

FURRIONLIT™



[Rail /Bike Mount] / [Support pour rail/vélo]
[Soporte para riel/bicicleta] / [Schiene- / Fahrradhalterung]
[Encaixe de calha/bicicleta] / [Supporto per binario/bicicletta]



[Velcro Strap] / [Courroie Velcro]
[Correa de velcro] / [Klettband]
[Correia de velcro] / [Cinturino in velcro]



[Hand Strap] / [Dragonne]
[Correa de mano] / [Handschlaufe]
[Correia para transporte] / [Cinghia da polso]

Portable Bluetooth® Speaker Haut-parleur portable Bluetooth® Parlante portátil Bluetooth® Tragbarer Bluetooth®-Lautsprecher Altifalante Bluetooth® Portátil Altoparlante Bluetooth® portatile

*Quick Start Guide & User's Manual
Guide de démarrage rapide et guide de l'utilisateur
Guía de inicio rápido y manual del usuario
Schnellstarthandbuch und Benutzerhandbuch
Guia de Início Rápido e Manual do Utilizador
Guida rapida e Manuale per l'utente*

Model/Modèle/Modelo/Modell/Modelo/Modello:
FBS012NVP-BL/FBS012NVP-PS
FBS012NVP-SB/FBS012NVP-OP

Contents

Contents	1	Using SOS	11
Welcome	2	Using AUX IN.....	12
Important Safety Instructions	2	Reset	12
FCC Statement.....	3	Care and Maintenance	12
Important Battery Precautions.....	4	Troubleshooting	13
IC Statement	4	Specifications	14
Care of the Environment.....	4		
For all products except those with wireless operation:.....	4		
For all products with wireless operation:	4		
Product Features	5		
Getting Started	6		
What's in the box	6		
Installation	6		
Rail/Bike Mount Installation.....	7		
Before Using	8		
Charging your Speaker	8		
Operation	9		
Turn On/Off your Speaker.....	9		
Pairing your Speaker to a Mobile Device.....	9		
Playing Audio	10		
Using Party Mode	10		
Using the Speaker	11		
Using Google Now® and Siri® Service	11		
Using Flashlight.....	11		

Welcome

Thank you for purchasing this Furrion Bluetooth® Speaker. Before operating your new device, please read these instructions carefully. This instruction manual contains information for safe use, installation and maintenance of the device.

Please keep this instruction manual in a safe place for future reference. This will ensure safe use and reduce the risk of injury. Be sure to pass on this manual to new owners of this device.

The manufacturer does not accept responsibility for any damages due to not observing these instructions.

If you have any questions regarding our products, please contact us at support@furrion.com

Important Safety Instructions



CAUTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



This 'bolt of lightning' indicates uninsulated material within your unit may cause an electrical shock. For the safety of everyone in your household, please do not remove product covering.



The 'exclamation mark' calls attention to features for which you should read the enclosed literature closely to prevent operating and maintenance problems.

Important Safety Instructions

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Clean only with a dry cloth.
6. Do not block any of the ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
7. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
8. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
9. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles and the point where they exit from the apparatus.
10. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
11. Use only with a cart, stand, tripod, bracket or table specified by the manufacturer or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
12. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
13. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as if the power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, or when the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
14. Do not expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire or the like.



FCC Statement

WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

Important Safety Instructions

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an experienced radio/TV technician for help.

Important Battery Precautions

This device contains a non-removable Lithium-Ion battery. The battery must be recycled or disposed of properly. Contact your local waste management office for information on battery recycling or disposal.

IC Statement

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Care of the Environment

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

Never dispose of your product with other household waste. Please familiarize yourself with the local rules on the separate collection of electrical and electronic products and batteries.

The correct disposal of these products helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health.

Your product contains batteries which cannot be disposed of with normal household waste.


For all products except those with wireless operation:

FURRION hereby declares that this equipment is in compliance with the EMC 2014/30/EU Directive, LVD 2014/35/EU Directive, ErP 2009/125/EC Directive and RoHS 2011/65/EU Directive. The declaration of conformity may be consulted in the support section of our Website, accessible from www.furrion.com

For all products with wireless operation:

FURRION hereby declares that this equipment is in compliance with the essential requirement and other relevant provision of Directive 2014/53/EU, ErP 2012/27/EU Directive and RoHS 2011/65/EU Directive. The declaration of conformity may be consulted in the support section of our Website, accessible from www.furrion.com

Product Features

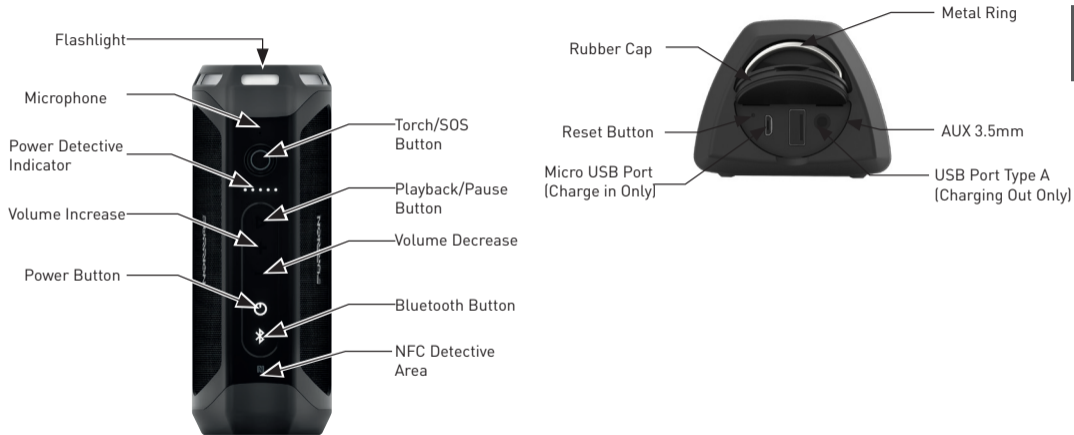

Getting Started

What's in the box



Make sure you have all the following items included in the packaging. If any items are damaged or missing, please contact your dealer.

- Bluetooth Speaker x1
- Rail /Bike Mount x 1
- Velcro Strap x 1
- Hand Strap x 1
- Installation Guide x 1
- Warranty Card x 1

NOTE: The contents included may be different base on the kit you purchased. Please take the actual product as standard.

Installation

1. Fully rotate the bike mount lock handle to release the strap mount from the bike mount. (Fig. A)
2. Turn the Bluetooth speaker over so the bottom side is facing up. Install the strap mount by screwing into the speaker. (Fig. B)

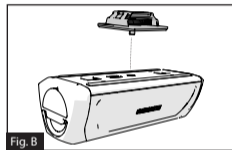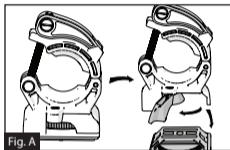

Installation

Rail/Bike Mount Installation

1. Lift the bike mount lock and rotate counterclockwise until the bike mount can be fully opened. (Fig. C and Fig. D)

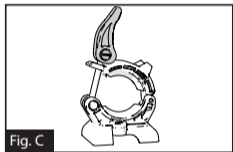


Fig. C

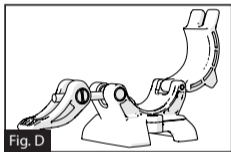


Fig. D

2. Select where you are going to mount your speaker and install the bike mount onto the bike. (Fig. E)
WARNING: Make sure the bike mount is fully secured by rotating the bike mount lock clockwise. The minimum diameter of the mounting pole is $\frac{7}{8}$ " (22 mm), and maximum is $1\frac{5}{16}$ " (33 mm).
3. Align the strap mount installed under the speaker with the bike mount base and pull the bike mount lock handle to fix the speaker onto the bike. (Fig. F)

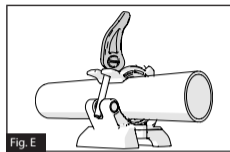


Fig. E

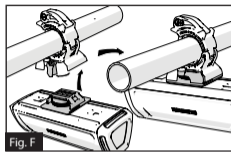


Fig. F

Velcro Strap Installation

Thread the velcro strap through the strap mount installed under the speaker and wrap to the place you would like to locate your speaker. (Fig. G and Fig. H)

NOTE: Make sure the Furrion logo is facing outside while wrapping the velcro strap.



Fig. G

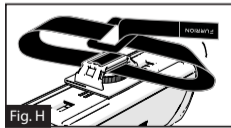


Fig. H

Installation

Hand Strap Installation

Tie the end of the hand strap, with thin cord, to the metal ring on the speaker. Wrap the other end around your wrist. (Fig. I and Fig. J)




Fig. I



Fig. J

Before Using

Charging your Speaker

Before using the speaker, you must charge the device for a minimum of 5 hours using Micro USB Charging Port or 3.5 hours (minimum) using the charging base. You may check the power level by short pressing the  button before operating your speaker each time. The power indicator will be illuminated in white for 3 seconds to show the current power level and then disappear.


- 5 Light: 80%-100%
- 4 Light: 60%-80%
- 3 Light: 40%-60%
- 2 Light: 20%-40%
- 1 Light: 0-20%

It is recommended you fully charge the battery before using for the first time. The speaker can be charged in three ways:

- If a genuine Furrion charging base is installed, place the speaker into the charging base to charge. The speaker will be fully charged in approximately 3.5 hours.
- Lift to open the rubber cap at the end of the speaker. Connect one end of the adapter to the Micro USB Port on the speaker and the other end to a 5V DC outlet. The speaker will be fully charged in approximately 5 hours.

Before Using


- Connect one end of the provided power adapter to the power inlet at the bottom of the speaker, connect the other end to a 5V DC power source. The speaker will be fully charged in approximately 3.5 hours.

NOTE: The  button remains white during the charging process and turns off after fully charged.


Operation

Turn On/Off your Speaker

Turning On: When speaker is in Off mode

- Press and hold the  button for 1 seconds. A 'power on' tone will sound. The LED will flash white for a second and then disappear.

Turning Off: When speaker is in On mode

- Press and hold the  button for 1 seconds. A 'power off' tone will sound.

NOTES:

- If the speaker is not connected to a source device and is not plugged into a power source, the speaker turns off after 15 minutes of inactivity.
- If the speaker is not connected to a source device and is plugged into a power source, the speaker turns off after 30 minutes of inactivity.
- If the speaker is connected to a source device and is not plugged into a power source, the speaker turns off after 1 hour of inactivity.
- If the speaker is connected to a source device and is plugged into a power source, the speaker turns off after 1 hour of inactivity.

Pairing your Speaker to a Mobile Device

Prior to using the speaker for the first time, you must pair it with a mobile device. The following steps describe the pairing instructions for a typical mobile device. Refer to your device's owners manual for details if necessary.

Operation

Pairing your device with Bluetooth

1. Place the speaker to the Bluetooth enabled device no more than 33 feet (10 meters) apart. Make sure the speaker is in 'On' mode.
2. Press and hold **Ⓜ** button for one second until the **Ⓜ** button is illuminated and flashing white.
3. Activate your mobile device's Bluetooth function by referring to your mobile device's user guide for details. Find the device named "**Furrion LIT**" in your mobile Bluetooth device's list and select to connect.
NOTE: The **Ⓜ** button will flash white during the searching process. If connected successfully, the **Ⓜ** button will be illuminated in white for 3 seconds and then disappear.
4. Press and hold the **Ⓜ** button for 3 seconds to cancel the pairing mode.
NOTE: The speaker will automatically remember the last 10 paired devices. Press both **Ⓜ** and - buttons for 5 seconds to clear the memory.

Pairing your Speaker with NFC

1. Enable your mobile device for NFC pairing. Refer to your device's owner's manual for details if necessary.
2. Place the mobile device close to the NFC detective area on the speaker. Search "**Furrion LIT**" from the available NFC devices list.
3. Confirm the connection on your device.

Playing Audio

Make sure at least one mobile device has been connected to the speaker before playing audio.

1. Press and hold the **⏻** button until the 'power on' tone sounds, the speaker will be connected to the mobile devices automatically if it has been previously paired.
2. Use the controls on your mobile device to control the audio playback or use the buttons on the speaker to pause audio, navigate tracks and control volume.
 - Press **▶** button to pause or resume the playback.
 - Press **+** button to increase the audio volume. Press and hold **+** button to go to the next track.
 - Press **-** button to decrease the audio volume. Press and hold **-** button to go to the previous track.

Using Party Mode

Two speakers can be paired for stereo.

1. Identify which speaker will be the main speaker and which speaker will be the auxiliary speaker. Your device only needs to pair with the main speaker.
2. Pair your device with the main speaker. See section "**Pairing your Speaker to a Mobile Device**" for details.

Operation

3. With the auxiliary speaker on, press both ► and + buttons on the auxiliary speaker until tone sounds.
NOTE: Do not put the auxiliary speaker into device pairing mode.
4. Press both ► and + buttons on the main speaker (the speaker that is paired with your mobile device) until tone sounds. The main speaker and the auxiliary speaker will be connected automatically within approximately 10 seconds and a tone sounds. The speakers will be in stereo mode.
5. Press ► button on either speaker to pause or resume audio. Press + or - buttons on either speaker to increase or decrease the volume.
6. To exit party mode, press and hold the power button on either speaker to turn the speaker off.

Using the Speaker

When the speaker is paired to a device and a call is received, the incoming call tone will sound. If there is audio playing when a call is answered, the audio will pause and only the call will be audible. When the call is ended, audio will resume.

Answering a call:

- To answer an incoming call, press ► button on the speaker.

Reject a call:

- To reject an incoming call, press and hold ► button on the speaker.

Ending a call:

- To end an active call, press ► button on the speaker.

Mute a call:

- During a call, press both + and - buttons to mute the call, press again to resume.

Using Google Now® and Siri® Service

Press and hold ► button to activate the Google Now and Siri function. Press again to end.

Using Flashlight

Your speaker can be used as a flashlight. Short press ○ button to turn on the flashlight, press again to turn off.

Using SOS

- Press and hold ○ button to turn on the SOS signal. The flashlight will be turned on and flash every 2 seconds and the devices connected will end automatically.
- When SOS light is in on mode, press ► button to turn on/off the

Operation

buzzer.

- Press and hold **O** button for 3 seconds to quit the SOS mode. The speaker will return to Bluetooth mode and reconnect to the last connected device automatically.

Using AUX IN

1. Plug one end of a 3.5mm-to-3.5mm cable (not included) into your mobile device, just like you would a pair of headphones.
2. Lift and open the rubber cap at the end of the speaker and plug the other end of the cable into the AUX IN port.
3. Use your mobile device to control media playback.
4. Use your mobile device or use the buttons on the speaker to pause audio, navigate tracks and control volume.

NOTE: If more than one device is paired to the speaker with Bluetooth, the wired device takes precedence over a Bluetooth device connection.

Reset

1. Lift and open the rubber cap at the end of the speaker.
2. Press the reset button using a sharp object.

Care and Maintenance

- Do not use abrasive cleaning solvents to clean the speaker.
- Do not expose the speaker to high temperatures.
- Do not attempt to disassemble the speaker, as it does not contain serviceable components inside.
- If you do not use the speaker for long periods, be sure to store it in a dry place, free from extreme temperature, humidity and dust.
- Only use the Furrion supplied charger when charging the speaker.
- Only charge the speaker's built-in battery in accordance with the instructions in this user guide.
- Avoid charging the speaker in extreme high or low temperatures.

Troubleshooting

Issue	Solution
No power	Recharge your speaker.
No sound	Adjust volume on the connected device or on the speaker.
	When you listen to audio through Bluetooth, make sure that no audio input cable is connected to the AUX IN socket.
	Make sure that your Bluetooth device is within the effective operational range.
No response from the speaker	Restart the speaker.
Poor audio quality after connection with a Bluetooth enabled device.	The Bluetooth reception is poor. Move the device closer to this product or remove any obstacles between them.

Issue	Solution
Cannot connect with the device	The Bluetooth function of the device is not enabled. Refer to the user manual of the device for how to enable the function.
	This product is already connected with another Bluetooth enabled device. Disconnect that device and try again.
The paired device connects and disconnects constantly	Bluetooth reception is poor. Move the device closer to this product or remove any obstacles between them.
	For some devices, Bluetooth connection may be deactivated automatically as a power-saving feature. This does not indicate any malfunction of this product.

Specifications

English

Technical Specifications

Dimension (L/M/S)	194.5 x 73.6 x 58 mm
Speaker Driver	2 x 39mm + 2 x passive radiator
Rated Power	10W x2 RMS
Signal to Noise Ratio	>=80dB
System Total Harmonic Distortion	1%
Bluetooth Version	4.1
Support	AVRCP 1.4, A2DP V1.2, HFP V1.6
Bluetooth Maximum Communication Range	10m

Technical Specifications

Operation Temperature Range	45°C to -10°C
Battery Capacity	7.4v/1800mAh
Torch Light Effect	Focus
Torch Light Standard	>500 Lumens
Waterproof	IPX 7
Playtime	Up to 15 hours playtime (playtime can vary depending on volume level and audio content)
Bluetooth Transmitter Frequency Range	2.4GHz (2.402-2.480GHz)
Bluetooth Transmitter Power	≤ 3.88dBm

Contenu

Contenu	15	Utilisation de la fonction SOS	26
Bienvenue	16	Utilisation de AUX IN	26
Consignes importantes sur la sécurité	16	Réinitialisation	27
Déclaration – FCC	17	Soin et entretien	27
Consignes de sécurité	17	Dépannage	28
Précautions importantes : Batterie	18	Fiche technique	29
Énoncé – Industrie Canada	18		
Considérations environnementales	18		
Tous les produits, hormis ceux qui fonctionnent sans fil :	18		
Tous les produits, y compris ceux qui fonctionnent sans fil :	19		
Fonctionnalités du produit	19		
Premières étapes	20		
Contenu de l'emballage	20		
Installation	21		
Avant l'utilisation	23		
Chargement du haut-parleur	23		
Utilisation	24		
Mise sous/hors tension du haut-parleur	24		
Couplage de votre haut-parleur avec un appareil portable	24		
Lecture audio	25		
Utilisation du mode stéréo	25		
Utilisation du haut-parleur	26		
Utilisation du service Google Now® et Siri®	26		
Utilisation de la lampe de poche	26		

Bienvenue

Merci d'avoir acheté le haut-parleur Bluetooth® Furrion. Avant utiliser votre nouvel appareil, veuillez lire ces consignes attentivement. Le présent guide d'utilisation contient des informations permettant l'utilisation, l'installation et l'entretien en toute sécurité de l'appareil.

Veuillez conserver le présent guide d'utilisation en lieu sûr pour vous y référer ultérieurement, afin d'assurer votre sécurité et de réduire les risques de blessure. Veuillez aussi remettre le présent manuel à tout nouveau propriétaire de cet appareil.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages dus au non-respect des présentes consignes.

Si vous avez des questions sur nos produits, veuillez nous contacter : support@furrion.com

Consignes importantes sur la sécurité



ATTENTION

**RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR**



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (OU LA PARTIE ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE SE TROUVANT À L'INTÉRIEUR NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR LES RÉPARATIONS, VEUILLEZ VOUS ADRESSER À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.



Ce symbole de l'« éclair » indique la présence d'un matériau non isolé dans l'appareil, qui pourrait causer un choc électrique. Pour la sécurité de tous, veuillez ne pas enlever le couvercle du boîtier du produit.



Le symbole de « point d'exclamation » devrait attirer votre attention sur des fonctionnalités qui exigent la lecture attentive des documents joints afin de prévenir les problèmes d'utilisation ou d'entretien.

Consignes de sécurité

1. Bien lire ces consignes.
2. Conserver ces consignes.
3. Respecter tous les avertissements.
4. Suivre toutes les consignes.
5. Nettoyer uniquement avec un linge sec.
6. Ne bloquer aucune ouverture de ventilation. Installer conformément aux consignes du fabricant.
7. Ne pas installer à proximité d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, un registre de chaleur, un poêle ou un autre appareil (incluant les amplificateurs) qui génère de la chaleur.
8. Ne pas tenter de modifier les dispositifs de sécurité que constituent la fiche polarisée ou la fiche de terre. Une fiche polarisée est munie de deux lames, dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de terre est munie de deux lames et d'une troisième fiche de terre. La lame la plus large ou la troisième fiche ont une fonction sécuritaire. Si la fiche fournie ne peut pénétrer dans votre prise de courant, veuillez consulter un électricien pour faire remplacer l'ancienne prise de courant.
9. Protéger le fil d'alimentation contre le piétinement ou le pincement, surtout au niveau des prises, des dispositifs de branchement et des connecteurs de l'appareil.
10. Utiliser uniquement les fixations/accessoires identifiés par le fabricant.
11. Utiliser uniquement avec un chariot, un support, un trépied, une structure ou une table identifié(e) par le fabricant ou vendu(e) avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, soyez très prudent lorsque vous déplacez ensemble le chariot et l'appareil afin d'éviter de les renverser et de vous blesser.
12. Débrancher l'appareil pendant les orages et les longues périodes de non-utilisation.
13. Confier tout entretien à un technicien qualifié, notamment si l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple si le câble d'alimentation ou la fiche a été endommagé(e), si des liquides ou des objets ont pénétré l'appareil, ou si l'appareil a été exposé à l'eau ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou est tombé par terre.
14. Ne pas exposer les piles à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autres.



Déclaration – FCC

Avertissement : Tout changement ou modification qui n'a pas été expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait révoquer l'autorisation d'utiliser l'appareil.

AVIS : Cet appareil a fait l'objet d'essais qui ont permis de conclure qu'il est conforme aux restrictions définies pour les appareils numériques de Catégorie B, conformément à la Partie 15 des règles de la FCC. Ces

Consignes de sécurité

restrictions ont pour objet d'assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet appareil génère, utilise et peut dégager de l'énergie radioélectrique. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux consignes, il pourrait causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télé, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur peut tenter de résoudre le problème de l'une des façons suivantes :

- Changer l'orientation ou l'emplacement de l'antenne de réception.
- Éloigner l'appareil du récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise de courant qui se trouve sur un autre circuit que celui auquel est branché le récepteur.
- Demander conseil à un technicien radio/télé qualifié.

Précautions importantes : Batterie

Cet appareil contient une batterie non-amovible au lithium-ion. La batterie doit être recyclée ou éliminée correctement. Contactez les autorités locales de gestion des déchets pour savoir où recycler ou éliminer la batterie.

Énoncé – Industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Considérations environnementales

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de grande qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. Ne jamais jeter votre produit avec les autres déchets ménagers. Veuillez prendre connaissance des règles en vigueur dans votre région sur la collecte sélective des produits électriques et électroniques et des batteries.

La bonne façon d'éliminer ces produits permet d'éviter des effets potentiellement négatifs sur l'environnement et la santé humaine. Votre produit contient des batteries qui ne doivent pas être jetées avec les autres déchets ménagers.

Tous les produits, hormis ceux qui fonctionnent sans fil :

FURRION déclare que cet équipement est conforme à la directive


Consignes de sécurité

2014/30/EU concernant la compatibilité électromagnétique, à la directive 2014/35/EU relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, à la directive 2009/125/CE établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, et à la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Vous pouvez consulter la déclaration de conformité à la section Support de notre site Web, à l'adresse www.furrion.com

Tous les produits, y compris ceux qui fonctionnent sans fil :

FURRION déclare que cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, à la directive 2012/27/EU établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, et à la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Vous pouvez consulter la déclaration de conformité à la section Support de notre site Web, à l'adresse www.furrion.com

Fonctionnalités du produit

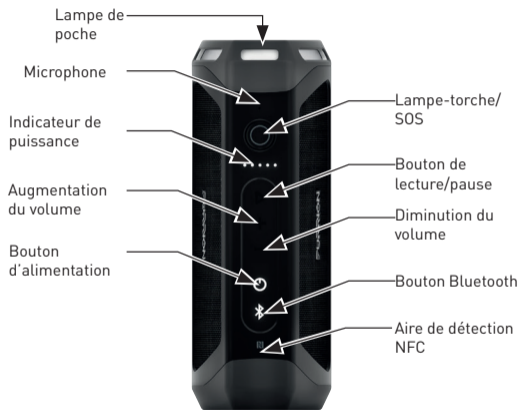

Fonctionnalités du produit



Premières étapes

Contenu de l'emballage



Assurez-vous que votre emballage contient tous les articles suivants. Si un article est endommagé ou n'est pas dans l'emballage, veuillez le signaler au point de vente.

- 1 x Haut-parleur Bluetooth
- 1 x Support pour rail/vélo
- 1 x Courroie Velcro
- 1 x Dragonne
- 1 x Guide d'installation
- 1 x Carte de garantie

AVIS : Les articles de votre emballage pourraient différer de ceux illustrés. Ces illustrations doivent être considérées comme une référence visuelle uniquement.



Installation

1. Faites pivoter complètement le levier de verrouillage du support pour vélo pour dégager la fixation par sangle du support pour vélo. (Fig. A)
2. Retournez le haut-parleur Bluetooth (le côté inférieur vers le haut), puis fixez la fixation par sangle en la vissant sur le haut-parleur. (Fig. B)

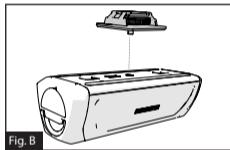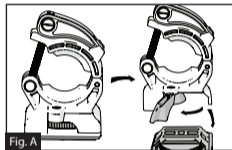



Installation du support pour rail/vélo

1. Soulevez le levier de verrouillage du support de vélo, puis tournez-le dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour l'ouvrir complètement. (Fig. C et Fig. D)

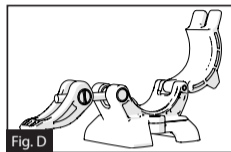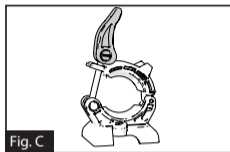

2. Choisissez l'endroit sur le vélo où vous installerez votre haut-parleur, puis installez-y le support pour vélo. (Fig. E)
AVERTISSEMENT: Assurez-vous que le support pour vélo est bien fixé en tournant le levier de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre. Le diamètre du tube de montage doit être compris entre $\frac{7}{8}$ po (22 mm) et $1\frac{5}{16}$ po (33 mm).
3. Alignez la fixation par sangle sous le haut-parleur à la base du support pour vélo, puis tirez sur le levier de verrouillage du support pour fixer le haut-parleur au vélo. (Fig. F)


Installation

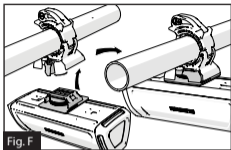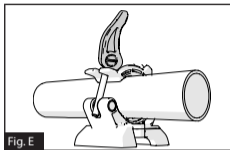

Installation de la courroie Velcro

Enfilez la courroie Velcro dans la fixation par sangle sous le haut-parleur, puis enroulez-la à l'endroit où vous voulez placer le haut-parleur. (Fig. G et Fig. H)

REMARQUE: Assurez-vous que le logo Furrion fait face à l'extérieur lorsque vous enroulez la courroie Velcro.

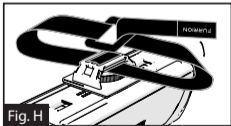

Installation de la dragonne

Attachez l'extrémité de la dragonne, avec le cordon mince, à l'anneau métallique sur le haut-parleur, puis enroulez l'autre extrémité à votre poignet. (Fig. I et Fig. J)



Avant l'utilisation

Chargement du haut-parleur


Avant d'utiliser le haut-parleur, il faut charger l'appareil pendant au moins 5 heures à l'aide du port de chargement micro USB, ou au moins 3,5 heures sur la base de chargement. Vous pouvez suivre le progrès du chargement en appuyant rapidement sur le bouton. Les indicateurs de puissance restent allumés en blanc pendant 3 secondes pour indiquer le niveau de puissance, avant de s'éteindre.

- 5 voyants : 80 %-100 %
- 4 voyants : 60 %-80 %
- 3 voyants : 40 %-60 %
- 2 voyants : 20 %-40 %
- 1 voyant : 0-20 %



Il est recommandé de charger complètement la batterie avant la première utilisation. Le haut-parleur peut être chargé de trois manières :

- Si une base de chargement officielle Furrion a été installée, placez le haut-parleur sur la base de chargement pour le recharger. Le haut-parleur prend environ 3,5 heures à se recharger complètement.
- Soulevez pour ouvrir le capuchon de caoutchouc à l'extrémité du haut-parleur. Branchez une extrémité de l'adaptateur dans le port micro-USB du haut-parleur, et l'autre dans une prise de courant CC de 5 V. Le haut-parleur prendra environ 5 heures à se recharger complètement.

- Branchez une extrémité de l'adaptateur de puissance fourni dans l'entrée de puissance de la partie inférieure du haut-parleur, et branchez l'autre extrémité dans une source de puissance en CC de 5 V. Le haut-parleur prendra environ 3,5 heures à se recharger complètement.

Avis : Le bouton  demeure blanc pendant la recharge et s'éteint lorsqu'il est complètement rechargé.

Mise sous/hors tension du haut-parleur

- **Mise sous tension :** Lorsque haut-parleur est en mode OFF, maintenez appuyé le bouton  pendant 1 secondes. Le son « sous tension » retentit. Le voyant LED blanc clignote pendant une seconde avant de s'éteindre.
- **Mise hors tension :** Lorsque haut-parleur est en mode On maintenez appuyé le bouton  pendant 1 secondes. Un son « hors tension » retentit.






AVIS :

- Si le haut-parleur n'est pas branché à un dispositif de source et n'est pas branché dans une source d'alimentation, le haut-parleur s'éteint après 15 minutes d'inactivité.
- Si le haut-parleur n'est pas branché à un dispositif de source et est branché dans une source d'alimentation, le haut-parleur s'éteint après 30 minutes d'inactivité.
- Si le haut-parleur est branché à un dispositif de source et n'est pas branché dans une source d'alimentation, le haut-parleur s'éteint après 1 heure d'inactivité.
- Si le haut-parleur est branché à un dispositif de source et est branché dans une source d'alimentation, le haut-parleur s'éteint après 1 heure d'inactivité.

Couplage de votre haut-parleur avec un appareil portable


Avant d'utiliser le haut-parleur pour la première fois, vous devrez le coupler à un appareil portable. Veuillez trouver ci-après les consignes de couplage avec un appareil portable courant. Veuillez consulter le guide d'utilisation de votre appareil pour plus de détails.

Couplage de votre appareil avec Bluetooth

1. Placer le haut-parleur à un maximum de 10 mètres/33 pieds de l'appareil relié au Bluetooth, en vous assurant que le haut-parleur est en mode « On ».
2. Appuyez sur le bouton  pendant une seconde jusqu'à ce que le bouton  s'allume et clignote en blanc.
3. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil portable en suivant les consignes du manuel de votre appareil portable. Identifiez l'appareil « Furrion LIT » sur la liste des appareils en Bluetooth et choisissez la connexion.
AVIS : Le bouton  continue de clignoter en blanc pendant le processus de recherche. Si la connexion a réussi, le bouton  reste allumé en blanc pendant 3 secondes avant de s'éteindre.
4. Maintenir appuyé le bouton  pendant 3 secondes pour annuler le couplage.

Avis : Le haut-parleur reconnaît automatiquement les dix derniers

Utilisation



appareils couplés. Appuyez en même temps sur les boutons  et - pendant 10 secondes pour effacer la mémoire.

Couplage du haut-parleur avec NFC

1. Activez votre appareil portable pour le couplage NFC, selon les consignes définies dans le manuel d'utilisation de votre appareil.
2. Rapprochez l'appareil portable de l'aire de détection NFC du haut-parleur. Identifiez l'appareil « Furrion LIT » sur la liste des appareils NFC.
3. Confirmez la connexion sur votre appareil.

Lecture audio

Veillez à ce qu'au moins un appareil portable ait été branché au haut-parleur avant la lecture audio.




1. Maintenez appuyé le bouton  jusqu'à ce que le signal sonore « Sous tension » retentisse. Le haut-parleur se branchera automatiquement à l'appareil portable s'il lui a déjà été couplé.
2. Utilisez les commandes de votre appareil portable pour contrôler la lecture (Playback) audio ou utilisez les boutons du haut-parleur pour suspendre la lecture audio, naviguer d'une piste à l'autre, ou contrôler le volume.
 - Appuyez sur le bouton  pour arrêter ou reprendre la lecture.
 - Appuyez sur le bouton + pour augmenter le volume sonore.

Maintenez appuyé le bouton + pour passer à la piste suivante.

- Appuyez sur le bouton - pour diminuer le volume sonore.
Maintenez appuyé le bouton - pour passer à la piste précédente.

Utilisation du mode stéréo

Deux haut-parleurs peuvent être couplés pour un son stéréo.

1. Choisissez le haut-parleur principal et le haut-parleur auxiliaire. Votre appareil ne se couplera qu'au haut-parleur principal.
2. Coupez votre appareil avec le haut-parleur principal. Veuillez vous référer à la section intitulée « **Couplage de votre haut-parleur avec un appareil portable** » pour en savoir plus.
3. Après avoir mis sous tension le haut-parleur auxiliaire, appuyez sur les boutons  et + du haut-parleur auxiliaire jusqu'à ce que l'indicatif sonore retentisse.
Avis : Ne pas mettre le haut-parleur auxiliaire en mode couplage avec l'appareil.
4. Appuyez sur les boutons  et + du haut-parleur principal (le haut-parleur qui est couplé avec votre appareil portable) jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. Le haut-parleur principal et le haut-parleur auxiliaire se brancheront automatiquement en 10 secondes environ et un signal sonore retentira. Les haut-parleurs seront en mode stéréo.
5. Appuyez sur le bouton  sur l'un ou l'autre des haut-parleurs pour

Utilisation

suspendre ou reprendre la lecture audio. Appuyez sur le bouton + ou - sur l'un ou l'autre des haut-parleurs pour augmenter ou diminuer le volume.

6. Pour quitter le mode stéréo, maintenez appuyé le bouton d'alimentation de l'un ou l'autre des haut-parleurs pour mettre le haut-parleur hors tension.

Utilisation du haut-parleur

Si un appel doit être reçu lorsque le haut-parleur est couplé à un appareil, la tonalité d'appel entrant retentit. Lorsque l'appel entre pendant la lecture audio, celle-ci est suspendue et seul l'appel est audible. À la fin de l'appel, la lecture audio reprend.

Répondre à un appel :

- Pour répondre à un appel entrant, appuyez sur le bouton ▷ du haut-parleur.

Refuser un appel :

- Pour refuser un appel entrant, maintenez appuyé le bouton ▷ du haut-parleur.

Raccrocher :

- Pour terminer un appel, appuyez sur le bouton ▷ du haut-parleur.

Couper le son d'un appel :

- Pendant l'appel, appuyez sur les boutons + et - pour couper le son de l'appel; appuyez sur les boutons de nouveau pour remettre le son.

Utilisation du service Google Now® et Siri®

Appuyez une fois sur le bouton ▷ pour activer la fonction Google Now et Siri. Appuyez sur le bouton de nouveau pour désactiver la fonction.

Utilisation de la lampe de poche

Lorsque votre haut-parleur est en mode On, appuyez brièvement sur le bouton O pour allumer la lampe de poche, appuyez sur le bouton de nouveau pour l'éteindre.

Utilisation de la fonction SOS

- Maintenez appuyé le bouton O pour émettre un signal SOS. La lampe de poche s'allumera et clignotera toutes les 2 secondes, et les appareils branchés s'éteindront automatiquement.
- Lorsque le voyant SOS est allumé, appuyez sur le bouton ▷ pour activer l'avertisseur sonore.
- Maintenez appuyé le bouton O pendant 3 secondes pour quitter le mode SOS. Le haut-parleur reviendra en mode Bluetooth et se reconnectera automatiquement au dernier appareil raccordé.

Utilisation de AUX IN

1. Branchez une extrémité d'un câble de 3,5 mm/3,5 mm (non inclus)

Utilisation

dans votre appareil portable, comme vous le feriez pour une paire d'écouteurs.

2. Soulevez et ouvrez le capuchon de caoutchouc à l'extrémité du haut-parleur et branchez l'autre extrémité du câble dans le port AUX IN de l'appareil.
3. Utilisez votre appareil portable pour contrôler le playback.
4. Utilisez votre appareil portable ou les boutons du haut-parleur pour arrêter la lecture audio, changer de piste ou régler le volume.

Avis : Si plus d'un appareil est couplé au haut-parleur avec Bluetooth, l'appareil connecté par câble aura priorité sur un appareil en connexion Bluetooth.

Réinitialisation

1. Soulevez et ouvrez le capuchon de caoutchouc à l'extrémité du haut-parleur.
2. Appuyez sur le bouton « reset » à l'aide d'un objet pointu.

Soin et entretien

- Ne pas utiliser de solvants nettoyants abrasifs pour nettoyer le haut-parleur.
- Ne pas exposer le haut-parleur aux températures extrêmes.
- Ne pas tenter de désassembler le haut-parleur : aucun composant ne pouvant être réparé par l'utilisateur se trouve à l'intérieur.
- Pendant les longues périodes de non-utilisation, rangez le haut-parleur dans un endroit sec, à l'abri des températures extrêmes, de l'humidité et de la poussière.
- Utilisez uniquement le chargeur fourni par Furrion pour charger le haut-parleur.
- Toujours suivre les consignes définies dans le présent guide pour charger la batterie intégrée du haut-parleur.
- Évitez de charger le haut-parleur lorsque les températures sont extrêmement chaudes ou froides.

Dépannage

Français

Problème	Solution
L'appareil ne se met pas sous tension	Rechargez le haut-parleur.
Aucun son	Réglez le volume sur l'appareil connecté ou sur le haut-parleur.
	Pendant la lecture audio en Bluetooth, veillez à ce qu'aucun câble d'entrée audio ne soit branché dans la prise AUX IN.
	Veillez à ce que votre appareil en Bluetooth se trouve dans les limites des conditions de fonctionnement efficace.
Le haut-parleur ne répond pas	Redémarrez le haut-parleur.
Mauvaise qualité audio après la connexion à un appareil en Bluetooth.	Mauvaise réception Bluetooth. Rapprochez l'appareil du produit ou enlever les obstacles qui les séparent.

Problème	Solution
Connexion impossible avec l'appareil	La fonction Bluetooth de l'appareil n'a pas été activée. Veuillez vous référer au guide de l'utilisateur pour activer cette fonction.
	Ce produit est déjà branché à un autre appareil compatible avec Bluetooth. Débranchez l'autre appareil et essayez de nouveau.
L'appareil couplé ne cesse d'établir et de rompre la connexion	Mauvaise réception Bluetooth. Rapprochez l'appareil de ce produit ou enlevez les obstacles qui les séparent.
	Avec certains appareils, la connexion Bluetooth peut se désactiver automatiquement pour économiser l'énergie. Cela ne correspond pas à un mauvais fonctionnement de ce produit.

Fiche technique

Spécifications techniques

Dimensions (G/M/P)	194.5 x 73.6 x 58 mm
Conducteur de haut-parleur	2 x 39mm + 2 x radiateur passif
Puissance nominale	10 X 2 RMS
Rapport signal/bruit	>=80dB
Distorsion harmonique totale du système	1%
Version de Bluetooth	4.1
Support	AVRCP 1.4, A2DP V1.2, HFP V1.6
Portée maximale de communication Bluetooth	10m

Spécifications techniques

Plage de température de fonctionnement	45°C to -10°C
Capacité de la batterie	7.4v/1800mAh
Effet lampe-torche	Focalisation
Norme lampe-torche	>500 Lumens
Étanche	IPX 7
Autonomie	Jusqu'à 15 heures d'autonomie (la durée d'autonomie peut varier avec le volume audio et le contenu audio).
Plage de fréquences de l'émetteur Bluetooth	2.4GHz (2,402-2,480GHz)
Puissance de l'émetteur Bluetooth	≤ 3.88dBm

Contenido

Contenido	30	Uso de la entrada auxiliar	42
Bienvenido	31	Restablecimiento	42
Instrucciones de seguridad importantes	31	Cuidado y mantenimiento	43
Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)	32	Solución de problemas	44
Precauciones importantes acerca de la batería	33	Especificaciones	45
Declaración de IC.....	33		
Cuidado del medio ambiente.....	34		
Para todos los productos, excepto los de Para todos los productos, excepto los de funcionamiento inalámbrico:	34		
Para todos los productos con funcionamiento inalámbrico:	34		
Características del producto	35		
Introducción	36		
Contenido de la caja	36		
Antes de usar	38		
Carga del parlante	38		
Funcionamiento	39		
Encendido/apagado del parlante	39		
Emparejamiento del parlante con un dispositivo móvil.....	40		
Reproducción de audio	40		
Uso del modo Fiesta	41		
Uso del parlante	41		
Uso de los servicios Google Now® y Siri®	42		
Uso de la linterna	42		
Uso de la función SOS	42		

Bienvenido

Gracias por comprar este parlante inalámbrico Bluetooth® de Furrion. Antes de operar su nuevo dispositivo, lea estas instrucciones cuidadosamente. Este manual de instrucciones contiene información para el uso, la instalación y el mantenimiento seguros del dispositivo. Conserve este manual de instrucciones en un lugar seguro para futuras referencias. Esto le garantizará un uso seguro y reducirá el riesgo de lesiones. Asegúrese de proporcionar este manual a los nuevos propietarios de este dispositivo.

El fabricante no asume responsabilidad alguna por los daños producidos como consecuencia de no haber respetado estas instrucciones.

Si tiene alguna pregunta relacionada con nuestros productos, escríbanos a support@furrion.com

Instrucciones de seguridad importantes



PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
NO ABRIR



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO quite la tapa (o cubierta posterior). NO CONTIENE PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO. PARA EL MANTENIMIENTO, RECURRA A PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.



Este "rayo" indica que el material sin aislamiento dentro de la unidad podría causar una descarga eléctrica. Para la seguridad de todos en el hogar, no quite la cubierta del producto.



El "signo de exclamación" destaca las funciones acerca de las cuales se debe leer detenidamente en la documentación incluida para prevenir problemas operativos y de mantenimiento.

Instrucciones de seguridad importantes

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Respete todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. Limpie solo con un paño seco.
6. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Realice la instalación según las instrucciones del fabricante.
7. No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, sensores de temperatura, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
8. No ignore el propósito de seguridad que conlleva el uso de un enchufe polarizado o con toma a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene tres clavijas, una de ellas con conexión a tierra. La clavija ancha en el enchufe polarizado o la tercera clavija en el enchufe con toma a tierra se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en la toma de corriente, póngase en contacto con un electricista para sustituir la toma antigua.
9. Proteja el cable de alimentación de forma que nadie lo pise o quede apretado, particularmente cerca de los enchufes, los receptáculos de tomas múltiples y en el lugar en que sale del aparato.
10. Use solo los aditamentos/accesorios especificados por el fabricante.
11. Utilícelo solo con el carrito, el soporte, el trípode, la abrazadera o la mesa especificados por el fabricante o vendidos con el dispositivo.

Cuando utilice un carrito, tenga cuidado al mover el conjunto de carrito/dispositivo para evitar lesiones producidas por un volcado.



12. Desenchufe el dispositivo durante tormentas eléctricas o si no lo va a utilizar durante periodos largos de tiempo.
13. Solicite las reparaciones al personal de servicio cualificado. Las reparaciones deberán realizarse si el dispositivo se estropea de alguna manera, si se daña el enchufe o el cable de alimentación, si se derraman líquidos o caen objetos dentro del dispositivo, si este se expuso a la lluvia o a la humedad, si no funciona normalmente o si sufrió una caída.
14. No exponga las baterías al calor excesivo como el sol, el fuego o similares.

Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

ADVERTENCIA: Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento con el reglamento de FCC puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

NOTA: Las pruebas realizadas a este equipo ponen de manifiesto su adecuación a los límites estipulados para un dispositivo digital de clase B, según la Sección 15 de las Normas de la FCC. Estos límites se diseñaron para proporcionar protección razonable contra interferencia en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar

Instrucciones de seguridad importantes

energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones suministradas, podría ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que esta interferencia no ocurra en una instalación determinada.

Si este equipo interfiere la recepción de programas de radio o televisión, lo que se puede determinar mediante su activación o desactivación, se sugiere que el usuario intente corregir la interferencia aplicando una o varias de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o a colocar la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en la salida de un circuito diferente al que se encuentra conectado el receptor.
- Póngase en contacto con un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Precauciones importantes acerca de la batería

Este dispositivo contiene una batería de iones de litio no desmontable. La batería debe reciclarse o desecharse de manera apropiada. Póngase en contacto con sus autoridades locales de manejo de residuos para recibir información relacionada con el reciclaje o la eliminación de la batería.

Declaración de IC

Este dispositivo cumple con los estándares RSS de Industry Canada que no exigen licencia. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) que este dispositivo no cause interferencia y (2) que este dispositivo acepte cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar el funcionamiento no deseado del dispositivo.

Instrucciones de seguridad importantes

Cuidado del medio ambiente

Su producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes reciclables y reutilizables de alta calidad.

Nunca deseche su producto con otros residuos domésticos. Familiarícese con las normas locales sobre recogida selectiva de baterías y productos eléctricos y electrónicos.

La eliminación adecuada de estos productos ayuda a prevenir consecuencias potencialmente negativas para el entorno y la salud humana.

Su producto contiene baterías que no se pueden desechar junto a los residuos domésticos comunes.


Para todos los productos, excepto los de funcionamiento inalámbrico:

Por medio del presente documento, FURRION declara que este equipo cumple con la directiva 2014/30/EU sobre compatibilidad electromagnética, la directiva 2014/35/EU sobre bajo voltaje, la directiva 2012/27/EU aplicada a productos relacionados con la energía y la directiva 2011/65/UE aplicada a la restricción en la utilización de sustancias peligrosas. La declaración de conformidad se puede consultar en la sección de soporte de nuestro sitio web a la que se puede tener acceso desde www.furrion.com

Para todos los productos con funcionamiento inalámbrico:

Por medio del presente documento, FURRION declara que este equipo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la directiva 2014/53/EU, la directiva 2012/27/EU CE aplicada a productos relacionados con la directiva 2011/65/UE aplicada a la restricción en la utilización de sustancias peligrosas. La declaración de conformidad se puede consultar en la sección de soporte de nuestro sitio web a la que se puede tener acceso desde www.furrion.com

Características del producto

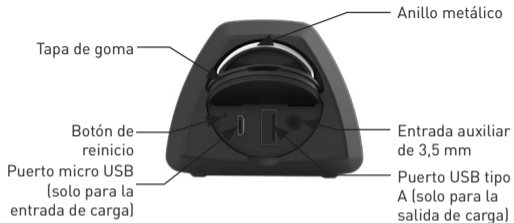

Introducción

Contenido de la caja



Asegúrese de que el paquete incluya los siguientes elementos. Si hay algún elemento dañado o faltante, comuníquese con el lugar donde realizó la compra.

- 1 parlante Bluetooth
- Soporte para riel/bicicleta x 1
- Correa de velcro x 1
- Correa de mano x 1
- Guía de instalación x 1
- Tarjeta de garantía x 1

NOTA: Los contenidos incluidos pueden variar según el kit adquirido. Considere el producto real como estándar.

Instalación

1. Gire completamente la manija de la cerradura del soporte para bicicleta a fin de liberar el soporte para correa del soporte para bicicleta. (Fig. A)
2. Dé vuelta el parlante Bluetooth de manera que el lado inferior quede mirando hacia arriba. Instale el soporte para correa atornillándolo al parlante. (Fig. B)

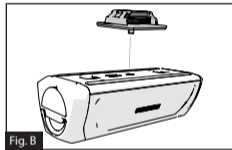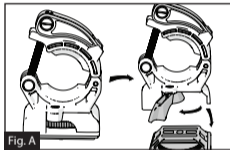

Instalación del soporte para riel/bicicleta

1. Levante la cerradura del soporte para bicicleta y gire hacia la izquierda hasta que el soporte se pueda abrir por completo. (Fig. C y Fig. D)

Instalación

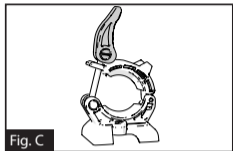


Fig. C

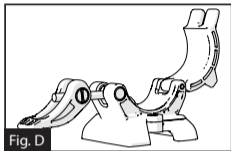


Fig. D

2. Seleccione la ubicación donde desea montar el parlante e instale el soporte en la bicicleta. (Fig. E)
ADVERTENCIA: Para asegurarse de que el soporte esté completamente fijo, gire la cerradura del soporte hacia la derecha. El diámetro mínimo de la barra de soporte es $\frac{7}{8}$ in [22 mm] y el diámetro máximo es $1\frac{1}{8}$ in [33 mm].
3. Alinee el soporte para correa instalado bajo el parlante con la base del soporte para bicicleta y tire la manija de la cerradura del soporte para bicicleta a fin de fijar el parlante a la bicicleta. (Fig. F)

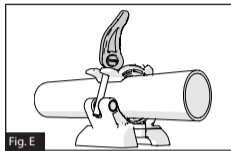


Fig. E

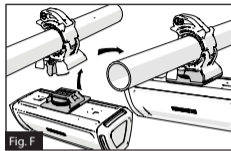


Fig. F

Instalación de la correa de velcro

Pase la correa de velcro por el soporte para correa instalado bajo el parlante y ubíquela en el lugar donde desea poner el parlante. (Fig. G y H)
NOTA: Asegúrese de que el logotipo Furrion quede hacia afuera cuando enrolle la correa de velcro.



Fig. G

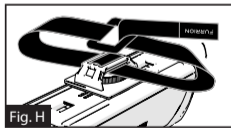


Fig. H

Instalación

Instalación de la correa de mano

Ate el extremo de la correa de mano, un cordón delgado, al aro de metal del parlante. Enrolle el otro extremo alrededor de su muñeca. (Fig. I e Fig. J)



Fig. I



Fig. J

Antes de usar

Carga del parlante

Antes de usar el parlante, debe cargarlo por un mínimo de 5 horas mediante el puerto de carga micro USB o 3,5 horas (mínimo) a través de la base de carga. Puede verificar el nivel de energía presionando brevemente el botón antes de utilizar el parlante. El indicador de energía se iluminará en blanco por 3 segundos para mostrar el nivel de energía actual y luego se apagará.

- 5 luces: 80 %-100 %
- 4 luces: 60 %-80 %
- 3 luces: 40 %-60 %
- 2 luces: 20 %-40 %
- 1 luz: 0-20 %

Se recomienda que cargue completamente la batería antes de usarlo por primera vez. El parlante se puede cargar de tres formas:

- Si se instaló una base de carga Furrion original, ubique el parlante en la base de carga. El parlante alcanzará la carga máxima en aproximadamente 3,5 horas.
- Levántelo para abrir la tapa de goma en el extremo del parlante. Conecte un extremo del adaptador al puerto micro USB del parlante y el otro extremo a una toma de corriente de 5 V CC. El parlante alcanzará la carga máxima en aproximadamente 5 horas.
- Conecte un extremo del adaptador de corriente proporcionado a la entrada de alimentación que se encuentra en la parte inferior del

Antes de usar


parlante, conecte el otro extremo a una fuente de alimentación de 5 V CC. El parlante alcanzará la carga máxima en aproximadamente 3,5 horas.

NOTA: El botón  permanecerá iluminado en blanco durante el proceso de carga y se apagará cuando el parlante alcance la carga máxima.

Funcionamiento

Encendido/apagado del parlante

Encendido: Cuando el parlante se encuentre en el modo Apagado

- Mantenga presionado el botón  por 1 segundos. Sonará un tono de "encendido". El LED parpadeará en blanco por un segundo y luego se apagará.

Apagado: Cuando el parlante se encuentra en el modo encendido

- Mantenga presionado el botón  por 1 segundos. Sonará un tono de "apagado".

NOTAS:






- Si el parlante no está conectado a un dispositivo fuente ni a una fuente de alimentación, se apagará después de 15 minutos de inactividad.
- Si el parlante no está conectado a un dispositivo fuente, pero sí a una fuente de alimentación, se apagará después de 30 minutos de inactividad.
- Si el parlante está conectado a un dispositivo fuente, pero no a una fuente de alimentación, se apagará después de 1 hora de inactividad.
- Si el parlante está conectado a un dispositivo fuente y a una fuente de alimentación, se apagará después de 1 hora de inactividad.

Funcionamiento



Emparejamiento del parlante con un dispositivo móvil

Antes de utilizar el parlante por primera vez, debe emparejarlo con su dispositivo móvil. Los pasos siguientes describen las instrucciones de emparejamiento para un dispositivo móvil típico. Si es necesario, consulte el manual del propietario del dispositivo para obtener más detalles.

Pairing your device with Bluetooth

1. Ubique el parlante a no más de 10 metros (33 pies) del dispositivo compatible con Bluetooth. Asegúrese de que el parlante esté en el modo "Encendido".
2. Mantenga presionado el botón  por un segundo hasta que el botón  se ilumine y comience a parpadear en blanco.
3. Active la función Bluetooth del dispositivo móvil consultando la guía del usuario de su dispositivo móvil para obtener más detalles. Busque el dispositivo llamado "Furrion LIT" en la lista de su dispositivo móvil Bluetooth y selecciónelo para conectarse. **NOTA:** El botón  parpadeará en blanco durante el proceso de búsqueda. Si la conexión resulta exitosa, el botón  se iluminará en blanco por 3 segundos y luego se apagará.
4. Mantenga presionado el botón  por 3 segundos para cancelar el modo de emparejamiento.

NOTA: El parlante recordará automáticamente los últimos 10 dispositivos




emparejados. Presione los botones  y  por 10 segundos para borrar la memoria.

Emparejamiento del parlante con NFC

1. Active su dispositivo móvil para el emparejamiento con NFC. Si es necesario, consulte el manual del propietario del dispositivo para obtener más detalles.
2. Ubique el dispositivo móvil cerca del área de detección NFC del parlante. Busque "Furrion LIT" en la lista de dispositivos NFC disponibles.
3. Confirme la conexión en su dispositivo.

Reproducción de audio

Asegúrese de que haya al menos un dispositivo móvil conectado al parlante antes de reproducir audio.

1. Mantenga presionado el botón  hasta que suene el tono de "encendido"; el parlante se conectará automáticamente a los dispositivos móviles si se emparejó previamente.
2. Use los controles de su dispositivo móvil para manejar la reproducción de audio o utilice los botones del parlante para pausar el audio, navegar por las pistas y controlar el volumen.
 - Presione el botón  para pausar o reanudar la reproducción.
 - Presione el botón  para subir el volumen del audio. Mantenga

Funcionamiento

presionado el botón + para ir a la pista siguiente.

- Presione el botón - para bajar el volumen del audio. Mantenga presionado el botón - para ir a la pista anterior.

Uso del modo Fiesta

Es posible emparejar dos parlantes para disfrutar de un sonido estéreo.

1. Identifique el parlante que será el parlante principal y aquel que será el parlante auxiliar. Su dispositivo solo debe emparejarse con el parlante principal.
2. Empareje su dispositivo con el parlante principal. Consulte la sección **“Emparejamiento del parlante con un dispositivo móvil”** para obtener más detalles.
3. Con el parlante auxiliar encendido, presione los botones ▷ y + de dicho parlante hasta que suene un tono.
NOTA: No ponga el parlante auxiliar en el modo de emparejamiento con dispositivos.
4. Presione los botones ▷ y + del parlante principal (el parlante que se encuentra emparejado al dispositivo móvil) hasta que suene un tono. El parlante principal y el parlante auxiliar se conectarán automáticamente transcurridos 10 segundos aprox. y sonará un tono. Los parlantes estarán en modo estéreo.
5. Presione el botón ▷ en cualquiera de los parlantes para pausar o reanudar el audio. Presione los botones + o - en cualquiera de los

parlantes para subir o bajar el volumen.

6. Para salir del modo Fiesta, mantenga presionado el botón de encendido en cualquiera de los parlantes para apagarlo.

Uso del parlante

Cuando el parlante se encuentra emparejado a un dispositivo y este recibe una llamada, sonará el tono de llamada entrante. Si hay audio en reproducción cuando se contesta la llamada, el audio se pausará y solo se podrá escuchar la llamada. El audio se reanudará cuando finalice la llamada.

Responder una llamada:

- Para responder una llamada entrante, presione el botón ▷ del parlante.

Rechazar una llamada:

- Para rechazar una llamada entrante, mantenga presionado el botón ▷ del parlante.

Finalizar una llamada:

- Para finalizar una llamada activa, presione el botón ▷ del parlante.

Silenciar una llamada:

- Durante una llamada, presione los botones + y - para silenciar la llamada; presiónelos nuevamente para reanudar.

Funcionamiento

Uso de los servicios Google Now® y Siri®

Mantenga presionado el botón ► para activar las funciones Google Now y Siri. Presiónelo nuevamente para desactivarlas.

Uso de la linterna

Cuando su parlante se encuentre en el modo Encendido, presione brevemente el botón O para encender la linterna. Presiónelo nuevamente para apagarla.

Uso de la función SOS

- Mantenga presionado el botón O para activar la señal SOS. La linterna se encenderá y parpadeará cada 2 segundos, y los dispositivos conectados se finalizarán automáticamente.
- Cuando la luz de SOS se encuentre en el modo encendido, presione el botón ► para activar la chicharra.
- Mantenga presionado el botón O por 3 segundos para salir del modo SOS. El parlante volverá al modo Bluetooth y se conectará nuevamente al último dispositivo conectado de manera automática.

Uso de la entrada auxiliar

1. Conecte un extremo de un cable de 3,5 mm a 3,5 mm (no incluido) en su dispositivo móvil, tal como lo haría con un par de auriculares.
2. Levante y abra la tapa de goma que se ubica en el extremo del parlante y conecte el otro extremo del cable al puerto de entrada auxiliar.
3. Use su dispositivo móvil para controlar la reproducción de medios.
4. Use su dispositivo móvil o los botones del parlante para pausar el audio, navegar por las pistas y controlar el volumen.

NOTA: Si hay más de un dispositivo emparejado al parlante con Bluetooth, el dispositivo cableado tendrá prioridad sobre la conexión con un dispositivo Bluetooth.

Restablecimiento

1. Levante y abra la tapa de goma que se encuentra en el extremo del parlante.
2. Presione el botón de restablecimiento con un objeto punzante.

Cuidado y mantenimiento

- No use disolventes de limpieza abrasivos para limpiar el parlante.
- No exponga el parlante a altas temperaturas.
- No intente desarmar el parlante, ya que no contiene componentes reparables en su interior.
- Si no utiliza el parlante por un período de tiempo prolongado, asegúrese de guardarlo en un lugar seco, libre de temperaturas extremas, humedad y polvo.
- Use únicamente el cargador Furrion proporcionado a la hora de cargar el parlante.
- Cargue la batería incorporada del parlante siguiendo únicamente las instrucciones de esta guía del usuario.
- Evite cargar el parlante bajo temperaturas extremadamente altas o bajas.

Solución de problemas

Problema	Solución
No hay energía	Recargue su parlante.
No hay sonido	Ajuste el volumen del dispositivo conectado o del parlante.
	Quando escuche audio vía Bluetooth, asegúrese de que no haya ningún cable de entrada de audio conectado a la entrada auxiliar.
	Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth se encuentre dentro del rango operacional eficaz.
El parlante no responde	Reinicie el parlante.
Mala calidad de audio después de conectarse a un dispositivo compatible con Bluetooth.	La recepción Bluetooth es mala. Acerque el dispositivo a este producto o elimine cualquier obstáculo entre ellos.

Problema	Solución
No es posible conectarse al dispositivo	La función Bluetooth del dispositivo no está activada. Consulte el manual del usuario del dispositivo para averiguar cómo activar la función.
	Este producto ya se encuentra conectado a otro dispositivo compatible con Bluetooth. Desconecte ese dispositivo e inténtelo nuevamente.
El dispositivo emparejado se conecta y se desconecta constantemente	La recepción Bluetooth es mala. Acerque el dispositivo a este producto o elimine cualquier obstáculo entre ellos.
	En algunos dispositivos, es posible que la conexión Bluetooth se desactive automáticamente como una función de ahorro de energía. Esto no indica ningún tipo de avería en el producto.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Dimensión (grande/mediano/pequeño)	194.5 x 73.6 x 58 mm
Conductor del altavoz	2 x 39mm + 2 x radiador pasivo
Potencia nominal	10 X 2 RMS
Relación señal/ruido	>=80dB
Distorsión armónica total del sistema	1%
Versión de Bluetooth	4.1
Compatibilidad	AVRCP 1.4, A2DP V1.2, HFP V1.6
Rango de comunicación máximo de Bluetooth	10m

Especificaciones técnicas

Rango de temperaturas de servicio	45°C to -10°C
Capacidad de la batería	7.4v/1800mAh
Efecto de antorcha	Enfoque
Linterna estándar	>500 lúmenes
A prueba de agua	IPX 7
Tiempo de reproducción	Hasta 15 horas de reproducción (puede variar según el nivel de volumen y el contenido de audio)
Intervalo de frecuencias del transmisor Bluetooth	2.4GHz (2.402-2.480GHz)
Potencia del transmisor Bluetooth	<=4dBm

Inhalt

Inhalt	46	Verwenden von AUX-IN.....	58
Willkommen	47	Zurücksetzen	58
Wichtige Sicherheitshinweise	47	Pflege und Wartung	58
FCC-Bestimmungen	48	Problembehandlung	59
Wichtige Batterie-Sicherheitsanweisungen	49	Spezifikationen	60
IC-Bestimmung	49		
Umweltschutz	49		
Produktmerkmale	50		
Für alle Produkte ohne Drahtlosübertragung:.....	50		
Für alle Produkte mit Drahtlosübertragung:.....	50		
Erste Schritte	51		
Was beinhaltet die box.....	51		
Installation	52		
Vor der Verwendung	54		
Laden des Lautsprechers.....	54		
Betrieb	55		
Ein- und Ausschalten des Lautsprechers.....	55		
Koppeln des Lautsprechers an ein Mobilgerät.....	55		
Wiedergeben von Audio	56		
Verwenden des Partymodus.....	56		
Verwenden des Lautsprechers.....	57		
Verwenden von Google Now® und Siri®.....	57		
Verwenden der Taschenlampe	57		
Verwenden von SOS	57		

Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Furrion Bluetooth®-Lautsprechers entschieden haben. Lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme Ihres neuen Geräts diese Anleitung sorgfältig durch. Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen für den sicheren Gebrauch, die Installation und Wartung des Geräts. Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Referenzzwecke sorgfältig auf. Dadurch stellen Sie einen sicheren Gebrauch sicher und reduzieren das Risiko von Verletzungen. Vergessen Sie nicht, dieses Handbuch an neue Besitzer des Geräts weiterzugeben.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die aufgrund von Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen.

Sollten Sie Fragen zu einem unserer Produkte haben, kontaktieren Sie uns bitte unter support@furrion.com

Wichtige Sicherheitshinweise



ACHTUNG

**GEFAHR EINES STROMSCHLAGS
NICHT ÖFFNEN**



ACHTUNG: UM DIE GEFAHR EINES ELEKTROSCHOCKS ZU VERMINDERN, DIE ABDECKUNG (ODER RÜCKSEITE) NICHT ABNEHMEN. ES BEFINDEN SICH KEINE TEILE IM GERÄT, DIE VOM BENUTZER SELBST GEWARTET WERDEN KÖNNEN. WENDEN SIE SICH AN QUALIFIZIERTES FACHPERSONAL.



Produkts.

Dieses Blitzsymbol weist auf vor unisoliertes Material im Inneren des Gerätes hin, die einen elektrischen Schlag verursachen kann. Bitte entfernen Sie für die Sicherheit aller Personen in Ihrem Haushalt nicht die Abdeckung des



Das Ausrufezeichen weist auf Funktionen hin, für die Sie die beiliegende Lektüre sorgfältig lesen sollten, um Betriebs- und Wartungsprobleme zu vermeiden.

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie diese Anleitung.
2. Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf.
3. Beachten Sie alle Warnhinweise.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
6. Blockieren Sie keine der Lüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen.
7. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizlüftern, Heizungen, Öfen oder anderen Apparaten (einschließlich Verstärkern), die Wärme abgeben, auf.
8. Beeinträchtigen Sie die Schutzfunktion des polarisierten oder geerdeten Steckers nicht durch Manipulation am Stecker. Ein polarisierter Stecker ist mit zwei flachen Stiften unterschiedlicher Breite versehen. Ein geerdeter Stecker hat zwei Kontakte und einen dritten Erdungsanschluss. Der längere Kontakt bzw. der Erdungsanschluss dienen Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in die Steckdose passt, beauftragen Sie einen Elektriker mit dem Austauschen der veralteten Steckdose.
9. Achten Sie insbesondere im Bereich von Steckern, Steckdosen und am Geräteausgang darauf, dass nicht auf das Netzkabel getreten oder das Kabel eingeklemmt werden kann.
10. Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Anschlüsse/ Zubehöerteile.
11. Verwenden Sie nur Wagen, Ständer, Stative, Halterungen oder Tische, die vom Hersteller empfohlen oder zum Lieferumfang des Geräts gehören. Wenn Sie einen Wagen verwenden, gehen Sie beim Bewegen des Wagens/Geräts äußerst vorsichtig vor, um Verletzungen durch Unfälle zu vermeiden.
12. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts während eines Gewitters oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.
13. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Wartungspersonal. Wartungsarbeiten oder Reparaturen sind erforderlich, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn Flüssigkeit oder andere Gegenstände in das Geräteinnere gefallen sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, sich nicht erwartungsgemäß verhält oder wenn es gefallen ist.
14. Setzen Sie Batterien nicht übermäßiger Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen aus.



FCC-Bestimmungen

WARNUNG: Veränderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Erfüllung der Bedingungen verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Anwender die Genehmigung für den Betrieb des Geräts verlieren kann.

Wichtige Sicherheitshinweise

HINWEIS: Das vorliegende Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwertbestimmungen für digitale Geräte der Klasse B nach Teil 15 der FCC-Regeln zur Funkentstörung. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor gesundheitsgefährdenden Strahlungen in Wohngebieten sicherstellen. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und strahlt Energie in Form von Funkfrequenzen ab und kann, wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Bedienungsanweisungen installiert und verwendet wurde, schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es kann jedoch nicht in jedem Fall garantiert werden, dass bei ordnungsgemäßer Installation keine Empfangsstörungen auftreten. Wenn dieses Gerät beim Radio- oder Fernsehempfang Störungen verursacht, was Sie feststellen können, indem Sie das Gerät ein- und ausschalten, empfehlen wir, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einen anderen Ort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Receiver.
- Schließen Sie das Gerät und den Receiver an getrennte Stromkreise an.
- Bitten Sie einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Unterstützung.

Wichtige Batterie-Sicherheitsanweisungen

Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Der Akku muss ordnungsgemäß entsorgt oder wiederverwertet werden. Wenden Sie sich an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen, wo Sie Informationen zur Wiederverwertung oder Entsorgung von Akkus erhalten.

IC-Bestimmung

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der RSS-Standards von Industry Canada für genehmigungsfreie Geräte. Der Betrieb unterliegt folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss empfangende Interferenzen aufnehmen können, auch Interferenzen, die eventuell einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen.

Umweltschutz

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

Entsorgen Sie Ihr Gerät nicht im normalen Hausmüll. Machen Sie sich bitte mit den örtlichen Regeln zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Akkus vertraut.

Wichtige Sicherheitshinweise

Die korrekte Entsorgung dieser Produkte hilft, möglichen negativen Auswirkungen auf die Umwelt und menschliche Gesundheit vorzubeugen. Ihr Gerät enthält Akkus, die nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden können.


Für alle Produkte ohne Drahtlosübertragung:

Hiermit erklärt FURROIN, dass dieses Gerät den Richtlinien EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, ErP 2012/27/EU und RoHS 2011/65/EU entspricht. Die Konformitätserklärung kann im Support-Bereich unserer Website eingesehen werden, die über www.furrion.com erreichbar ist.

Für alle Produkte mit Drahtlosübertragung:

Hiermit erklärt FURROIN, dass dieses Gerät den wesentlichen Voraussetzungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU, ErP 2012/27/EU und RoHS 2011/65/EU entspricht. Die Konformitätserklärung kann im Support-Bereich unserer Website eingesehen werden, die über www.furrion.com erreichbar ist.

Produktmerkmale

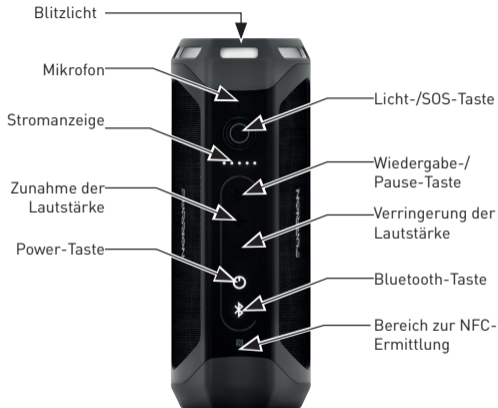

Produktmerkmale



Erste Schritte

Was beinhaltet die box

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Artikel in der Verpackung enthalten sind. Sollte eines der Teile Beschädigungen aufweisen oder fehlen, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem das Gerät gekauft wurde.

- 1 Bluetooth Lautsprecher
- 1 Schienen- / Fahrradhalterung
- 1 Klettband
- 1 Handschlaufe
- 1 Installationsanleitung
- 1 Garantiekarte

HINWEIS: Der Inhalt kann basierend auf dem Kit, das Sie erworben haben, variieren.

Installation

1. Drehen Sie den Verschlusshebel der Fahrradhalterung bis zum Anschlag, um die Klettbandhalterung von der Fahrradhalterung zu lösen. (Abb. A)
2. Drehen Sie den Bluetooth-Lautsprecher mit der Unterseite nach oben. Befestigen Sie die Klettbandhalterung mit einer Schraube am Lautsprecher. (Abb. B)

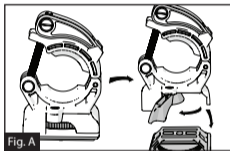


Fig. A

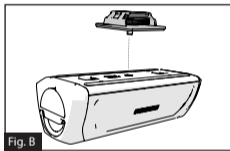


Fig. B

Montage der Schienen- / Fahrradhalterung

1. Heben Sie den Verschluss der Fahrradhalterung an und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, bis die Fahrradhalterung vollständig geöffnet werden kann. (Abb. C und Abb. D)

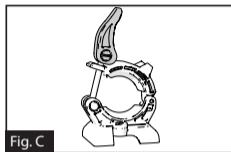


Fig. C

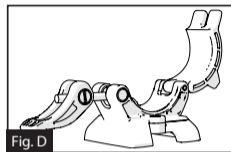


Fig. D

Wählen Sie die Stelle, an der Sie den Lautsprecher befestigen möchten, und montieren Sie die Fahrradhalterung am Fahrrad. (Abb. E)

WARNUNG: Drehen Sie die Fahrradhalterung im Uhrzeigersinn, um sicherzustellen, dass sie sicher befestigt ist. Der Mindestdurchmesser der Fahrradstange beträgt 22 mm ($\frac{7}{8}$ "), der Höchstdurchmesser 33 mm ($1\frac{1}{8}$ ").

2. Richten Sie die unter dem Lautsprecher befestigte Klettbandhalterung am unteren Teil der Fahrradhalterung aus und ziehen Sie am Verschlusshebel der Fahrradhalterung, um den Lautsprecher am Fahrrad zu befestigen. (Abb. F)

Installation

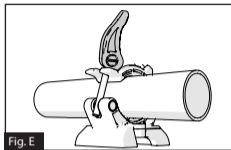


Fig. E

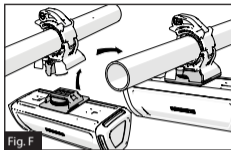


Fig. F

Befestigung des Klettbands

Ziehen Sie das Klettband durch die unter dem Lautsprecher montierte Klettbandhalterung hindurch und wickeln Sie es bis zu der Stelle, an der Sie den Lautsprecher platzieren möchten.

(Abb. G und Abb. H)

HINWEIS: Achten Sie darauf, dass das Furrion-Logo nach außen zeigt, während Sie das Klettband herumwickeln.



Fig. G

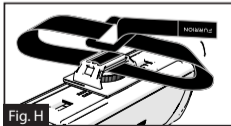


Fig. H

Befestigung der Handschlaufe

Befestigen Sie das Ende der Handschlaufe mit der dünnen Kordel an dem Metallring am Lautsprecher. Wickeln Sie das andere Ende mit dem Klettverschluss um Ihr Handgelenk. (Abb. I und Abb. J)



Fig. I



Fig. J

Vor der Verwendung

Laden des Lautsprechers

Bevor Sie den Lautsprecher verwenden, müssen Sie das Gerät für mindestens 5 Stunden mithilfe des Micro-USB-Ladeanschlusses oder für 3,5 Stunden mit der Ladestation aufladen. Sie können den Stromstand jedes Mal überprüfen, bevor Sie den Lautsprecher in Betrieb nehmen, indem Sie kurz die Taste drücken. Die Stromanzeige leuchtet für 3 Sekunden in Weiß, um den aktuellen Stromstand anzuzeigen, und erlischt dann.


- 5 Lichter: 80 %-100 %
- 4 Lichter: 60 %-80 %
- 3 Lichter: 40 %-60 %
- 2 Lichter: 20 %-40 %
- 1 Licht: 0 %-20 %

Wir empfehlen, dass Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig aufladen. Für das Laden des Lautsprechers haben Sie drei Möglichkeiten:

- Falls Sie eine Original-Ladestation von Furrion installiert haben, platzieren Sie den Lautsprecher zum Laden in der Ladestation. Der Lautsprecher ist in ungefähr 3,5 Stunden vollständig geladen.
- Heben Sie die Gummikappe hinten am Lautsprecher ab. Schließen Sie ein Ende des Adapters an den Micro-USB-Anschluss am Lautsprecher an und das andere Ende an einem 5 V DC Ausgang. Der Lautsprecher


ist in ungefähr 5 Stunden vollständig geladen.

- Schließen Sie ein Ende des im Lieferumfang enthaltenen Netzadapters an den Netzanschluss unten am Lautsprecher an. Der Lautsprecher ist in ungefähr 3,5 Stunden vollständig geladen.

HINWEIS: Die  Taste leuchtet während des Ladevorgangs weiß und schaltet sich nach dem vollständigen Laden ab.

Ein- und Ausschalten des Lautsprechers

Einschalten: Wenn sich der Lautsprecher im „OFF“-Modus befindet

- Halten Sie die  Taste für 1 Sekunden gedrückt. Es ist ein „Power-on“-Ton zu hören. Die LED leuchtet für eine Sekunde weiß auf und erlischt dann.

Ausschalten: Wenn sich der Lautsprecher im „On“-Modus befindet

- Halten Sie die  Taste für 1 Sekunden gedrückt. Es ist ein „Power-off“-Ton zu hören.





HINWEISE:

- Wenn der Lautsprecher nicht an ein Quellgerät oder eine Stromquelle angeschlossen ist, schaltet er sich nach 15 Minuten Nichtbetrieb automatisch ab.
- Wenn der Lautsprecher nicht an ein Quellgerät, aber eine Stromquelle angeschlossen ist, schaltet er sich nach 30 Minuten Nichtbetrieb automatisch ab.
- Wenn der Lautsprecher an ein Quellgerät, aber nicht eine Stromquelle angeschlossen ist, schaltet er sich nach 1 Stunde Nichtbetrieb automatisch ab.
- Wenn der Lautsprecher an ein Quellgerät und eine Stromquelle angeschlossen ist, schaltet er sich nach 1 Stunde Nichtbetrieb automatisch ab.

Koppeln des Lautsprechers an ein Mobilgerät

Bevor Sie den Lautsprecher das erste Mal verwenden, müssen Sie ihn mit einem mobilen Endgerät koppeln. In den folgenden Schritten werden die Anweisungen zum Koppeln für ein typisches mobiles Endgerät beschrieben. Detaillierte Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung für Ihr Gerät.

Koppeln des Geräts mit Bluetooth

1. Stellen Sie den Lautsprecher nicht weiter als 10 Meter von dem Bluetooth-fähigen Gerät entfernt auf. Stellen Sie sicher, dass sich der Lautsprecher im „ON“-Modus befindet.
2. Halten Sie die  Taste für eine Sekunde gedrückt, bis sie weiß aufleuchtet.
3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres mobilen Endgeräts, indem Sie das Benutzerhandbuch des Geräts zurate ziehen. Suchen Sie das Gerät „Furrion LIT“ in der Liste Ihres mobile Bluetooth-Geräts und wählen Sie es aus, um eine Verbindung herzustellen.
HINWEIS: Die  Taste leuchtet während des Suchvorgangs weiß auf. Bei erfolgreicher Verbindung leuchtet die  Taste für 3 Sekunden in Weiß und erlischt dann.
4. Halten Sie die  Taste für 3 Sekunden gedrückt, um den Kopplungsmodus zu beenden.

HINWEIS: Der Lautsprecher speichert automatisch die letzten 10 gekoppelten Geräte. Drücken Sie für 10 Sekunden gleichzeitig die Tasten **⌘** und **-**, um den Speicher zu löschen.

Koppeln des Lautsprechers mit NFC

1. Aktivieren Sie Ihr Gerät für die NFC-Kopplung. Detaillierte Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung für Ihr Gerät.
2. Stellen Sie das mobile Endgerät in der Nähe des Bereichs zur NFC-Ermittlung auf. Suchen Sie nach „**Furrion LIT**“ in der Liste der verfügbaren NFC-Geräte.
3. Bestätigen Sie die Verbindung auf Ihrem Gerät.

Wiedergeben von Audio

Stellen Sie vor der Wiedergabe von Audio sicher, dass mindestens ein Mobilgerät mit dem Lautsprecher verbunden ist.

1. Drücken Sie die **⏻** Taste, bis der „Power-On“-Ton zu hören ist. Der Lautsprecher wird automatisch mit dem Mobilgerät verbunden, wenn er zuvor damit gekoppelt wurde.
2. Verwenden Sie Steuerungen an Ihrem Mobilgerät oder die Tasten am Lautsprecher, um ein Audio anzuhalten, zwischen Titeln zu navigieren und die Lautstärke zu regeln.
 - Drücken Sie die **▶** Taste, um die Wiedergabe anzuhalten oder zu starten.

- Drücken Sie die **+** Taste, um die Lautstärke des Audios zu erhöhen. Drücken Sie die **+** Taste, um zum nächsten Titel zu wechseln.
- Drücken Sie die **-** Taste, um die Lautstärke des Audios zu erhöhen. Drücken Sie die **-** Taste, um zum vorherigen Titel zu wechseln.

Verwenden des Partymodus

Für einen Stereoeffekt können zwei Lautsprecher gekoppelt werden.

1. Stellen Sie fest, welcher Lautsprecher der Hauptlautsprecher und welcher der Zusatzlautsprecher ist. Ihr Gerät muss nur mit dem Hauptlautsprecher gekoppelt werden.
2. Koppeln Sie Ihr Gerät mit dem Hauptlautsprecher. Weitere Informationen finden Sie Abschnitt: „**Koppeln des Lautsprechers an ein Mobilgerät**“.
3. Drücken Sie bei eingeschaltetem Zusatzlautsprecher gleichzeitig die Tasten **▶** und **+** auf dem Zusatzlautsprecher, bis ein Ton zu hören ist. **HINWEIS:** Setzen Sie den Zusatzlautsprecher nicht in den Koppelmodus des Geräts.
4. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **▶** und **+** am Hauptlautsprecher (der Lautsprecher, der an Ihr Mobilgerät gekoppelt ist), bis ein Ton zu hören ist. Der Hauptlautsprecher und der Zusatzlautsprecher werden automatisch innerhalb von etwa 10 Sekunden verbunden.

Betrieb

Danach ist ein Ton zu hören. Die Lautsprecher befinden sich nun im Stereomodus.

- Drücken Sie die ► Taste an einem der Lautsprecher, um das Audio anzuhalten oder zu starten. Drücken Sie die Tasten + oder - an einem der Lautsprecher, um die Lautstärke zu reduzieren oder zu erhöhen.
- Um den Partymodus zu beenden, drücken Sie die Power-Taste an einem der Lautsprecher.

Verwenden des Lautsprechers

Wenn der Lautsprecher an ein Gerät gekoppelt ist und ein Anruf empfangen wird, ist der Ton für eingehende Anrufe zu hören. Wird ein Audio wiedergegeben, während der Anruf entgegengenommen wird, hält das Audio an, sodass nur der Anruf zu hören ist. Wenn der Anruf beendet wird, wird das Audio fortgesetzt.

Entgegennehmen eines Anrufs:

- Um einen eingehenden Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die ► Taste auf dem Lautsprecher.

Ablehnen eines Anrufs:

- Um einen eingehenden Anruf abzulehnen, drücken Sie die ► Taste auf dem Lautsprecher.

Beenden eines Anrufs:

- Um ein laufendes Gespräch zu beenden, drücken Sie die ► Taste auf dem Lautsprecher.

Stummschalten eines Anrufs:

- Drücken Sie während eines Gesprächs gleichzeitig die Tasten +- und -, um den Anruf stummzuschalten. Drücken Sie noch einmal, um das Gespräch fortzusetzen.

Verwenden von Google Now® und Siri®

Drücken und halten Sie die ► Taste, um Google Now und die Siri-Funktion zu aktivieren. Drücken Sie sie noch einmal, um sie zu beenden.

Verwenden der Taschenlampe

Wenn Ihr Lautsprecher eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die Taste ○, um die Taschenlampe einzuschalten. Drücken Sie noch einmal, um sie auszuschalten.

Verwenden von SOS

- Drücken Sie die ○ Taste, um das SOS-Signal einzuschalten. Die Taschenlampe geht an und blinkt alle 2 Sekunden und die verbundenen Geräte schalten sich automatisch ab.
- Wenn die SOS-Lampe angeschaltet ist, drücken Sie die ► Taste, um den Signaltonger zu einschalten.

Betrieb

- Drücken Sie die **O** Taste für 3 Sekunden, um den SOS-Modus zu beenden. Der Lautsprecher kehrt in den Bluetooth-Modus zurück und stellt automatisch eine Verbindung zu dem zuletzt verbundenen Gerät her.

Verwenden von AUX-IN

1. Schließen Sie ein Ende eines 3,5-mm-auf 3,5-mm-Kabels (nicht enthalten) wie bei einem Paar Kopfhörer an Ihr mobiles Endgerät an.
2. Heben Sie die Gummikappe am Ausgang des Lautsprechers ab und verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem AUX-IN-Anschluss.
3. Verwenden Sie Ihr Mobilgerät zur Kontrolle der Medienwiedergabe.
4. Verwenden Sie Ihr Mobilgerät oder die Tasten Ihres Lautsprechers, um das Audio anzuhalten, zwischen Titeln zu navigieren oder die Lautstärke zu regeln.

HINWEIS: Wenn mehr als ein Gerät über Bluetooth an den Lautsprecher gekoppelt ist, hat das drahtgebundene Gerät Vorrang vor einer Bluetooth-Geräteverbindung.

Zurücksetzen

1. Heben Sie die Gummikappe am Ausgang des Lautsprechers ab.
2. Drücken Sie die Reset-Taste mit einem scharfen Gegenstand.

Pflege und Wartung

- Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, um den Lautsprecher zu reinigen.
- Setzen Sie den Lautsprecher keinen heißen Temperaturen aus.
- Versuchen Sie nicht, den Lautsprecher auseinander zu bauen. Er enthält im Inneren keine brauchbaren Komponenten.
- Wenn Sie den Lautsprecher für längere Zeiten nicht verwenden, bewahren Sie ihn an einem trockenen Platz ohne extreme Temperaturen, Feuchtigkeit und Staub auf.
- Verwenden Sie nur das von Furrion bereitgestellte Ladegerät zum Laden des Akkus.
- Laden Sie den im Lautsprecher integrierten Akku nur in Übereinstimmung mit dem Benutzerhandbuch auf.
- Vermeiden Sie das Laden des Lautsprechers unter extrem hohen oder niedrigen Temperaturen.

Problembehandlung

Problem	Lösung
Kein Strom	Laden Sie Ihren Lautsprecher wieder auf.
Kein Sound	Passen Sie die Lautstärke an dem verbundenen Gerät oder dem Lautsprecher an.
	Wenn Sie über Bluetooth Audio anhören, stellen Sie sicher, dass kein Audioeingangskabel mit der AUX-IN-Buchse verbunden ist.
	Stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth-Gerät sich innerhalb einer effektiven Reichweite befindet.
Keine Reaktion des Lautsprechers	Starten Sie den Lautsprecher erneut.
Schlechte Audioqualität nach der Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen Gerät	Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Schieben Sie das Gerät näher an dieses Produkt oder entfernen Sie mögliche Hindernisse zwischen den Geräten.

Problem	Lösung
Verbindung mit dem Gerät kann nicht hergestellt werden	Die Bluetooth-Funktion an dem Gerät ist nicht aktiviert. Sehen Sie im Benutzerhandbuch des Geräts nach, wie Sie die Funktion aktivieren können.
	Diese Produkt ist bereits mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät verbunden. Trennen Sie das Gerät von der Verbindung und versuchen Sie es erneut.
Das gekoppelte Gerät stellt eine Verbindung her und löst diese Verbindung dauernd wieder.	Der Bluetooth-Empfang ist schlecht. Schieben Sie das Gerät näher an dieses Produkt oder entfernen Sie mögliche Hindernisse zwischen den Geräten.
	Als Stromsparfunktion wird bei einigen Geräten die Bluetooth-Verbindung möglicherweise automatisch deaktiviert. Dies weist nicht auf eine Fehlfunktion dieses Produkts hin.

Spezifikationen

Technische Spezifikationen

Abmessungen	194.5 x 73.6 x 58 mm
Lautsprechertreiber	2 x 39mm + 2 x passiv Heizkörper
Nennleistung	10W X 2 RMS
Signal-Rausch-Verhältnis	>=80dB
Klirrfaktor	1%
Bluetooth-Version	4.1
Unterstützung	AVRCP 1.4, A2DP V1.2, HFP V1.6
Maximale Bluetooth-Kommunikationsreichweite	10m

Technische Spezifikationen

Betriebstemperaturbereich	45°C to -10°C
Akkuleistung	7.4v/1800mAh
Taschenlampeneffekt	Fokus
Taschenlampenstandard	> 500 Lumen
Wasserdicht	IPX 7
Spieldauer	Bis zu 15 Stunden Spieldauer (kann je nach Lautstärke und Audio-Inhalt variieren)
Frequenzbereich für die Bluetooth Übertragung	2.4GHz [2.402-2.480GHz]
Bluetooth-Übertragungsleistung	≤ 3.88dBm

Conteúdo

Conteúdo	61	Reposição.....	73
Boas-vindas	62	Cuidados e manutenção	74
Instruções de segurança importantes	62	Resolução de problemas	75
Declaração da FCC	63	Especificações	76
Precauções de bateria importantes	64		
Declaração da IC.....	64		
Cuidados com o ambiente	64		
Para todos os produtos, exceto aqueles com a operação sem fio:	65		
Para todos os produtos com a operação sem fio:.....	65		
Características do produto	66		
Introdução	67		
Conteúdo da embalagem	67		
Antes de utilizar	69		
Carregar o altifalante	69		
Funcionamento	70		
Ligar/desligar o altifalante.....	70		
Emparelhar o altifalante com um dispositivo móvel	71		
Reproduzir áudio.....	71		
Utilizar o modo de festa.....	72		
Utilizar o altifalante	72		
Utilizar os serviços Google Now® e Siri®.....	73		
Utilizar a lanterna.....	73		
Utilizar a funcionalidade SOS	73		
Utilizar a entrada AUX IN.....	73		

Boas-vindas

Obrigado por comprar este Altifalante Furrion Bluetooth®. Antes de utilizar o seu novo aparelho, leia estas instruções atentamente. Este manual de instruções contém informações para a utilização, instalação e manutenção seguras deste aparelho.

Conserve este manual de instruções num local seguro para referência futura. Deste modo, irá assegurar a sua utilização segura e reduzir o risco de lesões. Certifique-se de que passa este manual aos novos proprietários deste aparelho.

O fabricante não aceita responsabilidade por quaisquer danos devido ao incumprimento destas instruções.

Se tiver alguma questão relacionada com os nossos produtos, contacte-nos em support@furrion.com.

Instruções de segurança importantes



CUIDADO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
NÃO ABRIR



CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO RETIRE A COBERTURA, NEM A PARTE POSTERIOR. NÃO CONTÉM PEÇAS QUE REQUEIRAM MANUTENÇÃO NO INTERIOR. TODAS AS OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO DEVERÃO SER REALIZADAS POR PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO.



Este "raio" indica material não isolado no interior da sua unidade que poderá causar um choque elétrico. Para a segurança de todos os membros do seu agregado familiar, não retire a cobertura do produto.



O "ponto de exclamação" chama a atenção para características relativamente às quais deve ler atentamente os documentos em anexo para evitar problemas de funcionamento e manutenção.

Instruções de segurança importantes

1. Leia estas instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Cumpra todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Limpe apenas com um pano seco.
6. Não obstrua as aberturas de ventilação. Instale o aparelho em conformidade com as instruções do fabricante.
7. Não instale perto de fontes de calor, tais como radiadores, saídas de aquecimento, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzem calor.
8. Não inutilize as características de segurança da ficha polarizada ou de ligação à terra. Uma ficha polarizada tem duas pinos, sendo um mais largo do que o outro. Uma ficha de ligação à terra tem três pinos, sendo um de ligação à terra. O pino mais largo ou o adicional são fornecidos para sua segurança. Se a ficha fornecida não entrar na sua tomada, contacte um electricista para substituir a tomada obsoleta.
9. Proteja o cabo de alimentação de ser pisado ou entalado, especialmente na zona das fichas, das tomadas múltiplas e no ponto de saída do aparelho.
10. Utilize apenas componentes/acessórios especificados pelo fabricante.
11. Utilize apenas carrinhos, suportes, tripés, apoios ou mesas especificados pelo fabricante ou vendidos com o aparelho. Caso

utilize um carrinho, tenha cuidado ao deslocar o conjunto carrinho/aparelho para evitar lesões devido a queda do dispositivo.



12. Desligue este aparelho durante trovoadas ou quando não for utilizado durante períodos de tempo prolongados.
13. Todas as operações de manutenção deverão ser realizadas por pessoal de assistência qualificado. A assistência é necessária quando o aparelho tiver sido danificado de algum modo. Por exemplo, em caso de danos no cabo ou na ficha de alimentação, derrame de líquidos, queda de objetos sobre o aparelho, exposição a chuva ou humidade, funcionamento anormal ou em caso de queda do aparelho.
14. Não exponha as baterias a calor excessivo, como a luz do sol, fogo ou semelhante.

Declaração da FCC

AVISO: alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade poderão inibir o direito do utilizador ao uso deste equipamento.

NOTA: este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites estipulados para um dispositivo digital de Classe B, ao abrigo da Secção 15 das Regras da FCC. Estes limites destinam-se a proporcionar uma proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação doméstica. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir

Instruções de segurança importantes

energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode interferir prejudicialmente com as comunicações via rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de que não ocorra interferência numa determinada instalação.

Se este equipamento causar interferências prejudiciais na receção de rádio ou televisão (que pode ser determinada ligando e desligando o equipamento), o utilizador deve tentar corrigir as interferências adotando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena de receção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada que faça parte de um circuito diferente daquele onde o recetor está ligado.
- Contactar um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Precauções de bateria importantes

Este dispositivo contém uma bateria de íões de lítio não removível. A bateria deve ser reciclada ou eliminada corretamente. Contacte o organismo responsável pela gestão de resíduos locais para obter informações sobre a reciclagem ou eliminação da bateria.

Declaração da IC

Este dispositivo está em conformidade com as normas RSS de isenção de licença da Industry Canada. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) este dispositivo não pode causar interferência e (2) este dispositivo deve aceitar todas as interferências, incluindo interferências que possam provocar o funcionamento indesejado do dispositivo.

Cuidados com o ambiente

Este produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Nunca elimine o seu produto juntamente com o lixo doméstico.

Familiarize-se com as regras locais de recolha seletiva de baterias e produtos elétricos e eletrónicos.

A eliminação correta destes produtos ajuda a evitar consequências potencialmente nocivas para o ambiente e a saúde humana.

O seu produto contém baterias que não podem ser eliminadas em conjunto com o lixo doméstico.

Instruções de segurança importantes

Para todos os produtos, exceto aqueles com a operação sem fio:

AH FURRION declara que este equipamento está em conformidade com as diretivas EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, ErP 2012/27/EU e RoHS 2011/65/EU. A declaração de conformidade pode ser consultada na seção de suporte do nosso site, acessível em www.furrion.com

Para todos os produtos com a operação sem fio:

A FURRION declara que este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das diretivas 2014/53/EU, ErP 2012/27/EU e RoHS 2011/65/EU. A declaração de conformidade pode ser consultada na seção de suporte do nosso site, acessível em www.furrion.com

Características do produto



Introdução

Conteúdo da embalagem



Certifique-se de que a embalagem contém todos os elementos seguintes. Se algum deles faltar ou estiver danificado, contacte o local de compra.

- 1 Altifalante Bluetooth
- 1 encaixe de calha/bicicleta
- 1 correia de velcro
- 1 correia para transporte
- 1 guia de instalação
- 1 cartão de garantia

NOTA: o conteúdo incluído pode ser diferente consoante o kit adquirido. O produto descrito é o modelo padrão.

Instalação



1. Rode completamente o manípulo do fecho do encaixe de bicicleta para o libertar do encaixe da correia. (Fig. A)
2. Vire o altifalante Bluetooth de modo a ficar com a parte inferior voltada para cima. Instale o encaixe da correia enroscando-o no altifalante. (Fig. B)

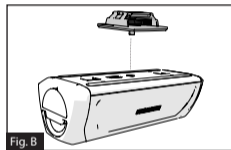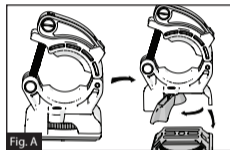

Instalação

Instalação do encaixe de calha/bicicleta



1. Levante o fecho do encaixe de bicicleta e rode no sentido anti-horário até conseguir abrir completamente o encaixe de bicicleta. (Fig. C e Fig. D)

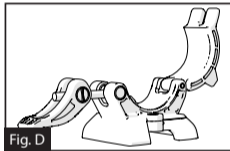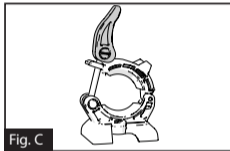

2. Escolha onde vai montar o altifalante e instale o encaixe na bicicleta. (Fig. E)

AVISO: certifique-se de que o encaixe fica bem preso rodando o fecho do encaixe de bicicleta no sentido horário. O diâmetro mínimo da haste de encaixe é 22 mm ($7/8$ ") e o máximo é 33 mm ($1\frac{1}{16}$ ").


3. Alinhe o encaixe da correia instalado sob o altifalante com a base do encaixe de bicicleta e puxe o manípulo do fecho do encaixe de bicicleta para prender o altifalante à bicicleta. (Fig. F)

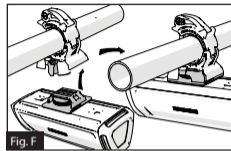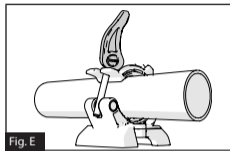

Instalação da correia de velcro

Passa a correia de velcro pelo encaixe de correia instalado sob o altifalante e prenda-a ao local onde pretende colocar o altifalante. (Fig. G e Fig. H)

NOTA: certifique-se de que o logótipo da Furrion fica voltado para fora ao prender a correia de velcro.

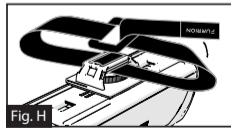

Instalação

Instalação da correia para transporte

Prenda uma extremidade da correia com um cordão fino ao anel metálico do altifalante. Enrole a outra extremidade à volta do pulso. (Fig. I e Fig. J)




Fig. I



Fig. J

Antes de utilizar

Carregar o altifalante

Antes de utilizar o altifalante, tem de carregar o dispositivo durante um mínimo de 5 horas através da porta de carregamento Micro USB ou durante 3,5 horas (mínimo) utilizando a base de carregamento. Pode verificar o nível de alimentação premindo brevemente o botão  antes de cada utilização do altifalante. O indicador de alimentação irá acender-se a branco durante 3 segundos para mostrar o nível atual da carga e, em seguida, irá apagar-se.


- 5 Luzes: 80%-100%
- 4 Luzes: 60%-80%
- 3 Luzes: 40%-60%
- 2 Luzes: 20%-40%
- 1 Luz: 0-20%

Recomenda-se que carregue a bateria completamente quando a utilizar pela primeira vez. O altifalante pode ser carregado de três formas diferentes:

- Caso tenha uma base de carregamento genuína da Furrion instalada, coloque o altifalante na base de carregamento para a carregar. O altifalante ficará totalmente carregado após cerca de 3,5 horas.
- Levante para abrir a tampa de borracha na extremidade do altifalante. Ligue uma das extremidades do adaptador à porta Micro USB do altifalante e a outra extremidade a uma tomada CC de 5 V. O altifalante ficará totalmente ligado após cerca de 5 horas.

Antes de utilizar


- Ligue uma das extremidades do adaptador de alimentação fornecido à entrada de alimentação no base do altifalante e a outra extremidade a uma fonte de alimentação CC de 5 V. O altifalante ficará totalmente ligado após cerca de 3,5 horas.

NOTA: o botão  permanece a branco durante o processo de carregamento e desliga-se após estar totalmente carregado.


Funcionamento

Ligar/desligar o altifalante

Ligar: quando o altifalante está desligado

- Prima sem soltar o botão  durante 1 segundos. Será emitido um sinal sonoro de ligação. O LED irá piscar a branco durante um segundo e, em seguida, irá apagar.

Desligar: quando o altifalante está ligar

- Prima sem soltar o botão  durante 1 segundos. Será emitido um sinal sonoro de fim de ligação.

NOTAS:






- Se o altifalante não estiver ligado a um dispositivo de alimentação e não estiver ligado a uma fonte de alimentação, irá desligar-se após 15 minutos de inatividade.
- Se o altifalante não estiver ligado a um dispositivo de alimentação e estiver ligado a uma fonte de alimentação, irá desligar-se após 30 minutos de inatividade.
- Se o altifalante estiver ligado a um dispositivo de alimentação e não estiver ligado a uma fonte de alimentação, irá desligar-se após 1 hora de inatividade.
- Se o altifalante estiver ligado a um dispositivo de alimentação e estiver ligado a uma fonte de alimentação, irá desligar-se após 1 hora de inatividade.



Funcionamento

Emparelhar o altifalante com um dispositivo móvel

Antes de utilizar o altifalante pela primeira vez, tem de o emparelhar com um dispositivo móvel. Os passos seguintes descrevem as instruções de emparelhamento para um dispositivo móvel típico. Se necessário, consulte o manual do proprietário do dispositivo para obter informações adicionais.

Emparelhar o dispositivo com Bluetooth

1. Coloque o altifalante a uma distância não superior a 10 metros (33 pés) do dispositivo ativado para Bluetooth. Certifique-se de que o altifalante está ligado (modo "On").
2. Prima sem soltar o botão  durante um segundo até o botão  acender e piscar a branco.
3. Para ativar a função Bluetooth do dispositivo móvel, consulte o guia do utilizador do dispositivo móvel para obter informações adicionais. Localize o dispositivo com o nome "Furrion LIT" na lista de dispositivos móveis Bluetooth e selecione-o para ligar.
NOTA: o botão  irá piscar durante o processo de pesquisa. Se a ligação tiver êxito, o botão  irá acender-se a branco durante 3 segundos e, em seguida, irá apagar-se.
4. Prima sem soltar o botão  durante 3 segundos para cancelar o modo de emparelhamento.




NOTA: o altifalante memoriza automaticamente os últimos 10 dispositivos emparelhados. Prima os botões  e  - durante 10 segundos para limpar a memória.

Emparelhar o altifalante com NFC

1. Prepare o dispositivo móvel para o emparelhamento por NFC. Se necessário, consulte o manual do proprietário do dispositivo para obter informações adicionais.
2. Coloque o dispositivo perto da área de deteção NFC no altifalante. Procure por "Furrion LIT" na lista de dispositivos NFC disponíveis.
3. Confirme a ligação no dispositivo.

Reproduzir áudio

Certifique-se de que pelo menos um dispositivo móvel foi previamente ligado ao altifalante antes de reproduzir áudio.

1. Prima sem soltar o botão  até o sinal sonoro ligação ser emitido. O altifalante será automaticamente ligado aos dispositivos móveis, se já tiver sido emparelhado anteriormente.
2. Utilize os controlos do dispositivo móvel para controlar a reprodução de áudio ou os botões no altifalante para parar o áudio, navegar pelas faixas e controlar o volume.
 - Prima o botão  para parar ou retomar a reprodução.
 - Prima o botão  para aumentar o volume de áudio. Prima sem

Funcionamento

soltar o botão + para ir para a faixa seguinte.

- Prima o botão - para diminuir o volume de áudio. Prima sem soltar o botão - para ir para a faixa anterior.

Utilizar o modo de festa

É possível emparelhar dois altifalantes para produzir um som estéreo.

1. Identifique qual será o altifalante principal e qual será o altifalante secundário. Só é necessário o seu dispositivo emparelhar com o altifalante principal.
2. Consulte a secção **“Emparelhar o altifalante com um dispositivo móvel”**, para obter informações adicionais.
3. Com o altifalante secundário ligado, prima os botões ▷ e + no altifalante secundário até ser emitido um sinal sonoro.
Nota: não coloque o altifalante secundário no modo de emparelhamento de dispositivo.
4. Prima os botões ▷ e + no altifalante principal (o altifalante que está emparelhado com o dispositivo) até ser emitido um sinal sonoro. O altifalante principal e o altifalante secundário irão estabelecer ligação dentro de cerca de 10 segundos e será emitido um sinal sonoro. Os altifalantes estão no modo estéreo.
5. Prima o botão ▷ em qualquer dos altifalantes para parar ou retomar o áudio. Prima os botões + ou - em qualquer dos altifalantes para diminuir ou aumentar o volume.

6. Para sair do modo de festa, prima sem soltar o botão de alimentação em qualquer dos altifalantes para o desligar.

Utilizar o altifalante

Quando o altifalante está emparelhado com um dispositivo e é recebida uma chamada, é emitido o sinal sonoro de chamada a receber. Se houver áudio em reprodução ao receber uma chamada, este irá parar quando a chamada for atendida e só se ouvirá o som da chamada. Quando a chamada terminar, o áudio será retomado.

Atender uma chamada:

- Para atender uma chamada a receber, prima o botão ▷ no altifalante.

Rejeitar uma chamada:

- Para rejeitar uma chamada a receber, prima sem soltar no botão ▷ do altifalante.

Terminar uma chamada:

- Para terminar uma chamada ativa, prima o botão ▷ no altifalante.

Silenciar uma chamada:

- Durante uma chamada, prima os botões + e - para silenciar a chamada, prima de novo para retomar.

Funcionamento

Utilizar os serviços Google Now® e Siri®

Prima sem soltar o botão ► para ativar as funções Google Now e Siri. Prima de novo para terminar.

Utilizar a lanterna

Quando o altifalante estiver ligado (modo "On"), prima brevemente no botão O para ligar a lanterna. Prima de novo para desligar.

Utilizar a funcionalidade SOS

- Prima sem soltar o botão O para ligar o sinal de SOS. A lanterna irá acender-se e piscar a cada 2 segundos e os dispositivos ligados serão automaticamente terminados.
- Quando a luz de SOS estiver acesa, prima o botão ► para ligar o buzzer.
- Prima sem soltar o botão O durante 3 segundos para sair do modo SOS. O altifalante irá regressar ao modo Bluetooth e irá restabelecer a ligação ao último dispositivo ligado automaticamente.

Utilizar a entrada AUX IN

1. Ligue uma extremidade de um cabo de 3,5 mm x 3,5 mm (não incluído) ao seu dispositivo móvel, tal como faria com um par de auscultadores.
2. Levante e abra a tampa de borracha na extremidade do altifalante e ligue a outra extremidade do cabo à porta AUX IN.
3. Utilize o dispositivo móvel para controlar a reprodução multimédia.
4. Utilize o dispositivo móvel ou os botões do altifalante para parar o áudio, navegar por faixas e controlar o volume.

NOTA: se existir mais do que um dispositivo emparelhado com o altifalante com Bluetooth, o dispositivo com fios tem precedência numa ligação de dispositivo Bluetooth.

Reposição

1. Levante e abra a tampa de borracha na extremidade do altifalante.
2. Prima o botão de reposição utilizando um objeto aguçado.

Cuidados e manutenção

- Não utilize solventes de limpeza abrasivos para limpar o altifalante.
- Não exponha o altifalante a temperaturas elevadas.
- Não tente desmontar o altifalante, pois não contém peças que exigem manutenção no interior.
- Se não utilizar o altifalante durante períodos prolongados, certifique-se de que o armazena num local seco, ao abrigo das temperaturas extremas, da humidade e do pó.
- Utilize apenas o carregador fornecido pela Furrion para carregar o altifalante.
- Carregue a bateria integrada no altifalante apenas em conformidade com as instruções deste guia de utilizador.
- Evite carregar o altifalante sob temperaturas extremas altas ou baixas.

Resolução de problemas

Problema	Solução
Não liga	Volte a carregar o altifalante.
Sem som	Ajuste o volume do dispositivo ligado ou do altifalante.
	Quando ouvir rádio por Bluetooth, certifique-se de que o cabo de entrada de áudio está ligado à entrada AUX IN.
	Certifique-se de que o dispositivo Bluetooth se encontra dentro do raio de alcance.
Sem resposta do altifalante	Reinicie o altifalante.
Má qualidade de áudio após a ligação a um dispositivo ativado para Bluetooth.	A receção Bluetooth é de má qualidade. Aproxime o dispositivo deste produto ou retire os obstáculos existentes no meio.

Problema	Solução
Não é possível ligar ao dispositivo	A função Bluetooth do dispositivo não está ativada. Consulte o manual de utilização do dispositivo para saber como ativar a função.
	Este produto já está ligado a outro dispositivo ativado para Bluetooth. Desligue esse dispositivo e tente de novo.
O dispositivo emparelhado liga e desliga constantemente.	A receção Bluetooth é de má qualidade. Aproxime o dispositivo deste produto ou retire os obstáculos existentes no meio.
	Para alguns dispositivos, a ligação Bluetooth pode ser desativada automaticamente como uma funcionalidade de economia de energia. Isto não indica uma avaria deste produto.

Especificações

Especificações técnicas

Dimensão (L/M/S)	194.5 x 73.6 x 58 mm
Excitador do altofalante	2 x 39mm + 2 x passivo radiador
Potência nominal	10W X 2 RMS
Razão sinal/ruído	>=80dB
Distorção harmónica total do sistema	1%
Versão do Bluetooth	4.1
Suporte	AVRCP 1.4, A2DP V1.2, HFP V1.6
Alcance máximo de comunicações via Bluetooth	10m
Banda de frequência do Bluetooth	2.4GHz

Especificações técnicas

Gama de temperaturas de funcionamento	45°C to -10°C
Capacidade da bateria	7.4v/1800mAh
Efeito de luz da lanterna	Foco
Padrão de luz da lanterna	> 500 Lúmenes
Resistente à água	IPX 7
Tempo de reprodução	Até 15 horas de tempo de reprodução (pode variar consoante o nível de volume e o conteúdo de áudio)
Frêquencia do transmissor Bluetooth	2.4GHz (2.402-2.480GHz)
Potência do transmissor Bluetooth	≤ 3.88dBm

Contenuto

Contenuto	77	Usò della funzione di emergenza	89
Benvenuto	78	Usò della presa AUX IN	89
Informazioni importanti sulla sicurezza	78	Reset	89
Dichiarazione FCC	79	Cura e manutenzione	90
Precauzioni importanti relative alla batteria	80	Risoluzione dei problemi	91
Dichiarazione IC.....	80	Specifiche	92
Protezione dell'ambiente.....	81		
Per tutti i prodotti ad eccezione di quelli con funzionamento wireless:	81		
Per tutti i prodotti con funzionamento wireless:.....	81		
Informazioni importanti sulla sicurezza	81		
Caratteristiche del prodotto	82		
Introduzione	83		
Contenuto della confezione	83		
Prima dell'utilizzo	85		
Carica dell'altoparlante	85		
Funzionamento	86		
Accensione/spengimento dell'altoparlante	86		
Abbinamento dell'altoparlante a un dispositivo mobile	87		
Riproduzione audio	87		
Usò della modalità Party	88		
Usò dell'altoparlante	88		
Usò di Google Now® e Siri®	88		
Usò della torcia.....	89		

Benvenuto

Grazie per aver acquistato questo altoparlante Bluetooth® Furrion. Prima di iniziare a utilizzare questo dispositivo, leggere attentamente queste istruzioni. Questo manuale contiene informazioni per l'uso sicuro, l'installazione e la manutenzione del dispositivo.

Conservare il manuale in un posto sicuro come riferimento futuro. Ciò garantisce l'uso sicuro e riduce il rischio di danni. Assicurarsi di fornire il manuale ai nuovi proprietari del dispositivo.

Il produttore non sarà responsabile di danni dovuti alla mancata osservazione di queste istruzioni.

Per eventuali domande sui nostri prodotti, contattarci all'indirizzo support@furrion.com

Informazioni importanti sulla sicurezza



ATTENZIONE

**RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE
NON APRIRE**



ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL RETRO). ALL'INTERNO NON È PRESENTE ALCUNA PARTE RIPARABILE DALL'UTENTE. RIVOLGERSI SEMPRE A PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO.



Il simbolo di 'saetta' indica materiale non isolato all'interno dell'unità che potrebbe provocare una scossa elettrica. Per la sicurezza di tutti i componenti del nucleo familiare, non rimuovere la copertura del prodotto.



Il 'punto esclamativo' richiama l'attenzione su caratteristiche per cui è necessario leggere la documentazione fornita per evitare problemi di funzionamento e manutenzione.

Informazioni importanti sulla sicurezza

1. Leggere le istruzioni.
2. Conservare le istruzioni.
3. Osservare a tutte le avvertenze.
4. Seguire le istruzioni.
5. Pulire solo con un panno asciutto.
6. Non bloccare le aperture di ventilazione. Installare in conformità con le istruzioni del produttore.
7. Non installare in prossimità di fonti di calore, quali radiatori, termosifoni, stufe o altri apparati (compresi gli amplificatori) che producono calore.
8. Non tentare di modificare la spina polarizzata o con un polo di terra, inficiando così il suo scopo di sicurezza. Una spina polarizzata ha due piedini, uno più largo dell'altro. Una spina con messa a terra, invece, è composta di due lame e un terzo polo di messa a terra. Il piedino ampio o il terzo piedino sono forniti per ragioni di sicurezza. Se la spina fornita non si inserisce correttamente nella presa, consultare un elettricista per farla sostituire.
9. Proteggere il cavo di alimentazione in modo che non venga calpestato o schiacciato, specialmente in prossimità della spina, degli alloggiamenti e dei punti di uscita dall'apparecchiatura.
10. Utilizzare solo gli fissaggi/accessori indicati dal produttore.
11. Usare solo il carrello, supporto, treppiedi, staffa o tavolino specificati dal fabbricante o allegati al prodotto. Quando si usa un carrello, prestare attenzione a non ferirsi durante gli spostamenti del dispositivo.
12. Scollegare l'apparecchiatura dalla rete elettrica durante i temporali o se viene lasciata inutilizzata per lunghi periodi di tempo.
13. Per l'assistenza tecnica rivolgersi a personale qualificato. Gli interventi di assistenza si rendono necessari quando l'apparato ha subito danni, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti oggetti nel dispositivo oppure se il dispositivo è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona normalmente o è caduto.
14. Non esporre le batterie a calore eccessivo, come il sole, il fuoco o simili.



Dichiarazione FCC

AVVERTENZA: cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità possono invalidare l'autorizzazione all'uso del dispositivo da parte dell'utente.

NOTA: Questo dispositivo è stato sottoposto a test ed è risultato conforme ai limiti previsti per un dispositivo digitale di Classe B, Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti si propongono di fornire un ragionevole livello di protezione contro le interferenze pericolose nell'installazione residenziale. Questo dispositivo genera, usa e può irradiare energia a

Informazioni importanti sulla sicurezza

radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non esiste tuttavia garanzia che tali interferenze non possano verificarsi in impianti particolari.

Qualora questa apparecchiatura generasse interferenze dannose per la ricezione di segnali radio o televisivi, condizione verificabile spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, è possibile risolvere il problema eseguendo una delle operazioni indicate di seguito:

- Riorientare o riposizionare l'antenna.
- Aumentare la distanza di separazione tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo a una presa su un circuito diverso da quella a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV qualificato per l'assistenza.

Precauzioni importanti relative alla batteria

Questo dispositivo contiene batterie agli ioni di litio (Li-Ion). La batteria esaurita deve essere riciclata o smaltita correttamente. Per maggiori informazioni sui centri di raccolta, contattare il proprio ufficio locale.

Dichiarazione IC

Questo dispositivo è conforme agli standard RSS di Industry Canada per i dispositivi esenti da licenza. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose, e (2) deve accettare interferenze di ogni tipo, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Informazioni importanti sulla sicurezza

Protezione dell'ambiente

Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati. Non smaltire il prodotto tra i rifiuti domestici. Seguire le norme locali sulla raccolta differenziata di prodotti elettrici ed elettronici e batterie. Il corretto smaltimento di questo prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana. Il prodotto contiene batterie che non possono essere smaltite insieme ai normali rifiuti domestici.

Per tutti i prodotti ad eccezione di quelli con funzionamento wireless:

FURRION dichiara con il presente atto che questo apparecchio è conforme alle direttive EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, ErP 2012/27/EU e RoHS 2011/65/UE. La dichiarazione di conformità può essere consultata presso la sezione di supporto del nostro sito Web, accessibile su www.furrion.com

Per tutti i prodotti con funzionamento wireless:

FURRION dichiara con il presente atto che questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle direttive 2014/53/EU, ErP 2012/27/EU e RoHS 2011/65/UE. La dichiarazione di conformità può essere consultata presso la sezione di supporto del nostro sito Web, accessibile su www.furrion.com

Caratteristiche del prodotto



Introduzione

Contenuto della confezione



Assicurarsi che nella confezione siano inclusi tutti gli elementi riportati di seguito. Nel caso in cui vi siano elementi danneggiati o mancanti, contattare il rivenditore.

- 1 altoparlante Bluetooth
- 1 supporto per binario/bicicletta
- 1 cinturino in velcro
- 1 cinghia da polso
- 1 Guida per l'installazione
- 1 scheda di garanzia

NOTA: il contenuto incluso potrebbe essere diverso a seconda del kit acquistato. Il prodotto qui descritto è il prodotto standard.

Installazione



1. Ruotare completamente la maniglia di blocco della bicicletta per staccare il supporto del cinturino dal supporto della bicicletta. (Fig. A)
2. Ruotare l'altoparlante Bluetooth in modo che il lato inferiore rivolto verso l'alto e installare il supporto del cinturino avvitandolo sull'altoparlante. (Fig. B)

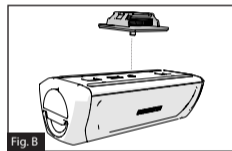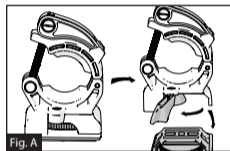

Installazione

Installazione del supporto per binario/bicicletta



1. Sollevare il blocco del supporto per bicicletta e ruotare in senso antiorario fino a quando il supporto può essere completamente aperto. (Fig. C e Fig. D)

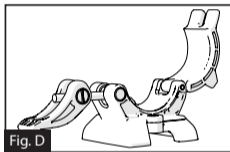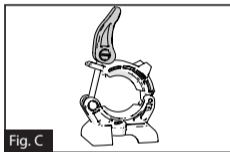

2. Selezionare una posizione in cui montare l'altoparlante e installare il supporto per bicicletta sulla bicicletta. (Fig. E)

AVVISO: assicurarsi che il supporto per bicicletta sia bloccato sulla bicicletta ruotando il blocco in senso orario. Il diametro minimo del foro di montaggio è 22 mm ($\frac{7}{8}$ "") mentre quello massimo è 33 mm ($1\frac{1}{16}$ "").


3. Allineare il supporto del cinturino installato sotto l'altoparlante alla base del supporto per bicicletta e tirare la maniglia di blocco della bicicletta per fissare l'altoparlante. (Fig. F)

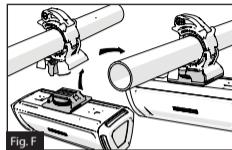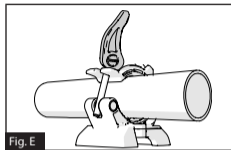

Installazione del cinturino in velcro

Infilare il cinturino in velcro nel supporto della cinghia installato sotto l'altoparlante e arrotolare nel punto in cui si desidera posizionare l'altoparlante. (Fig. G e Fig. H)

NOTA: quando si arrotola il cinturino in velcro assicurarsi che il logo Furrion sia rivolto verso l'esterno.

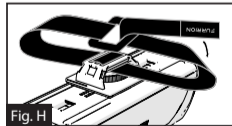

Installazione

Installazione della cinghia da polso

Legare con un cavo sottile l'estremità della cinghia alla ghiera metallica sull'altoparlante. Avvolgere l'altra estremità attorno al polso (Fig. I e Fig. J)



Prima dell'utilizzo

Carica dell'altoparlante

Prima di utilizzare l'altoparlante, è necessario caricare il dispositivo per almeno 5 ore tramite la porta di ricarica Micro USB o per 3,5 ore (minimo) mediante la base di ricarica. È possibile controllare il livello di carica premendo brevemente il tasto prima di utilizzare l'altoparlante. L'indicatore si accenderà di bianco per 3 secondi visualizzando il livello di carica corrente e poi si spegnerà.


- Luce 5: 80%-100%
- Luce 4: 60%-80%
- Luce 3: 40%-60%
- Luce 2: 20%-40%
- Luce 1: 0-20%

Si consiglia di caricare completamente la batteria prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta. L'altoparlante può essere caricato in tre modi:

- Se è installata una base di ricarica Furrion originale, posizionare l'altoparlante sulla base; la carica sarà completata in circa 3,5 ore.
- Sollevare il cappuccio in gomma all'estremità dell'altoparlante. Collegare un'estremità dell'adattatore alla porta Micro USB sull'altoparlante e l'altra estremità a una presa di corrente da 5V. L'altoparlante sarà caricato in circa 5 ore.

Prima dell'utilizzo


- Collegare un'estremità dell'adattatore fornito alla presa di alimentazione nella parte inferiore dell'altoparlante, collegare l'altra estremità a una presa di corrente da 5V. L'altoparlante verrà caricato in circa 3,5 ore.

NOTA: il tasto  rimarrà bianco per tutta la durata del processo di ricarica e si spegnerà una volta completata la ricarica.


Funzionamento

Accensione/spegnimento dell'altoparlante

Accensione: l'altoparlante è in modalità Off

- Tenere premuto il tasto  per 1 secondi. Verrà emesso un suono di accensione. il LED bianco lampeggerà per un secondo e poi si spegnerà.

Spegnimento: l'altoparlante è in modalità On

- Tenere premuto il tasto  per 1 secondi. Verrà emesso un suono di spegnimento, il LED bianco lampeggerà per un secondo e poi si spegnerà.

NOTE:


- Se l'altoparlante non è collegato né a un dispositivo sorgente né a una fonte di alimentazione, si spegnerà dopo 15 minuti di inattività.
- Se l'altoparlante non è collegato a un dispositivo sorgente ma è collegato a una fonte di alimentazione, si spegnerà dopo 30 minuti di inattività.
- Se l'altoparlante è collegato a un dispositivo sorgente ma non a una fonte di alimentazione, si spegnerà dopo 1 ora di inattività.
- Se l'altoparlante è collegato a un dispositivo sorgente e a una fonte di alimentazione, si spegnerà dopo 1 ora di inattività.



Funzionamento


Abbinamento dell'altoparlante a un dispositivo mobile


Prima di utilizzare l'altoparlante per la prima volta, è necessario abbinarlo a un dispositivo mobile. La procedura di seguito riporta le istruzioni per l'abbinamento di un dispositivo mobile tipico. Se necessario, fare riferimento al manuale del dispositivo per i dettagli.

Abbinamento del dispositivo con Bluetooth

1. Posizionare l'altoparlante a non più di 10 metri dal dispositivo Bluetooth. Assicurarsi che la modalità dell'altoparlante sia 'On'.
2. Tenere premuto il tasto  per un secondo fino a che si illumina di bianco e inizia a lampeggiare.
3. Attivare la funzione Bluetooth del dispositivo mobile consultando la guida per l'utente del dispositivo mobile per i dettagli. Individuare il dispositivo denominato "Furrion LIT" tra i dispositivi Bluetooth mobili e selezionarlo per connettersi.

NOTA: il tasto  lampeggerà durante il processo di ricerca. In seguito al collegamento, il tasto  si illuminerà di bianco per 3 secondi e poi si spegnerà.

4. Tenere premuto il tasto  per 3 secondi per uscire dalla modalità di abbinamento.



Nota: l'altoparlante ricorda automaticamente gli ultimi 10 dispositivi abbinati. Premere entrambi i pulsanti  e - per 10 secondi per cancellare la memoria.

Abbinamento dell'altoparlante con NFC

1. Abilitare il dispositivo mobile per l'abbinamento NFC. Se necessario, fare riferimento al manuale del dispositivo per i dettagli.
2. Posizionare il dispositivo mobile in prossimità dell'area di rilevamento NFC sull'altoparlante. Cercare "Furrion LIT" nell'elenco di dispositivi NFC disponibili.
3. Confermare il collegamento sul dispositivo.

Riproduzione audio

Prima di riprodurre l'audio, assicurarsi che almeno un dispositivo mobile sia collegato all'altoparlante.

1. Tenere premuto il tasto  fino all'emissione del suono di accensione; l'altoparlante sarà collegato automaticamente ai dispositivi mobili se è stato abbinato correttamente.
2. Utilizzare i controlli sul dispositivo mobile per controllare la riproduzione audio oppure utilizzare i tasti sull'altoparlante per interrompere l'audio, spostarsi tra le tracce e controllare il volume.
 - Premere il tasto  per interrompere o riprendere la riproduzione.
 - Premere il tasto + per aumentare il volume. Tenere premuto il tasto + per passare alla traccia successiva.
 - Premere il tasto - per diminuire il volume. Tenere premuto il tasto - per tornare alla traccia precedente.

Funzionamento

Uso della modalità Party

È possibile abbinare due altoparlanti per un ascolto stereo.

1. Determinare quale sarà l'altoparlante principale e quale quello ausiliario. Il dispositivo dovrà essere abbinato solo all'altoparlante principale.
2. Abbinare il dispositivo all'altoparlante principale. Fare riferimento alla sezione **"Abbinamento dell'altoparlante a un dispositivo mobile"** per maggiori dettagli.
3. Con l'altoparlante ausiliario acceso, premere i tasti ► e + fino all'emissione di un suono.
NOTA: non attivare la modalità di abbinamento dispositivo dell'altoparlante ausiliario.
4. Premere i tasti ► e + sull'altoparlante principale (l'altoparlante abbinato al dispositivo mobile) fino all'emissione di un suono. L'altoparlante principale e quello ausiliario saranno collegati automaticamente in circa 10 secondi e verrà emesso un suono. Gli altoparlanti saranno in modalità stereo.
5. Premere il tasto ► su uno degli altoparlanti per interrompere o ripristinare l'audio. Premere i tasti + o - su uno degli altoparlanti per aumentare o diminuire il volume.
6. Per uscire dalla modalità Party, tenere premuto il tasto di accensione su uno degli altoparlanti in modo da spegnerlo.

Uso dell'altoparlante

Quando l'altoparlante è abbinato a un dispositivo e viene ricevuta una chiamata, verrà emesso il tono della chiamata in entrata. Se l'audio è in riproduzione quando si risponde a una chiamata, l'audio verrà messo in pausa e sarà possibile ascoltare solo la chiamata. Una volta terminata la chiamata, l'audio riprenderà da dove interrotto.

Risposta a una chiamata:

- Per rispondere a una chiamata in entrata, premere il tasto sull'altoparlante.

Rifiuto di una chiamata:

- Per rifiutare una chiamata in entrata, tenere premuto il tasto sull'altoparlante.

Fine di una chiamata:

- Per terminare una chiamata attiva, premere il tasto sull'altoparlante.

Disattivazione dell'audio di una chiamata:

- Durante una chiamata, premere entrambi i tasti + e - per disattivare l'audio della chiamata e premere di nuovo per riattivarlo.

Uso di Google Now® e Siri®

Tenere premuto il tasto ► per attivare Google Now e Siri. Premere di nuovo per terminare.

Funzionamento

Uso della torcia

Se l'altoparlante è acceso, premere brevemente il tasto **O** per accendere la torcia e premerlo di nuovo per spegnerla.

Uso della funzione di emergenza

- Tenere premuto il tasto **O** per attivare il segnale SOS. Si accenderà la torcia che lampeggerà ogni 2 secondi e i dispositivi connessi saranno terminati automaticamente.
- Quando la luce di emergenza è abilitata, premere il tasto **▶** per attivare il cicalino.
- Tenere premuto il tasto **O** per 3 secondi per uscire dalla modalità di emergenza. L'altoparlante tornerà in modalità Bluetooth e si ricollegherà automaticamente all'ultimo dispositivo connesso.

Uso della presa AUX IN

1. Collegare un'estremità di un cavo 3,5 mm-3,5 mm (non incluso) al dispositivo mobile, come nel caso di una coppia di cuffie.
2. Sollevare e aprire il cappuccio di gomma all'estremità dell'altoparlante e collegare l'altra estremità del cavo alla porta AUX IN.

3. Utilizzare il dispositivo mobile per controllare la riproduzione multimediale.
4. Utilizzare il dispositivo mobile o i tasti sull'altoparlante per interrompere l'audio, spostarsi tra le tracce e controllare il volume.

NOTA: se più di un dispositivo è abbinato all'altoparlante via Bluetooth, il dispositivo collegato avrà la precedenza sulla connessione del dispositivo Bluetooth.

Reset

1. Sollevare e aprire il tappo di gomma all'estremità dell'altoparlante.
2. Premere il tasto reset utilizzando un oggetto appuntito.

Cura e manutenzione

- Non utilizzare solventi abrasivi per pulire l'altoparlante.
- Non esporre l'altoparlante ad alte temperature.
- Non provare a smontare l'altoparlante in quanto non contiene alcun componente utilizzabile.
- Se l'altoparlante non viene utilizzato per lunghi periodi, conservarlo in un luogo asciutto, a temperature non estreme e privo di umidità e polvere.
- Per la ricarica dell'altoparlante, utilizzare soltanto il caricabatteria Furrion fornito.
- Caricare la batteria integrata dell'altoparlante seguendo le istruzioni riportate in questa guida per l'utente.
- Evitare di caricare l'altoparlante a temperature troppo alte o troppo basse.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Nessuna alimentazione	Ricaricare l'altoparlante.
Nessun suono	Regolare il volume sul dispositivo collegato o sull'altoparlante.
	Quando si ascolta l'audio via Bluetooth, assicurarsi che nessun cavo di input audio sia collegato alla presa AUX IN.
	Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth sia compreso nell'intervallo operativo effettivo.
Nessuna risposta dall'altoparlante	Riavviare l'altoparlante.
Bassa qualità audio in seguito a un nuovo collegamento con un dispositivo abilitato per Bluetooth.	Scarsa ricezione del segnale Bluetooth. Avvicinare il dispositivo al prodotto oppure rimuovere eventuali ostacoli nel mezzo.

Problema	Soluzione
Impossibile collegarsi al dispositivo	La funzione Bluetooth sul dispositivo non è abilitata. Fare riferimento alla guida per l'utente del dispositivo per abilitare la funzione.
	Questo prodotto è già collegato a un altro dispositivo Bluetooth. Scollegare il dispositivo e provare di nuovo.
Il dispositivo abbinato si collega e si scollega continuamente	Scarsa ricezione Bluetooth. Avvicinare il dispositivo al prodotto oppure rimuovere eventuali ostacoli nel mezzo.
	Per alcuni dispositivi, il collegamento Bluetooth potrebbe essere disattivato automaticamente secondo le impostazioni di risparmio energetico. Ciò non indica un malfunzionamento del prodotto.

Specifiche

Specifiche tecniche

Dimensioni (L/M/S)	194.5 x 73.6 x 58 mm
Altoparlante driver	2 x 39mm + 2 x radiatore passivo
Potenza stimata	10W X 2 RMS
Rapporto segnale/rumore	>=80dB
Distorsione armonica totale del sistema	1%
Versione Bluetooth	4.1
Supporta	AVRCP 1.4, A2DP V1.2, HFP V1.6
Intervallo di comunicazione massima Bluetooth	10m

Specifiche tecniche

Intervallo temperature operative	45°C to -10°C
Capacità batteria	7.4v/1800mAh
Effetto torcia	Focus
Torcia standard	>500 Lumen
Impermeabile	IPX 7
Gioco	Fino a 15 pre di gioco (il tempo di gioco può variare in base al livello di volume e al contenuto audio)
Intervallo di frequenza del trasmettitore Bluetooth	2.4GHz (2.402-2.480GHz)
Potenza del trasmettitore Bluetooth	≤ 3.88dBm

Furrion Innovation Center & Institute of Technology

● 52567 Independence Ct., Elkhart, IN 46514, USA ● Toll free: 1-800-789-3341
● Email: support@furrion.com

©2007-2020 Furrion Ltd. Furrion®, the Furrion logo and Furrion LIT™ are trademarks licensed for use by Furrion Ltd. and registered in the U.S. and other countries. The Bluetooth word mark and logo are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. N-Mark is a trademark of NFC Forum, Inc. registered in the U.S. and other countries. Google Now is a trademark of Google, Inc. registered in the U.S. and other countries. Siri is a trademark of Apple, Inc. registered in the U.S. and other countries.

©2007-2020 Furrion Ltd. Furrion®, le logo Furrion et Furrion LIT™ sont des marques déposées par Furrion Ltd. et enregistrées aux Etats-Unis et ailleurs. La marque verbale et les logos Bluetooth sont des marques de commerce déposées et détenues par Bluetooth SIG, Inc. N-Mark est une marque enregistrée par NFC Forum, Inc. aux Etats-Unis et ailleurs. Google Now est une marque de commerce appartenant à Google, Inc. et enregistrée aux Etats-Unis et ailleurs. Siri est une marque de commerce appartenant à Apple et enregistrée aux Etats-Unis et ailleurs.

©2007-2020 Furrion Ltd. Furrion®, el logotipo de Furrion y Furrion LIT™ son marcas comerciales con licencia de uso de Furrion Ltd. y están registradas en los Estados Unidos y en otros países. La palabra Bluetooth y sus logotipos son marcas comerciales registradas de propiedad de Bluetooth SIG, Inc. N-Mark es una marca comercial o marca comercial registrada de NFC Forum, Inc. en los Estados Unidos y en otros países. Google Now son marcas comerciales de Google, Inc. registradas en los Estados Unidos y en otros países. Siri son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y en otros países.

©2007-2020 Furrion Ltd. Furrion®, das Furrion-Logo und Furrion LIT™ sind für die Verwendung durch Furrion Ltd. lizenzierte Warenzeichen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Der Name Bluetooth und die Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Das N-Zeichen ist ein in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern eingetragenes Warenzeichen von NFC Forum, Inc. Siri ist ein in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern eingetragenes Warenzeichen von Apple, Inc.

©2007-2020 Furrion Ltd. Furrion®, o logótipo da Furrion e Furrion LIT™ são marcas comerciais licenciadas para utilização pela Furrion Ltd. e registadas nos E.U.A. e noutros países. O logótipo e a marca da palavra Bluetooth são marcas registadas da Bluetooth SIG, Inc. A Marca N é uma marca comercial do NFC Forum, Inc., registada nos Estados Unidos e noutros países. Google Now é uma marca da Google, Inc., registada nos E.U.A. e noutros países. Siri é uma marca comercial da Apple, Inc., registada nos E.U.A. e noutros países.

©2007-2020 Furrion Ltd. Furrion®, il logo Furrion e Furrion LIT™ sono marchi concessi su licenza per l'uso da Furrion Ltd e sono registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. La parola Bluetooth e il logo sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. N-Mark è un marchio registrato di NFC Forum, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. Google Now è un marchio di Google, Inc. registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Siri è un marchio di Apple, Inc. registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

EU005271319-0001, EU005271319-0002 and other patents pending (FBS012NVP-BL, FBS012NVP-PS)

FURRIION.COM