

Braeburn®

¡ADVERTENCIA!

MODELO
5390S

*Sensor Remoto
de Interior*

MANUAL DEL USUARIO

El sensor remoto de interior Braeburn 5390S detecta la temperatura del aire en un sitio remoto y envía la información al termostato Braeburn 5300S ó 5400S. El instalador tiene la opción de controlar la temperatura detectándola solamente con el termostato, solamente con el sensor remoto, o promediando las dos.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE CONTINUAR

Información importante

- Lea este manual completamente antes de instalar en sensor remoto de interior.
- Antes de terminar la instalación, consulte la Guía de instalación del sensor 5300S (o 5400S) y pruebe el funcionamiento del termostato.
- Este sensor remoto de interior sólo se debe utilizar como se describe en este manual. No se recomienda para cualquier otro uso y ello invalidará la garantía.

INSTALACIÓN

NOTA: *Al instalar el sensor remoto de interior, asegúrese de colocarlo a una altura de 1,2 a 1,5 m (4 a 5 pies) del piso, de acuerdo con los códigos de la construcción correspondientes. Asegúrese de instalar el sensor remoto de interior en un lugar que tenga buenas características de flujo de aire y evite las áreas detrás de puertas,*


INSTALACIÓN *cont.*

cerca de esquinas, tomas de aire, bajo la luz directa del sol o cerca de cualquier dispositivo generador de calor. La instalación en cualquiera de estas áreas podría afectar el rendimiento del termostato.

1. Instale el termostato 5300S (o 5400S) como se especifica en la Guía de instalación.
2. Instale un cable de dos hilos desde el termostato 5300S (o 5400S) (terminales S1 y S2) hasta el sitio del sensor remoto de interior. La distancia máxima entre el termostato y el sensor remoto de interior es de 61 m (200 pies).
3. Retire la parte frontal del sensor remoto de interior de la sub-base, colocando un pequeño destornillador de pala en la ranura de la parte del fondo de la tapa. Empuje el cerrojo hacia adentro y gire el destornillador lentamente para separar la tapa de la subbase (vea la Figura 1).
4. Coloque la subbase contra la pared en el sitio deseado y pase los cables a través del orificio central.
5. Marque la ubicación de los orificios de montaje según corresponda y perforo usando una broca de 4,8 mm (3/16 pulg).

INSTALACIÓN *cont.*

Figura 1

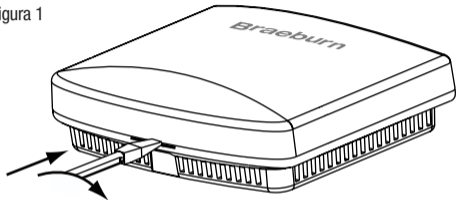

6. Introduzca los anclajes de plástico suministrados dentro de los orificios de la pared con golpes suaves.
7. Fije la subbase del sensor remoto a la pared usando los tornillos suministrados.
8. Conecte los cables al bloque de terminales de cableado rápido, un cable en cada conexión. Los cables se pueden conectar con cualquier polaridad.
9. Sujete la tapa del sensor remoto de interior a la subbase, conectando los ganchos de la parte superior y girándola hacia abajo para que encaje.

INSTALACIÓN *cont.*

NOTA: *Cuando el sensor remoto de interior esté conectado al termostato, usted debe seleccionar entre detección interna, externa o promedio entre interna y externa para el control de temperatura, o detección remota de exterior. Consulte la Guía de instalación del 5300S, sección 4. Consulte la Guía de instalación del 5400S, sección 4.*

5 AÑOS
DE GARANTÍA
LIMITADA

Braeburn Systems LLC brinda para cada uno de los nuevos sensores remotos de interior Braeburn una garantía contra defectos de materiales o mano de obra por un período de cinco años a partir de la fecha original de compra realizada por un técnico de servicio profesional. Esta garantía y nuestra responsabilidad no se aplican a los daños de la mercancía o

del sensor remoto de interior resultantes de un accidente, modificación, negligencia, uso indebido, instalación incorrecta o cualquier otro error cometido al seguir las instrucciones de instalación y de operación de Braeburn.

Braeburn Systems LLC acepta reparar o reemplazar a su elección cualquier sensor remoto de interior Braeburn que se encuentre bajo garantía, siempre y cuando se devuelva, con gastos de correo pagados, a nuestro centro de garantías en una caja de cartón acolchada, dentro del período de la garantía, con un comprobante de la fecha

Braeburn®

original de compra y una breve descripción del defecto. Esta garantía limitada no incluye el costo de retiro o reinstalación.

Esta garantía le da derechos legales específicos y usted puede tener también otros derechos que varían de un estado a otro o de una provincia a otra. La respuesta a cualquier pregunta acerca de nuestra garantía limitada se puede obtener escribiendo a nuestras oficinas corporativas.

CENTRO DE GARANTÍAS: Braeburn Systems LLC
Attn: Warranty Department
2215 Cornell Avenue
Montgomery, IL 60538

Guarde este folleto para consultarlo en el futuro

©2009 Braeburn Systems LLC • 2215 Cornell Avenue, Montgomery, IL 60538
Teléfono: 630.844.1968 • www.braeburnonline.com.mx

Patentes pendientes • Todos los derechos están reservados • Hecho en China
5390S-100-001