

Guía de instalación 7340

Módulo Share-a-Wire™

Lea todas las instrucciones antes de continuar.

El módulo Share-a-Wire está diseñado para utilizarse con termostatos Braeburn específicos donde se requiere un cable común de 24 VCA pero no hay suficientes cables disponibles. El módulo utiliza la señal del terminal K desde el termostato para hacer funcionar el compresor y el ventilador del sistema.

1 Instalación

El módulo Share-a-Wire puede montarse en una pared, un montante o en el equipo mismo. La orientación y nivelación del montaje no son importantes.

1. Retire la tapa del módulo comprimiendo suavemente ambos extremos y quitándola.
2. Utilizando la base como plantilla, marque dos orificios de montaje.
3. Utilizando una broca pequeña, perfora dos orificios de montaje.
4. Asegure la base con dos de los tornillos suministrados.
5. Después de completar el cableado, vuelva a colocar la tapa en la base instalada.

2 Cableado

1. En el lado del termostato del módulo (FROM STAT [del termostato]), conecte el cable de alimentación de 24 VCA del termostato al terminal Rh. **NOTA:** Para sistemas de 2 transformadores, conecte Rh y Rc y retire el puente.
2. Conecte el cable común de 24 VCA del termostato al terminal C en el módulo.
3. Conecte el cable W (relé de calefacción) del termostato al terminal W en el módulo. **NOTA:** El terminal W también puede utilizarse para la conexión O/B en un sistema de bomba de calor.
4. Conecte el cable K del termostato al terminal K en el módulo (no retire el puente).
5. En el lado del equipo del módulo (TO EQUIP [hacia equipo]), conecte Rh, Rc, C, W, Y (compresor) y G (ventilador) a los terminales correspondientes del equipo.


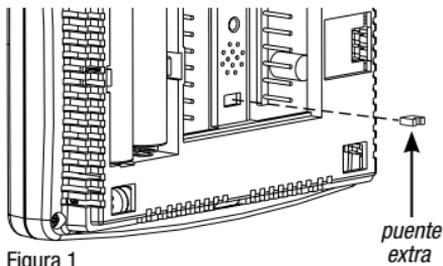


Figura 1

Instalación del Puente de Termostato

IMPORTANTE: Instale puente en la parte trasera del termostato como se muestra en la Figura 1.

NOTA: Un puente extra ha sido suministrado.

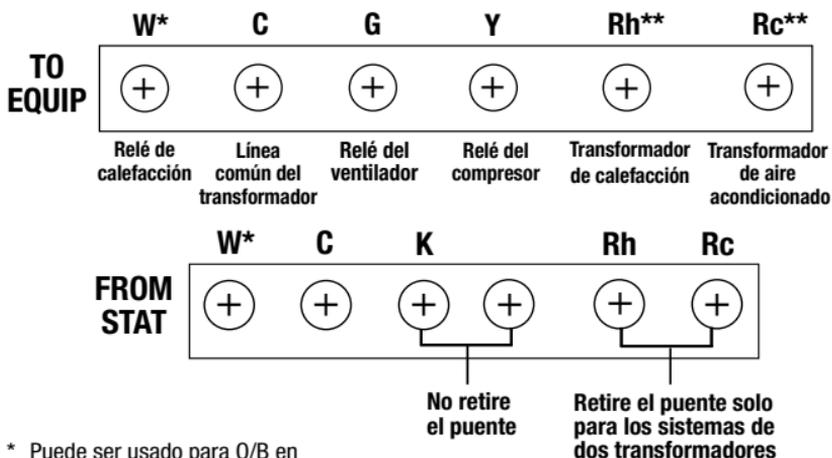

* Puede ser usado para O/B en sistemas de bomba térmica.

** Use cualquiera de las terminales para sistemas de transformador simple.

NOTA: Cualquier cable adicional puede simplemente omitir el módulo.

Garantía Limitada Este producto está respaldado por una garantía limitada de 5 años si la instalación la realiza un contratista profesional. Hay limitaciones vigentes. Para acceder a las limitaciones, los términos y las condiciones, puede obtener una copia completa de esta garantía: Visítenos en línea: www.braeburnonline.com/warranty, Escríbanos: Braeburn Systems LLC, 2215 Cornell Avenue, Montgomery, IL 60538.

Braeburn Systems LLC
 2215 Cornell Avenue • Montgomery, IL 60538
 Asistencia técnica: www.braeburnonline.com
 844-BLU-LINK (844-258-5465) (EE. UU.)
 630-844-1968 (desde fuera de los EE. UU.)