

## Guía de configuración inalámbrico



### Modelo 7500 Kit de termostato inalámbrico universal


Mantenga esta guía de configuración con el termostato.

7500-106-02


## 1 Empezando


- 1.1 Instale y conecte los cables del módulo de control al equipo de HVAC (vea la *Guía de Instalación, Sección 2, Parte 1*).
- 1.2 Instale las dos baterías AA suministradas en el termostato (vea la *Guía de Instalación, Sección 2, Parte 4*).

**NOTA:** El termostato puede funcionar con baterías o 24VCA (permanente conectado). Si se usan múltiples sensores remotos inalámbricos, se recomienda cablear el termostato de forma permanente.

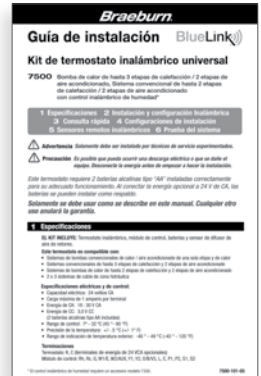

## 2 Conexión del termostato con el módulo de control

- 2.1 En el termostato, presione y mantenga presionados los botones de **HOLD** y **RETURN** durante 3 segundos.
- 2.2 La palabra **CMOD** (Módulo de control) aparecerá en la y el símbolo  destellará (consulte la Figura 1).

**NOTA:** Si el módulo de control ya fue conectado, el  símbolo no estará destellando. Para restablecer la conexión inalámbrica al módulo de control, consulte la *Guía de instalación de la sección 4*.

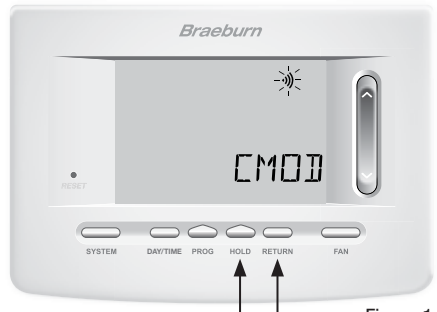


Figura 1

- 2.3 En el módulo de control energizado, presione y mantenga presionado el botón **CONNECT** durante 3 segundos (*consulte la Figura 2*).
- 2.4 El módulo de control entrará en el modo conectado durante 60 segundos. Durante este tiempo, el indicador azul **COMM** en el módulo de control destellará una vez cada 2 segundos.
- 2.5 Una vez que se haya conectado exitosamente, el símbolo **»»** dejará de destellar y el indicador azul **COMM** en el módulo de control se encenderá sólido.
- 2.6 Presione **RETURN** en el termostato en cualquier momento para salir.

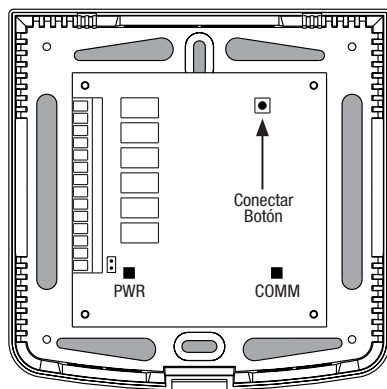


Figura 2

**NOTA:** Si la conexión no fue exitosa, trate de mover el termostato o de reposicionar el módulo de control.

## 3 Instalación completa

- 3.1 Monte el termostato (*vea la Guía de Instalación, Sección 2, Partes 2-5*).
- 3.2 Si es aplicable, instale y conecte los accesorios remotos inalámbricos (*vea el Manual de Accesorios*).
- 3.3 Configurar las opciones de instalación del termostato basándose en su aplicación particular (*vea la Guía de Instalación, Sección 4*).
- 3.4 Si lo desea, ajuste la Configuración del usuario, la Hora del día y la Agenda del programa (*vea el Manual del Usuario*).
- 3.5 Sistema de prueba (*vea la Guía de Instalación, Sección 6*).

# Braeburn®

Braeburn Systems LLC  
2215 Cornell Avenue • Montgomery, IL 60538  
Asistencia técnica: [www.braeburnonline.com](http://www.braeburnonline.com)  
844-BLU-LINK (844-258-5465) (EE. UU.)  
630-844-1968 (desde fuera de los EE. UU.)

©2018 Braeburn Systems LLC • Todos los derechos están reservados • Hecho en China.

7500-106-02