


lëvoit

取扱説明書

超音波コールドミスト加湿器

機種: Classic 100

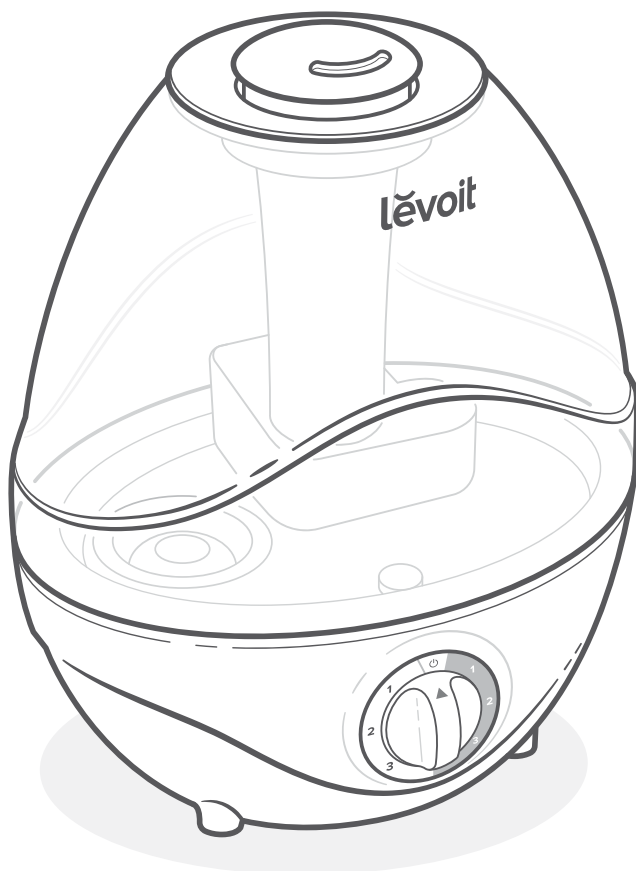

質問やお困りの場合は、以下までご連絡ください。

フリーダイヤル: 050-5893-6748 (10:00-18:00) (土・日・祝日を除く)

Eメール: support.jp@levoit.com (年中無休)

LEVOIT 超音波コールドミスト加湿器を お買い上げいただきありがとうございます。

ご質問がある場合、またはお困りの際は、
support.jp@levoit.comまでご連絡ください。
加湿器を末永くご愛用ください！

オンラインでチェックしましょう

SNSで@LevoitJapan・を検索して、ヒント、
特別プロモーション、懸賞、アイデアなどをご
確認ください。

目次

本パッケージに含まれるもの	3
仕様	3
安全情報	4
本器について	5
はじめに	6
本器のご使用について	8
重要な情報	9
お手入れ&メンテナンス	9
トラブルシューティング	13
保証について	15
顧客サポート	15

本パッケージに含まれるもの

- 1 × 超音波コールドミスト加湿器
- 1 × 電源アダプタ
- 1 × 掃除用ブラシ
- 1 × 取扱説明書
- 1 × クイックスタートガイド

仕様

定格電力	直流 24V、24W
給水タンク容量	2.4リットル (0.63ガロン)
最大動作時間	ミスト (低) 設定の場合、24時間まで 注: 本器は周囲温度および湿度によって、運転時間が変化します。
騒音レベル	30dB以下
有効範囲	6〜17畳 (10〜27m ²)
寸法	21.7 × 17 × 26cm (8.5 × 6.7 × 10.2in)
重量	1.1 kg (2.5 lb)
アダプタ定格電力	入力: 交流100〜240V、50/60Hz 出力: 直流 24V、1A

安全情報

火災、感電、怪我などのリスク軽減のため、すべての指示と安全ガイドラインに従ってください。

安全全般について

- この加湿器は、本書に記載された方法でのみご使用ください。
- 本器および電源アダプタのコードは、本器が転倒することの無いように配置してください。大型家具の近くや人がよく歩いて通る場所に置かないでください。
- 使用しない時は本器の電源を切り、電源アダプタをコンセントから抜いて電源を遮断してください。
- 本器を水気の多い場所で使用しないでください。
- 本器はお子様の手の届かない場所に保管してください。
- 感電のリスクを避けるため、本器のお手入れの際や、給水タンクを加湿器の底部から取り外す前に、必ず本器をコンセントから外してください。
- 本器を使用する前に、必ず凹凸の無い水平な面に設置されているかどうかを確認してください。
- 本器をコンロの上やオープン、ラジエーターなどの熱源のそばに置かないでください。
- 本器を床やカーペット、ラグマットの上に直置きしないでください。本器は耐水性の面にのみ設置してください。
- 本器の底部または給水タンクに異物を入れないでください。
- 当社が本器に推奨していない電源アダプタを使用しないでください。
- 本器の作動中にノズルを覆わないでください。作動中にノズルを覆うと、本器が損傷することがあります。
- 水などの液体を排気口に入れないでください。
- 本器を移動する前に給水タンクを底部から取り外してください。
- 加湿器の底部や電源アダプタを水に浸さないでください。
- お手入れの前には、必ず本器を完全に冷ましてください。
- 本器のお手入れの際、洗剤は使わないでください。蒸留穀物酢のみを使用してください。
- 本器が損傷したか、正常に機能しない場合は、ご使用を中止し、ただちに顧客サポートまでご連絡ください(15ページ参照)。
- 本器は業務用ではありません。家庭用以外の用途に使用しないでください。

電源アダプタ

- 電源アダプタを濡れた手で触らないでください。電源アダプタに液体を近づけないでください。


警告：水漏れおよび感電の危険性

エッセンシャルオイル、水処理液、または純正品以外のウォーターフィルタを本器(給水タンクや底部の溝を含む)に入れないでください。本器の損傷や水漏れの原因となることがあります。



この説明書を読んで
保管してください。

本器について


- | | | | |
|------------|---------------|--------------|-----------|
| A. ノズル | F. 排気口 | J. 絶縁リング | O. 消音器 |
| B. ノズルキャップ | G. 底部 | K. トランスデューサー | P. 電源ソケット |
| C. ミスト管 | H. 常夜灯 | L. 給水タンクキャップ | Q. 吸気口 |
| D. 給水タンク | I. ミスト量調節ダイヤル | M. 浮き筐体 | R. 電源アダプタ |
| E. 底部の溝 | | N. 浮き | S. 掃除用ブラシ |

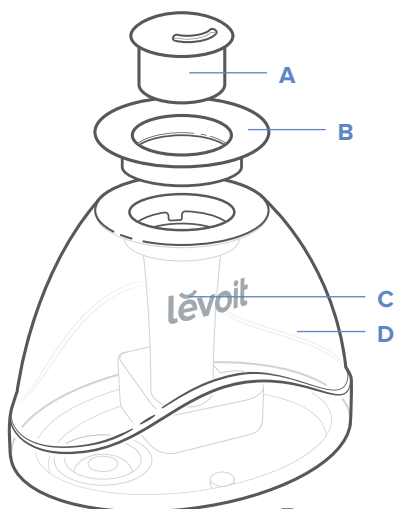


前面

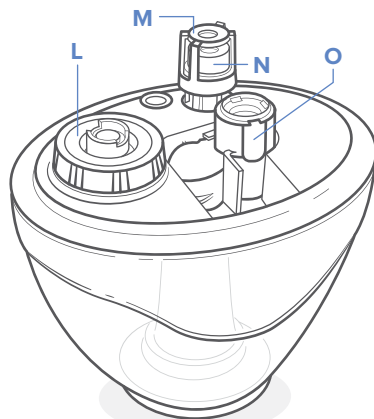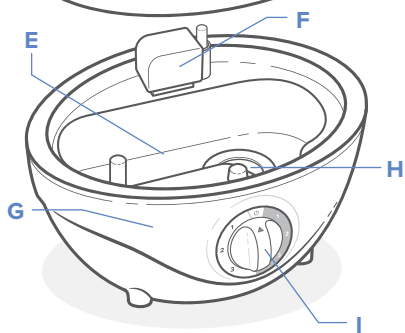


給水タンクの裏面

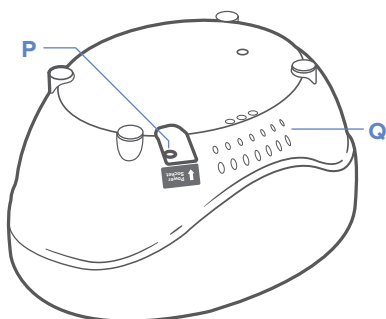

底部の裏面


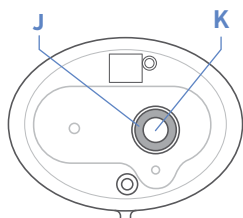


内側を上から見た図

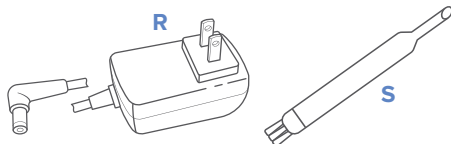

はじめに



1. 梱包材を全て取り外します。本器の置き場所には、頑丈で平らな場所を選んでください。最低でも壁から15cm (6in) 離します。置き場所の表面は耐水性である必要があります。
2. ミストの吐出方向を壁、家具、寝具、器具などに向けないでください。
3. 電源アダプタを底部に接続します。

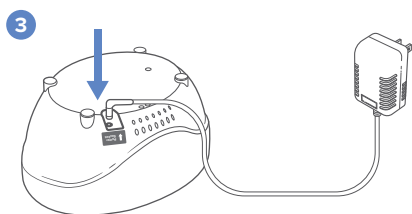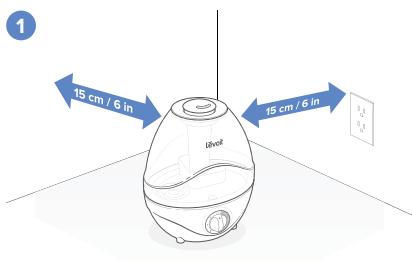

給水および再給水について

1. ノズルとノズルキャップを給水タンクから取り外します。
2. 給水タンクをひっくり返し、給水タンクのキャップを反時計回りにひねって取り外します。
3. タンクに冷たい水を満たします。お湯や熱湯を**入れないで**ください。


注:本器に入れる水は、純水または蒸留水を推奨します。

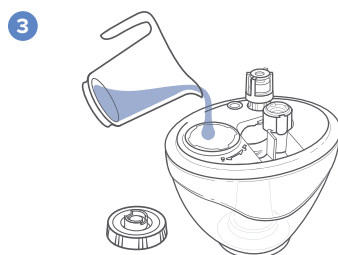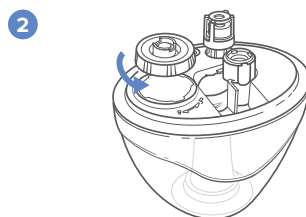




給水および再給水について(続き)

警告

- 底部の溝に直接水を**入れないで**ください。
- ミスト管から水を**入れないで**ください。
- 本器にエッセンシャルオイルを**入れないで**ください。

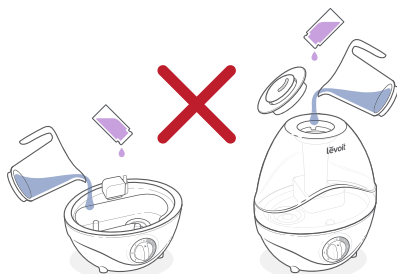

4. 給水タンクのキャップを強くひねり、矢印をロックにあわせて元の場所に戻します。
5. 給水タンクを底部に正しく置きます。ノズルとノズルキャップを給水タンクに戻します。

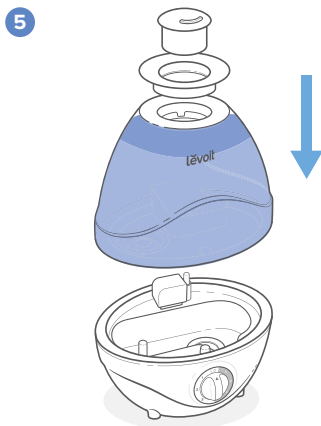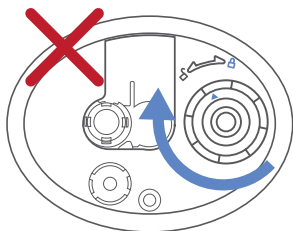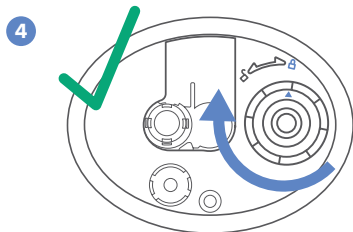

本器のご使用について


注:タンクに水がない場合、本器の電源が入らず、が赤く点灯します。給水タンクに給水します([給水および再給水について](#)、6ページ参照)。

1. アダプタを接続します。
2. ダイヤルをお好みの設定まで回します。[[図3.1](#)]
3. ノズルを回転させてミストの方向を調整します。
4. 部屋の湿度が快適になったら、ミストの量を低くするか、電源を切ってください。快適な湿度は、おおよそ40%~60%の間です。
5. 本器の電源を切るには、ダイヤルをに合わせます。

3



4

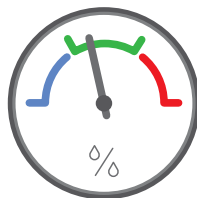

5

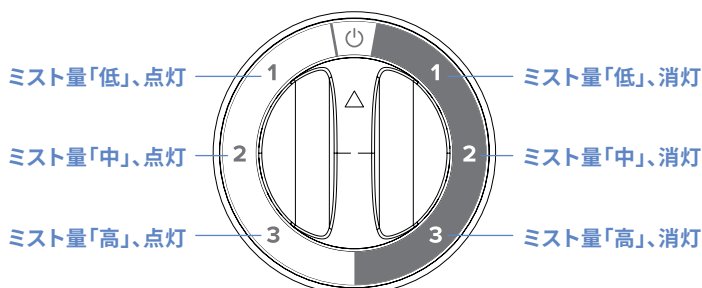
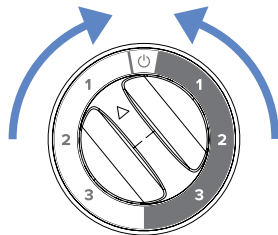


図3.1

重要な情報

- 絶対に底部の溝に直接水を入れないでください。[\[図1.1\]](#) 給水タンクには、水以外を**入れないで**ください。本器は自動的に正しい量の水を底部の溝に供給します。
- 給水タンクから底部の溝に過剰な水が流れ込むことがありますので、本器を動かしたり振ったりしないでください。[\[図1.2\]](#)
- 本器を動かす前に、電源を切り、コンセントからプラグを抜いて給水タンクを取り外します。
- 本器が正しくミストを生成しない場合、最高水位ラインを見て[\[図1.3\]](#)、底部の溝に過剰な水が入っていないか確認してください。水が最高水位ラインを超える場合は、余分な水を排出してください。

注: 最高水位ラインは、この目的のみに使用します。底部に水を入れないでください。



図1.1



図1.2

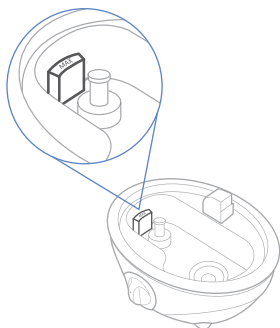


図1.3

お手入れ&メンテナンス

注:


- お手入れの作業をする際は、台所のカウンターなど防水性のある場所で行ってください。
- バクテリアの繁殖を防ぐため、水は毎日取り替えてください。
- ノズルはティッシュや布で定期的にお手入れしてください。
- 本器を1週間以上使わない場合は、水を入れっぱなしに**しないで**ください。または、本器をお手入れして乾燥させてください。

お手入れ

本器を毎週、および保管する際にお手入れしてください。




注:

- 底部を水や液体に**浸さないで**ください。本器の部品を食洗機に**入れないで**ください。
 - 本器のお手入れの際、洗剤は**使わないで**ください。
1. 本器をコンセントから外し、底部から電源アダプタを取り外します。

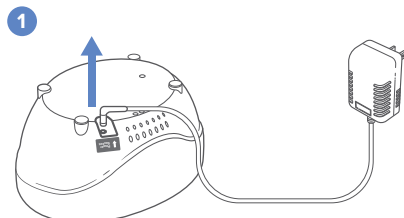




お手入れ(続き)

2. ノズルとノズルキャップを取り外して水洗いします。
3. 給水タンクを底部から取り外します。タンクと底部に残っている水をすべて排出します。
4. 給水タンクと底部の溝を常温の水で洗浄します。

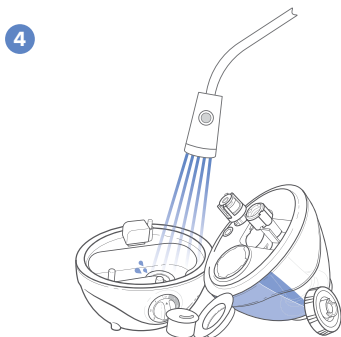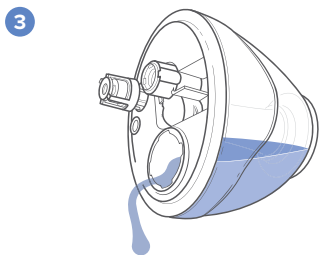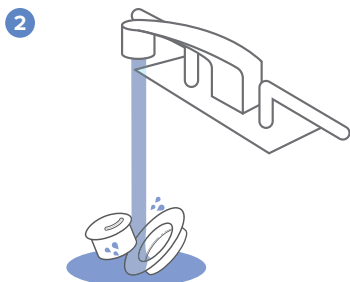

5. 本器の湯垢を取り除くには:

01. 237 mLの蒸留穀物酢を給水タンクに入れます。
02. 給水タンクのキャップを戻し、タンク内に酢がいきわたるようにゆすります。
03. 給水タンクを底部に正しく置きます。酢が底部の溝に滴下し、タンク内と底部内部(トランスデューサーと浮きを含む)の湯垢(堆積した鉱物)を溶解します。

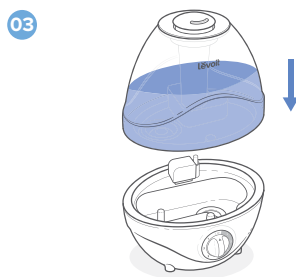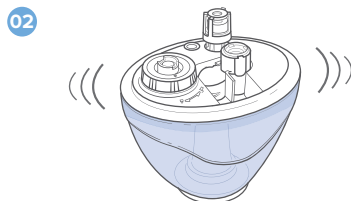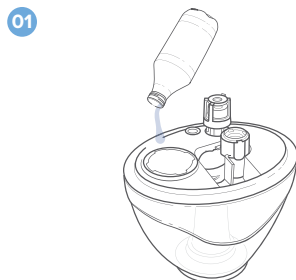

お手入れ(続き)

- 04. 15～20分浸してください。
- 05. 給水タンクを取り外し、酢を排出します。
- 06. タンクをひっくり返し、タンクのキャップと消音器を取り外します。
- 07. 給水タンクのキャップと消音器を小さい容器(または底部の溝)に入れます。これらが完全に浸かるまで酢を入れます。15～20分浸してください。

- 08. 柔らかい布と同梱の掃除用ブラシを用いて湯垢を除去します。
- 09. 酢の匂いが完全にしなくなるまで、全ての部品を洗浄します。
- 6. 布ですべてのパーツを拭きます。すべてのパーツを完全に乾燥させます。


04




08




05

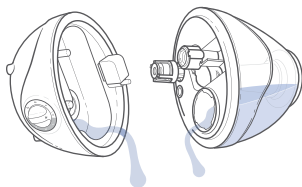


09

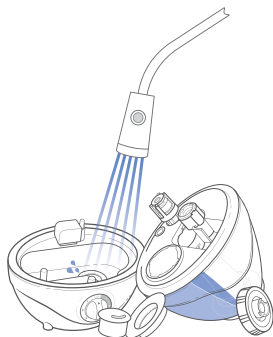

06



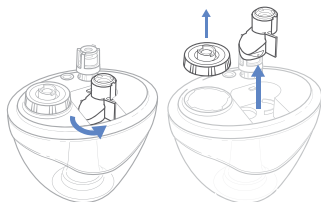


07



再組み立て

1. 給水タンクをひっくり返し、消音器をタンクに戻します。
2. 必要に応じて給水タンクに給水してください。給水タンクのキャップを強くひねり、矢印をロックにあわせて元の場所に戻します。
3. 給水タンクを底部に正しく置きます。ノズルとノズルキャップを給水タンクに戻します。

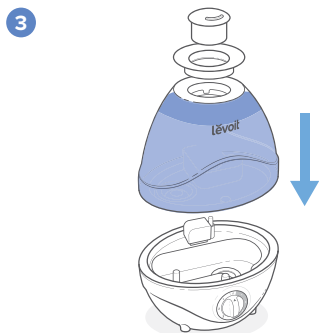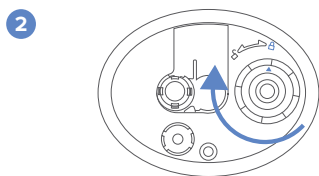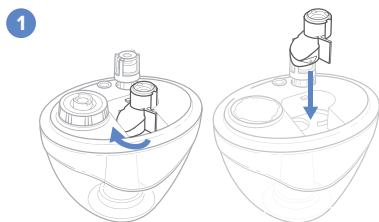

保管

保管する前に、お手入れの仕方に従って全ての部品を完全に乾かしてください。低温の乾燥した場所に保管してください。

トラブルシューティング

問題	解決法
本器の電源が入らない。	電源アダプタが正しくコンセントに接続されていることを確認してください。
	電源アダプタが正しく本器の底部に接続されていることを確認してください。
ミストが全く、または少ししか出ない。	ミスト量を高めに設定してください。
	給水タンクに給水してください。
	底部の溝の水が過剰になっている可能性があります。底部の溝の水を排出してください。給水タンク(底部の溝ではなく)に水を入れ、底部に正しくセットしてください。
	底部の下にある吸気口を塞がないでください。本器はカーペットなど、給気口を防ぐ可能性のあるものの上に置かないでください。
	ノズルが塞がっていたり、詰まったりしていないか確認してください。
	本器が水平な面に設置されていることを確認してください。
	水温が低すぎる可能性があります。ミスト量ダイヤルを最大にしてしばらく動作させてから、設定を調節してください。
	給水タンクまたは底部を洗剤で洗浄する際は、洗剤が残らないように清浄な水で丁寧に洗い流してください。
水が無くなるのが早すぎる。	本器は周辺温度および湿度によって、水を使います。周囲の温度が低い、または乾燥している場合、本器は早く水を消費します。
加湿器から異臭がする。	給水タンクと底部の溝をお手入れします(お手入れ&メンテナンス 、9ページ参照)。
本器から水漏れしている。	給水タンクのキャップを締めます。
	給水タンクが水漏れしていないか確認してください。水漏れが止まらない場合、動作を停止して 顧客サポート に連絡してください(15ページ参照)。
本器または窓が結露する。	湿度が高すぎる可能性があります。ミスト量を下げて本器の電源を切るか、部屋のドアを開放してください。

トラブルシューティング(続き)

問題	解決法
ミストが底部から漏れている。	底部の溝の水を排出してください。給水タンク(底部の溝ではなく)に水を入れ、底部に正しくセットしてください。
本器の周辺に白い汚れが付く。	本器に純水または蒸留水を給水してください。ミネラル含有量の高い水を使用しないでください。
	本器をお手入れします(お手入れ&メンテナンス 、9ページ参照)。
 が赤色に点灯している。	給水タンクに給水してください。
	給水タンクを底部に正しくセットします。

ここに記載されていない問題については、
[顧客サポート](#)までお問い合わせください(15ページ参照)。

保証について

条件および方針

ETEK CITY株式会社は、全製品が最高品質の材料と熟練技術によって製造されており、購入日から2年間、保証期間が終了するまで作動することを保証します。保証期間は製品の種類によって異なります。

新しい製品についてご質問やご心配な点がある場合は、お気軽に弊社顧客サポートまでご連絡ください。

顧客サポート

新しい製品に問題が発生したり、不明な点がある場合は、お気軽に弊社顧客サポートまでご連絡ください。

顧客サポート

ETEK CITY株式会社

東京都千代田区鍛冶町二丁目10番10号GC神田鍛冶町ビル3F

フリーダイヤル:050-5893-6748 (10:00-18:00)
(土・日・祝日を除く)

Eメール:support.jp@levoit.com (年中無休)
(24時間内返信で対応いたします)

* 顧客サポートにご連絡いただく際は、注文番号をお知らせください。

lěvoit

当社と繋がりましょう @levoitjapan

