

# 1 Check the Contents

Vérifier le contenu  
 Compruebe el contenido




Bluetooth Karaoke System  
 Système de karaoké Bluetooth  
 Sistema de karaoke bluetooth



Dynamic Microphone  
 Microphone Dynamique  
 Micrófono Dinámico




USB Power Supply Cable  
 Câble d'alimentation USB  
 Cable de alimentación USB



Instruction Manual  
 Manuel D'instruction  
 Manual de Instrucciones

# 6 Setting up Your Microphone



Configuration de votre microphone  
 Configuración del micrófono

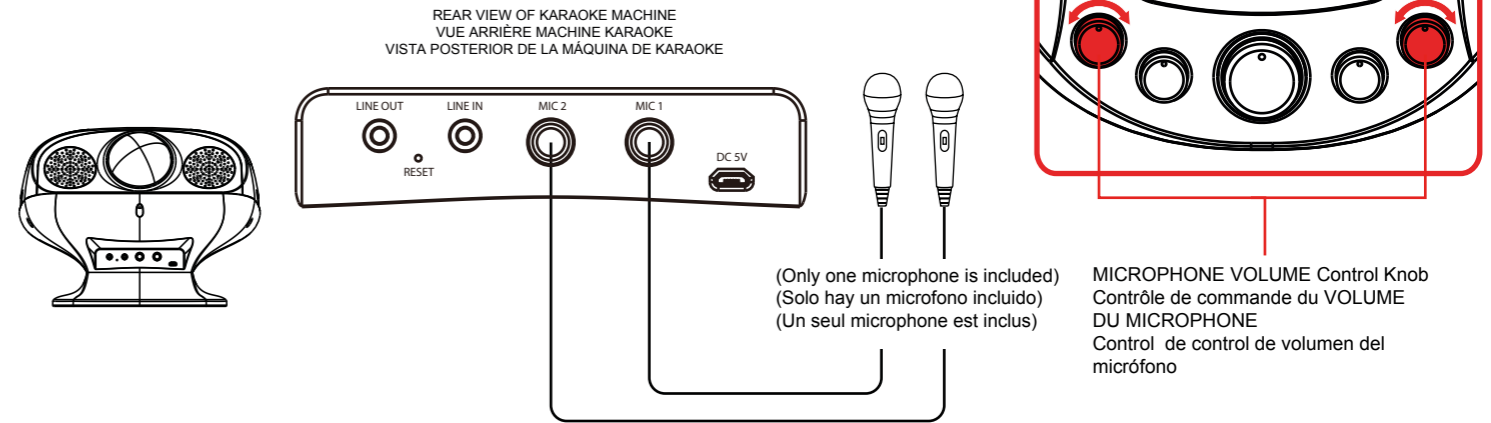

# 2 Turn ON the Power


Allumer l'Appareil  
 Conectar la alimentación

1. Press the Power Button to turn ON/OFF the unit  
 Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer / éteindre l'appareil  
 Presione el botón de encendido para encender / apagar la unidad
2. Power LED indicator will turn on / off  
 Le voyant d'alimentation s'allume / s'éteint  
 El LED de encendido se encenderá / apagará

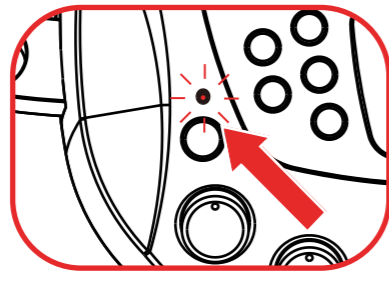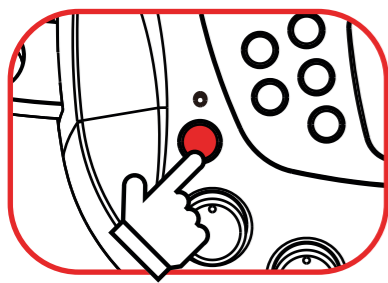

# 3 Changing Mode


Changer de Mode  
 Cambio de Modo

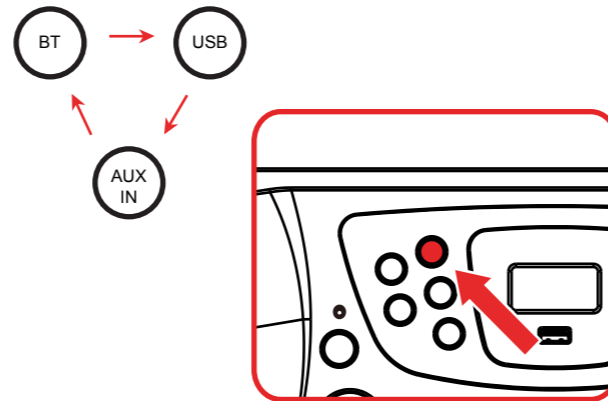

# 7 Adjust the Volume

Ajuster le volume  
 Ajusta el volumen

Twist the Control Knob to the LEFT/ RIGHT to DECREASE/ INCREASE the volume  
 Tournez le bouton de commande vers GAUCHE / DROITE pour DIMINUER / AUGMENTER le volume  
 Gire el mando de control hacia la IZQUIERDA / DERECHA para disminuir / aumentar el volumen


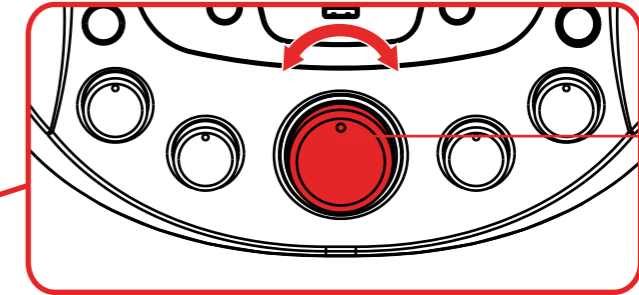


MASTER VOLUME Control Knob  
 Contrôle VOLUME PRINCIPAL  
 Control de VOLUMEN MASTRO

# 4 Low Battery & USB Charging

Batterie faible et recharge USB  
 Batería baja y carga USB


1. Quick Flash  
 Flash rapide  
 Flash rápido
2. Need to Charge  
 Besoin de charger  
 Necesidad de cobrar
3. CHARGE Port  
 Port CHARGE  
 Puerto CHARGE
4. Stay Light  
 Restez léger  
 Permanecer ligero

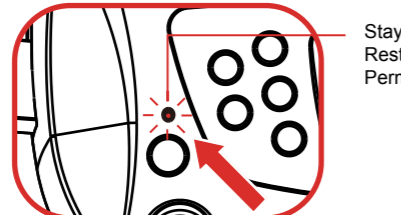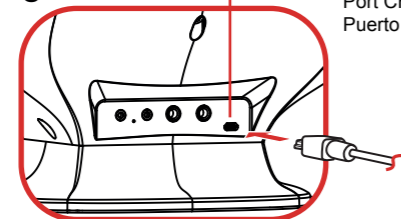

# 5 Reset

Réinitialiser  
 Reiniciar

Unit Lock Up  
 Verrouillage de l'unité  
 Bloqueo de la unidad



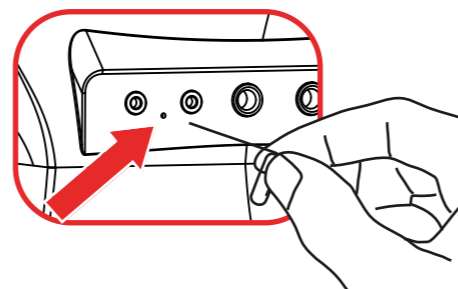


Gently insert the small bent paperclip into the small reset pinhole opening at the back of the machine.  
 Insérez doucement le petit trombone plié dans la petite ouverture à trou de réinitialisation à l'arrière de la machine.  
 Inserte suavemente el pequeño clip doblado en la pequeña abertura de orificio de reinicio en la parte posterior de la máquina.

# 8 Bluetooth Connection

Connexion Bluetooth  
 Conexión de Bluetooth

1. Pair Name: EKS282BT  
 Nom de la paire: EKS282BT  
 Nombre del Par: EKS282BT
2. To start playing, press the PLAY/PAUSE button of your phone.  
 Pour commencer la lecture, appuyez sur PLAY / PAUSE bouton de votre téléphone.  
 Para iniciar la reproducción, pulse el botón PLAY / PAUSE de su teléfono.

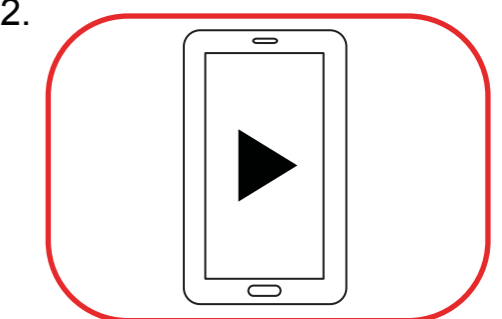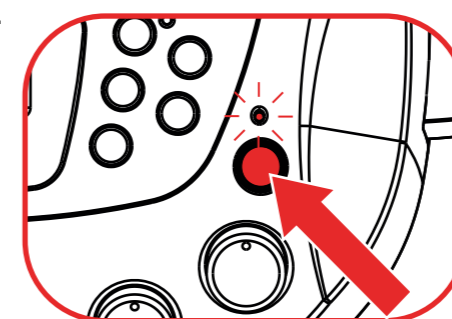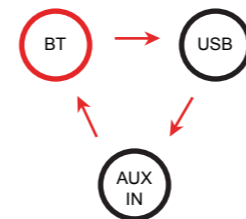

## 9 RECORD Function on USB

Fonction RECORD sur USB  
Función RECORD en USB

- Switch to either BT or AUX IN Mode  
Basculer vers Mode BT ou AUX IN  
Cambiar a cualquiera Modo BT o AUX IN
- Plug a USB flash drive to USB socket.  
Branchez une clé USB à la prise USB.  
Conecte una unidad flash USB al conector USB.
- RECORD (once/ una vez/ une fois que)
- START RECORDING  
COMMENCER L'ENREGISTREMENT  
EMPEZAR A GRABAR
- RECORD (again/ encore/ otra vez)
- STOP RECORDING  
ARRÊTE D'ENREGISTRER  
PARA DE GRABAR
- Switch USB Mode  
Changer de mode USB  
Cambiar el modo USB
- SKIP
- PLAY

## 12 REPEAT Function

Fonction REPEAT  
Función REPEAT

- REPEAT Button
- Quick Flash  
Flash rapide  
Flash rápido
- REPEAT Button
- Slow Flash  
Flash lent  
Flash lento
- REPEAT Button
- REPEAT ALL
- REPEAT Button
- REPEAT CANCEL

Light Off  
Lumière éteinte  
Luz apagada

Light Up  
Allumer  
Encender

## 13 10+ Button

Bouton 10+  
Botón de 10+

- 10+ Button
- 10+ Button (2 Sec)
- 10+ Button

## 14 FOLDER Button

Bouton de dossier  
Botón de carpeta

- FOLDER Button
- Press and Hold  
Appuyez et maintenez  
Presione y mantenga
- FOLDER Button

Playing song in one folder  
Jouer une chanson dans un dossier  
Reproducción de canción en una carpeta

Jump to the first song of next folder  
Aller à la première chanson du dossier suivant  
Salta a la primera canción de la siguiente carpeta.

## 10 USB Connection

Connexion USB  
Conexión USB

- Press FUNCTION button to toggle to USB mode.  
Appuyez le bouton FUNCTION (sélecteur de fonctions) pour naviguer au mode USB.  
Presione el botón de función para cambiar al modo de USB.

## 11 PLAYBACK Function

Fonction de lecture  
Función de reproducción

- SKIP
- To start playing, press the PLAY/PAUSE button.  
Pour commencer la lecture, appuyez sur le bouton PLAY / PAUSE.  
Para iniciar la reproducción, presione el botón PLAY / PAUSE.

## 15 Aux Connection

Connexion auxiliaire  
Conexión auxiliar

REAR VIEW OF KARAOKE MACHINE  
VUE ARRIÈRE MACHINE KARAOKE  
VISTA POSTERIOR DE LA MÁQUINA DE KARAOKE

Auxiliary IN  
Auxiliaire IN  
Auxiliar en

Auxiliary OUT  
Sortie auxiliaire  
Auxiliar de SALIDA

## 16 LIGHT ON/OFF

Bouton ON / OFF  
Luz botón ON / OFF

- Light ON/OFF button (once/ una vez/ une fois que)
- Light ON/OFF Button (again/ encore/ de nuevo)

## 17 RANDOM Function

Fonction RANDOM  
Función ALEATORIA

- RANDOM (once/ una vez/ une fois que)
- RANDOM Button
- SKIP
- RANDOM (again/ encore/ de nuevo)

normal

## SPECIFICATIONS

### GENERAL

Charging Voltage:  
DC 5V, 2000mA

Power Output  
2 X 1W (RMS)

Auxiliary Input: USB  
Dimensions (W x H x D):  
Approx. (W) 319 x (H) 237 x (D) 245 mm/  
Approx. (W) 12.6" x (H) 9.4" x (D) 9.7"

Net Weight:  
4.0 lb/ 1.8 kg

### USB SECTION

USB 2.0 compatible port for  
MP3 file playback

### MICROPHONE

-73 dB 600 OHMS Impedance with  
Ø 6.3 MM Dynamic Microphone

## CARACTÉRISTIQUES

### GÉNÉRAL

Tension de charge:  
DC 5V, 2000mA

Puissance de sortie:  
2 X 1W (RMS)

Entrée auxiliaire: USB  
Dimensions (L x L x P):  
Approx. (L) 319 x (L) 237 x (P) 245 mm/  
Approx. (L) 12.6" x (L) 9.4" x (P) 9.7"

Poids nu:  
4.0 lb/ 1.8 kg

### SECTION USB

Port compatible USB 2.0 pour  
lecture fichier MP3

### MICROPHONE

-73 dB 600 OHMS Impédance avec  
Microphone dynamique Ø 6,3 mm

## PRESUPUESTO

### GENERAL

Voltaje de carga:  
DC 5V, 2000mA

Potencia de salida:  
2 X 1W (RMS)

Entrada Auxiliar: USB  
Dimensiones (L x A x P):  
Approx. (L) 319 x (A) 237 x (P) 245 mm/  
Approx. (L) 12.6" x (A) 9.4" x (P) 9.7"

Peso neto:  
4.0 lb/ 1.8 kg

### SECCIÓN USB

Compatible USB 2.0 para lectura  
de ficheros MP3

### MICRÓFONO

-73 dB 600 OHMS Impedancia con  
Ø 6.3 MM Micrófono dinámico