
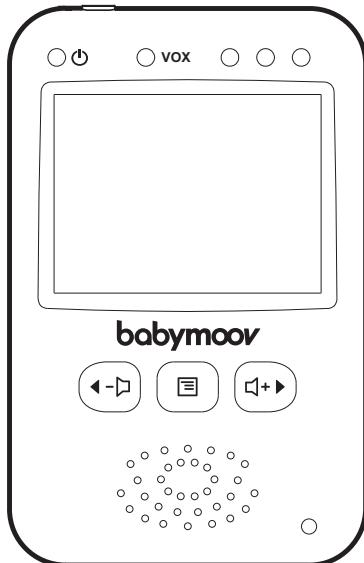


Garantie

À VIE*

LIFETIME

Warranty*

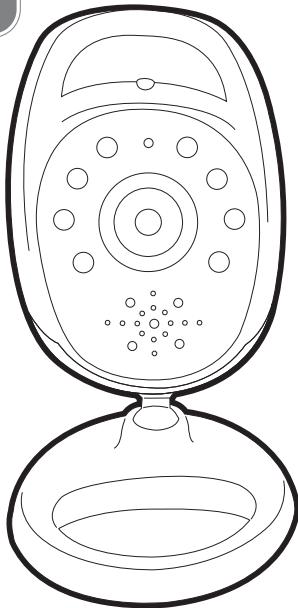

Essential

Réf. : A014415

Notice d'utilisation • Instructions for use • Benutzungsanleitung • Gebruikshandleiding

Instrucciones de uso • Instruções de uso • Istruzioni per l'uso • Návod k použití

Инструкция по использованию • Használati utasítás • Instrucții de utilizare

Instrukcja użytkowania • Brugsanvisning • دليل المستخدم

Babymoov
Parc Industriel des Gravanches
16, rue Jacqueline Auriol
63051 Clermont-Ferrand 2 - France
www.babymoov.com

Hotline (only for France) :


04 73 28 37 37

Designed and engineered
by Babymoov in France




**COMMANDES - CONTROLS - BEDIENELEMENTE - BEDIENINGSORGANEN - MANDOS
COMANDOS - COMANDI - OVLÁDACÍ PRVKY - СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ - VEZÉRLÉS
COMENZI - STEROWANIE - KONTROL - مفاتيح التحكم**

Caméra - Camera - Kamera - Camera - Cámara - Câmara - Videocamera
Kamera - كاميرا - Kamera - Cameră - Kamera - Kamera - كاميرا

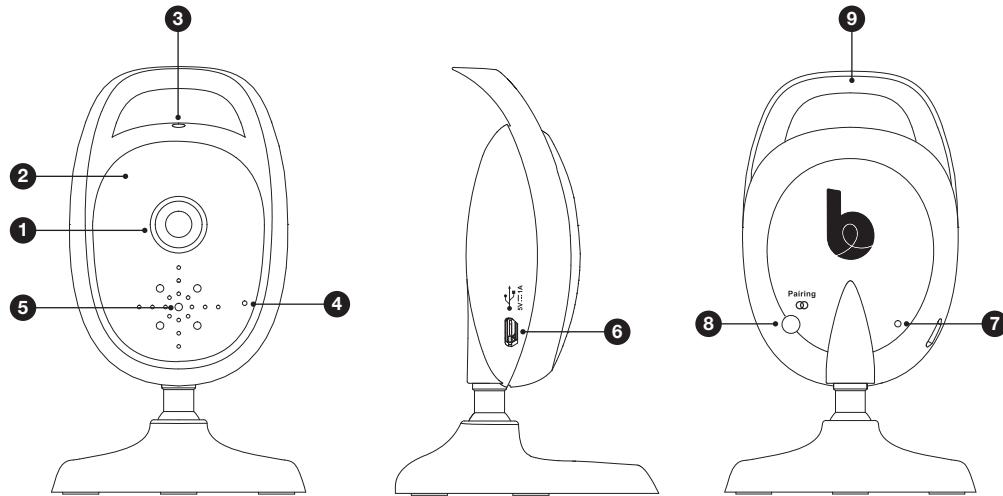

Récepteur - Receiver - Empfänger - Ontvanger - Receptor - Receptor - Ricevitore - Přijímač
Рецептор - Vevőegység - Unitate receptor - Odbiomik - Modtager - جهاز استقبال الاستقبال

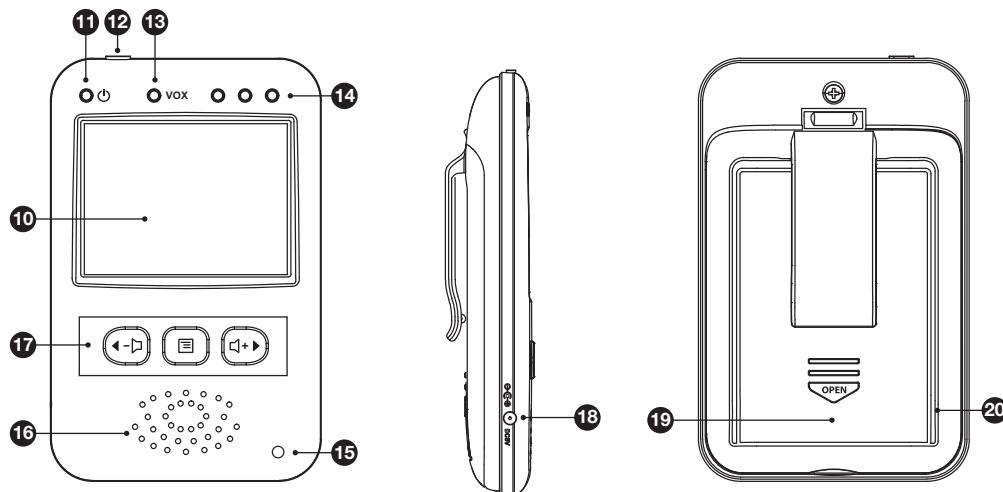

5 - 10 FR

11 - 16 EN

17 - 22 DE

23 - 28 NL

29 - 34 ES

35 - 40 PT

41 - 46 IT

47 - 52 CZ

53 - 58 RU

59 - 64 HU

65 - 70 RO

71 - 76 PL

77 - 82 DK

83 - 88 AR

Merci d'avoir choisi notre babyphone Essential. Nous vous invitons à lire attentivement cette notice d'utilisation, afin d'exploiter au mieux votre appareil et lui assurer une durée de vie optimale. Toutefois, si vous observez un défaut ou si vous rencontrez un quelconque problème, veuillez contacter notre service consommateur.

FONCTIONS PRINCIPALES

- Technologie 2.4 GHZ digital FHSS sans aucune interférence.
- Portée 250 m dans un espace ouvert. Les portées mentionnées sur le pack sont des portées mesurées en champs libre. Il suffit donc de diviser la portée annoncée par 3 pour avoir une estimation de la portée en champs réel (présence de murs...).
- Ecran couleur 2.4" pour une meilleure visibilité.
- Contrôle à distance de la caméra pour voir le bébé pendant son sommeil.
- Mise en marche automatique de l'écran quand la voix du bébé est détectée en mode VOX.
- Vision nocturne automatique pour une meilleure visibilité dans le noir.
- Contrôle à distance de la sensibilité du microphone, et du volume du haut-parleur sur l'émetteur.
- Fonction zoom.
- Alerte automatique sonore et visuelle quand la vidéo et le son sont hors de portée.
- Indicateur de niveau de batterie.
- Le récepteur peut fonctionner avec 4 caméras.
- Le récepteur est équipé d'une batterie Lithium rechargeable.
- Alarme sonore.

AVERTISSEMENTS

- Le babyphone Essential ne doit pas être perçu comme un appareil médical. En plus de l'utilisation du babyphone Essential, il est vivement recommandé que votre bébé fasse régulièrement l'objet d'un contrôle direct de la part d'un adulte. Les bébés prématurés ou les enfants considérés comme à risque doivent faire l'objet d'un contrôle par votre pédiatre ou autre personnel de santé.
- Ne nous éloignez jamais de votre enfant hors de la maison, même un court instant.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Ne pas utiliser le babyphone Essential près d'une source d'eau (salle de bain, évier).
- Utilisez toujours la batterie du récepteur fournie par le fabricant : si la batterie est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Pour une utilisation optimale de votre babyphone Essential, et pour limiter toute interférence, nous vous recommandons de ne brancher aucun autre appareil électrique sur la même prise que votre babyphone Essential (n'utilisez pas de bloc multiprise).
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements ou éclaboussements et aucun objet contenant des liquides, comme des vases, ne doit être placé sur l'appareil.
- Danger d'explosion si la batterie n'est pas bien remplacée. Remplacer seulement avec la même ou un type de batterie équivalente.
- Les batteries (compartiment batterie ou batteries installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme l'ensoleillement, le feu ou tout autre source de chaleur
- Les prises principales ou le coupler de l'appareil est utilisé comme un système déconnecté, ce système doit toujours rester facilement utilisable.
- Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre l'émetteur d'ondes et votre corps.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- N'utilisez que les adaptateurs secteur fournis. L'utilisation d'autres adaptateurs est susceptible d'endommager le babyphone.
- Lorsque vous n'utilisez pas le babyphone pendant une période prolongée, retirez la batterie du récepteur pour éviter tout dommage lié à une fuite de batterie.
- Débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale lorsque vous n'utilisez pas le babyphone.
- Le babyphone fonctionne mieux dans une plage de température comprise entre 0 °C et +40 °C
- N'exposez pas, de manière prolongée, le babyphone aux rayons directs du soleil et ne le placez pas à proximité d'une source de chaleur, dans une pièce humide, ou très poussiéreuse.
- Ne démontez pas l'appareil : il ne contient aucune pièce susceptible d'être utilisée de manière isolée.
- Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective. Ne pas se débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, mais procéder à leur collecte sélective.




Ce symbole indique à travers l'Union Européenne que ce produit ne doit pas être jeté à la poubelle ou mélangé aux ordures ménagères, mais faire l'objet d'une collecte sélective.

ACCESOIRS STANDARDS


- a. Caméra
- b. Récepteur
- c. 1 adaptateur secteur 5V 1 000 mA (pour alimentation caméra)
- d. 1 câble USB sortie Jack (pour alimentation récepteur)
- e. Kit de montage mural
- f. Notice d'utilisation



a

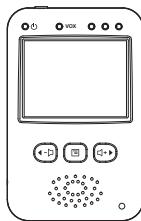


b



c



d



e



f

COMMANDES

Caméra

- 1. Lentille caméra
- 2. LED infra rouge pour vision nocturne
- 3. Capteur vision nocturne
- 4. Microphone
- 5. Haut-parleur
- 6. Port micro USB
- 7. Voyant d'alimentation
- 8. Bouton d'appairage
- 9. Antenne

Récepteur

- 10. Écran LCD
- 11. Voyant d'alimentation
- 12. Bouton ON/OFF
- 13. Voyant mode VOX
- 14. LED alarme visuelle
- 15. Microphone
- 16. Haut-parleur
- 17. Pavé de commande
- 18. Port Jack
- 19. Compartiment batterie
- 20. Pied




INSTALLATION DE L'APPAREIL

1. Installation sur une surface

Placez la caméra sur une surface plane et à une distance comprise entre 1 m et 2,50 m de la tête du bébé. Orientez l'objectif de la caméra et le microphone vers le bébé.

2. Installation murale


Il est aussi possible de fixer la caméra grâce au kit de montage.

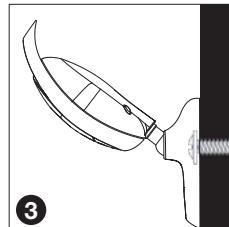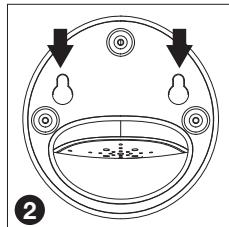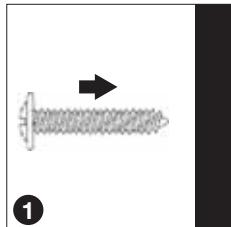

ALIMENTATION

A. CAMÉRA

La caméra fonctionne sur secteur avec l'adaptateur secteur 5V 1000 mA fourni. Connectez la prise de sortie de l'adaptateur sur le port micro USB (6) de l'émetteur en veillant bien à ce que l'orientation soit correcte. Branchez l'adaptateur sur la prise murale, le voyant (7) passera au vert.

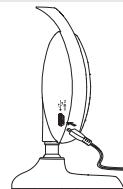

B. RÉCEPTEUR

1. Fonctionnement de la batterie rechargeable

La batterie rechargeable 3.7V 850 mAh Li est déjà installée dans le récepteur. Connectez le câble USB à un adaptateur (non fourni) et branchez le câble à la sortie Jack (18) du récepteur.

Le voyant d'alimentation (11) est vert si la batterie du récepteur est suffisamment rechargée.

NB. : avant la première utilisation du récepteur, chargez la batterie Lithium en utilisant le câble USB branché à une prise pendant au moins 5 heures.


2. Statut de la batterie

En marche et une fois chargée, le voyant d'alimentation (11) est vert, l'icône indique le niveau de charge de la batterie.

Lorsque la batterie est faible, le voyant d'alimentation (11) passe au rouge.

Lorsque la batterie est très faible le voyant d'alimentation (11) et l'icône du niveau de batterie clignote en rouge, accompagné d'un signal sonore.

Votre babyphone ne tardera pas à s'éteindre. Pensez à recharger la batterie de votre babyphone.

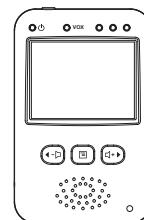

3. Rechargement de la batterie

Vous pouvez recharger la batterie lorsque le récepteur est allumé. Connectez l'adaptateur à la sortie Jack (18), branchez le récepteur sur une prise murale. Le voyant d'alimentation (11) clignotera en vert.

Vous pouvez également recharger votre récepteur lorsqu'il est éteint. Le voyant d'alimentation (11) passera en orange et l'icône du niveau de batterie s'affichera sur l'écran LCD (10) pendant 30 secondes et indiquera le rechargement de la batterie.

NB. : pensez à débrancher le câble micro USB et la prise murale une fois que la batterie est complètement rechargée. Pour une plus longue durée de vie de la batterie et une meilleure autonomie, attendez qu'elle soit complètement déchargée avant de la recharger.

AVERTISSEMENT : ASSUREZ-VOUS QUE LA BATTERIE EST BIEN INSERÉE DANS LE RECÉPTEUR AVANT DE CONNECTER L'ADAPTATEUR SECTEUR AU PORT MICRO USB, POUR ÉVITER TOUTE EXPLOSION.

N'UTILISEZ QUE LA BATTERIE ORIGINALE OU CELLE FOURNIE PAR LE REVENDEUR.

GARDEZ LA BATTERIE HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

MISE EN ROUTE DE L'APPAREIL

- Placez la caméra sur une surface plane et à une distance comprise entre 1 m et 2,50 m de la tête du bébé. Orientez l'objectif de la caméra (1) et le microphone (5) vers le bébé.
- Vous pouvez fixer la caméra au mur grâce au kit mural, et l'incliner de haut en bas et sur les côtés afin d'optimiser la visibilité.
- Allumez le récepteur en appuyant pendant 3 secondes sur le bouton de démarrage (12) jusqu'à ce que le voyant d'alimentation (11) soit vert. L'image capturée par l'objectif de la caméra devrait apparaître à l'écran avec le son transmis par le microphone. Si l'écran affiche l'image « connexion interrompue » accompagné d'un signal sonore, cela signifie que les appareils n'ont pas été correctement connectés ou que la connexion entre les 2 appareils est interrompue (cf. CONNEXION DE LA CAMÉRA AU RÉCEPTEUR).
- Une fois en marche votre babyphone dispose d'une alarme sonore et visuelle (les LED (14) s'allument) afin de vous avertir lorsque bébé fait du bruit.
- La sensibilité du microphone, le volume du haut-parleur peuvent être ajustés à distance depuis le menu du récepteur. Cela correspond au mode VOX (cf. UTILISATION DU PAVÉ DE COMMANDE DU RÉCEPTEUR).

UTILISATION DU PAVÉ DE COMMANDES RÉCEPTEUR

Les touches du pavé de commandes (17) vous permettent de :


- régler les fonctions VOLUME en cliquant directement sur la touche correspondante,
- accéder au menu principal.



Menu principal

Appuyez pour accéder au menu principal.

Veuillez-vous référer au paragraphe « fonctionnement du menu principal » pour découvrir les fonctions du menu principal.



Réglage du volume

Appuyez sur la touche ↘↑ pour monter le volume ou sur la touche ↗↓ pour baisser le volume.

Boutons de navigation dans le menu

Une fois dans le menu principal, utilisez la touche ↗↓ pour vous déplacer vers la gauche et la touche ↘↑ pour vous déplacer vers la droite.

Mode mute 🔊

Il est activé lorsque vous baissez le volume au maximum. Seule l'alarme visuelle est active.

CONNEXION DE LA CAMÉRA AU RÉCEPTEUR

Le processus de connexion (appairage) permet de connecter le récepteur avec la caméra de façon à ce qu'ils communiquent sans que d'autres appareils (même d'autres caméras Essential) ne puissent interférer avec le récepteur ou recevoir votre signal. Branchez la caméra et allumez votre récepteur en appuyant sur le bouton de démarrage (12). Utilisez le pavé de commande afin d'accéder au menu et de connecter l'émetteur au récepteur.

A. CONNEXION ENTRE LA CAMÉRA ET LE RÉCEPTEUR


1. Sélectionnez l'icône « Menu » ☰.



2. Sélectionnez l'icône 🕋. Validez ☑.



3. Sélectionnez l'icône +. Validez ☑. La caméra disponible sera automatiquement en surbrillance.



4. Une fois le numéro de la caméra sélectionnée, validez ☑ et restez appuyer sur le bouton « Pairing » (8) de l'émetteur.

- Si la connexion s'est faite correctement, le symbole ☺ apparaîtra au-dessus de « CAM ». Le récepteur émettra un bip et l'écran affichera l'image capturée par la caméra. Votre appareil est maintenant prêt à fonctionner.
- Si la connexion a échoué, l'image du signal interrompu apparaîtra accompagnée d'un signal sonore. Refaites les étapes de connexion de 1 à 4.

B. AJOUTER UNE CAMÉRA SUPPLÉMENTAIRE

- Si vous devez connecter le récepteur avec d'autres caméras Essential (maximum 4 caméras Essential différentes) refaites les étapes 1 à 4 pour chaque caméras et chacune à leur tour.
- Si la connexion entre une caméra et le récepteur s'est interrompue, vous pouvez reconnecter la caméra au récepteur en supprimant la caméra (voir étape 5 à 8) et en réalisant de nouveau les étapes 1 à 4.

C. DÉCONNECTER UNE OU PLUSIEURS CAMÉRAS

5. Sélectionner l'icône menu .



6. Sélectionnez l'icône  . Validez .



7. Sélectionnez l'icône  . Validez .

		CAM1	CAM2	CAM3	CAM4
--	--	------	------	------	------

8. Sélectionnez la caméra que vous souhaitez supprimer. Validez  . Un signal sonore validera la suppression et l'écran reviendra sur l'image capturée par la dernière caméra connectée au récepteur.

FONCTIONNEMENT DU MENU PRINCIPAL

A partir du menu principal vous pouvez paramétrer les fonctions suivantes :

Luminosité

Permet de régler la luminosité de l'écran du récepteur.

Utilisez les touches  et  pour sélectionner le niveau de luminosité souhaitée.

Appuyez sur la touche  pour revenir à l'écran.

Caméra

Lorsque vous avez plusieurs caméras connectées au récepteur, cette icône permet d'activer le mode « switch ». L'écran affichera avec un intervalle de 10 s. l'image capturée par toutes les caméras connectées. Le voyant switch  apparaîtra à l'écran.



Lorsque vous avez plusieurs caméras connectées au récepteur, cette icône permet de choisir la caméra que vous souhaitez afficher à l'écran.



Permet d'ajouter une caméra.

Référez-vous à la rubrique appairage pour connecter une nouvelle caméra à l'appareil.



Permet de supprimer une caméra.

Référez-vous à la rubrique suppression d'une caméra.

**Zoom**

Vous pouvez zoomer l'image.

Choisissez **X2** pour zoomer et **X1** pour dézoomer l'image à l'écran.



Activation du récepteur uniquement au bruit

Le récepteur affiche l'image et le son uniquement quand votre bébé émet un son.

Pour activer le mode VOX, appuyez sur « **ON** ».

Le voyant vox (13) apparaîtra en vert sur le récepteur.

Pour ajuster la sensibilité sonore, choisissez parmi ces 3 icônes :



Choisissez cette icône si vous souhaitez entendre votre bébé uniquement s'il émet un son fort.



Choisissez cette icône si vous souhaitez entendre votre bébé s'il émet un son moyennement fort .



Choisissez cette icône si vous souhaitez entendre votre bébé dès qu'il émettra son faible.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problèmes	Causes possibles	Solutions
La caméra n'émet pas.	• La sensibilité du microphone est trop basse.	• Augmentez la sensibilité du microphone avec le bouton .
La caméra émet en permanence.	• La sensibilité du microphone est trop élevée. • La caméra émet en mode de transmission continue.	• Diminuez la sensibilité du microphone avec le bouton . • Réglez l'appareil pour qu'il s'active à la voix en appuyant sur le bouton VOX .
L'alerte « Hors de portée » ne s'éteint pas.	• L'adaptateur de la caméra n'est pas branché. • La distance entre la caméra et le récepteur est trop importante. • La connexion entre les deux appareils a échoué.	• Branchez l'adaptateur secteur à la caméra. • Rapprochez le récepteur de la caméra. • Recommencez les paramétrages de connexion.
L'alerte de batterie faible ne s'éteint pas.	• Batterie hors de service.	• Contactez notre service client.
La communication est fréquemment interrompue.	• La caméra est placée à côté d'autres appareils électriques.	• Enlevez les appareils électriques ou déplacez la caméra loin des sources d'interférences ou recommencez le paramétrage de connexion.
La portée de la caméra est trop courte.	• Les deux appareils sont séparés par des structures métalliques, murs trop épais ou beaucoup d'obstacles entre les 2.	• Déplacez la caméra ou le récepteur.

- Fréquence : 2400 MHz ~ 2483 MHz,
- Puissance de sortie maximale. Caméra : 17.5 dBm
Récepteur : 19 dBm

Fabricant : E-TEK Electronics Manufactory Ltd.

Modèle : ZD5C050100EUDW

Version du matériel : V03

- Valeurs d'entrée nominales : 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 0.2 A
- Valeurs de sortie nominales : 5.0 V - 1 000 mA

Thank you for choosing our Essential babyphone. Please read these instructions carefully to use your appliance properly and guarantee long-lasting use. However, if you notice a defect or any problem whatsoever, please contact our consumer department.

EN

MAIN FUNCTIONS

- 2.4 GHZ digital FHSS technology, interference-free
- Range of 250 m in an open space. The ranges mentioned on the pack are measured in a open field. It is therefore necessary to divide the range by 3 to obtain the estimated real range (presence of walls, etc.).
- 2.4" colour screen for better visibility.
- Remote control of the camera to see baby as he sleeps.
- The screen comes on automatically when baby's voice is detected in VOX mode.
- Automatic night vision for better visibility in the dark.

- Remote control of the microphone sensitivity and of the speaker's volume on the transmitter.
- Zoom function.
- Automatic sound and visual alarm when video and audio are out of range.
- Battery level indicator.
- The receiver can work with 4 cameras.
- The receiver is fitted with a rechargeable Lithium battery.
- Audible alarm.

WARNING

- The Essential babyphone should not be considered as a medical device. While using the Essential babymonitor, it is strongly recommended to have an adult directly checking on your baby. Premature babies or children considered at risk must be supervised by your paediatrician or other medical staff.
- Never leave the house when your child is alone at home, even for a short moment.
- Keep out of reach of children.
- Do not use the Essential babyphone next to a water source (bathwater, sink).
- Always use the receiver battery supplied by the manufacturer: if the battery is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or people with an equivalent qualification to avoid any risk.
- For optimal use of your Essential babyphone and to limit any interference, we recommend not connecting any other electrical appliances on the same socket as your Essential babyphone (don't use a multi-socket adapter).
- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- The mains plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm bewteen the radiator and your body.

PRECAUTIONS

- Only use the power adapters supplied. The use of other adapters is liable to damage the babyphone.
- When the babyphone is not in use for an extended period, remove the battery from the receiver to avoid any damage linked to a battery link.
- Unplug the power adapter from the wall socket if you are not using the babyphone.
- The babyphone works better in temperatures ranging between 0 °C and +40 °C.
- Never expose the babyphone for long periods to the sun's direct rays and never place it next to a source of heat, in a damp or very dusty room.


- Do not dismantle the appliance: it does not contain any parts that may be used independently.
- Electrical and electronic equipment must be collected separately from household waste. Do not discard electrical and electronic appliances with non-selected municipal waste. Make sure they are disposed of through selected collection.




This symbol indicates that, throughout the European Union, this product must not be thrown away or mixed with household waste but must be collected separately.

ACCESSORIES


- a. Camera
- b. Récepteur
- c. 1 x 5 V 1 000 mA mains adaptor
(for the camera)
- d. 1 USB to Jack cable
(for the receiver)
- e. Wall mounting kit
- f. Instructions for use



a

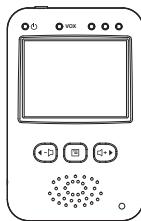


b



c



d



e



f

CONTROLS

Camera

- 1. Camera lens
- 2. Infrared LED for night vision
- 3. Night vision sensor
- 4. Microphone
- 5. Speaker
- 6. Micro USB port
- 7. Power light indicator
- 8. Pairing button
- 9. Antenna

Receiver

- 10. LCD screen
- 11. Power light indicator
- 12. ON/OFF button
- 13. VOX mode light
- 14. Visual alarm LED
- 15. Microphone
- 16. Speaker
- 17. Control pad
- 18. Jack port
- 19. Battery compartment
- 20. Stand




SETTING UP THE APPLIANCE

1. Installation on a flat surface

Place the camera on a flat surface between 1m and 2.50 m from the baby's head. Point the camera lens and microphone towards the baby.

2. Wall-mounting

It is also possible to fix the camera using the mounting kit.

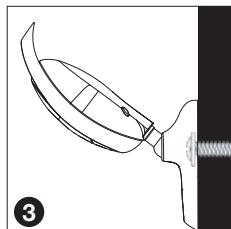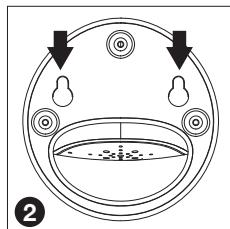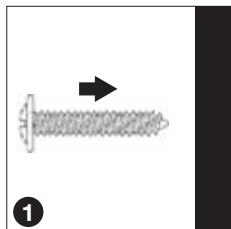


POWER SUPPLY

EN

A. CAMERA

The camera works on main power with the 5V power adapter supplied. Connect the adapter's output jack to the micro USB port (6) of the receiver, making sure it is properly positioned. Plug the adapter into the wall socket, the LED (7) will be green.

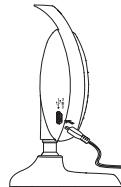

B. RECEIVER

1. Operation with rechargeable battery.

The 3.7 V 850 mAh Li battery is already installed in the receiver.

Connect the USB cable (c) to an adaptor (not supplied) and plug the cable into the Jack port (18) on the receiver. The power light indicator (11) is green if the receiver battery is sufficiently charged.


N.B.: before first use of receiver, charge the lithium battery by using USB cable plugged to a socket (not included) for at least 5 hours.

2. Battery status

When on and charged, the power light indicator (11) is green. The icon indicates the battery's charge level.

When the battery is low, the power light indicator (11) and the battery level icon are red.

If the battery level is very low, the power light indicator (11) and the battery level icon flashed red and a sound signal goes off. Your babyphone will soon switch itself off. Remember to charge your babyphone's battery.

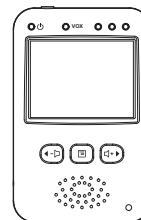

3. Recharging the battery

You can recharge the battery when the receiver is switched on. Connect the adaptor to the Jack port (18), plug the receiver into a wall socket. The power light indicator (11) will flash green

You can also recharge your receiver when it is off. The power light indicator (11) will turn to orange and the battery level icon will be displayed on the LCD screen (10) for 30 seconds and will indicate that the battery is recharging.

N.B.: remember to disconnect the micro USB cable and the wall socket once the battery is fully recharged. To extend battery life and for better autonomy, wait for it to run flat before recharging.

WARNING: MAKE SURE THAT THE BATTERY IS CORRECTLY INSERTED INTO THE RECEIVER BEFORE CONNECTING THE POWER ADAPTER TO THE MICRO USB PORT TO AVOID ANY EXPLOSIONS.

ONLY USE THE ORIGINAL BATTERY OR ONE SUPPLIED BY THE DEALER.

KEEP THE BATTERY OUT OF REACH OF CHILDREN.

STARTING THE APPLIANCE

1. Place the camera on a flat surface between 1m and 2.50 m from the baby's head. Point the camera lens(1) and the microphone (5) towards the baby.
2. You can fix the camera to the wall using a wall-mounting kit and tilt it from the top down and on the sides to improve visibility.
3. Switch the receiver on by pressing the start button(12) until the power light indicator (11) is green. The image captured by the camera lens must appear on the screen with the sound transmitted by the microphone. If the screen displays the "disconnected" image and transmits a sound signal, it means that the appliances have not been correctly connected or the connection between 2 appliances has been broken (see CONNECTION OF THE CAMERA TO THE RECEIVER).
4. Once on, your babyphone has a sound and visual alarm (the LEDs (14) come on) to warn you when baby makes a noise.
5. The sensitivity of the microphone and the volume of the speaker can be remote controlled from the receiver menu. This corresponds to the VOX mode (see USE OF RECEIVER CONTROL PAD).

USE OF THE RECEIVER CONTROL PAD

The control pad (17) keys allow you to:


- adjust the VOLUME functions by clicking on the corresponding key,
- access the main menu.



Main menu

Press to access the main menu.

Please refer to the "operation of the main menu" paragraph to discover the functions of the main menu.



Volume control

Press the ↗+ key to increase the volume or the ↙- key to lower the volume.

Navigation buttons in the menu

Once in the main menu, use the ↙ key to move left and the ↘ key to move right.

Mute mode 🔊

It is enabled when you put the volume to its lowest setting. Only the visual alarm is enabled.

CONNECTION OF THE CAMERA TO THE RECEIVER

The connection process (pairing) links the receiver to the camera so that they can communicate without other appliances (even other Essential cameras) being able to interfere with the receiver or receive your signal.

Connect the camera and switch on your receiver by pressing on the start button (12).


Use the control panel to access the menu and connect the camera to the receiver.

A. CONNECTION BETWEEN THE CAMERA AND THE RECEIVER


1. Select the ☰ "Menu" icon.



2. Select the ☰ icon.
Confirm ☰.



3. Select the + icon.
Confirm ☰. The available camera will be automatically highlighted.



4. Once you have selected the camera number, confirm ☰ and hold the "Pairing" button (8) of the transmitter down.

- If the connection is correctly made, the ☰ symbol will appear above the "CAM". The receiver will beep and the screen will display the image captured by the camera. Your appliance is now ready for use.
- If the connection fails, the image of the interrupted signal will appear together with a sound signal. Repeat connecting stages 1 to 4.

B. ADD AN ADDITIONAL CAMERA


- If you need to connect the receiver to other Essential cameras (maximum of 4 different Essential cameras) repeat stages 1 to 4 for each camera, one at a time.
- If the connection between a camera and the receiver is interrupted, you can reconnect the camera to the receiver by deleting the camera (see stages 5 to 8) and repeating stages 1 to 4.

C. DISCONNECT ONE OR MORE CAMERAS

5. Select the  menu icon.



6. Select the  icon. Confirm .



7. Select the  icon. Confirm .

			
CAM1	CAM2	CAM3	CAM4

8. Select the camera you want to delete. Confirm . A sound signal will confirm the deletion and the screen will return to the image captured by the last camera connected to the receiver.

EN

OPERATION OF THE MAIN MENU

From the main menu, you can set the following functions up:

Brightness



To adjust the brightness of the receiver screen.
Use the  and  keys to select the brightness level required.
Press the  key to come back to the screen.

Camera



When you have several cameras connected to a receiver, this icon allows you to enable the "switch" mode. The screen will display the image captured by all the connected cameras with a 10 second interval. The  switch light will appear on the screen.



When you have several cameras connected to the receiver, this icon will allow you to choose the camera you want to display on the screen.



Used to add a camera.
Refer to the pairing section to connect a new camera to the appliance.



Used to delete a camera.
Refer to the delete a camera section.



Zoom

You can zoom in on the image.
Select **X2** to zoom in and **X1** to zoom out of the image on the screen.



Activating the receiver by noise only

The receiver only displays the image and sound when your baby makes a noise.

To activate VOX mode, press « **ON** ».

The indicator vox (13) will light up in green on the receiver.

To adjust the sound sensitivity, choose one of these 3 icons   .



Choose this icon if you want to hear your baby only when making a loud noise.



Choose this icon if you want to hear your baby when making a medium noise.



Choose this icon if you want to hear your baby when making a quiet noise.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Problems	Possible causes	Solutions
The camera does not transmit.	<ul style="list-style-type: none"> The microphone's sensitivity is too low. 	<ul style="list-style-type: none"> Increase the microphone sensitivity with the  button.
The camera continuously transmits.	<ul style="list-style-type: none"> The microphone's sensitivity is too high. The camera transmits in continuous transmission mode. 	<ul style="list-style-type: none"> Decrease the microphone sensitivity with the  button. Adjust the appliance so that it is enabled by the sound of a voice by pressing on the VOX button.
The "out of range" alert does not go off.	<ul style="list-style-type: none"> The camera adapter is not plugged in. The camera and the receiver are too far apart. The connection between both appliances has failed. 	<ul style="list-style-type: none"> Connect the power adapter to the camera. Bring the receiver close to the camera. Repeat the connection settings.
The low battery alert does not come off.	<ul style="list-style-type: none"> Battery does not work. 	<ul style="list-style-type: none"> Contact our customer support service.
Communication is frequently interrupted.	<ul style="list-style-type: none"> The camera is placed beside to other electrical appliances. 	<ul style="list-style-type: none"> Remove the electrical appliances or move the camera far from sources of interference or start the connection settings again.
The camera range is too short.	<ul style="list-style-type: none"> Both appliances are separated by metal structures, excessively thick walls or several obstacles between the two. 	<ul style="list-style-type: none"> Move the camera or receiver.

- Frequency: 2400 MHz ~ 2483 MHz.
- Maximum output power. Camera: 17.5 dBm
Receiver: 19 dBm

- Rated input: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 0.2 A
- Rated output: 5.0 V - 1 000 mA

Manufacturer: E-TEK Electronics Manufactory Ltd.
Model: ZD5C050100EUDW
Hardware version: V03

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für unser Essential-Babyphone entschieden haben. Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um alle Funktionen Ihres Geräts nutzen zu können und seine optimale Lebensdauer zu sichern. Wenden Sie sich an unsere Verbraucherabteilung, falls sie einen Mangel feststellen oder falls ein Problem auftreten sollte.

DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN

- Technologie 2.4 GHZ digital FHSS ohne Interferenz.
- Reichweite 250 m im offenen Bereich. Die auf der Packung angegebene Reichweiten sind im Außenbereich gemessene Reichweiten. Deshalb müssen sie die angegebene Reichweite durch 3 teilen, um eine geschätzte Angabe für die Reichweite im tatsächlichen Einsatz (bei Wänden...) zu erhalten.
- Farbbildschirm 2,4" für bessere Sichtbarkeit.
- Fernkontrolle mit Kamera, um das Kind während des Schlafs beobachten zu können.
- Automatisches Einschalten des Bildschirms im VOX-Modus, wenn die Stimme des Kindes erklingt.
- Automatische Nachsicht für bessere Sichtbarkeit im Dunkeln.
- Fernsteuerung der Empfindlichkeit des Mikrofons und der Lautstärke des Lautsprechers am Sender.
- Zoom-Funktion.
- Automatischer akustischer und visueller Alarm, wenn Video und Ton außer Reichweite sind.
- Batteriestandsanzeige.
- Der Empfänger kann mit 4 Kameras betrieben werden.
- Im Empfänger befindet sich eine aufladbare Lithium-Batterie.
- Signalton.

WARNHINWEIS

- Das Essential-Babyphone darf nicht als ein medizinisches Gerät betrachtet werden. Zusätzlich zur Verwendung des Essential Babyphones wird dringend empfohlen, dass eine erwachsene Person regelmäßig direkt nach Ihrem Kleinkind schaut. Frühgeborene oder sog. Risikokinder müssen von Ihrem Kinderarzt oder einem anderen Fachpersonal überwacht werden.
- Verlassen Sie niemals das Haus, wenn Ihr Kind unbeaufsichtigt ist, auch nicht einen kurzen Augenblick.
- Nicht in der Reichweite von Kindern aufstellen.
- Verwenden Sie Ihr Essential-Babyphone nicht in der Nähe von Wasser (Bad, Spüle, Waschbecken).
- Verwenden Sie immer den Akku des Empfängers, der vom Hersteller mitgeliefert wurde: Wenn der Akku beschädigt ist, muss er vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer Person mit vergleichbarer Qualifikation ausgetauscht werden, um jede Gefahr auszuschließen.
- Für eine optimale Verwendung Ihres Essential-Babyphones und um jede Interferenz auszuschließen, empfehlen wir Ihnen, kein anderes elektrisches Gerät am selben Stecker wie Ihr Essential-Babyphone anzuschließen (verwenden Sie keine Mehrfachsteckdose).
- Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden, und kein Gegenstand, der eine Flüssigkeit enthält, wie zum Beispiel eine Blumenvase, darf auf das Gerät gestellt werden.
- Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie nicht einwandfrei ausgewechselt wird. Nur mit demselben oder einem gleichwertigen Batterietyp ersetzen.
- Die Batterien (Batteriefach oder eingesetzte Batterien) dürfen keiner übermäßigen Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder einer anderen Wärmequelle ausgesetzt werden.
- Die Steckdosen bzw. der Gerätekoppler werden als Netzstrom-Trennvorrichtung benutzt und müssen jederzeit leicht zugänglich sein.
- Dieses Gerät muss mit einem Abstand von mindestens 20 cm zwischen dem Sender und Ihrem Körper aufgestellt und benutzt werden.

SICHERHEITSHINWEISE

- Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil. Durch die Verwendung anderer Adapter könnte das Babyphone beschädigt werden.
- Entfernen Sie den Akku aus dem Empfänger, falls Sie das Babyphone über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, um jede Beschädigung durch eine auslaufende Batterie auszuschließen.
- Ziehen Sie das Netzteil aus der Wandsteckdose, wenn Sie das Babyphone nicht verwenden.
- Das Babyphone funktioniert am besten in einem Temperaturbereich zwischen 0 °C und + 40 °C.
- Setzen Sie das Babyphone nicht über einen längeren Zeitraum direkter Sonnenstrahlung aus und stellen Sie es nicht in der Nähe einer Wärmequelle, in einem feuchten oder sehr staubigen Raum auf.
- Montieren Sie das Gerät nicht auseinander: Es enthält kein Teil, das einzeln verwendet werden könnte.
- Elektro- und Elektronikgeräte sind separat zu entsorgen. Werfen Sie Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht in den unsortierten Hausmüll, sondern entsorgen Sie sie fachgerecht im Rahmen der Mülltrennung.




Dieses Symbol gibt für die gesamte Europäische Union an, dass dieses Produkt nicht in die städtische Abfallsammlung geworfen oder mit dem Hausmüll vermischt werden darf, sondern im Rahmen der Mülltrennung zu entsorgen ist.

STANDARDZUBEHÖR


- a. Kamera
- b. Empfänger
- c. 1 Netzteil 5 V 1 000 mA (für die Stromversorgung der Kamera)
- d. 1 USB-Kabel mit Ausgangsbuchse (für die Stromversorgung des Empfängers)
- e. Set für die Wandbefestigung
- f. Bedienungsanleitung



a

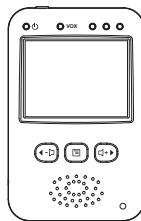


b



c



d



e



f

STEUERUNG

Kamera

- 1. Kameralinsse
- 2. Infrarot-LED für Nachtsicht
- 3. Nachtsicht-Sensor
- 4. Mikrofon
- 5. Lautsprecher
- 6. Micro-USB-Anschluss
- 7. Stromanzeige
- 8. Pairing-Taste
- 9. Antenne

Empfänger

- 10. LCD-Display
- 11. Stromanzeige
- 12. EIN/AUS -Taste
- 13. Anzeige VOX-Modus
- 14. LED visueller Alarm
- 15. Mikrofon
- 16. Lautsprecher
- 17. Bedienpanel
- 17. Antenne
- 18. Anschlussbuchse
- 19. Akkufach
- 20. Fuß




INSTALLATION DES GERÄTS

1. Aufstellen auf einer Fläche

Stellen Sie die Kamera auf eine ebene Fläche und in einer Entfernung zwischen 1 m und 2,50 m vom Kopf des Kindes auf. Orientieren Sie das Kameraobjektiv und das Mikrofon zu Ihrem Kind.

2. Installation an einer Wand


Mit dem Montage-Set kann die Kamera auch an einer Wand befestigt werden.

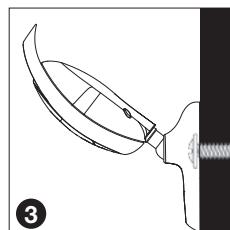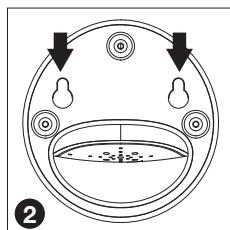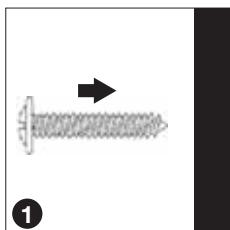

A. KAMERA

Die Kamera wird mit dem mitgelieferten Netzteil 5 V mit Netzstrom betrieben. Stecken Sie den Ausgangsstecker des Netzteils am Micro USB-Anschluss (6) des Senders an und achten Sie dabei darauf, dass die Orientierung richtig ist.

Stecken Sie das Netzteil in die Wandsteckdose, die Anzeige (7) zeigt dann grün an.

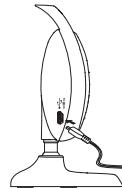


B. EMPFÄNGER

1. Betrieb mit wieder aufladbarem Akku

Der wieder aufladbare Akku 3,7 V 850 mAh Li ist bereits im Empfänger installiert. Verbinden Sie das USB-Kabel (c) mit einem Adapter (nicht enthalten) und schließen Sie das Kabel an der Ausgangsbuchse (18) des Empfängers an.

Die Stromanzeige (11) leuchtet grün, wenn der Akku des Empfängers ausreichend aufgeladen ist.

Hinweis: : Vor der ersten Benutzung des Empfängers müssen Sie den Lithium-Akku mindestens 5 Stunden lang mit dem Netzteil aufladen.

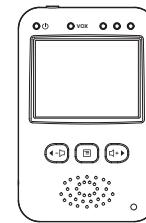

2. Akustikstand

Wenn das Gerät in Betrieb und der Akku aufgeladen ist, leuchtet die Stromanzeige (11) grün, das Symbol zeigt den Ladestatus des Akkus an. Wenn der Akkustand niedrig ist, schalten die Stromanzeige (11) und das Batteriestandssymbol auf Rot.

Wenn die Batterie sehr niedrig ist, die Betriebsanzeige (11) und das Symbol der Batterie blinkt rot, durch ein akustisches Signal begleitet werden.

Ihr Babyphone wird sich dann bald abschalten. Vergessen Sie nicht, den Akku Ihres Babyphones wieder aufzuladen.

3. Akku aufladen

Sie können den Akku aufladen, während der Empfänger eingeschaltet ist. Schließen Sie das Netzteil an der Ausgangsbuchse (18) an, stecken Sie den Empfänger in eine Wandsteckdose ein. Die Stromanzeige (11) blinkt grün.

Sie können Ihren Empfänger auch aufladen, wenn er ausgeschaltet ist. Die Stromanzeige (11) schaltet auf Orange und das Batteriestandssymbol wird 30 Sekunden lang auf dem LCD-Display (10) angezeigt. Es zeigt das Aufladen des Akkus an.

Hinweis: : Denken Sie daran, die Micro-USB-Kabel und die Steckdose zu trennen, sobald die Batterie vollständig geladen ist. Warten Sie, bis er vollständig leer ist, um ihn wieder aufzuladen, damit eine längere Lebensdauer des Akkus und eine bessere Autonomie gewährleistet sind.

WARNHINWEIS: ÜBERPRÜFEN SIE, DASS DER AKKU RICHTIG IM EMPFÄNGER EINGESETZT IST, BEVOR SIE DAS NETZTEIL AM MICRO-USB-ANSCHLUSS EINSTECKEN, UM JEDO EXPLOSIONSGEFAHR ZU VERMEIDEN. BENUTZEN SIE NUR DEN ORIGINAL-AKKU ODER EINEN AKKU, DEN SIE VOM HÄNDLER ERHALTEN. BEWAHREN SIE DEN AKKU AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.

INBETRIEBNAHME DES GERÄTS

1. Stellen Sie die Kamera auf eine ebene Fläche und in einer Entfernung zwischen 1 m und 2,50 m vom Kopf des Kindes auf. Orientieren Sie das Kameraobjektiv (1) und das Mikrofon (5) zu Ihrem Kind.
2. Sie können die Kamera mit dem Wandbefestigungsset an einer Wand befestigen und von oben nach unten und seitlich neigen, um ein besseres Sichtfeld einzustellen.
3. Schalten Sie den Empfänger ein, indem Sie 3 Sekunden lang auf den Startknopf (12) drücken, bis die Stromanzeige (11) grün leuchtet. Das Bild, das vom Objektiv der Kamera aufgenommen wird, müsste nun auf dem Bildschirm erscheinen, mit dem Ton, der vom Mikrofon übertragen wird. Wenn der Bildschirm das Bild „Verbindung unterbrochen“ anzeigt, begleitet von einem Signalton, bedeutet dies, dass die Geräte nicht korrekt verbunden wurden oder dass die Verbindung zwischen den 2 Geräten unterbrochen ist (siehe VERBINDEN DER KAMERA MIT DEM EMPFÄNGER).
4. Nachdem es eingeschaltet wurde, besitzt Ihr Babyphone einen akustischen und einen visuellen Alarm (die LED (14) schalten sich ein), um Sie zu warnen, wenn Ihr Kind ein Geräusch von sich gibt.
5. Die Empfindlichkeit des Mikrofons und die Lautstärke des Lautsprechers können aus dem Menü des Empfängers aus der Ferne eingestellt werden. Dies ist der VOX-Modus (siehe VERWENDUNG DES BEDIENPANELS DES EMPFÄNGERS).

VERWENDUNG DES BEDIENPANELS DES EMPFÄNGERS

Mit den Tasten des Bedienpanels (**17**) können Sie:

- stellen Sie die LAUTSTÄRKE-Funktionen durch direktes Klicken auf die entsprechende Taste ein,
- das Hauptmenü aufrufen.



Hauptmenü

Drücken Sie, um das Hauptmenü zu öffnen.

Die Erklärungen zu den Funktionen des Hauptmenüs finden Sie im Abschnitt „Funktionsweise des Hauptmenüs“.



Lautstärke einstellen

Drücken Sie auf die Taste ↗, um lauter zu stellen, oder auf die Taste ↘, um leiser zu stellen.

Navigationstasten im Menü

Im Hauptmenü benutzen Sie die Taste ↙, um nach links zu gehen, und die Taste ↘, um nach rechts zu gehen.

Mute-Modus

Es wird aktiviert, wenn Sie die Lautstärke maximal reduzieren. Nur der visuelle Alarm ist dann aktiv.

VERBINDBN DER KAMERA MIT DEM EMPFÄNGER

Mit dem Verbindungsprozess (Pairing) können Sie den Empfänger mit der Kamera so verbinden, dass sie kommunizieren, ohne dass eine Interferenz mit anderen Geräten (auch keiner Essential-Kamera) mit dem Empfänger auftreten kann oder diese Ihr Signal empfangen.

Stecken Sie die Kamera ein und schalten Sie Ihren Empfänger ein, indem Sie auf die Starttaste (**12**) drücken.

Benutzen Sie das Bedienpanel, um in das Menü zu gelangen und den Sender mit dem Empfänger zu verbinden.

A. VERBINDUNG ZWISCHEN DER KAMERA UND DEM EMPFÄNGER


1. Wählen Sie das Symbol „Menü“



2. Wählen Sie das Symbol . Bestätigen Sie .

3. Wählen Sie das Symbol . Bestätigen Sie .

Die verfügbare Kamera wird automatisch markiert angezeigt.



4. Nachdem Sie die Nummer der Kamera ausgewählt haben, bestätigen Sie und halten Sie die Taste „Pairing“ (**8**) am Sender gedrückt.

- Wenn die Verbindung korrekt hergestellt wurde, erscheint das Symbol über „CAM“. Der Empfänger sendet einen Signalton und auf dem Bildschirm wird das von der Kamera aufgenommene Bild angezeigt. Ihr Gerät ist jetzt einsatzbereit.
- Wenn die Verbindung gescheitert ist, wird das Bild des unterbrochenen Signals angezeigt, begleitet von einem akustischen Signal. Wiederholen Sie die Etappen der Verbindungsherstellung von 1 bis 4.

B. EINE ZUSÄTZLICHE KAMERA HINZUFÜGEN

- Wenn Sie den Empfänger mit weiteren Essential-Kameras verbinden wollen (höchstens 4 verschiedene Essential-Kameras), wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 der Reihe nach für jede Kamera.
- Wenn die Verbindung zwischen einer Kamera und dem Empfänger unterbrochen wurde, können Sie die Kamera wieder mit dem Empfänger verbinden, indem Sie die Kamera löschen (siehe Schritte 5 bis 8) und die Schritte 1 bis 4 erneut durchführen.

C. EINE KAMERA ODER MEHRERE KAMERAS ABSCHALTEN

5. Wählen Sie das Menüsymbol .



6. Wählen Sie das Symbol .

Bestätigen Sie .



7. Wählen Sie das Symbol .

Bestätigen Sie .

			
CAM1	CAM2	CAM3	CAM4

8. Wählen Sie die Kamera, die Sie entfernen möchten. Bestätigen Sie .

Ein akustisches Signal bestätigt dann die Löschung und der Bildschirm kehrt zu dem Bild zurück, das von der zuletzt mit dem Empfänger verbundenen Kamera aufgenommen wird.

DE

FUNKTIONSWEISE DES HAUPTMENÜS

Aus dem Hauptmenü können Sie die folgenden Funktionen parametrieren:

Helligkeit



Zum Einstellen der Helligkeit des Bildschirms des Empfängers.

Verwenden Sie die Tasten  und , um die gewünschte Helligkeitsstufe auszuwählen.

Drücken Sie auf die Taste , um zum Bildschirm zurückzukehren.

Kamera



Wenn Sie mehrere Kameras mit dem Empfänger verbunden haben, können Sie mit diesem Symbol den „Switch“-Modus aktivieren. Der Bildschirm zeigt dann das Bild, das von allen verbundenen Kameras angezeigt wird, im Abstand von 10 Sekunden an. Die Switch-Anzeige  wird auf dem Bildschirm angezeigt.



Wenn Sie mehrere Kameras mit dem Empfänger verbunden haben, können Sie mit diesem Symbol die Kamera auswählen, die Sie auf dem Bildschirm anzeigen wollen.



Ermöglicht es, eine Kamera hinzuzufügen.

In der Rubrik Pairing wird beschrieben, wie Sie eine weitere Kamera mit dem Gerät verbinden.



Löschen einer Kamera.

Siehe Rubrik Löschen einer Kamera.



Zoom

Sie können das Bild zoomen.

Wählen Sie **X2**, um das Bild auf dem Bildschirm zu vergrößern, und **X1**, um es zu verkleinern.



Aktivierung des Empfängers nur bei einem Geräusch

Der Empfänger zeigt das Bild und den Ton nur an, wenn Ihr Kind ein Geräusch von sich gibt.

Um den VOX-Modus zu aktivieren, drücken Sie auf « **ON** ».

Die Anzeige vox (13) am Empfänger leuchtet grün.

Zum Einstellen der Geräuschempfindlichkeit wählen Sie unter diesen 3 Symbolen .



Wählen Sie dieses Symbol, wenn Sie Ihr Kind nur hören möchten, wenn es einen lauten Ton von sich gibt.



Wählen Sie dieses Symbol, wenn Sie Ihr Kind hören möchten, wenn es einen Ton von mittlerer Lautstärke von sich gibt.



Wählen Sie dieses Symbol, wenn Sie Ihr Kind hören möchten, sobald es einen leisen Ton von sich gibt.

FEHLERBEHEBUNG

Probleme	Mögliche Ursachen	Lösungen
Die Kamera sendet nicht.	• Die Empfindlichkeit des Mikrofons ist zu niedrig eingestellt.	• Erhöhen Sie die Empfindlichkeit des Mikrofons mit der Taste .
Die Kamera sendet ständig.	• Die Empfindlichkeit des Mikrofons ist zu hoch. • Die Kamera sendet im Modus Dauerübertragung.	• Senken Sie die Empfindlichkeit des Mikrofons mit der Taste . • Stellen Sie das Gerät so ein, dass es akustisch aktiviert wird, durch Drücken auf die Taste vox .
Die Warnmeldung „Außer Reichweite“ erlischt nicht.	• Der Adapter der Kamera ist nicht eingeschaltet. • Die Entfernung zwischen der Kamera und dem Empfänger ist zu groß. • Die Verbindung zwischen den zwei Geräten ist gescheitert.	• Stecken Sie das Netzeil an der Kamera ein. • Stellen Sie den Empfänger näher bei der Kamera auf. • Nehmen Sie die Einstellungen der Verbindungsparameter noch einmal vor.
Der Alarm „Batterie schwach“ erlischt nicht.	• Batterie außer Betrieb.	• Kontaktieren Sie unseren Kundendienst.
Die Kommunikation wird häufig unterbrochen.	• Die Kamera steht neben anderen elektrischen Geräten.	• Entfernen Sie die elektrischen Geräte oder stellen Sie die Kamera um, damit sie von möglichen Interferenzquellen weiter entfernt ist, oder nehmen Sie die Einstellungen der Verbindungsparameter noch einmal vor.
Die Reichweite der Kamera ist zu kurz.	• Die beiden Geräte sind durch Metallstrukturen, zu dicke Wände oder Hindernisse zwischen den beiden Geräten voneinander getrennt.	• Stellen Sie die Kamera oder den Empfänger um.

- Frequenz: 2400 MHz ~ 2483 MHz.
- Max. Ausgangsleistung. Baby-Einheit (Kamera, Sendegerät): 17.5 dBm
Eltern-Einheit (Empfangsgerät): 19 dBm

Hersteller: E-TEK Electronics Manufactory Ltd.
Modell: ZD5C050100EUDW
Geräteversion: V03

- Eingangsnennwerte: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 0.2 A
- Ausgangsnennwerte: 5.0 V - 1 000 mA

Wij danken u dat u onze Essential babyfoon gekozen heeft. Wij nodigen u uit deze gebruikshandleiding aandachtig door te lezen om uw apparaat op de beste wijze te gebruiken en dit van een optimale levensduur te verzekeren. Indien u echter een gebrek constateert of een willekeurig probleem ontmoet, neem dan contact op met onze consumentendienst.

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

- Technologie 2.4 GHZ digitaal FHSS zonder enige storing.
- Bereik van 250 m in een open ruimte. De op de verpakking vermelde bereiken zijn in een open veld gemeten bereiken. U hoeft dan alleen maar het aangegeven bereik door 3 te delen om bij benadering het bereik in het werkelijke veld te verkrijgen (aanwezige muren, enz.).
- Kleurenscherm 2,4" voor een betere zichtbaarheid.
- Controle op afstand van de camera om uw baby tijdens zijn slaap te kunnen zien.
- Automatische inschakeling van het beeldscherm wanneer de VOX modus de stem van uw baby detecteert.
- Automatisch nachtzicht voor een betere zichtbaarheid in het donker.
- Controle op afstand van de gevoeligheid van de microfoon en van het volume van de luidspreker op de zender.
- Zoomfunctie.
- Automatisch geluids- en visueel alarm wanneer de video en het geluid zich buiten het bereik bevinden.
- Niveauverklikker van de accu.
- De ontvanger kan met 4 camera's werken.
- De ontvanger is voorzien van een oplaadbare Lithium-accu.
- Geluidsalarm.

NL

WAARSCHUWINGEN

- De Essential babyfoon moet niet beschouwd worden als een medisch apparaat. Buiten het gebruik van de Essential babyfoon is het van harte aan te bevelen om uw baby regelmatig rechtstreeks door een volwassene te laten controleren. Te vroeg geboren baby's en als risicovol beschouwde kinderen moeten gecontroleerd worden door uw kinderarts of ander gezondheidspersoneel.
- Verlaat nooit uw huis als u kind zich daar bevindt, ook niet voor een kort moment.
- Niet binnen het bereik van kinderen laten.
- De Essential babyfoon niet in de buurt van een waterbron (badkamer, gootsteen) gebruiken.
- Gebruik altijd de door de fabrikant meegeleverde accu van de ontvanger: als de accu beschadigd is, moet deze vervangen worden door de fabrikant, zijn servicedienst of door personen met een gelijkwaardige kwalificatie om gevaar te vermijden.
- Voor een optimaal gebruik van uw Essential babyfoon en om storingen te beperken, raden wij u aan geen andere elektrische apparatuur aan te sluiten op hetzelfde stopcontact als uw Essential babyfoon (gebruik geen contactdoos met meerdere stopcontacten).
- Het apparaat mag niet blootgesteld worden aan lekkende vloeistof of spatten; voorwerpen die vloeistoffen bevatten (bv. vazen) mogen niet op het apparaat worden gezet.
- Gevaar op explosie indien de batterij onjuist wordt vervangen. Enkel vervangen door dezelfde batterij of een batterij van hetzelfde type.
- De batterijen (het batterijcompartiment of de gemonteerde batterijen) mogen niet blootgesteld worden aan een hittebron, zoals direct zonlicht of vuur.
- De stopcontacten en de elektrische aansluiting van het apparaat dienen als uitschakelinrichting en moeten gemakkelijk bereikbaar zijn.
- Deze apparatuur moet zodanig geïnstalleerd en gebruikt worden, dat er minstens 20 cm afstand is tussen de golfzender en uw lichaam.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

- Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapters. Door het gebruik van andere adapters zou de babyfoon kunnen beschadigen.
- Wanneer u de babyfoon lange tijd niet zult gebruiken, haal de accu dan uit de ontvanger om schade als gevolg van een lekkende accu te vermijden.
- Haal de netadapter uit de wandcontactdoos wanneer u de babyfoon niet gebruikt.
- De babyfoon werkt het beste bij een temperatuur tussen 0 °C en + 40 °C.
- Stel de babyfoon niet gedurende langere tijd bloot aan rechtstreekse zonnestralen en plaats hem niet in de buurt van een warmtebron of in een vochtig of zeer stoffig vertrek.
- Demonteer het apparaat niet: dit bevat geen onderdelen die apart gebruikt kunnen worden.
- Elektrische en elektronische apparatuur moeten gescheiden ingezameld worden voor afvalverwerking. Werp elektrisch en elektronisch afval niet weg met ongesorteerd gemeenteafval, maar doe aan gescheiden inzameling.




Dit symbool geeft in de Europese Unie aan dat dit product niet mag worden weggeworpen in een vuilnisbak of gemengd mag worden met huisvuil, maar gescheiden ingezameld moet worden.

STANDAARD ACCESSOIRES


- a. Camera
- b. Ontvanger
- c. 1 netadapter 5 V 1 000 mA (voor stroomvoorziening camera)
- d. 1 USB-kabel Jack-uitgang (voor stroomvoorziening ontvanger)
- e. Set voor wandmontage
- f. Gebruikshandleiding



a

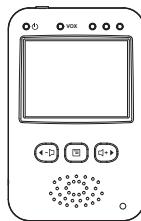


b



c



d



e



f

BEDIENINGSELEMENTEN

Camera

- 1. Cameralens
- 2. Infrarode led voor nachtzicht
- 3. Sensor nachtzicht
- 4. Microfoon
- 5. Luidspreker
- 6. Micro-USB poort
- 7. Lampje stroomvoorziening
- 8. Pairingsknop
- 9. Antenne

Ontvanger

- 10. LCD-scherm
- 11. Lampje stroomvoorziening
- 12. Knop ON/OFF
- 13. Lampje VOX modus
- 14. Led visueel alarm
- 15. Microfoon
- 16. Luidspreker
- 17. Bedieningsblok
- 18. Jack poort
- 19. Accucompartment
- 20. Voet




INSTALLATIE VAN HET APPARAAT

1. Installatie op een ondergrond

Plaats de camera op een vlakke ondergrond en op een afstand tussen 1 m en 2,50 m van het hoofdje van uw baby. Richt het objectief van de camera en de microfoon op uw baby.

2. Installatie aan de wand

Het is ook mogelijk om de camera aan de wand te bevestigen met behulp van de montageset.

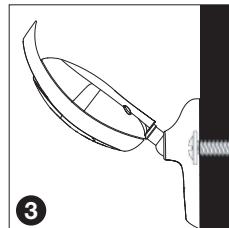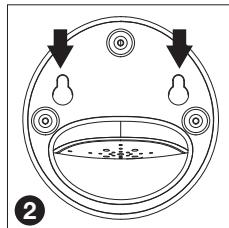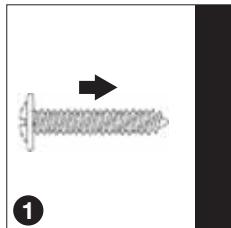

STROOMVOORZIENING

A. CAMERA

De camera werkt op het lichtnet met de meegeleverde netadapter van 5 V. Sluit de uitgangsplug van de adapter aan op de micro-USB poort (6) van de zender en zorg er daarbij voor dat deze in de goede richting geplaatst wordt.

Sluit de adapter aan op de wandcontactdoos, het controlelampje (7) wordt groen.


B. ONTVANGER

1. Werking met oplaadbare accu

De oplaadbare accu 3,7 V 850 mAh Li is reeds in de ontvanger geïnstalleerd. Sluit de USB-kabel (c) aan op een (niet meegeleverde) adapter en sluit de kabel aan op de Jack-uitgang (18) van de ontvanger.

Het lampje van de stroomvoorziening (11) is groen als de accu van de ontvanger voldoende is opgeladen.

N.B.: laad voor het eerste gebruik van de ontvanger de Lithium-accu gedurende minstens 5 uur op met behulp van de netadapter.

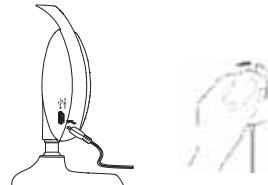


NL

2. Toestand van de accu

Bij werking en eenmaal opgeladen is het lampje van de stroomvoorziening (11) groen, het Pictogram geeft het laadniveau van de accu aan.

Wanneer de accu bijna leeg is, worden het lampje van de stroomvoorziening (11) en het pictogram van het laadniveau van de accu rood.

Wanneer de batterij is zeer laag, de power indicator (11) en het pictogram van de batterij rood knippert, vergezeld van een geluidssignaal. Het zal niet lang meer duren voordat uw babyfoon uitschakelt. Vergeet niet om de accu van uw babyfoon op te laden.

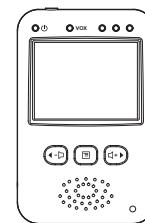

3. Opladen van de accu

U kunt de accu opladen wanneer de ontvanger ingeschakeld is.

Sluit de adapter aan op de Jack-uitgang (18), sluit de ontvanger aan op een wandcontactdoos. Het lampje van de stroomvoorziening (11) zal groen knipperen.

U kunt uw ontvanger ook opladen wanneer deze uitgeschakeld is. Het lampje van de stroomvoorziening (11) wordt oranje, het pictogram van het laadniveau van de accu wordt weergegeven op het LCD-scherm (10) gedurende 30 seconden en geeft aan dat de accu opgeladen wordt.

N.B.: Vergeet niet om de micro-USB-kabel en het stopcontact los te koppelen zodra de batterij volledig is opgeladen. Voor een langere levensduur van de accu en een grotere autonomie moet u wachten tot deze helemaal leeg is, alvorens hem weer op te laden.

WAARSCHUWING: CONTROLEER OF DE ACCU GOED IN DE ONTVANGER GEPLAATST IS ALVORENS DE NETADAPTER AAN TE SLUITEN OP DE MICRO-USB POORT, OM EXPLOSIES TE VERMIJDEN.

GEBRUIK UITSLUITEND DE ORIGINELE ACCU OF EEN DOOR DE WEDERVERKOPER GELEVERD EXEMPLAAR. HOUD DE ACCU BIJTUEN HET BEREIK VAN KINDEREN.

INBEDRIJFSTELLING VAN HET APPARAAT

- Plaats de camera op een vlakke ondergrond en op een afstand tussen 1 m en 2,50 m van het hoofdje van uw baby. Richt het objectief van de camera (1) en de microfoon (5) op uw baby.
- U kunt de camera aan de wand bevestigen met behulp van de wandset en deze van boven naar beneden en op de zijkanten te richten voor een zo goed mogelijke zichtbaarheid.
- Schakel de ontvanger in door gedurende 3 seconden op de startknop (12) te drukken, totdat het lampje van de stroomvoorziening (11) groen is. Het door het objectief van de camera gevangen beeld moet op het scherm te zien zijn en het geluid moet door de microfoon doorgegeven worden. Als het scherm "verbinding verbroken" weergeeft, samen met een geluidssignaal, dan betekent dit dat de apparaten niet goed aangesloten zijn of dat de verbinding tussen de 2 apparaten verbroken is (zie AANSLUITING VAN DE CAMERA OP DE ONTVANGER).
- Wanneer uw babyfoon eenmaal werkt, dan beschikt deze over een geluids- en visueel alarm (de leds (14) gaan branden), om u te waarschuwen wanneer uw baby geluid maakt.
- De gevoeligheid van de microfoon en het volume van de luidspreker kunnen via het menu van de ontvanger bijgesteld worden. Dit komt overeen met de VOX modus (zie GEBRUIK VAN HET BEDIENINGSBLOK VAN DE ONTVANGER).

GEBRUIK VAN HET BEDIENINGSBLOK VAN DE ONTVANGER

Met de toetsen van het bedieningsblok (17) kunt u:

- stel de VOLUME functies af door rechtstreeks op de bijbehorende toets te klikken,
- naar het hoofdmenu gaan.



Hoofdmenu

Druk hier op voor toegang tot het hoofdmenu.

Zie de paragraaf "werking van het hoofdmenu" voor kennismaking met de functies van het hoofdmenu.



Afstelling van het volume

Druk op de toets om het volume te verhogen of op de toets om het volume te verlagen.

Knoppen om in het menu te navigeren

Eenmaal in het hoofdmenu gebruikt u de toets om u naar links te verplaatsen en de toets om u naar rechts te verplaatsen.

Mute modus

Deze werkt wanneer u het volume op de minimum stand zet. Alleen het visuele alarm werkt dan.

AANSLUITING VAN DE CAMERA OP DE ONTVANGER

D.m.v. het verbindingsproces (pairing) kan de ontvanger zodanig verbonden worden met de camera, dat deze met elkaar communiceren zonder dat andere apparaten (zelfs andere Essential camera's) de ontvanger kunnen storen of uw signaal kunnen ontvangen.

Sluit de camera aan en schakel uw ontvanger in door op de startknop (12) te drukken.

Gebruik het bedieningsblok voor toegang tot het menu en om de zender met de ontvanger te verbinden.

A. VERBINDING TUSSEN DE CAMERA EN DE ONTVANGER

1. Selecteer het pictogram "Menu" .




2. Selecteer het pictogram .

Valideer .



3. Selecteer het pictogram .

Valideer . De beschikbare camera zal automatisch gemarkeerd worden.



4. Wanneer de camera eenmaal geselecteerd is, valideert u en houdt u de knop "Pairing" (8) van de zender ingedrukt.

- Als de verbinding goed is, verschijnt het symbool boven "CAM". De ontvanger zendt een pieptoon uit en op het scherm is het door de camera gevangen beeld te zien. Uw apparaat is nu klaar voor gebruik.
- Als de aansluiting mislukt is, verschijnt het beeld van het onderbroken signaal, vergezeld van een geluidssignaal. Herhaal de verbindingssappen 1 t/m 4.

B. EEN EXTRA CAMERA TOEVOEGEN

- Als u de ontvanger moet aansluiten op andere Essential camera's (maximaal 4 verschillende Essential camera's), herhaal dan stap 1 t/m 4 voor iedere camera en ieder op zijn beurt.
- Als de verbinding tussen een camera en de ontvanger verbroken is, kunt u de camera opnieuw op de ontvanger aansluiten door de camera te verwijderen (zie stappen 5 t/m 8) en opnieuw de stappen 1 t/m 4 uit te voeren.


C. EEN OF MEERDERE CAMERA'S LOSMAKEN

5. Selecteer het pictogram menu .



6. Selecteer het pictogram .

Valideer .



7. Selecteer het pictogram .

Valideer .

			
CAM1	CAM2	CAM3	CAM4

8. Selecteer de camera die u wilt verwijderen. Valideer .

Een geluidssignaal zal het verwijderen valideren en het scherm keert terug naar het beeld dat door de laatste op de ontvanger aangesloten camera gevangen heeft.

NL

WERKING VAN HET HOOFDMENU

Vanuit het hoofdmenu kunt u de parameters van de volgende functies instellen:

Lichtsterkte



Voor het afstellen van de lichtsterkte van het scherm van de ontvanger.

Gebruik de toetsen  en  om de gewenste lichtsterkte te selecteren.

Druk op de toets  om terug te keren naar het scherm.

Camera



Wanneer u meerdere camera's heeft aangesloten op de ontvanger, dan kunt u met dit pictogram de "switch" modus activeren. Het scherm toont elke 10 s het door de aangesloten camera's gevangen beeld. Het switch lampje  verschijnt op het scherm.



Wanneer u meerdere camera's heeft aangesloten op de ontvanger, dan kunt u met dit pictogram de camera kiezen die u op het scherm wilt weergeven.



Om een camera toe te voegen.

Zie de rubriek pairing om een nieuwe camera op het apparaat aan te sluiten.



Om een camera te verwijderen.

Zie de rubriek een camera verwijderen.



Zoom

U kunt inzoomen op de afbeelding.

Kies **X2** om te zoomen en **X1** om uit te zoomen op de afbeelding op het scherm.



Activering van de ontvanger uitsluitend op geluid

De ontvanger geeft de afbeelding en het geluid uitsluitend weer wanneer uw baby geluid maakt.

Druk voor het activeren van de VOX modus op « **ON** ».

Het lampje **(13)** op de ontvanger wordt groen.

Kies voor het aanpassen van de gevoeligheid van het geluid uit deze 3 pictogrammen .



Kies dit pictogram als u uw baby alleen wilt horen als hij een hard geluid maakt.



Kies dit pictogram als u uw baby alleen wilt horen als hij een min of meer hard geluid maakt.



Kies dit pictogram als u uw baby alleen wilt horen als hij een zacht geluid maakt.

STORINGSGIDS

Problemen	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
De camera zendt niet uit.	<ul style="list-style-type: none"> De gevoeligheid van de microfoon is te laag. 	<ul style="list-style-type: none"> Verhoog de gevoeligheid van de microfoon met de knop .
De camera zendt doorlopend uit.	<ul style="list-style-type: none"> De gevoeligheid van de microfoon is te hoog. De camera zendt uit in de continue transmissiemodus. 	<ul style="list-style-type: none"> Verlaag de gevoeligheid van de microfoon met de knop . Stel het apparaat zodanig in dat het op het stembeluid inschakelt door een druk op de knop VOX.
Het alarm "Buiten bereik" dooft niet.	<ul style="list-style-type: none"> De adapter van de camera is niet aangesloten. De afstand tussen de camera en de ontvanger is te groot. De twee apparaten zijn er niet in geslaagd verbinding te maken. 	<ul style="list-style-type: none"> Sluit de netadapter aan op de camera. Zet de ontvanger dichter bij de camera. Stel de verbindingsparameters opnieuw in.
Het alarm van een bijna lege accu dooft niet.	<ul style="list-style-type: none"> Accu werkt niet meer. 	<ul style="list-style-type: none"> Neem contact op met onze klantenservice.
De communicatie wordt regelmatig onderbroken.	<ul style="list-style-type: none"> De camera bevindt zich in de buurt van andere elektrische apparaten. 	<ul style="list-style-type: none"> Verwijder de elektrische apparaten of verplaats de camera uit de buurt van storingsbronnen of stel opnieuw de verbindingsparameters in.
Het bereik van de camera is te klein.	<ul style="list-style-type: none"> De twee apparaten zijn van elkaar gescheiden door metalen structuren, te dikke muren of er bevinden zich veel obstakels tussen de 2. 	<ul style="list-style-type: none"> Verplaats de camera of de ontvanger.

- Frequentie: 2400 MHz ~ 2483 MHz.
- Max. uitgangsspanning. Camera: 17.5 dBm
Ontvanger: 19 dBm

- Nominale ingangswaarden: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 0.2 A
- Nominale uitgangswaarden: 5.0 V - 1 000 mA

Fabrikant: E-TEK Electronics Manufactory Ltd.

Model: ZD5C050100EUDW

Versie van het materiaal: V03

Gracias por el elegir el vigilabebés Essential. Le recomendamos que lea atentamente estas instrucciones de uso para que pueda sacar el máximo provecho del aparato y garantizar su máxima vida útil. No obstante, si observa algún fallo o encuentra cualquier problema, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al usuario.

FUNCIONES PRINCIPALES

- Tecnología digital FHSS de 2,4 GHz sin interferencias.
- Alcance de 250 m en espacios abiertos. Los alcances indicados en el pack se han medido al aire libre. Para obtener una estimación del alcance real (presencia de paredes, etc.), solo tiene que dividir entre 3 el alcance indicado.
- Pantalla a color de 2,4" para obtener mejor visibilidad.
- Control a distancia de la cámara para ver al bebé mientras duerme.
- Activación de la pantalla cuando se detecta la voz del bebé con el modo VOX.
- Visión nocturna automática para mejorar la visibilidad en la oscuridad.
- Control a distancia de la sensibilidad del micrófono y del volumen del altavoz del emisor.
- Función de zoom.
- Alerta automática sonora y visual cuando el vídeo y el sonido están fuera del alcance.
- Indicador del nivel de la batería.
- El receptor puede funcionar con 4 cámaras.
- El receptor está equipado con una batería recargable de litio.
- Alarma sonora.

ADVERTENCIAS

- El vigilabebés Essential no debe considerarse un aparato médico. Aparte del uso del vigilabebés Essential, recomendamos encarecidamente que un adulto vigile al bebé directamente de forma regular. Los bebés prematuros o de riesgo deben ser objeto de un seguimiento por parte de un pediatra u otro profesional sanitario.
- No salga de casa si el niño está dentro, ni siquiera un momento.
- No deje el aparato al alcance de los niños.
- No utilice el vigilabebés Essential cerca de una fuente de agua (cuarto de baño, fregadero, etc.).
- Utilice siempre la batería del receptor proporcionada por el fabricante. Si la batería está dañada, debe sustituirla el fabricante, su servicio posventa o una persona con una cualificación similar para evitar riesgos.
- Para poder hacer el mejor uso posible del vigilabebés Essential, así como para limitar cualquier interferencia, le recomendamos que no enchufe ningún otro aparato en la misma toma que el vigilabebés Essential (no utilice una base múltiple).
- El aparato no debe estar expuesto a goteos ni salpicaduras. Ningún objeto que contenga líquido, como un jarrón, debe colocarse sobre el aparato.
- Existe riesgo de explosión si la batería no se sustituye correctamente. Debe sustituirse solamente con el mismo tipo de batería o uno equivalente.
- Las baterías (el compartimento de las baterías o las baterías instaladas) no deben estar expuestas a un calor excesivo como los rayos directos del sol, el fuego o cualquier otra fuente de calor.
- Las tomas de corriente y el acoplador del aparato se utilizan como dispositivo de desconexión y deben permanecer fácilmente accesibles.
- Este equipo debe instalarse y utilizarse manteniendo una distancia mínima de 20 cm entre el emisor de ondas y tu cuerpo.

PRECAUCIONES DE USO

- Utilice solamente los adaptadores de corriente incluidos. El uso de otros adaptadores puede dañar el vigilabebés.
- Si no va a utilizar el vigilabebés durante un largo periodo de tiempo, retire la batería del receptor para evitar cualquier riesgo relacionado con una fuga de la batería.
- Desenchufe el adaptador de corriente de la toma mural si no va a utilizar el vigilabebés.
- El vigilabebés funciona mejor con temperaturas comprendidas entre 0 °C y + 40 °C.
- No exponga el vigilabebés de forma prolongada a los rayos directos del sol ni lo coloque cerca de una fuente de calor ni en un lugar húmedo o con mucho polvo.
- No desmonte el aparato; no contiene ninguna pieza que pueda utilizarse de forma aislada.
- Los equipos eléctricos y electrónicos deben recogerse de forma selectiva. No tire los residuos de equipos eléctricos y electrónicos con los residuos municipales no clasificados; depositelos en el contenedor correspondiente.




Este símbolo indica en toda la Unión Europea que el producto no debe tirarse a la basura ni mezclarse con residuos domésticos, sino recogerse de forma selectiva.

ACCESORIOS ESTÁNDARES


- a. Cámara
- b. Receptor
- c. 1 adaptador de corriente de 5 V y 1 000 mA (alimentación de cámara)
- d. 1 cable USB de salida jack (alimentación de receptor)
- e. Kit de montaje mural
- f. Instrucciones de uso



a

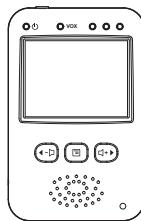

b



c



d



e



f

CONTROLES

Cámara

- 1. Lente de la cámara
- 2. Led de infrarrojos para visión nocturna
- 3. Sensor de visión nocturna
- 4. Micrófono
- 5. Altavoz
- 6. Puerto micro-USB
- 7. Piloto de alimentación
- 8. Botón de vinculación
- 9. Antena

Receptor

- 10. Pantalla LCD
- 11. Piloto de alimentación
- 12. Botón de encendido (ON) / apagado (OFF)
- 13. Piloto de modo VOX
- 14. Led de alarma visual
- 15. Micrófono
- 16. Altavoz
- 17. Teclado de control
- 18. Puerto jack
- 19. Compartimento de la batería
- 20. Base




INSTALACIÓN DEL APARATO

1. Instalación sobre una superficie

Coloque la cámara sobre una superficie plana y a una distancia de entre 1 m y 2,50 m de la cabeza del bebé. Oriente el objetivo de la cámara y el micrófono hacia el bebé.

2. Instalación mural


También es posible fijar la cámara a la pared con el kit de montaje.

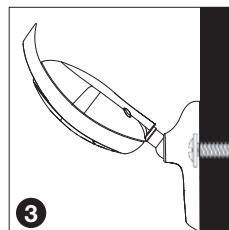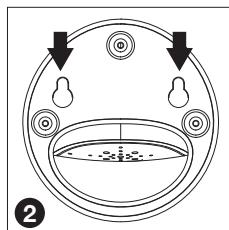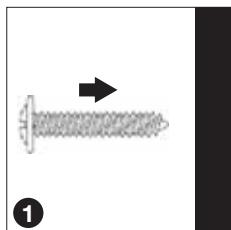

ALIMENTACIÓN

A. CÁMARA

La cámara se alimenta de la red eléctrica con el adaptador de corriente de 5 V incluido. Conecte la toma de salida del adaptador al puerto micro-USB (6) del emisor comprobando que la orientación sea la correcta. Enchufe el adaptador a la toma mural. El piloto (7) se pondrá verde.

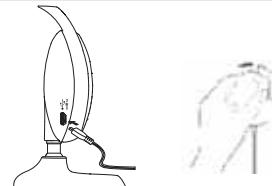

B. RECEPTOR

1. Funcionamiento con batería recargable

La batería recargable de litio de 3,7 V y 850 mAh ya viene instalada en el receptor. Conecte el cable USB (c) a un adaptador (no incluido) y enchufe el cable a la salida jack (18) del receptor. El piloto de alimentación (11) se pondrá verde si la batería del receptor tiene carga suficiente.


Atención : antes de utilizar el receptor por primera vez, debe cargar la batería de litio con el adaptador de corriente durante al menos 5 horas.

2. Estado de la batería

Una vez que la batería esté cargada y en marcha, el piloto de alimentación (11) se pondrá verde y el ícono indicará el nivel de carga de la batería.

Cuando la batería esté baja, el piloto de alimentación (11) y el ícono del nivel de la batería se pondrán rojos.

Cuando la batería está muy baja, el indicador de alimentación (11) y el ícono de la batería parpadearán en rojo y se emitirá una señal sonora. En tal caso el vigilabebés no tardará en apagarse. Recuerde cargar la batería del vigilabebés.

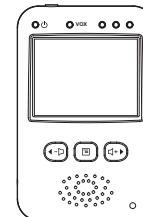

3. Recarga de la batería

Puede cargar la batería cuando el receptor esté encendido. Conecte el adaptador a la salida jack (18) y enchufe el receptor a una toma mural. El piloto de alimentación (11) parpadeará en verde.

También puede cargar el receptor cuando esté apagado. El piloto de alimentación (11) se pondrá naranja y en la pantalla LCD aparecerá el ícono del nivel de la batería (10) durante 30 segundos, que indicará el nivel de carga de la batería.

Atención : recuerde que debe desconectar el cable micro USB y la tomacorriente una vez que la batería está completamente cargada. Para alargar la vida útil de la batería y disfrutar de una mayor autonomía, espere a que esté totalmente descargada antes de cargarla de nuevo.

ADVERTENCIA: ASEGÚRESE DE QUE LA BATERÍA ESTÁ COLOCADA CORRECTAMENTE EN EL RECEPTOR ANTES DE CONECTAR EL ADAPTADOR DE CORRIENTE AL PUERTO MICRO-USB PARA EVITAR CUALQUIER EXPLOSIÓN. UTILICE SOLO LA BATERÍA ORIGINAL O UNA PROPORCIONADA POR EL DISTRIBUIDOR.

GUARDE LA BATERÍA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PUESTA EN MARCHA DEL APARATO

1. Coloque la cámara sobre una superficie plana y a una distancia de entre 1 m y 2,50 m de la cabeza del bebé. Oriente el objetivo de la cámara (1) y el micrófono (5) hacia el bebé.
2. Puede fijar la cámara a una pared con el kit mural y moverla de arriba abajo y a los lados para obtener la mejor visibilidad posible.
3. Encienda el receptor pulsando durante 3 segundos el botón de encendido (12) hasta que el piloto de alimentación (11) se ponga verde. La imagen que esté capturando el objetivo de la cámara debería aparecer en la pantalla con el sonido transmitido por el micrófono. Si en la pantalla aparece la imagen "conexión interrumpida" acompañada de una señal sonora, significa que no se han conectado correctamente los aparatos o que la conexión entre los mismos se ha interrumpido (véase CONEXIÓN DE LA CÁMARA AL RECEPTOR).
4. Una vez que el vigilabebés está en funcionamiento, este dispone de una alarma sonora y visual (los ledes (14) se encienden) para avisarle cuando el bebé hace algún ruido.
5. La sensibilidad del micrófono y el volumen del altavoz pueden ajustarse a distancia desde el menú del receptor. Esta función corresponde al modo VOX (véase UTILIZACIÓN DEL TECLADO DE CONTROL DEL RECEPTOR).

USO DEL TECLADO DE CONTROL DEL RECEPTOR

Los botones del teclado de control (17) sirven para:

- regular las funciones de VOLUMEN haciendo clic directamente en el botón correspondiente;
- acceder al menú principal.



Menú principal

Pulse el botón para acceder al menú principal.

Remítase al apartado "Funcionamiento del menú principal" para descubrir las funciones del menú principal.



Ajuste del volumen

Pulse el botón $\square\triangleleft$ para subir el volumen o el botón $\square\triangleright$ para bajarlo.

Botones de navegación por el menú

Una vez en el menú principal, pulse el botón $\square\triangleleft$ para desplazarse hacia la izquierda y el botón $\square\triangleright$ para desplazarse hacia la derecha.

Modo de silencio A small icon of a speaker with a slash through it, indicating mute mode.

Se activa cuando se baja el volumen al máximo. En el modo de silencio solo estará activa la alarma visual.

CONEXIÓN DE LA CÁMARA AL RECEPTOR

El proceso de conexión (vinculación) permite conectar el receptor con la cámara de forma que ambos se comuniquen sin que otros aparatos (incluidas otras cámaras Essential) puedan interferir con el receptor o recibir la señal.

Enchufe la cámara y encienda el receptor pulsando el botón de encendido (12).

Utilice el teclado de control para acceder al menú y conectar el emisor al receptor.

A. CONEXIÓN ENTRE LA CÁMARA Y EL RECEPTOR


1. Seleccione el icono del menú .



2. Seleccione el icono . Valide con .



3. Seleccione el icono . Valide con . La cámara disponible se resaltará automáticamente.



4. Una vez seleccionado el número de la cámara, valide con y mantenga pulsado el botón "Pairing" (8) del emisor.

- Si se ha realizado correctamente la conexión, aparecerá el símbolo encima de "CAM". El receptor emitirá un pitido y en la pantalla aparecerá la imagen que está capturando la cámara. El aparato estará entonces listo para funcionar.
- Si la conexión falla, aparecerá la imagen de la señal interrumpida acompañada de una señal sonora. En tal caso, repita los pasos de conexión del 1 al 4.

B. AÑADIR UNA CÁMARA ADICIONAL

- Si desea conectar el receptor a otras cámaras Essential (un máximo de 4 cámaras Essential diferentes) repita los pasos del 1 al 4 con cada cámara, de una en una.
- Si se ha interrumpido la conexión entre una cámara y el receptor, puede reconectar dicha cámara al receptor eliminándola (consulte los pasos del 5 al 8) y repitiendo los pasos del 1 al 4.

C. DESCONECTAR UNA O VARIAS CÁMARAS

5. Seleccione el ícono del menú .



6. Seleccione el ícono .

Validé con .



7. Seleccione el ícono .

	
CAM1	CAM2
CAM3	CAM4

8. Seleccione la cámara que quiere eliminar. Valide con .

Una señal sonora validará la eliminación de la cámara y la pantalla volverá a mostrar la imagen capturada por la última cámara conectada al receptor.

ES

FUNCIONAMIENTO DEL MENÚ PRINCIPAL

Desde el menú principal puede configurar las funciones siguientes:

Luminosidad



Permite regular la luminosidad de la pantalla del receptor.

Utilice los botones  y  para seleccionar el nivel de luminosidad deseado.

Pulse el botón  para volver a la pantalla.

Cámara



Si hay varias cámaras conectadas al receptor, este ícono permite activar el modo "switch". La pantalla mostrará la imagen de todas las cámaras, cambiando de cámara cada 10 segundos. En la pantalla aparecerá el indicador del modo "switch" .



Si hay varias cámaras conectadas al receptor, con este ícono podrá seleccionar la cámara cuya imagen quiere que aparezca en la pantalla.



Sirve para añadir una cámara.

Remítase al apartado sobre la vinculación para conectar una nueva cámara al aparato.



Sirve para eliminar una cámara.

Remítase al apartado sobre la eliminación de una cámara.



Zoom

Puede aumentar la imagen.

Seleccione «x 2» para aumentar y «x 1» para reducir la imagen en la pantalla.



Activación del receptor solo con ruido

El receptor solo retransmite la imagen y el sonido cuando el bebé emite un ruido.

Para activar el modo VOX, pulse el botón «ON».

El piloto (13) se pondrá verde en el receptor.

Para ajustar la sensibilidad sonora, seleccione uno de estos 3 iconos: .



Seleccione este ícono si desea escuchar al bebé solo cuando emita un sonido fuerte.



Seleccione este ícono si desea escuchar al bebé cuando emita un sonido medianamente fuerte.



Seleccione este ícono si desea escuchar al bebé cuando emita un sonido débil.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa posible	Solución
La cámara no emite nada.	<ul style="list-style-type: none"> • La sensibilidad del micrófono es demasiado baja. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aumente la sensibilidad del micrófono con el botón
La cámara siempre está emitiendo.	<ul style="list-style-type: none"> • La sensibilidad del micrófono es demasiado alta. • La cámara emite en modo continuo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Disminuya la sensibilidad del micrófono con el botón • Configure el aparato para que se active con la voz pulsando el botón VOX.
La alerta de "Fuera de alcance" no se apaga.	<ul style="list-style-type: none"> • El adaptador de la cámara no está enchufado. • La distancia entre la cámara y el receptor es demasiado grande. • La conexión entre los dos aparatos ha fallado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Enchufe el adaptador de corriente a la cámara. • Acerque el receptor de la cámara. • Configure de nuevo los ajustes de conexión.
La alerta de "batería baja" no se apaga.	<ul style="list-style-type: none"> • Batería fuera de servicio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Contacte con nuestro departamento de atención al cliente.
La comunicación se interrumpe con frecuencia.	<ul style="list-style-type: none"> • La cámara está situada junto a otros aparatos eléctricos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Retire los aparatos eléctricos cercanos, aleje la cámara de las fuentes de interferencias o configure de nuevo los ajustes de conexión.
El alcance de la cámara es demasiado corto.	<ul style="list-style-type: none"> • Los dos aparatos están separados por estructuras metálicas, paredes demasiado gruesas o múltiples obstáculos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cambie de sitio la cámara o el receptor.

- Frecuencia: 2400 MHz ~ 2483 MHz.
- Potencia de salida máxima: Cámara: 17.5 dBm
Receptor: 19 dBm

Fabricante: E-TEK Electronics Manufactory Ltd.

Modelo: ZD5C050100EUDW

Versión del material: V03

- Valores de entrada nominales: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 0.2 A
- Valores de salida nominales: 5.0 V - 1 000 mA

Obrigado por ter escolhido o nosso babyphone Essential. Recomendamos-lhe que leia atentamente este manual de utilização, de modo a tirar o máximo partido do seu dispositivo e assegurar-lhe uma vida útil longa. No entanto, se encontrar um defeito ou qualquer outro problema, não hesite em contactar o nosso serviço de apoio ao consumidor.

FUNÇÕES PRINCIPAIS

- Tecnologia de 2,4 GHz digital FHSS sem interferência.
- Alcance de 250 m em espaço aberto. Os alcances mencionados na embalagem são alcances mediados em campo livre. Como tal, basta dividir o alcance anunciado por 3 para obter uma estimativa do alcance em campo real (presença de paredes, etc.).
- Ecrã a cores de 2,4" para mais visibilidade.
- Controlo à distância da câmara para ver o bebé durante o sono.
- Ligação automática do ecrã quando a voz do bebé é detetada no modo VOX.
- Visão noturna automática para mais visibilidade no escuro.
- Controlo à distância da sensibilidade do microfone e do volume do altifalante no emissor.
- Função de zoom.
- Alerta automático sonoro e visual quando o vídeo e o som estão fora de alcance.
- Indicador do nível de carga da bateria.
- O receptor pode funcionar com 4 câmaras.
- O receptor está equipado com uma bateria de lítio recarregável.
- Alarme sonoro.

AVISOS

- O babyphone Essential não deve ser considerado com um dispositivo médico. Além da utilização do babyphone Essential, recomenda-se vivamente que o seu bebé seja objeto regularmente de um controlo direto por parte de um adulto. Os bebés prematuros ou as crianças consideradas de risco devem ser objeto de um controlo pelo respetivo pediatra ou outro pessoal de saúde.
- Nunca se afaste do seu filho fora de casa, mesmo durante breves instantes.
- Não deixe o dispositivo ao alcance das crianças.
- Não utilize o babyphone Essential perto de uma fonte de água (casa de banho, lava-louça).
- Utilize sempre a bateria do receptor fornecida pelo fabricante: se a bateria ficar danificada, deve ser substituída pelo fabricante, pelo respetivo serviço de pós-venda ou por pessoal de qualificação semelhante a fim de evitar quaisquer perigos.
- Para a utilização ideal do seu babyphone Essential, bem como para limitar qualquer interferência, recomendamos-lhe que não ligue nenhum dispositivo elétrico à mesma tomada do babyphone Essential (não utilize uma régua de tomadas).
- O aparelho não deve estar exposto a gotejamentos nem pulverizações e não deve ser colocado sobre o aparelho nenhum objeto contendo líquidos, como vasos.
- Perigo de explosão se a bateria não for substituída corretamente. Substitua a bateria apenas por uma bateria idêntica ou de tipo equivalente.
- As baterias (compartimento da bateria ou baterias instaladas) não devem estar expostas a um calor excessivo, como a luz solar, fogo ou qualquer outra fonte de calor.
- As tomadas elétricas ou o acoplador do aparelho são utilizados como dispositivo de desligamento e devem estar facilmente acessíveis.
- Este equipamento deve ser instalado e utilizado com uma distância mínima de 20 cm entre o emissor de ondas e o seu corpo.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Utilize apenas os transformadores fornecidos. A utilização de outros transformadores pode danificar o babyphone.
- Quando não utilizar o babyphone durante um período de tempo prolongado, remova a bateria do receptor para evitar quaisquer danos associados a uma fuga da bateria.
- Desligue o transformador da tomada elétrica quando não estiver a utilizar o babyphone.
- O babyphone funciona melhor num intervalo de temperaturas entre 0 °C e + 40 °C.
- Não exponha o babyphone, de forma prolongada, aos raios solares diretos e não o coloque perto de uma fonte de calor e/ou numa divisão húmida ou muito poeirenta.
- Não desmonte o dispositivo: este não contém nenhuma peça suscetível de ser utilizada de forma isolada.
- Os equipamentos elétricos e eletrónicos são objeto de uma recolha seletiva. Não elimine resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos com os resíduos municipais não separados, mas proceda antes à sua recolha seletiva.




Este símbolo indica que, na União Europeia, este produto não pode ser eliminado no caixote do lixo ou misturado com o lixo doméstico, mas deve ser objeto de uma recolha seletiva.

ACESSÓRIOS PADRÕES


- a. Câmera
- b. Receptor
- c. 1 adaptador de corrente de 5 V y 1 000 mA (alimentación de câmera)
- d. 1 cable USB de salida jack (alimentación de receptor)
- e. Kit de montagem na parede
- f. Instruções de utilização



a

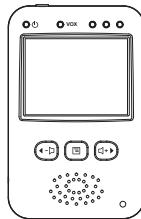


b



c



d



e



f

COMANDOS

Câmara

- 1. Objetiva da câmara
- 2. LED infravermelho para visão noturna
- 3. Sensor de visão noturna
- 4. Microfone
- 5. Altifalante
- 6. Porta micro-USB
- 7. Indicador luminoso de alimentação
- 8. Botão de emparelhamento
- 9. Antena

Receptor

- 10. Ecrã LCD
- 11. Indicador luminoso de alimentação
- 12. Botão ON/OFF
- 13. Indicador luminoso do modo VOX
- 14. LED do alarme visual
- 15. Microfone
- 16. Altifalante
- 17. Bloco de comandos
- 18. Jaque de entrada
- 19. Compartimento da bateria
- 20. Base




INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO

1. Instalação sobre uma superfície

Coloque a câmera sobre uma superfície plana e a uma distância entre 1 m e 2,50 m da cabeça do bebé. Oriente a objetiva da câmera e o microfone na direção do bebé.

2. Instalação na parede


É igualmente possível fixar a câmera graças ao kit de montagem.

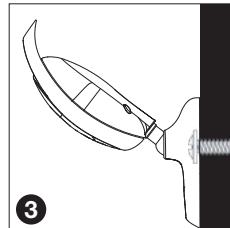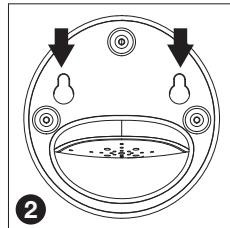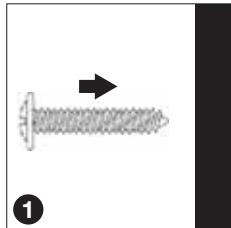

ALIMENTAÇÃO

A. CÂMARA

A câmara funciona a eletricidade através do transformador de 5 V fornecido. Ligue a ficha do transformador à porta micro-USB (6) do emissor, tendo o cuidado de garantir que a orientação está correta. Ligue o transformador à tomada elétrica; o indicador luminoso (7) muda para verde.

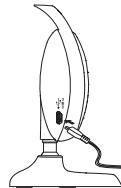

B. RECETOR

1. Funcionamento com bateria recarregável

A bateria recarregável de lítio de 3,7 V/850 mAh já está instalada no recetor.

Ligue o cabo USB (c) a um adaptador (não incluído) e em seguida ligue o cabo ao jaque de saída (18) do recetor. O indicador luminoso de alimentação (11) é verde se a bateria do recetor estiver suficientemente recarregada.


Nota: antes da primeira utilização do recetor, carregue a bateria de lítio com o transformador durante pelo menos 5 horas.

2. Estado da bateria

Em funcionamento, e depois de carregada, o indicador luminoso de alimentação (11) é verde; o ícone indica o nível de carga da bateria.

Quando a bateria tem pouca carga, o indicador luminoso de alimentação (11) e o ícone do nível de carga da bateria mudam para vermelho.

Quando a bateria tem muito pouca carga, e ícone do nível de carga da bateria (11) e o ícone do nível de carga da bateria começam a piscar a vermelho, acompanhado por um sinal sonoro. O seu babyphone irá desligar-se em breve. Recarregue a bateria do babyphone.

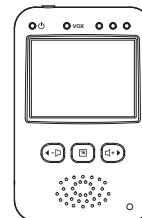

3. Recarregamento da bateria

Pode recarregar a bateria quando o recetor estiver aceso. Ligue o adaptador ao jaque de saída (18) e ligue o recetor a uma tomada elétrica. O indicador luminoso de alimentação (11) começa a piscar a verde.

Pode também recarregar o recetor quando estiver desligado. O indicador luminoso de alimentação (11) muda para laranja e o ícone do nível de carga da bateria é apresentado no ecrã LCD (10) durante 30 segundos, indicando o recarregamento da bateria.

Nota: Desligue o cabo micro USB e a tomada de corrente assim que a bateria estiver completamente recarregada. Para uma vida útil mais longa da bateria e uma maior autonomia, aguarde que a mesma esteja completamente descarregada antes de recarregá-la.

ADVERTÊNCIA: CERTIFIQUE-SE DE QUE A BATERIA ESTÁ BEM INSERIDA NO RECETOR ANTES DE LIGAR O TRANSFORMADOR À PORTA MICRO-USB, A FIM DE EVITAR UMA EXPLOSÃO.

UTILIZE APENAS A BATERIA ORIGINAL OU A BATERIA FORNECIDA PELO REVENDEDOR.

GUARDE A BATERIA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

PREPARAÇÃO DO DISPOSITIVO

1. Coloque a câmara sobre uma superfície plana e a uma distância entre 1 m e 2,50 m da cabeça do bebé. Oriente a objetiva da câmara (1) e o microfone (5) na direção do bebé.
2. Pode fixar a câmara à parede graças ao kit de parede e incliná-la de cima para baixo e para os lados a fim de optimizar a visibilidade.
3. Ligue o recetor premindo durante 3 segundos o botão de arranque (12), até que o indicador luminoso de alimentação (11) fique verde. A imagem capturada pela objetiva da câmara deverá aparecer no ecrã com o som transmitido pelo microfone. Se o ecrã apresentar a imagem de "ligação interrompida" acompanhada por um sinal sonoro, isso significa que os dispositivos não foram ligados corretamente ou que a ligação entre os 2 dispositivos foi interrompida (cf. LIGAÇÃO DA CÂMARA AO RECETOR).
4. Uma vez em funcionamento, o seu babyphone dispõe de um alarme sonoro e visual (os LED (14) acendem-se) para avisá-lo quando o bebé emitir sons.
5. A sensibilidade do microfone e o volume do altifalante podem ser ajustados remotamente a partir do menu do recetor. Isto corresponde ao modo VOX (cf. UTILIZAÇÃO DO BLOCO DE COMANDOS DO RECETOR).

UTILIZAÇÃO DO BLOCO DE COMANDOS DO RECETOR

As teclas do bloco de comandos (17) permitem-lhe:


- regular as funções VOLUME clicando diretamente na tecla correspondente;
- aceder ao menu principal.



Menu principal

Prima para aceder ao menu principal.

Consulte o parágrafo "Funcionamento do menu principal" para conhecer as funções do menu principal.



Regulação do volume

Prima a tecla ↗ ou ↘ para aumentar o volume ou a tecla ↙ ou ↛ para diminuir o volume.

Botões de navegação no menu

Uma vez no menu principal, utilize a tecla ↙ ou ↛ para se deslocar para a esquerda e a tecla ↗ ou ↘ para se deslocar para a direita.

Modo Mute ✅

É ativado quando baixa o volume ao máximo. Apenas o alarme visual está ativo.

LIGAÇÃO DA CÂMARA AO RECETOR

O processo de ligação (emparelhamento) permite ligar o recetor à câmara de modo que comuniquem sem que outros dispositivos (inclusive outras câmaras Essential) possam interferir com o recetor ou receber o seu sinal.

Ligue a câmara e ligue o seu recetor premindo o botão de arranque (12).


Utilize o bloco de comandos para aceder ao menu e ligar o emissor ao recetor.

A. LIGAÇÃO ENTRE A CÂMARA E O RECETOR


1. Selecione o ícone "Menu" ☰.



2. Selecione o ícone ☰. Valide ☰.

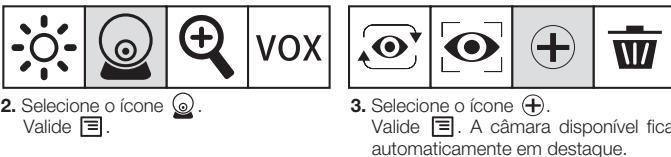

3. Selecione o ícone +. Valide ☰. A câmara disponível fica automaticamente em destaque.



4. Depois de selecionar o número da câmara, valide ☰ e prima continuamente o botão "Pairing" (8) do emissor.

- Se a ligação foi feita corretamente, o símbolo ☺ é apresentado por cima de "CAM". O recetor emite um apito e o ecrã apresenta a imagem capturada pela câmara. O seu dispositivo está agora pronto a funcionar.
- Se a ligação falhou, a imagem do sinal interrompido é apresentada, acompanhada por um sinal sonoro. Repita as etapas de ligação de 1 a 4.

B. ADICIONAR UMA CÂMARA SUPLEMENTAR

- Se necessitar de ligar o recetor a outras câmaras Essential (até 4 câmaras Essential diferentes), repita as etapas 1 a 4 para cada câmara sucessivamente.
- Se a ligação entre uma câmara e o recetor for interrompida, pode voltar a ligar a câmara ao recetor eliminando a câmara (ver etapas 5 a 8) e executando novamente as etapas 1 a 4.

C. DESLIGAR UMA OU MAIS CÂMARAS

5. Selecione o ícone "Menu" .



6. Selecione o ícone  . Valide .



7. Selecione o ícone  . Valide .

			
CAM1	CAM2	CAM3	CAM4

8. Selecione a câmara que pretende eliminar. Valide  . Um sinal sonoro valida a eliminação e o ecrã regressa à imagem captura pela última câmara ligada ao recetor.

FUNCIONAMENTO DO MENU PRINCIPAL

No menu principal pode configurar as seguintes funções:

Luminosidade



Permite regular a luminosidade do ecrã do recetor.

Utilize as teclas  e  para selecionar o nível de luminosidade pretendido.

Prima a tecla  para voltar ao ecrã.

Câmera



Quando tem várias câmaras ligadas ao recetor, este ícone permite ativar o modo "Switch". O ecrã apresenta com um intervalo de 10 s a imagem capturada por todas as câmaras ligadas. O indicador luminoso de comutação  é apresentado no ecrã.



Quando tem várias câmaras ligadas ao recetor, este ícone permite escolher a câmara que pretende apresentar no ecrã.



Permite adicionar uma câmara.

Consulte a secção relativa ao emparelhamento para ligar uma nova câmara ao dispositivo.



Permite eliminar uma câmara.

Consulte a secção relativa à eliminação de uma câmara.

Zoom

Pode aproximar a imagem.

Selecione **X2** para aproximar e **X1** para afastar a imagem no ecrã.



Ativação do receptor unicamente com som

Le récepteur affiche l'image et le son uniquement quand votre bébé émet un son.

Para ativar o modo VOX, prima « **ON** ».

O indicador luminoso **(13)** é apresentado a verde no receptor.

Para ajustar a sensibilidade sonora, escolha entre estes 3 ícones .



Selecione este ícone caso pretenda ouvir o seu bebé unicamente se este emitir um som alto.



Selecione este ícone caso pretenda ouvir o seu bebé se este emitir um som alto.



Selecione este ícone caso pretenda ouvir o seu bebé se este emitir um som baixo.

GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problemas	Causas possíveis	Soluções	
A câmara não emite.	• A sensibilidade do microfone é demasiado baixa.	• Aumente a sensibilidade do microfone com o botão .	
A câmara emite continuamente.	• A sensibilidade do microfone é demasiado alta. • A câmara emite no modo de transmissão contínua.	• Diminua a sensibilidade do microfone com o botão .	• Para regular o dispositivo para que este seja ativado pela voz, prima o botão VOX .
O alerta “Fora de alcance” não se apaga.	• O transformador da câmara não está ligado. • A distância entre a câmara e o receptor é demasiado grande. • A ligação entre os dois dispositivos falhou.	• Ligue o transformador à câmara. • Aproxime o receptor da câmara. • Recomece a configuração de ligação.	
O alerta de bateria fraca não se apaga.	• Bateria fora de serviço.	• Contacte o nosso serviço de apoio ao cliente.	
A comunicação é interrompida frequentemente.	• A câmara está colocada ao lado de outros dispositivos elétricos.	• Retire os dispositivos elétricos ou afaste a câmara das fontes de interferência ou recomece a configuração de ligação.	
O alcance da câmara é demasiado curto.	• Os dois dispositivos estão separados por estruturas metálicas, paredes demasiado grossas ou numerosos obstáculos entre os dois.	• Mova a câmara ou o receptor.	

- Frequência: 2400 MHz ~ 2483 MHz.
- Potência de saída máxima. Câmera: 17.5 dBm
Receptor: 19 dBm

Fabricante: E-TEK Electronics Manufactory Ltd.
Modelo: ZD5C050100EUDW
Versão do material: V03

- Valores de entrada nominais: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 0.2 A
- Valores de saída nominais: 5.0 V - 1 000 mA

Grazie per avere scelto il nostro babyphone Essential. Vi invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni d'uso per sfruttare al meglio il vostro apparecchio e assicurargli una durata ottimale. Tuttavia se osservate un difetto o se riscontrate un qualsiasi problema, vi chiediamo di contattare il nostro servizio consumatori.

FUNZIONI PRINCIPALI

- Tecnologia digitale 2,4 GHZ FHSS senza alcuna interferenza.
- Portata 250 m in spazio aperto. Le portate menzionate sulla confezione sono misurate in campo libero. Basta quindi dividere la portata annunciata per 3 per avere una stima della portata in campo reale (presenza di muri...).
- Schermo a colori 2,4" per una migliore visibilità.
- Controllo a distanza della videocamera per vedere il bambino mentre dorme.
- Attivazione automatica dello schermo quando è rilevata la voce del bambino in modalità VOX.
- Visione notturna automatica per una migliore visibilità al buio.
- Controllo a distanza della sensibilità del microfono e del volume dell'altoparlante sul trasmettitore.
- Funzione zoom.
- Allarme automatico acustico e visivo quando il video e l'audio sono fuori portata.
- Indicatore di livello della batteria.
- Il ricevitore può funzionare con 4 videocamere.
- Il ricevitore è dotato di una batteria al litio ricaricabile.
- Allarme acustico.

AVVERTENZE

- Il babyphone Essential non deve essere considerato un apparecchio medico. Oltre all'utilizzo del babyphone Essential, si raccomanda vivamente il controllo regolare del bambino tramite la presenza diretta di un adulto. I neonati prematuri o i bambini considerati a rischio devono essere oggetto di un controllo da parte del pediatra o altro personale sanitario.
- Non allontanarsi mai dal bambino uscendo di casa, nemmeno per un solo istante.
- Non lasciare alla portata dei bambini.
- Non utilizzare il babyphone Essential vicino a una fonte d'acqua (bagno, lavello).
- Utilizzare sempre la batteria del ricevitore fornita dal fabbricante: se la batteria è danneggiata deve essere sostituita dal fabbricante, dal suo servizio post-vendita o da persone con una qualifica simile per evitare pericoli.
- Per un utilizzo ottimale del babyphone Essential e per limitare qualsiasi interferenza raccomandiamo di non collegare nessun altro apparecchio elettrico sulla stessa presa del babyphone Essential (non utilizzare prese multiple).
- L'apparecchio non deve essere esposto a sgoccioli o schizzi d'acqua e nessun oggetto contenente liquidi, per esempio un vaso, deve essere appoggiato sull'apparecchio.
- Pericolo di esplosione se la batteria non è sostituita bene. Sostituirla soltanto con una identica o un tipo di batteria equivalente.
- Le batterie (vano batterie o batterie installate) non devono essere esposte a un calore eccessivo come raggi del sole, fuoco o qualsiasi altra fonte di calore.
- Le prese di alimentazione di rete o l'accoppiatore dell'apparecchio sono utilizzati come un sistema di scollegamento e devono restare facilmente accessibili.
- Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata con una distanza minima di 20 cm tra il trasmettitore di onde e il corpo dell'utilizzatore.

IT

PRECAUZIONI D'IMPIEGO


- Utilizzare esclusivamente gli adattatori di rete forniti. L'utilizzo di altri adattatori potrebbe danneggiare il babyphone.
- Quando non si intende utilizzare il babyphone per un periodo prolungato, togliere la batteria dal ricevitore per evitare danni legati a una perdita di liquido dalla batteria.
- Staccare l'adattatore di rete dalla presa a muro quando non si utilizza il babyphone.
- Il babyphone funziona meglio in un campo di temperatura compreso tra 0 °C e + 40 °C
- Non esporre in modo prolungato il babyphone ai raggi diretti del sole e non metterlo vicino a una fonte di calore, in una stanza umida o molto polverosa.
- Non smontare l'apparecchio: non contiene alcuna parte che potrebbe essere utilizzata in modo isolato.
- Le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere oggetto di una raccolta differenziata. Non smaltire i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche insieme ai rifiuti urbani indifferenziati, ma procedere a una raccolta differenziata.




Questo simbolo indica in tutta l'Unione Europea che il prodotto non deve essere buttato nella spazzatura indifferenziata ma raccolto separatamente dai rifiuti domestici.

ACCESSORI STANDARD


- a. Videocamera
- b. Ricevitore
- c. 1 adattatore di rete 5 V 1 000 mA
(per alimentazione videocamera)
- d. 1 cavo USB con uscita Jack
(per alimentazione ricevitore)
- e. Kit di montaggio a parete
- f. Istruzioni d'uso



a

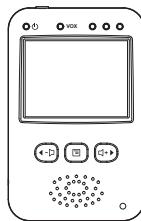

b



c



d



e



f

COMANDI

Videocamera

- 1. Lente della videocamera
- 2. LED a infrarossi per visione notturna
- 3. Sensore di visione notturna
- 4. Microfono
- 5. Altoparlante
- 6. Porta micro USB
- 7. Spia di alimentazione
- 8. Pulsante di abbinamento
- 9. Antenna

Ricevitore

- 10. Schermo LCD
- 11. Spia di alimentazione
- 12. Tasto ON/OFF
- 13. Spia modalità VOX
- 14. LED di allarme visivo
- 15. Microfono
- 16. Altoparlante
- 17. Tastiera di comando
- 18. Porta Jack
- 19. Vano batterie
- 20. Piedistallo


INSTALLAZIONE DELL'APPARECCHIO

1. Installazione su una superficie


Mettere la videocamera su una superficie piana e a una distanza compresa tra 1 m e 2,50 m dalla testa del bambino. Orientare l'obiettivo della videocamera e il microfono verso il bambino.

2. Installazione a parete


È possibile anche fissare la videocamera grazie al kit di montaggio.

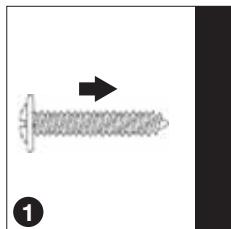

1

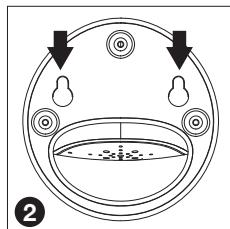

2

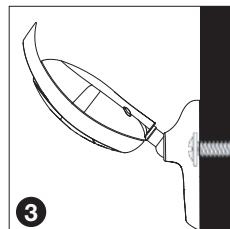


3

ALIMENTAZIONE

A. VIDEOCAMERA

La videocamera funziona su rete con l'adattatore di rete 5 V fornito. Collegare la presa di uscita dell'adattatore sulla porta micro USB (6) del trasmettitore verificando che l'orientamento sia giusto. Collegare l'adattatore sulla presa a muro, la spia (7) diventerà verde.

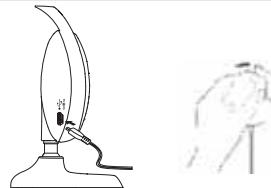

B. RICEVITORE

1. Funzionamento con batteria ricaricabile.

La batteria ricaricabile 3,7 V 850 mAh Li è già installata nel ricevitore.

Connettere il cavo USB (c) a un adattatore (non fornito) e collegare il cavo all'uscita Jack (18) del ricevitore. La spia d'alimentazione (11) è verde se la batteria del ricevitore è sufficientemente carica.


NB: prima del primo utilizzo del ricevitore, caricare la batteria al litio utilizzando l'adattatore di rete per almeno 5 ore.

2. Stato della batteria

Una volta caricata, quando la batteria è in funzione, la spia di alimentazione (11) è verde, l'icona indica il livello di carica della batteria.

Quando la batteria è in esaurimento, la spia di alimentazione (11) e l'icona del livello di batteria diventano rosse.

Quando la batteria è quasi scarica, la spia di alimentazione (11) e l'icona del livello della batteria lampeggiano di rosso, accompagnate da un segnale acustico. Il babyphone non tarderà a spegnersi. Provvedere a ricaricare la batteria del babyphone.

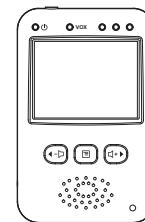

3. Ricarica della batteria

È possibile ricaricare la batteria quando il ricevitore è acceso. Connettere l'adattatore all'uscita Jack (18), collegare il ricevitore a una presa a muro. La spia di alimentazione (11) lampeggerà di verde.

Si può ricaricare il ricevitore anche quando è spento. La spia di alimentazione (11) diventerà arancione e l'icona del livello della batteria apparirà sullo schermo LCD (10) per 30 secondi, indicando la ricarica della batteria.

NB: ricordarsi di scollegare il cavo USB micro e presa di corrente una volta che la batteria è completamente ricaricata. Per una maggiore durata della batteria e una migliore autonomia, aspettare che sia completamente scarica prima di ricaricarla.

AVVERTENZA: ASSICURARSI CHE LA BATTERIA SIA BEN INSERITA NEL RICEVITORE PRIMA DI COLLEGARE L'ADATTATORE DI RETE ALLA PORTA MICRO USB, PER EVITARE ESPLOSIONI.

UTILIZZARE SOLO LA BATTERIA ORIGINALE O QUELLA FORNITA DAL RIVENDITORE.

TENERE LA BATTERIA FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

AVVIAMENTO DELL'APPARECCHIO

1. Mettere la videocamera su una superficie piana e a una distanza compresa tra 1 m e 2,50 m dalla testa del bambino. Orientare l'obiettivo della videocamera (1) e il microfono (5) verso il bambino.
2. Si può fissare la videocamera al muro grazie al kit da parete e inclinarla dall'alto in basso e lateralmente per ottimizzare la visibilità.
3. Accendere il ricevitore premendo per 3 secondi il tasto di avviamento (12) finché la spia di alimentazione (11) è verde. L'immagine catturata dall'obiettivo della videocamera dovrebbe comparire sullo schermo con l'audio trasmesso dal microfono. Se lo schermo visualizza l'immagine "collegamento interrotto" accompagnata da un segnale acustico, significa che gli apparecchi non sono stati collegati correttamente o che il collegamento tra i 2 apparecchi è interrotto (cfr. COLLEGAMENTO DELLA VIDEOCAMERA AL RICEVITORE).
4. Una volta in funzione, il babyphone dispone di un allarme acustico e visivo (i LED (14) si accendono) per avvertire quando il bambino fa rumore.
5. La sensibilità del microfono e il volume dell'altoparlante possono essere regolati a distanza dal menu del ricevitore. Questo corrisponde alla modalità VOX (cfr. UTILIZZO DELLA TASTIERA DI COMANDO DEL RICEVITORE).

UTILIZZO DELLA TASTIERA DI COMANDO DEL RICEVITORE

I tasti della tastiera di comando (17) permettono di:

- impostare le funzioni VOLUME cliccando direttamente sul tasto corrispondente,
- accedere al menu principale.



Menu principale

Premere per accedere al menu principale.

Consultare il paragrafo "Funzionamento del menu principale" per scoprire le funzioni del menu principale.



Regolazione del volume

Premere il tasto ▶ per alzare il volume o il tasto ◀ per abbassarlo.

Pulsanti di navigazione nel menu

Una volta nel menu principale, utilizzare il tasto ▲ per spostarsi verso sinistra e il tasto ▼ per spostarsi verso destra.

Modalità mute

È attivata quando si abbassa il volume al massimo. È attivo solo l'allarme visivo.

COLLEGAMENTO DELLA VIDEOCAMERA CON IL RICEVITORE

Il processo di collegamento (abbinamento) permette di collegare il ricevitore con la videocamera in modo che comunichino senza che altri apparecchi (anche altre videocamere Essential) possano interferire con il ricevitore o ricevere il vostro segnale.

Collegare la videocamera e accendere il ricevitore premendo il pulsante di avvio (12).

Utilizzare la tastiera di comando per accedere al menu e collegare il trasmettitore al ricevitore.

A. COLLEGAMENTO TRA LA VIDEOCAMERA A IL RICEVITORE


1. Selezionare l'icona "Menu" .



2. Selezionare l'icona . Confermare .



3. Selezionare l'icona . Confermare . La videocamera sarà automaticamente evidenziata.



4. Una volta selezionato il numero della videocamera, confermare e tenere premuto il pulsante "Pairing" (8) del trasmettitore.

- Se il collegamento è fatto correttamente, il simbolo comparirà al di sopra di "CAM". Il ricevitore emetterà un bip e lo schermo visualizzerà l'immagine catturata dalla videocamera. L'apparecchio adesso è pronto a funzionare.
- Se il collegamento è fallito, comparirà l'immagine del segnale interrotto accompagnata da un segnale acustico. Ripetere i passaggi di collegamento da 1 a 4.

B. AGGIUNGERE UNA VIDEOCAMERA SUPPLEMENTARE

- Se bisogna collegare il ricevitore con altre videocamere Essential (massimo 4 videocamere Essential diverse) ripetere i passaggi da 1 a 4 per ogni videocamera e una per volta.
- Se il collegamento tra una videocamera e il ricevitore si è interrotto, si può ricollegare la videocamera al ricevitore eliminando la videocamera (vedere passaggi da 5 a 8) e realizzando di nuovo i passaggi da 1 a 4.

C. SCOLLEGARE UNA O PIÙ VIDEOCAMERE

5. Selezionare l'icona menu .



6. Selezionare l'icona  .
Confermare .



7. Selezionare l'icona  .
Confermare .

			
CAM1	CAM2	CAM3	CAM4

8. Selezionare la videocamera che si vuole eliminare.
Confermare  . Un segnale acustico confermerà l'eliminazione e lo schermo tornerà sull'immagine catturata dall'ultima videocamera collegata al ricevitore.

FUNZIONAMENTO DEL MENU PRINCIPALE

A partire dal menu principale si possono configurare le seguenti funzioni:

Luminosità



Permette di regolare la luminosità dello schermo del ricevitore.
Utilizzare i tasti  e  per selezionare il livello di luminosità desiderato.
Premere il tasto  per tornare allo schermo.

IT

Videocamera



Quando si hanno più videocamere collegate al ricevitore, questa icona permette di attivare la modalità "switch". Lo schermo visualizzerà con un intervallo di 10 s. l'immagine catturata da tutte le videocamere collegate. Sullo schermo comparirà la spia switch  .



Quando si hanno più videocamere collegate al ricevitore questa icona permette di scegliere la videocamera che si vuole visualizzare sullo schermo.



Permette di aggiungere una videocamera.
Consultare la sezione "abbinamento" per collegare una nuova videocamera all'apparecchio.



Permette di eliminare una videocamera.
Consultare la sezione "Eliminazione di una videocamera".



Zoom
Si può zoomare l'immagine.
Scegliere **X2** per zoomare avanti e **X1** per zoomare indietro l'immagine sullo schermo.



Attivazione del ricevitore soltanto al rumore

Il ricevitore visualizza l'immagine e trasmette l'audio solo quando il bambino emette un suono.

Per attivare la modalità VOX, premere « **ON** ».

La spia (13) comparirà di colore verde sul ricevitore.

Per regolare la sensibilità sonora, scegliere tra queste 3 icone .



Scegliere questa icona se si vuole sentire il bambino soltanto se emette un suono forte.



Scegliere questa icona se si vuole sentire il bambino soltanto se emette un suono medio.



Scegliere questa icona se si vuole sentire il bambino soltanto se emette un suono debole.

GUIDA DI RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problemi	Possibili cause	Soluzioni
La videocamera non trasmette.	• La sensibilità del microfono è troppo bassa.	• Aumentare la sensibilità del microfono con il pulsante
La videocamera trasmette in continuazione.	• La sensibilità del microfono è troppo elevata. • La videocamera trasmette in modalità di trasmissione continua.	• Diminuire la sensibilità del microfono con il pulsante • Impostare l'apparecchio perché si attivi alla voce premendo il pulsante VOX .
L'avviso "Fuori portata" non si spegne.	• L'adattatore della videocamera non è collegato. • La distanza tra la videocamera e il ricevitore è eccessiva. • Il collegamento tra i due apparecchi è fallito.	• Collegare l'adattatore di rete alla videocamera. • Avvicinare il ricevitore alla videocamera. • Ripetere le configurazioni di collegamento.
L'allarme di batteria in esaurimento non si spegne.	• Batteria fuori servizio.	• Contattare il nostro servizio clienti.
La comunicazione è interrotta di frequente.	• La videocamera è posizionata accanto ad altri apparecchi elettrici.	• Togliere gli apparecchi elettrici o spostare la videocamera lontano da fonti di interferenze o ripetere la configurazione di collegamento.
La portata della videocamera è troppo corta.	• I due apparecchi sono separati da strutture metalliche, muri troppo spessi o molti ostacoli tra i 2.	• Spostare la videocamera o il ricevitore.

- Frequenza: 2400 MHz ~ 2483 MHz.
- Potenza di uscita massima. Videocamera: Câmara: 17.5 dBm
Ricevitore: 19 dBm
- Valori nominali di ingresso: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 0.2 A
- Valori nominali di uscita: 5.0 V - 1 000 mA

Fabbricante: E-TEK Electronics Manufactory Ltd.
Modello: ZD5C050100EUDW
Versione del materiale: V03

Děkujeme, že jste si vybrali naši dětskou chůvičku Essential. Prosím, přečtěte si pozorně tento návod k použití, abyste mohli přístroj využívat co nejlépe a zajistit mu co nejdelší životnost. Kdybyste však zpozorovali nějakou vadu nebo se setkali s jakýmkoli problémem, kontaktujte prosím nás zákaznický servis.

HLAVNÍ FUNKCE

- Technologie 2.4 GHZ digital FHSS bez jakýchkoli interferencí.
- Dosah 250 m v otevřeném prostoru. Dosahy uváděné na obalu jsou dosahy měřené na volném prostranství. Stačí tedy vydělit deklarovaný dosah 3, abyste získali odhad dosahu v reálném prostoru (přítomnost stěn...).
- Barevný displej 2.4" pro lepší viditelnost.
- Dálkové ovládání kamery, abyste mohli vidět své miminko ve spánku.
- Automatické zapnutí displeje, když je detekován hlas miminka v módu VOX.
- Automatické noční vidění pro lepší viditelnost potmě.
- Dálkové ovládání citlivosti mikrofonu a hlasitosti reproduktoru na vysílání.
- Funkce priblížení (zoom).
- Automatický zvukový a vizuální alarm, když je video a zvuk mimo dosah.
- Indikátor úrovně nabité baterie.
- Přijímač může fungovat se 4 kamerami.
- Přijímač je vybaven lithiovou dobíjecí baterií.
- Zvukový alarm.

UPOZORNĚNÍ

- Dětská chůvička Essential nesmí být chápána jako lékařský přístroj. Při používání dětské chůvičky Essential se důrazně doporučuje, aby Vaše miminko kromě toho pravidelně přímo kontrolovalo nějaký dospělý. Předčasně narozená miminka nebo děti, které jsou pokládány za rizikové, musejí být kontrolovaný Vašim pediatrem nebo jiným zdravotnickým personálem.
- Nevzdalujte se nikdy od svého miminka mimo dům, a to ani na krátký okamžik.
- Nenechávejte v dosahu dětí.
- Nepoužívejte dětskou chůvičku Essential v blízkosti zdrojů vody (koupelna, dřez).
- Vždy používejte baterii přijímače, která je dodávána výrobcem. Pokud je baterie poškozena, musí být vyměněna výrobcem, jeho poprodejným servisem nebo osobami, které mají podobnou kvalifikaci, aby se zabránilo nebezpečí.
- Pro optimální použití Vaši dětské chůvičky Essential a abyste zabránili interferencím, doporučujeme Vám nezapojovat žádný elektrický přístroj do stejné zásuvky jako dětskou chůvičku Essential (nepoužívejte blok rozbočovacích zásuvek).
- Přístroj nesmí být vystaven kapkám nebo stříkání a nesmí být nad ním umístěn žádný předmět, který obsahuje tekutiny, jako jsou například vázky.
- Nebezpečí výbuchu, pokud není baterie dobře nahrazena. Nahrazujte pouze baterií, která je stejná nebo ekvivalentního typu.
- Baterie (příhrádka na baterie nebo instalovaná baterie) nesmějí být vystavovány přílišnému teplu, jaké způsobuje například sluneční osvětlení, oheň nebo jakýkoli jiný druh tepla.
- Sítové zásuvky nebo připojovací zařízení přístroje jsou používány jako zařízení pro odpojování přístroje a musejí zůstat snadno dostupné.
- Toto zařízení musí být instalováno a používáno při minimální vzdálenosti 20 cm mezi vysílačem vln a Vaším tělem.

CZ

OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ

- Používejte pouze síťové adaptéry, které jsou součástí balení. Použití jiných adaptérů by mohlo poškodit dětskou chůvičku.
- Když po delší dobu dětskou chůvičku nepoužíváte, vydějte baterii přijímače, abyste zabránili škodám, které by mohly vzniknout v důsledku vytěcení baterie.
- Když dětskou chůvičku nepoužíváte, vypojte síťový adaptér ze zásuvky na stěně.
- Dětská chůvička funguje nejlépe v rozsahu teplot mezi 0 °C a + 40 °C.
- Nevystavujte dětskou chůvičku dlouhodobě slunečním paprskům a neumísťujte ji do blízkosti zdrojů tepla ani do vlhké nebo velmi prášné místnosti.
- Nerozmontovávejte přístroj: neobsahuje žádnou součástku, která by mohla být používána samostatně.
- Elektrická a elektronická zařízení mají být likvidována v rámci tříděného odpadu. Nevyhazujte odpad vzniklý z elektrických nebo elektronických zařízení do netříděného směsného odpadu. Zajistěte jejich likvidaci v rámci tříděného odpadu. Tento symbol v Evropské unii označuje, že tento výrobek nesmí být vyhozen do popelnice nebo přimíchán ke směsnému odpadu z domácnosti, ale že patří do tříděného odpadu.




STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ


- a. Kamera
- b. Přijímač
- c. 1 síťový adaptér 5 V 1 000 mAh (pro napájení kamery)
- d. 1 kabel USB výstup jack (pro napájení přijímače)
- e. Sada pro montáž na stěnu
- f. Návod k použití



a

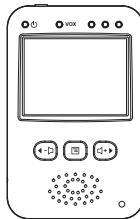


b



c



d



e



f

OVLÁDÁNÍ

Kamera

- 1. Čočka kamery
- 2. Infračervená LED pro noční vidění
- 3. Senzor nočního vidění
- 4. Mikrofon
- 5. Reproduktor
- 6. Port micro USB
- 7. Kontrolka napájení
- 8. Tlačítko spárování
- 9. Anténa

Přijímač

- 10. Displej LCD
- 11. Kontrolka napájení
- 12. Tlačítko ON/OFF
- 13. Kontrolka módu VOX
- 14. LED vizuálního alarmu
- 15. Mikrofon
- 16. Reproduktor
- 17. Ovládací panel
- 18. Port jack
- 19. Příhrádka na baterie
- 20. Podstavec




INSTALACE PŘÍSTROJE

1. Instalace na plochu

Umístěte kameru na rovnou plochu a do vzdálenosti od 1 m do 2,50 m od hlavy miminka. Nasměrujte objektiv kamery a mikrofon na miminko.

2. Instalace na stěnu

Je také možné přepnout kameru pomocí montážní sady.

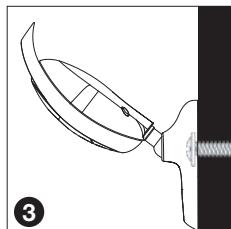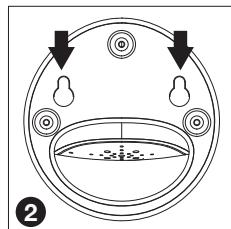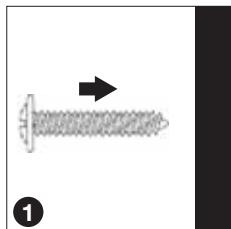


NAPÁJENÍ

A. Kamera

Kamera funguje na sítové napájení s adaptérem 5V, který je součástí balení. Připojte výstupní port adaptéru k portu micro USB (6) vysílače a dejte si pozor, aby orientace byla správná.

Zapojte adaptér do zásuvky na stěně, kontrolka (7) se změní na zelenou.

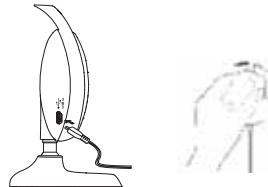

A. PŘIJÍMAČ

1. Fungování s dobíjecí baterií

Dobíjecí baterie 3,7 V 850 mAh Li je už namontována v přijímači.

Připojte kabel USB (c) k adaptéru (není součástí balení) a připojte kabel k výstupu jack (18) přijímače. Kontrolka napájení (11) je zelená, pokud je baterie přijímače dostatečně nabita.

Pozn. : před prvním použitím přijímače nabíjejte lithiovou baterii pomocí sítového adaptéru po dobu nejméně 5 hodin.


2. Stav baterie

Když je v provozu a po nabítí, kontrolka napájení (11) je zelená, ikona ukazuje úroveň nabité baterie.

Když je baterie slabě nabita, kontrolka napájení (11) a ikona úrovne nabité baterie se změní na červenou.

Když je baterie velmi slabě nabita, Indikátor napájení (11) a ikona baterie bliká červeně, doprovázené zvukovým signálem.

Dětská chůvička se brzy vypne. Nezapomeňte dobit baterii dětské chůvičky.

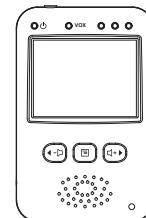

3. Dobíjení baterie

Můžete dobíjet baterii, když je přijímač zapnutý. Připojte adaptér k výstupu jack (18), zapojte přijímač do zásuvky na stěně. Kontrolka napájení (11) bude blikat zeleně. Přijímač můžete také dobíjet, když je vypnutý. Kontrolka napájení (11) se změní na oranžovou a ikona úrovne nabité baterie se objeví na displeji LCD (10) po dobu 30 sekund a ukáže dobíjení baterie.

Pozn. : Nezapomeňte odpojit kabel micro USB a elektrickou zásuvku když je baterie plně nabita. Pro delší životnost baterie a lepší autonomii s výčkejte dobíjením do doby, kdy bude baterie zcela vybitá.

**UPOZORNĚNÍ: NEŽ PŘIPOJÍTE SÍŤOVÝ ADAPTÉR K PORTU MICRO USB, UJISTĚTE SE, ŽE BATERIE JE DOBŘE VLOŽENÁ DO PŘIJÍMAČE, ABYSTE ZABRÁNILI JAKÉKOLI MOŽNOSTI EXPLOZE.
POUŽÍVEJTE POUZE ORIGINÁLNÍ BATERII NEBO BATERII DODANOU PRODEJCEM.
UDRŽUJTE BATERII MIMO DOSAH DĚtí.**

CZ

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU

- Umístěte kameru na rovnou plochu a do vzdálenosti od 1 m do 2,50 m od hlavy miminka. Nasměrujte objektiv kamery (1) a mikrofon (5) na miminko.
- Díky sadě pro montáž na stěnu můžete kameru připevnit ke stěně a naklánět ji shora dolů a do stran, abyste optimalizovali úhel záběru.
- Zapněte přijímač tak, že na dobu 3 sekund zmáčknete tlačítko start (12), dokud se kontrolka napájení (11) nerozsvítí zeleně. Obraz snímaný objektivem kamery by se měl objevit na displeji současně se zvukem přenášeným mikrofonem. Pokud se na displeji ukáže obrázek „přerušené spojení“ doprovázený zvukovým signálem, znamená to, že přístroje nebyly správně propojeny nebo že je spojení mezi 2 přístroji přerušené (viz PROPOJENÍ KAMERY S PŘIJÍMAČEM).
- Když je dětská chůvička v provozu, disponuje zvukovým a vizuálním alarmem (LED diody (14) se rozsvítí), abyste byli upozorněni, když miminko dělá nějaký hluk.
- Citlivost mikrofonu a hlasitost reproduktoru mohou být nastaveny dálkově z menu přijímače. Toto odpovídá módu VOX (viz POUŽITÍ OVLÁDACÍHO PANELU PŘIJÍMAČE).

POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELU PŘIJÍMAČE

Tlačítka ovládacího panelu (17) Vám umožňují:


- nastavit funkce HLASITOSTI přímým kliknutím na odpovídající tlačítko,
- vstoupit do hlavního menu.



Hlavní menu

Stiskněte pro přístup do hlavního menu.

Pro seznámení s funkcemi hlavního menu si prosím přečtěte odstavec „fungování hlavního menu“.



Nastavení hlasitosti

Stiskněte tlačítko ▶ pro zvýšení hlasitosti nebo tlačítko ← ztlumení hlasitosti.

Tlačítka navigace v menu

Poté, co dostanete do hlavního menu, použijte tlačítko ← pro pohyb doleva a tlačítko → pro pohyb doprava.

Mód s vypnutým zvukem

Je aktivován, když ztlumíte hlasitost na minimum. Aktivní je jen vizuální alarm.

PROPOJENÍ KAMERY S PŘIJÍMAČEM

Proces propojení (spárování) umožní propojit přijímač s kamerou takovým způsobem, že spolu komunikují, aniž by jiné přístroje (i kdyby šlo o jiné kamery Essential) mohly interferovat s přijímačem nebo přijímat váš signál.

Připojte kameru do sítě a zapněte přijímač zmáčknutím knoflíku start (12).

Použijte ovládací panel, abyste se dostali do menu a propojili vysílač s přijímačem.

A. PROPOJENÍ MEZI KAMEROU A PŘIJÍMAČEM


1. Vyberte ikonu „Menu“



2. Vyberte ikonu . Potvrďte .



3. Vyberte ikonu . Potvrďte . Disponibilní kamera bude automaticky zvýrazněna.



4. Poté, co zvolíte číslo kamery, potvrďte a držte stisknuté tlačítko « Pairing » (8) vysílače.

- Pokud propojení proběhne správně, symbol se objeví nad „CAM“. Přijímač pípne a displej zobrazí obraz snímaný kamerou. Váš přístroj je nyní připraven k provozu.
- Pokud se propojení nepodařilo, objeví se obraz přerušeného signálu, který bude doprovoden zvukovým signálem. Zopakujte etapy propojování od 1 do 4.

B. PŘIDÁNÍ DALŠÍ KAMERY


- Máte-li přijímač propojit s dalšími kamerami Essential (maximálně 4 různé kamery Essential) zopakujte etapy od 1 do 4 pro každou kameru jednu po druhé.
- Pokud se propojení mezi jednou kamerou a přijímačem přerušilo, můžete znova propojit kameru s přijímačem odebráním kamery (viz etapa 5 až 8) a opětovným provedením etap 1 až 4.

C. ODOPOJENÍ JEDNÉ NEBO VÍCE KAMER


5. Vyberte ikonu menu .



6. Vyberte ikonu .
Potvrďte .



7. Vyberte ikonu . Potvrďte .



8. Vyberte kameru, kterou si přejete odstranit. Potvrďte . Zvukový signál potvrdí odstranění a displej se vrátí k obrazu snímanému poslední kamerou připojenou k přijímači.

FUNGOVÁNÍ HLAVNÍHO MENU

Z hlavního menu můžete upravovat následující funkce:

Jas



Umožňuje nastavit jas displeje přijímače.
Použijte tlačítka  a  pro výběr požadované úrovně jasu.
Stiskněte tlačítko  pro návrat na obrazovku.

Kamera



Máte-li k přijímači připojeno více kamer, tato ikona umožňuje aktivovat mód „switch“. displej bude zobrazovat v 10 s intervalech obrazy snímané všemi připojenými kamery. Kontrolka switch  se objeví na displeji.



Máte-li k přijímači připojeno více kamer, tato ikona umožní vybrat si kameru, kterou si přejete zobrazovat na displeji.



Umožní přidat kameru.
Chcete-li přístroj propojit s novou kamerou, přečtěte si oddíl o spárování.



Umožní odstranit kameru.
Přečtěte si oddíl o odstranění kamery.

CZ



Zoom

Můžete přiblížovat obraz.
Zvolte **X2** pro přiblížení a **X1** pro oddálení obrazu na displeji.



Aktivace přijímače výhradně hukem

Přijímač přináší obraz a zvuk pouze v případě, že Vaše miminko vydá nějaký zvuk.

Pro aktivaci modu VOX stiskněte « **ON** ».

Kontrolka **(13)** se na přijímači rozsvítí zeleně.

Pro nastavení zvukové citlivosti zvolte z těchto 3 ikon .



Zvolte tuto ikonu, pokud si přejete slyšet své miminko, pouze vydá-li hlasitý zvuk.



Zvolte tuto ikonu, pokud si přejete slyšet své miminko, vydá-li středně hlasitý zvuk.



Zvolte tuto ikonu, pokud si přejete slyšet své miminko, jakmile vydá slabý zvuk.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

Problémy	Možné příčiny	Řešení
Kamera nevysílá.	• Citlivost mikrofonu je příliš nízká.	• Zvýšte citlivost mikrofonu pomocí tlačítka .
Kamera pořád vysílá.	• Citlivost mikrofonu je příliš vysoká. • Kamera vysílá v módu nepřeružitého přenosu.	• Snižte citlivost mikrofonu pomocí tlačítka .
Upozornění „Mimo dosah“ se nevypíná.	• Adaptér kamery není připojen. • Vzdálenost mezi kamerou a přijímačem je příliš velká. • Propojení mezi oběma přístroji se nepodařilo.	• Připojte síťový adaptér ke kameře. • Přiblížte přijímač ke kameře. • Znovu provedte nastavení parametrů propojení.
Upozornění na slabou baterii se nevypíná.	• Baterie nefunguje.	• Kontaktujte zákaznický servis.
Komunikace se často přerušuje.	• Kamera je umístěna vedle jiných elektrických přístrojů.	• Odstraňte elektrické přístroje nebo přemístěte kameru daleko od zdrojů interferencí a znova provedte nastavení parametrů propojení.
Dosah kamery je příliš krátký.	• Přístroje jsou odděleny kovovými strukturami, příliš silnými zádmí nebo příliš velkým množstvím překážek mezi oběma přístroji.	• Přemístěte kameru nebo přijímač.

- Frekvence: 2400 MHz ~ 2483 MHz.
- Maximální hlasitost na výstupu. Kamera: 17.5 dBm
Přijímač: 19 dBm

Výrobce: E-TEK Electronics Manufactory Ltd.
Model: ZD5C050100EUDW
Verze vybavení: V03

- Jmenovité vstupní hodnoty: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 0.2 A
- Jmenovité výstupní hodnoty: 5.0 V - 1 000 mA

Спасибо за выбор радионяни Essential! Пожалуйста, внимательно прочтайте эту инструкцию, чтобы правильно использовать устройство и обеспечить его максимальный срок службы. При возникновении неисправности или иных проблем, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Цифровая технология FHSS 2,4 ГГц для надежной связи.
- Дальность действия на открытом пространстве 250 м.
- Указанная на упаковке дальность действия измерена на открытом пространстве. Следует разделить указанное значение на 3, чтобы получить примерное реальное значение (при наличии стен и т.д.).
- Цветной экран диагональю 2,4 дюйма для отличной видимости.
- Дистанционное управление камерой для наблюдения за ребенком во время сна.
- Автоматическое включение экрана при обнаружении голоса ребенка в режиме VOX.
- Автоматический ночной режим для лучшей видимости в темноте.
- Дистанционное управление чувствительностью микрофона и громкостью динамика передатчика.
- Масштабирование изображения.
- Автоматическое звуковое и визуальное оповещение в случае потери видео- и аудиосигналов.
- Индикатор уровня заряда батареи.
- Возможность работы приемника с 4 камерами.
- Перезаряжаемая литиевая батарея в приемнике.
- Визуальная и звуковая сигнализация.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Радионяню Essential не следует рассматривать как медицинский прибор. В дополнение к использованию Essential, взрослым настоятельно рекомендуется регулярно проверять ребенка. Недоношенные и находящиеся в зоне риска дети должны проверяться педиатром или другим медицинским работником.
- Никогда не оставляйте своего ребенка без присмотра вне дома, даже на короткое время.
- Не оставляйте прибор в доступном для детей месте.
- Не используйте Essential рядом с источником воды (ванная комната, раковина).
- Используйте только батарею приемника, поставленную производителем: если батарея повреждена, во избежание опасности обратитесь для ее замены к изготовителю, в его отдел послепродажного обслуживания или к мастеру аналогичной квалификации.
- Для оптимального использования Essential и ограничения помех, мы рекомендуем не включать другие электроприборы в одну розетку с Essential (не используйте многогнестовую розетку).
- Берегите прибор от капель и брызг воды, не ставьте на него емкости с жидкостью, например, вазы.
- При неправильной замене батареек существует опасность взрыва. Устанавливайте только батарейки того же типа или эквивалентные.
- Не подвергайте батарейки (батарейный отсек или батарейки в нем) чрезмерному нагреву, например, от солнечных лучей, огня или любого другого источника тепла.
- Розетки или адаптер прибора используются для его отключения от сети и должны быть всегда легкодоступны.
- Это оборудование должно устанавливаться и использоваться таким образом, чтобы расстояние между передатчиком и вашим телом было не меньше 20 см.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте только прилагаемые сетевые адAPTERы. Использование других адAPTERов может привести к повреждению прибора.
- Если вы не используете прибор в течение длительного времени, извлеките батарею из приемника во избежание его повреждения в случае утечки из батареи.
- Выключайте сетевой адAPTER из розетки, когда вы не используете прибор.
- Прибор лучше всего работает в диапазоне температур от 0 °C до + 40 °C.
- Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей и не оставляйте его вблизи источника тепла, а также во влажном или очень пыльном месте.
- Не разбирайте прибор: в нем нет элементов, которые можно использовать отдельно.
- Отходы электрического и электронного оборудования подлежат раздельному сбору. Не выбрасывайте отходы электрического и электронного оборудования вместе с несортированными бытовыми отходами, используйте раздельный сбор.




Этот символ показывает, что во всем Европейском Союзе изделие нельзя выбрасывать в мусор или вместе с бытовыми отходами, а следует подвергать раздельному сбору.

СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


- a. Передатчик
- b. Приемник
- c. 1 сетевой адаптер 5В, 1000 мА (для питания камеры)
- d. 1 провод USB с выходным разъемом Jack (для питания приемника)
- e. Комплект для крепления на стене
- f. Инструкция по эксплуатации




a

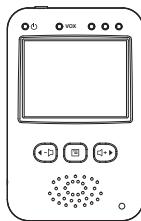

b



c



e



f

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА

Камера

- 1. Объектив камеры
- 2. Светодиод инфракрасной подсветки для ночных видений
- 3. Датчик ночного видения
- 4. Микрофон
- 5. Динамик
- 6. Порт micro USB
- 7. Индикатор питания
- 8. Кнопка сопряжения
- 9. Антenna

Приемник

- 10. ЖК экран
- 11. Индикатор питания
- 12. Кнопка включения / выключения
- 13. Индикатор режима VOX
- 14. Светодиодная сигнализация
- 15. Микрофон
- 16. Громкоговоритель
- 18. Панель управления
- 19. Батарейный отсек
- 20. Опора


УСТАНОВКА ПРИБОРА

1. Установка на горизонтальную поверхность


Поставьте камеру на ровную поверхность на расстоянии 1–2,5 м от головы ребенка. Направьте объектив камеры и микрофон на ребенка.

2. Крепление на стене


Вы можете закрепить камеру при помощи монтажного комплекта.

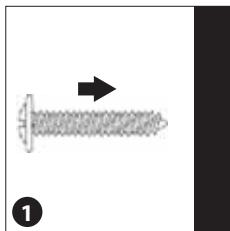

1

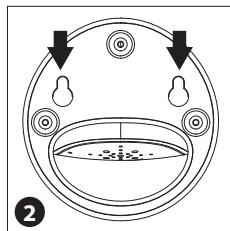

2

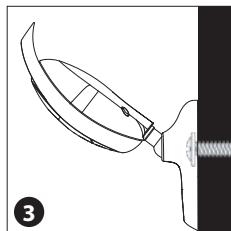


3

ПИТАНИЕ

A. КАМЕРА

Камера работает от сети с прилагаемым адаптером питания 5 В. Подключите выходной разъем адаптера к гнезду micro USB (6) передатчика, проверив ориентацию.

Включите адаптер в розетку: индикатор (7) станет зеленым.

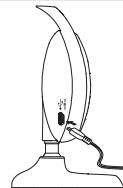

B. ПРИЕМНИК

1. Работа с аккумуляторной батареей

В приемник уже установлена заряжаемая литиевая батарея 3,7 В, 850 мА·ч. Подключите провод USB (c) к адаптеру (не прилагается) и включите провод в гнездо Jack (18) приемника.

Индикатор питания (11) будет зеленым, если батарея приемника достаточно заряжена.

Примечание : перед первым использованием приемника зарядите литиевую батарею с помощью сетевого адаптера в течение минимум 5 часов.


2. Уровень заряда батареи

При работе и после зарядки индикатор питания (11) зеленый, символ указывает уровень заряда батареи.

указывает уровень заряда батареи.

Когда батарея частично разряжена, индикатор питания (11) и символ уровня заряда становятся красными.

Когда батарея сильно разряжена, Индикатор питания (11), а значок уровня заряда батареи мигает красный цвет, сопровождается звуковым сигналом. Вскоре прибор выключится. Вам следует зарядить батарею.

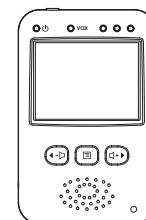

3. Зарядка батареи

Вы можете заряжать батарею, когда приемник работает. Подключите адаптер к гнезду Jack (18) и включите приемник в розетку. Индикатор питания (11) будет мигать зеленым светом.

Вы также можете заряжать батарею, когда приемник выключен. Индикатор питания (11) станет оранжевым и на ЖК экране на 30 секунд появится символ уровня заряда батареи (10), уровня заряда батареи (10), чтобы подтвердить зарядку батареи.

Примечание : Не забудьте отсоединить кабель микро USB и сетевую розетку, отсоедините сетевой адаптер. Для увеличения срока службы и поддержания максимальной емкости батареи, дождитесь, когда батарея полностью разрядится, прежде чем заряжать ее.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЗРЫВА, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВКЛЮЧАТЬ СЕТЕВОЙ АДАПТЕР В ГНЕЗДО USB, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В ПРИЕМНИК УСТАНОВЛЕНА БАТАРЕЯ.

ИСПЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ФИРМЕННУЮ ИЛИ ПОСТАВЛЕННУЮ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПОСТАВЩИКОМ БАТАРЕЮ.

ХРАНИТЕ БАТАРЕЮ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

RU

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

- Поставьте камеру на ровную поверхность на расстоянии 1–2,5 м от головы ребенка. Направьте объектив камеры (1) и микрофон (5) на ребенка.
- Вы можете закрепить камеру на стене при помощи монтажного комплекта и повернуть ее вниз/вверх и в стороны, чтобы обеспечить наилучший обзор.
- Включите приемник, нажав на 3 секунды кнопку запуска (12), чтобы индикатор питания (11) стал зеленым. На экране должно появиться изображение с камеры, сопровождаемое звуком с микрофона. Если на экране отображается символ «соединение прервано» и раздается звуковой сигнал, устройства подключены неправильно или связь между ними прервана (см. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ К ПРИЕМНИКУ).
- После включения прибор может подавать звуковые и визуальные сигналы тревоги (светодиоды (14) загораются), если ребенок издает звуки.
- Чувствительность микрофона и громкость динамика можно настроить дистанционно при помощи меню приемника. Это режим VOX (см. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИЕМНИКА).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИЕМНИКА

Кнопки на панели управления позволяют:

- настраивать громкость, нажимая на соответствующую кнопку;
- входить в главное меню.



Главное меню

Нажмите, чтобы открыть главное меню.

Функции главного меню см. в разделе «Использование главного меню».



Регулировка громкости

Нажмайте кнопку +, чтобы увеличить громкость и кнопку -, чтобы уменьшить громкость.

Кнопки навигации в меню

В главном меню используйте кнопку для перехода влево и для перехода вправо.

Беззвучный режим

Режим активируется при установке громкости на ноль. Работает только визуальная сигнализация.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ К ПРИЕМНИКУ

В процессе подключения (сопряжения) приемник и камера соединяются так, чтобы другие устройства (в том числе, другие камеры Essential) не мешали обмену данными и не принимали сигнал.

Включите камеру и приемник, нажав кнопку включения (12).

При помощи панели управления откройте меню и подключите передатчик к приемнику.

A. СОЕДИНЕНИЕ КАМЕРЫ И ПРИЕМНИКА

1. Выберите символ «Меню»



2. Выберите символ

Подтвердите

3. Выберите символ

Подтвердите . Доступная камера будет автоматически подсвечена.

4. После выбора номера камеры, подтвердите и продолжайте нажимать кнопку «Сопряжение» (8) на приемнике.

- Если соединение успешно установлено, символ появится над надписью CAM. Приемник подаст звуковой сигнал и на экран будет выведено изображение с камеры. Прибор готов к работе.

- Если соединение установить не удалось, появится символ прерванной связи, который будет сопровождаться звуковым сигналом. Повторите этапы подключения 1–4.

B. ДОБАВЛЕНИЕ КАМЕРЫ

- Если вам необходимо подключить к приемнику другие камеры Essential (до 4 камеры), повторите этапы 1–4 для каждой камеры.

- Если соединение между камерой и приемником разорвано, вы можете повторно подключить камеру, удалив ее (этапы 5–8) и повторив этапы 1–4.


С. ОТКЛЮЧЕНИЕ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ КАМЕР

5. Выберите символ меню .




6. Выберите символ .

Подтвердите .



7. Выберите символ .

Подтвердите .



8. Выберите камеру, которую хотите удалить. Подтвердите . Звуковой сигнал подтвердит удаление, на экране отобразится снимок, снятый последней камераю, подключенной к приемнику.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛАВНОГО МЕНЮ

С помощью главного меню вы можете настроить следующие функции:

Яркость экрана



Настройка яркости экрана приемника.

С помощью кнопок  и  выберите желаемый уровень яркости.

Нажмите кнопку , чтобы вернуться к экрану.

Камера



Если к приемнику подключено несколько камер, этот символ позволяет выбрать режим переключения. Экран будет показывать поочередно, в течение 10 секунд, изображения со всех подключенных камер. На экране появится индикатор переключения .



Если к приемнику подключено несколько камер, этот символ позволяет выбрать камеру, изображение с которой вы хотите вывести на экран.



Позволяет добавить камеру.

Относительно подключения новой камеры см. раздел «Подключение».



Позволяет удалить камеру.

См. раздел относительно удаления камеры.



Масштабирование

Вы можете увеличивать изображение.

Выберите **X2** для увеличения и **X1** для восстановления нормального изображения.

RU

Активация приемника только при шуме

Приемник показывает изображение и передает звук только, если ребенок издает звуки.

Чтобы включить режим VOX, нажмите **ON**.

На приемнике загорится зеленый индикатор **(13)**.

Для настройки чувствительности микрофона, выберите один из трех символов .



Выберите этот символ, если вы хотите услышать своего ребенка только, если он издает громкие звуки.



Выберите этот символ, если вы хотите услышать своего ребенка, если он издает умеренно громкие звуки.



Выберите этот символ, если вы хотите услышать своего ребенка даже, если он издает слабые звуки.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК

Проблемы	Возможные причины	Способы устранения
Камера не передает изображение.	<ul style="list-style-type: none"> Слишком низкая чувствительность микрофона. 	<ul style="list-style-type: none"> Увеличьте чувствительность микрофона с помощью кнопки .
Камера постоянно передает изображение.	<ul style="list-style-type: none"> Слишком высокая чувствительность микрофона. Камера работает в режиме непрерывной передачи. 	<ul style="list-style-type: none"> Уменьшите чувствительность микрофона с помощью кнопки . Настройте реагирование прибора на голос при помощи кнопки VOX.
Не гаснет предупреждение «Вне зоны доступа».	<ul style="list-style-type: none"> Не подключен адаптер камеры. Слишком большое расстояние между камерой и приемником. Не удалось установить соединение между двумя устройствами. 	<ul style="list-style-type: none"> Подключите сетевой адаптер к камере. Установите приемник ближе к камере. Повторите подключение.
Не гаснет предупреждение о низком заряде батареи.	<ul style="list-style-type: none"> Батарея вышла из строя. 	<ul style="list-style-type: none"> Свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов.
Связь часто прерывается.	<ul style="list-style-type: none"> Камера расположена рядом с другими электрическими приборами. 	<ul style="list-style-type: none"> Удалите электрические приборы, переместите камеру дальше от источников помех или повторите подключение.
Слишком маленькая дальность действия камеры.	<ul style="list-style-type: none"> Два устройства разделены металлическими конструкциями, слишком толстыми стенами или многочисленными препятствиями. 	<ul style="list-style-type: none"> Переместите камеру или приемник.

• Частота: 2400 MHz ~ 2483 MHz.

• Максимальная выходная мощность . Камера: 17.5 dBm

Приемник: 19 dBm

Изготовитель: E-TEK Electronics Manufactory Ltd.

Модель: ZD5C050100EUDW

Аппаратная версия: V03

• Номинальный входной ток: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 0,2 A

• Номинальный выходной ток: 5,0 V - 1 000 mA

Köszönjük, hogy a Essential bébiört választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, hogy a legjobbat hozhassa ki a készülékből, és hogy a lehető leghosszabb ideig használhassa. Ha pedig meghibásodást észlel vagy problémába ütközik, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.

FŐ FUNKCIÓK

- Interferenciát nem okozó, 2,4 GHz-es digitális FHSS (frekvenciaugratásos, szóró spektrumú) technológia.
- Nyílt térbén 250 m-es hatótávolság. A csomagoláson látható hatótávolságok szabad területen mért értékek. A hatótávolság becsléséhez valós helyzetekben (falak jelenlété stb.) elegendő a megadott értéket elosztani 3-mal.
- 2,4"-es színes képernyő a jobb láthatóságért.
- Távvezérelt kamera, hogy gyermekét Alvás közben is láthassa.
- Automatikus képernyő-bekapcsolás, ha a készülék VOX módban érzékel a baba hangját.
- Automatikus éjjellátás a sötétben való jobb láthatóságért.
- A mikrofon érzékenységének, valamint az adóegység hangerejének távvezérlése.
- Nagyítás funkció.
- Automatikus hang- és fényriasztás, ha a videó és a hang hatótávolságon kívül kerül.
- Töltöttségi szint jelző.
- A fogadóegység akár 4 kamerával is működik.
- A fogadóegység újratölthető lítium akkumulátorral rendelkezik.
- Fény- és hangsriasztó.

FIGYELMEZTETÉSEK

- A Essential bébiör nem tekinthető orvosi műszernek. A Essential bébiör használata mellett fokozottan javasolt, hogy a babát egy felnőtt rendszeresen közeltenül is felügyelje. A koraszűlött csecsemők, illetve a bizonyos kockázatoknak kitett gyermekek felügyeletéről a gyerekorvosnak vagy más egészségügyi dolgozónak kell gondoskodnia.
- Soha ne hagyja otthon gyermekeit felügyelet nélkül, még rövid időre sem.
- A készülék gyermekektől távol tartandó.
- Ne használja a Essential bébiört víz közelében (fürdőszoba, mosdókagyló).
- Mindig a gyártó által biztosított fogadóegység-akkumulátor használja: ha az akkumulátor megsérült, a cserét a veszély elkerülése érdekében a gyártó, annak vevőszolgálata vagy megfelelő képzettséggel rendelkező szakember végezze.
- A Essential bébiör optimális használatához és az interferencia elkerülése érdekében javasoljuk, hogy ne helyezzen más elektromos készüléket a Essential bébiórral közös csatlakozóba (ne használjon elosztót).
- Ne tegye ki a készüléket cseppegésnek és fröccsenésnek, illetve ne helyezzen rá semmilyen, folyadékot tartalmazó tárgyat, például vázákat.
- A helytelen elemcsere robbanásveszélyt okozhat. Az elemet kizárálag azonos típusú vagy egyenértékű elemmel cserélje ki.
- Az elemeket (az elemtárt rekeszt vagy a benne található elemeket) tilos kitenni tüzött hő, például napsütés, tűz vagy egyéb hőforrás hatásának.
- A hálózati aljzatok és a készülék csatlakozója leválasztó eszközöként szolgálnak, ezért könnyen elérhetőek kell legyenek.
- A készülék beszerelésénél és használatánál minimum 20 cm-es távolságot kell tartani az addókészülék és a teste között.

HU

A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK


- Csak a mellékelt adaptereket használja. Más adapterek használata a bébiör meghibásodását okozhatja.
- Ha hosszabb ideig nem használja a bébiört, az akkumulátor szivárgásából adódó esetleges károsodás elkerülése érdekében vegye ki az akkumulátort a fogadóegységből.
- Ha nem használja a bébiört, válassza le az adaptert a fal aljzatról.
- A bébiör 0 °C és +40 °C közötti hőmérséklet-tartományban működik optimálisan.
- Ne tegye ki a bébiört hosszabb ideig napsugárzásnak, és ne helyezze hőforrás közelébe, illetve páras vagy erősen poros helyiségeibe.
- Ne szerelje szét a készüléket: nem tartalmaz olyan alkatrészt, amely önmagában is használható.
- Az elektromos és elektronikus berendezések szelektív hulladékgyűjtés tárgyat képezik. Ne selejtezze ki az elektromos és elektronikus hulladékot a települési hulladékkel együtt, hanem gondoskodjon szelektív begyűjtésükrol.




Ez a szimbólum az Európai Unióban azt jelenti, hogy a terméket tilos szemeteskukába vagy háztartási hulladék közé dobni, hanem szelektíven kell gyűjteni.

ALAPVETŐ TARTOZÉKOK


- a. Adóegység
- b. Fogadóegység
- c. 1 db 5 V-os, 1000 mA-s adapter (a kamera tápellátásához)
- d. 1 db USB-kábel jack-kimenethez (a fogadóegység tápellátásához)
- e. Falra rögzítő készlet
- f. Használati útmutatói

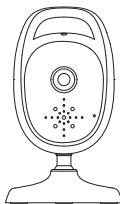

a

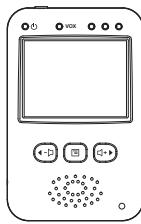


b



c



d



e



f

VEZÉRLŐK

Kamera

- 1. Objektív
- 2. Infravörös LED az éjjellátáshoz
- 3. Éjjellátó érzékelő
- 4. Mikrofon
- 5. Hangszóró
- 6. Micro-USB-port
- 7. Tápellátásjelző
- 8. Párosítás gomb
- 9. Antenna

Fogadóegység

- 10. LCD-képernyő
- 11. Tápellátásjelző
- 12. Be-/kikapcsoló gomb
- 13. VOX mód jelzőfény
- 14. LED-es fényriasztó
- 15. Mikrofon
- 16. Hangszóró
- 17. Vezérlőpanel
- 18. Jack-port
- 19. Akkumulátor-rekesz
- 20. Láb


A KÉSZÜLKÉ FELSZERELÉSE

1. Felszerelés vízszintes felületre


Helyezze a kamerát vízszintes felületre, a baba fejtől 1–2,5 m távolságra. Irányítsa a kamera objektívét és a mikrofont a baba felé.

2. Felszerelés falra


A kamera a rögzítőkészlet segítségével falra is erősíthető.

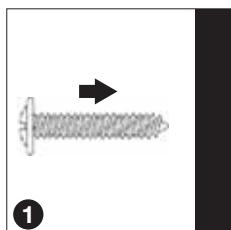

1

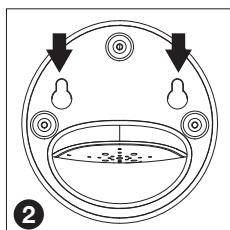

2

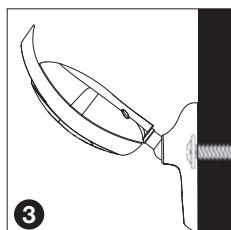


3

TÁPELLÁTÁS

A. KAMERA

A kamera a mellékelt 5 V-os adapter segítségével működik. Csatlakoztassa az adapter kimeneti csatlakozóját az adóegység micro-USB-portjához (6), és közben ügyeljen a megfelelő irányokra.

Csatlakoztassa az adaptort a fali aljzatba, és a jelzőfény (7) zöldre vált.

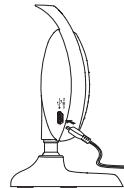

B. FOGADÓEGYSÉG

1. Újratölthető akkumulátoros működés

A 3,7 V-os, 850 mAh-s litium akkumulátor előre be van szerelve a fogadóegységre. Csatlakoztassa az USB-kábelt (c) az adapterhez (nem tartozék), majd csatlakoztassa a kábelet a fogadóegység jack-kimenetéhez (18). A tápellátásjelző (11) akkor zöld, ha az akkumulátor elegendő töltöttségi szinttel rendelkezik.


Megjegyzés : a fogadóegység első használatát megelőzően az adapter segítségével legalább 5 órán keresztül töltse a litium akkumulátort.

2. Az akkumulátor állapotára

Bekapcsolt és feltöltött állapotban a tápellátásjelző (11) zölden világít, a ikon pedig jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét.

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a tápellátásjelző (11) és az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző ikon pirosra vált.

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje nagyon alacsony, a bekapcsolt állapotot jelző (11) és az akkumulátor szint ikonra villogó piros kísérőben hangjelzéssel. A bébiór azonnal kikapcsol. Ilyenkor ne felejtse el feltölteni a bébiór akkumulátortárát.

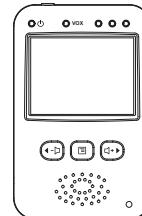

3. Az akkumulátor újratölthetése

Az akkumulátor újításához be kell kapcsolni a fogadóegységet. Csatlakoztassa az adaptort a jack-kimenethez (18), a fogadóegységet pedig csatlakoztassa egy fali aljzathoz.

A tápellátásjelző (11) zölden kezd villogni.

A fogadóegységet kikapcsolt állapotban is töltetheti. A tápellátásjelző (11) narancsszinűre vált, az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző ikon pedig 30 másodpercre megjelenik az LCD-képernyón (10), és mutatja, hogy az akkumulátor töltődik.

Megjegyzés : ne felejze, hogy húzza ki a micro USB kábelét és a fali aljzatból, ha a akkumulátor teljesen feltöltődött. A hosszabb akkumulátorélettartam és a jobb működés érdekében a feltöltés előtt teljesen merítse le az akkumulátort.

FIGYELMEZTETÉS: A ROBBANÁS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN AZ ADAPTER MICRO-USB-PORHOZ VALÓ CSATLAKOZTATÁSA ELŐTT ELLENŐRIZZE, HOGY AZ AKKUMULÁTOR MEGFELELŐEN VAN-E BEHELYEZVE. CSAK AZ EREDETI VAGY A VISZONTTELADÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT AKKUMULÁTORT HASZNÁLJA.

TARTSA GYERMEKEKTŐL TÁVOL AZ AKKUMULÁTORT.

HU

A KÉSZÜLKÉ ÜZEMBE HELYEZÉSE

1. Helyezze a kamerát vízszintes felületre, a baba fejtől 1–2,5 m távolságra. Irányítsa a kamera objektívét (1) és a mikrofont (5) a baba felé.

2. A kamera a rögzítőkészlet segítségével falra is erősíthető, a lehető legjobb láthatóság érdekében pedig felülről lefelé, valamint a két oldalánál is dönthető.

3. Kapcsolja be a fogadóegységet a Be-/kikapcsoló gomb legalább 3 másodpercen keresztül való lenyomva tartásával (12), amíg a tápellátásjelző (11) zöld színre vált. A kamera objektívén keresztül a rögzített kép megjelenik a képernyón, a hangot pedig a mikrofon továbbítja. Ha a képernyőn a „megszakadt a kapcsolat” képe jelenik meg és hangjelzés hallható, akkor a készülék nincsnek megfelelően csatlakoztatva, vagy a 2 készülék közötti kapcsolat megszakadt (lásd: A KAMERA CSATLAKOZTATÁSA A FOGADÓEGYSÉGHÉZ című rész).

4. Az üzembe helyezett bébiór hang- és fényjelzés kibocsátásával (a LED-ek (14) kigyulladnak) figyelmezteti, ha gyermekre hangot ad ki.

5. A mikrofon érzékenysége és a hangszóró hangereje a fogadóegység menüjéből, távolról állítható be. Ez a VOX mód (lásd: A FOGADÓEGYSÉG VEZÉRLŐPANELÉNEK HASZNÁLATA című részt).

A FOGADÓEGYSÉG VEZÉRLŐPANELÉNEK HASZNÁLATA

A vezérlőpanel gombjai a következőket teszik lehetővé:

- HANGERŐ szabályozása a megfelelő gomb megnyomásával,
- a főmenü elérése.



Főmenü

Nyomja meg a főmenü eléréséhez.

A főmenü funkcióinak megismeréséhez tekintse meg „A főmenü funkciói” című bekezdést.



Hangerőszabályozás

A gomb megnyomásával növelheti, a gombbal pedig csökkentheti a hangerőt.

A menü navigációs gombjai

A főmenüből a gombbal navigálhat balra, a gombbal pedig jobbra.

Néma üzemmód

Az üzemmód a hangerő maximálisra csökkentésével kapcsol be. Ilyenkor csak a fényriasztó aktív.

A KAMERA CSATLAKOZTATÁSA A FOGADÓEGYSÉGHEZ

A csatlakoztatási művelet (párosítás) során a fogadóegységet a kamerához csatlakoztatja, hogy azok más készülékek (akkár más Essential kamerák) interferenciája nélkül kommunikálhassanak egymással, illetve anélkül, hogy más készülékek vehetnék az Ön által kibocsátott jelet.

Csatlakoztassa a kamerát, és a Be-/Kikapcsoló gombbal (**12**) kapcsolja be a fogadóegységet.

A vezérlőpanel segítségével lépjön a menübe, és csatlakoztassa az adóegységet a fogadóegységhez.

A. A KAMERA ÉS A FOGADÓEGYSÉG KÖZÖTTI KAPCSOLAT LÉTREHOZÁSA


1. Válassza ki a „menü” ikonját.



2. Válassza ki a ikont.
Erősítse meg .



3. Válassza ki a ikont.
Erősítse meg . Az elérhető kamera automatikusan ki van emelve.



4. A kamera számának kiválasztását követően erősítse meg: , majd tartsa lenyomva a „Párosítás” gombot (**8**) az adóegységen.

- Ha megfelelően létrejött a kapcsolat, a szimbólum jelenik meg a „CAM” felirat felett. A fogadóegység sípoló hangot ad ki, a képernyőn pedig megjelenik a kamera által rögzített kép. A készülék készen áll a használatra.
- Ha a kapcsolat megszakadt, egy hangjelzés kíséretében megjelenik a megszakadt jel képe. Ismételje meg az 1–4. lépést.

B. KIEGÉSZÍTŐ KAMERA Hozzáadása

- Ha a fogadóegységet más Essential kamerákkal szeretné összekapcsolni (legfeljebb 4 különböző Essential kamera hozzáadása lehetséges), ismételje meg az 1–4. lépést egymás után mindenkor kamera esetében.
- Ha megszakad a kapcsolat az egyik kamera és a fogadóegység között, a kamera újra csatlakoztatásához törölje a kamerát (lásd az 5–8. lépést), majd hajtsa végre újból az 1–4. lépést.

C. EGY VAGY TÖBB KAMERA LEVÁLASZTÁSA

5. Válassza ki a menü  ikonját.



6. Válassza ki a  ikont.

Erősítse meg .



7. Válassza ki a  ikont.

Erősítse meg .

			
CAM1	CAM2	CAM3	CAM4

8. Válassza ki a törölni kívánt kamerát.

Erősítse meg . Egy hangjelzés megerősíti a törlést, a képernyő pedig visszatér a fogadóegységhöz legutóbb csatlakoztatott kamerával rögzített képre.

A FŐMENÜ FUNKCIÓI

A főmenüből a következő funkciók állíthatók be:

Fényerő



Lehetővé teszi a fogadóegység képernyőjének fényerő-szabályozását.

A kívánt fényerőt a  és a  gombokkal választhatja ki.

A képernyőre való visszatéréshez nyomja meg a  gombot.

Kamera



Ha a fogadóegységhöz több kamera is csatlakozik, ezzel az ikonnal bekapcsolhatja a „váltás” módot. A képernyő a csatlakoztatott kamerákkal rögzített képet 10 másodpercig jeleníti meg. A váltás  jelzőfénje megjelenik a képernyőn.



Ha a fogadóegységhöz több kamera is csatlakozik, ezzel az ikonnal kiválaszthatja a képernyón megjeleníteni kívánt kamerát.



Segítségével hozzáadhat egy kamerát.

Egy új kamera készülékhez való csatlakoztatásához olvassa el a párosításra vonatkozó részt.



Segítségével törlhet egy kamerát.

Olvassa el a kamera törlésére vonatkozó részt.

HU

Nagyítás

Lehetséges a kép nagyítása.

Válassza ki az **X2** opciót a nagyításhoz, illetve az **X1** opciót a nagyításból való kilépéshez.



Fogadóegység bekapsolása csak zaj esetén

A fogadóegységen csak akkor jelenik meg a kép, illetve a fogadóegység csak akkor bocsát ki hangot, ha a csecsemő hangot ad ki.

A VOX üzemmód aktiválásához nyomja meg az „ON” (BE) gombot.

A jelzőfény (13) zöldén világít a fogadóegységen.

A hang érzékenységének beállításához válasszon ki egyet a 3 ikon közül.



Válassza ezt az ikont, ha gyermekét csak erős hang kiadása esetén szeretné hallani.



Válassza ezt az ikont, ha gyermekét közepesen erős hang kiadása esetén is szeretné hallani.



Válassza ezt az ikont, ha gyermekét már egy gyenge hang kiadása esetén is szeretné hallani.

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
A kamera nem közvetít.	• A mikrofon érzékenysége túl alacsony.	• Növelje a mikrofon érzékenységét a gombbal.
A kamera folyamatosan közvetít.	• A mikrofon érzékenysége túl magas. • A kamera folyamatos közvetítési módban működik.	• Csökkentse a mikrofon érzékenységét a gombbal. • A VOX gomb megnyomásával szabályozza a készüléket, hogy az hangra kapcsoljon be.
A „Hatótávolságon kívül” figyelmezetés nem kapcsol ki.	• A kamera adapttere nincs csatlakoztatva. • A kamera és a fogadóegység között távolság túl nagy. • A két készülék között nem jött létre kapcsolat.	• Csatlakoztassa az adaptert a kamerához. • Helyezze közelebb a fogadóegységet a kamerához. • Kezdje újra a kapcsolat beállítását.
Az alacsony töltöttségre vonatkozó figyelmezetés nem kapcsol ki.	• Az akkumulátor üzemen kívül van.	• Vége fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.
A kommunikáció gyakran megszakad.	• A kamera más elektromos eszközök közében van elhelyeze.	• Vigye el az elektromos eszközöket, vagy helyezze a kamerát az interferenciát okozó eszközöktől távol, illetve kezdje újra a kapcsolat beállítását.
A kamera hatótávolsága túl rövid.	• A két eszköz útában fémszerkezet, vastag fal vagy sok akadály található.	• Helyezze máshová a kamerát vagy a fogadóegységet.

- Frekvencia: 2400 MHz ~ 2483 MHz.
- Maximális kimeneti teljesítmény. Kamera: 17.5 dBm
Fogadóegység: 19 dBm

Gyártó: E-TEK Electronics Manufactory Ltd.

Modell: ZD5C050100EUDW

Készülék verziószáma: V03

- Névleges bemeneti értékek: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 0.2 A
- Névleges kimeneti értékek: 5.0 V - 1 000 mA

Vă mulțumim că ati ales dispozitivul babyphone Essential! Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare pentru a profita la maximum de dispozitivul dvs. și pentru a-i asigura o durată de viață optimă. Totuși, dacă sesizați vreo defecțiune sau întâmpinați orice problemă, contactați departamentul nostru de servicii pentru clienți.

FUNCȚII PRINCIPALE

- Tehnologie digitală de spectru distribuit prin salutări în frecvență de 2,4 GHz digitală, fără risc de interferență.
- Rază de activitate de 250 m într-un spațiu deschis. Razele de activitate indicate pe ambalaj au fost măsurate într-un spațiu liber. Așadar, este suficient să împărțiți rază indicată la 3 pentru a obține o estimare a acesteia într-un spațiu real (prezența unor pereti etc.).
- Ecran color de 24'', pentru o vizibilitate mai bună.
- Funcție de control de la distanță al camerei pentru a vedea bebelușul în timp ce doarme.
- Pornire automată a ecranului când vocea bebelușului este detectată în modul VOX.
- Vedere nocturnă automată pentru o vizibilitate mai bună în întuneric.
- Funcție de control de la distanță al sensibilității microfonului și al volumului difuzorului emițătorului.
- Funcție de mărire.
- Alertă sonoră și vizuală automată când transmisia video și audio sunt în afara razei de activitate.
- Indicator pentru nivelul de încărcare al bateriei.
- Receptorul poate funcționa cu 4 camere.
- Receptorul este prevăzut cu o baterie cu litiu reîncărcabilă.
- Alarmă sonoră.

AVERTISMENTE

- Dispozitivul babyphone Essential nu trebuie considerat un dispozitiv medical. Pe lângă utilizarea dispozitivului babyphone Essential, se recomandă insistent ca bebelușul să fie controlat direct de către un adult în mod regulat. Bebelușii născuți prematur sau copiii expuși la anumite riscuri trebuie să fie examinați de către medicul dvs. pediatru sau altă persoană care lucrează în domeniul sănătății.
- Nu vă îndepărtați niciodată de copil ieșind afară din locuință, nici dacă ieșiți doar pentru un timp scurt.
- Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor.
- Nu utilizați dispozitivul babyphone Essential în apropierea unor surse de apă (baie, chiuvetă).
- Utilizați întotdeauna bateria receptorului furnizată de producător: pentru a evita orice pericol în caz că bateria este deteriorată, aceasta trebuie înlocuită de producător, prin serviciul post-vânzare oferit de acesta sau de persoane care dețin o calificare similară.
- Pentru o utilizare optimă a dispozitivului babyphone Essential și pentru a limita orice interferență, vă recomandăm să nu conectați niciun alt dispozitiv electric la aceeași priză cu dispozitivul babyphone Essential (nu utilizați prize multiple).
- Dispozitivul nu trebuie expus la picurări sau împroșcări cu lichide și nu este permisă așezarea pe dispozitiv a niciunui obiect care conține lichide, de exemplu, vase.
- Înlocuirea incorectă a bateriei poate genera un pericol de explozie. Înlocuiți bateria doar cu același fel de baterie sau cu un tip echivalent.
- Bateriile (compartimentul pentru baterie sau bateriile din acesta) nu trebuie expuse la căldură excesivă, precum razele soarelui, foc sau orice altă sursă de căldură.
- Prizele de rețea sau conectorul dispozitivului sunt utilizate ca mijloace de deconectare și trebuie să fie ușor accesibile.
- Acest echipament trebuie instalat și utilizat în aşa fel încât să existe o distanță minimă de 20 cm între emițător și corp.

MĂSURI DE PRECAUȚIE PRIVIND UTILIZAREA


- Utilizați numai adaptoarele electrice furnizate. Utilizarea altor tipuri de adaptoare poate duce la deteriorarea dispozitivului babyphone.
- Atunci când nu utilizați dispozitivul babyphone pe o perioadă îndelungată, scoateți bateria din receptor pentru a evita orice fel de deteriorare cauzată de surgeri din baterie.
- Deconectați adaptorul electric de la priza de perete atunci când nu utilizați dispozitivul babyphone.
- Dispozitivul babyphone funcționează mai bine în intervalul de temperatură cuprins între 0 °C și + 40 °C.
- Nu expuneți dispozitivul babyphone la lumina directă a soarelui pe perioadă îndelungată și nu îl țineți aproape de surse de căldură, în încăperi umede sau cu mult praf.
- Nu dezasamblați dispozitivul: acesta nu conține nicio piesă care ar putea fi utilizată separat.
- Echipamentele electrice și electronice fac obiectul unei colectări selective. Nu eliminați deșeurile de echipamente electrice și electronice împreună cu deșeurile municipale rezortate, ci colectați-le selectiv.




Acest simbol indică faptul că, în Uniunea Europeană, acest produs nu trebuie aruncat la publică sau împreună cu deșeurile menajere, ci face obiectul unei colectări selective.

ACCESORII STANDARD


- a. Cameră
- b. Receptor
- c. Un adaptor electric 5 V / 1.000 mA (pentru alimentarea camerei)
- d. Un cablu USB pentru ieșirea tip Jack (pentru alimentarea receptorului)
- e. Kit de montare pe perete
- f. Instrucțiuni de utilizare

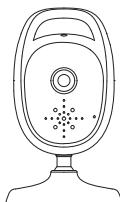

a

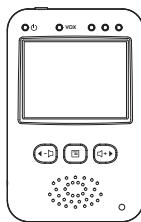


b



c



d



e



f

COMENZI

Camерă

- 1. Lentilă cameră
- 2. Led infraroșu pentru vedere nocturnă
- 3. Senzor pentru vedere nocturnă
- 4. Microfon
- 5. Difuzor
- 6. Port micro USB
- 7. Indicator luminos de alimentare
- 8. Buton de asociere
- 9. Antenă

Receptor

- 10. Ecran LCD
- 11. Indicator luminos de alimentare
- 12. Buton de ON/OFF (Pornire/Oprire)
- 13. Indicator luminos pentru modul VOX
- 14. Led alarmă vizuală
- 15. Microfon
- 16. Difuzor
- 17. Panou de comandă
- 18. Port tip Jack
- 19. Compartiment pentru baterie
- 20. Picior




INSTALAREA DISPOZITIVULUI

1. Instalarea pe o suprafață orizontală

Pozitionați camera pe o suprafață plană, la o distanță cuprinsă între 1 m și 2,50 m față de capul bebelușului. Orientați obiectivul camerei și microfonul către bebeluș.


2. Instalarea pe perete

De asemenea, este posibilă fixarea camerei pe un perete datorită kitului de montare.

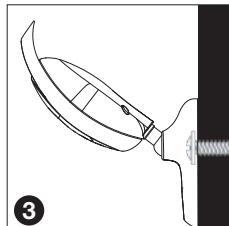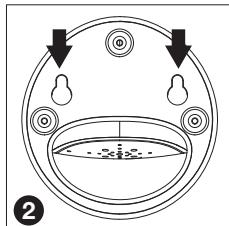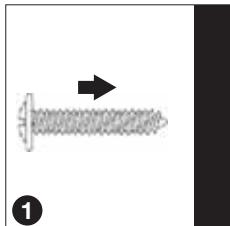

A. CAMERA

Camera funcționează în rețea cu adaptorul electric de 5 V furnizat. Conectați priza de ieșire a adaptorului la portul micro USB (6) al emițătorului, asigurându-vă că orientarea este corectă. Conectați adaptorul la priza de perete; indicatorul luminos (7) va deveni verde.

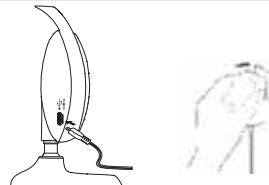**B . RECEPTORUL****1. Funcționarea cu baterie reîncărcabilă**

Baterie cu litiu reîncărcabilă de 3,7 V / 850 mAh este deja instalată în receptor. Conectați cablul USB (c) la un adaptor (neinclus) și conectați cablul la ieșirea tip Jack (18) a receptorului. Indicatorul luminos de alimentare (11) este verde dacă bateria receptorului este încărcată suficient.


Observație : Înainte de prima utilizare a receptorului, încărcați bateria cu litiu folosind adaptorul electric timp de cel puțin 5 ore.

2. Starea bateriei

După ce bateria a fost pusă în funcțiune și încărcată, indicatorul luminos de alimentare (11) luminează verde, iar pictograma indică nivelul de încărcare al bateriei.

Când bateria este descărcată, indicatorul luminos de alimentare (11) și pictograma pentru nivelul de încărcare al bateriei devin roșii.

Când bateria este complet descărcată, indicatorul de alimentare (11) și pictograma pentru nivelul u de încărcare al bateriei devin roși, însotit de un semnal sonor. Când bateria este complet descărcată, indicatorul luminos de alimentare (11) și pictograma pentru nivelul de încărcare al bateriei pălpăie roșu și se emite un semnal sonor. Dispozitivul babyphone se va opri imediat. Încărcați bateria dispozitivului babyphone.

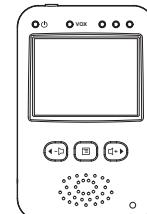**3. Încărcarea bateriei**

Puteți încărca bateria când receptorul este pornit. Conectați adaptorul la ieșirea tip Jack (18) și conectați receptorul la o priză de perete. Indicatorul luminos de alimentare (11) va pălpăi verde.

Puteți încărca receptorul și când acesta este oprit. Indicatorul luminos de alimentare (11) va deveni portocaliu, iar pictograma pentru nivelul de încărcare al bateriei se va afișa pe ecranul LCD (10) timp de 30 de secunde și va indica încărcarea bateriei.

Observație : Nu uitați să deconectați cablul micro USB și priza de perete după încărcarea completă a bateriei. Pentru o durată de viață mai lungă și o autonomie mai bună a bateriei, așteptați ca bateria să se descase complet înainte de a o încărca din nou.

AVERTISMENT: ASIGURAȚI-VĂ CĂ BATERIA ESTE INTRODUSĂ CORECT ÎN RECEPTOR ÎNAINTE DE A CONECTA ADAPTORUL LA PORTUL MICRO USB PENTRU A EVITA ORICE RISC DE EXPLOZIE.

UTILIZAȚI NUMAI BATERIA ORIGINALĂ SAU BATERIA FURNIZATĂ DE REVÂNZĂTOR.

NU LĂSAȚI BATERIA LA ÎNDEMÂNĂ COPIILOR.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A DISPOZITIVULUI

1. Poziționați camera pe o suprafață plană, la o distanță cuprinsă între 1 m și 2,50 m față de capul bebelușului. Orientați obiectivul camerei (1) și microfonul (5) către bebeluș.
2. Puteți să fixați camera pe un perete cu ajutorul kitului de montare pe perete și să o încinați de sus în jos și în lateral pentru a optimiza vizibilitatea.
3. Porniți receptorul apăsând timp de 3 secunde pe butonul de pornire (12) până când indicatorul luminos de alimentare (11) devine verde. Imaginea captată de obiectivul camerei trebuie să apară pe ecran împreună cu sunetul transmis prin microfon. Dacă pe ecran se afișează mesajul „conexiune întreruptă” și se aude un semnal sonor, înseamnă că dispozitivele nu au fost conectate corect sau conexiunea dintre cele două dispozitive a fost întreruptă (a se vedea secțiunea CONECTAREA CAMEREI LA RECEPTOR).
4. Odată pus în funcțiune, dispozitivul babyphone are o alarmă sonoră și vizuală (ledurile (14) se aprind) pentru a vă avertiza când bebelușul face zgromet.
5. Sensibilitatea microfonului și volumul difuzorului pot fi ajustate de la distanță din meniul receptorului. Această setare corespunde modului VOX (a se vedea secțiunea UTILIZAREA PANOUILUI DE COMANDĂ AL RECEPTORULUI).

UTILIZAREA PANOUILUI DE COMANDĂ AL RECEPTORULUI

Tastele de pe panoul de comandă (17) vă permit următoarele:

- reglarea VOLUMULUI apăsând direct pe tasta corespunzătoare;
- accesarea meniului principal.



Meniu principal

Apăsați pentru a accesa meniul principal.

Pentru a descoperi funcțiile meniului principal, consultați paragraful „Funcțiile meniului principal”.



Ajustarea volumului

Apăsați tasta $\leftarrow\rightarrow$ pentru a mări volumul sau tasta $\leftarrow\rightarrow$ pentru a-l reduce.

Butoanele de navigare în meniu

Din meniul principal, utilizați tasta $\leftarrow\rightarrow$ pentru a naviga la stânga și tasta $\uparrow\downarrow$ pentru a naviga la dreapta.

Modul silentios

Acesta este activat când reduceți volumul la maximum. Numai alarma vizuală este activă.

CONECTAREA CAMEREI LA RECEPTOR

Procesul de conectare (asociere) permite conectarea receptorului la cameră astfel încât cele două să comunice fără ca alte dispozitive (chiar și alte camere Essential) să poată interfeza cu receptorul sau să recepeze semnalul dvs.

Conectați camera și porniți receptorul apăsând pe butonul de pornire (12).

Utilizați panoul de comandă pentru a accesa meniul și pentru a conecta emițătorul la receptor.

A. CONEXIUNEA DINTRE CAMERĂ ȘI RECEPTOR


1. Selectați pictograma „Meniu”



2. Selectați pictograma . Confirmăți .



3. Selectați pictograma . Confirmăți . Camera disponibilă va fi evidențiată automat.



4. După ce ati selectat numărul camerei, confirmați și apăsați lung butonul de asociere (8) de pe emițător.

- În cazul în care conexiunea a fost stabilită corect, va apărea simbolul deasupra textului „CAM”. Receptorul va emite un bip, iar pe ecran se va afișa imaginea captată de cameră. Dispozitivul dvs. este gata de funcționare.
- În cazul în care conexiunea nu a putut fi stabilită, pe ecran va apărea imaginea cu semnal întrerupt însoțită de un semnal sonor. Parcurgeți din nou etapele de conectare de la 1 la 4.

B. ADĂUGAREA UNEI CAMERE SUPLIMENTARE

- Dacă doriți să conectați receptorul la alte camere Essential (maximum 4 camere Essential de tipuri diferite), parcurgeți din nou etapele de la 1 la 4 pentru fiecare cameră, pe rând.
- În cazul în care conexiunea dintre o cameră și receptor s-a întrerupt, puteți conecta din nou camera la receptor, eliminând-o (vezi etapele de la 5 la 8) și parcurgând din nou etapele de la 1 la 4.

C. DECONECTAREA UNEI SAU MAI MULTOR CAMERE

5. Selectați pictograma meniu .




6. Selectați pictograma .

Confirmăți .



7. Selectați pictograma .

Confirmăți .



8. Selectați camera pe care dorîți să o eliminați. Confirmăți .

Un semnal sonor va confirma eliminarea, iar ecranul va reveni la imaginea captată de ultima cameră conectată la receptor.

FUNCȚIILE MENIULUI PRINCIPAL

Din meniul principal puteți configura următoarele funcții:

Luminositatea



Permite ajustarea luminosității ecranului receptorului.



Utilizați tastele  și  pentru a selecta nivelul de luminositate dorit.

Apăsați tasta  pentru a reveni la ecran.

Cameră



Când sunt conectate mai multe camere la receptor, această pictogramă vă permite să activați modul de comutare. Ecranul va afișa imaginea captată camerele conectate, timp de 10 secunde. Indicatorul luminos al comutatorului  va apărea pe ecran.



Când sunt conectate mai multe camere la receptor, această pictogramă vă permite să alegeti camera pe care dorîți să o afișați pe ecran.



Permite adăugarea unei camere.

Pentru a conecta o cameră nouă la dispozitiv, consultați secțiunea privind asocierea.



Permite eliminarea unei camere.

Consultați secțiunea privind eliminarea unei camere.

RO

Mărire

Puteți mări imaginea.

Selectați opțiunea **X2** pentru a mări imaginea și **X1** pentru a reveni la dimensiunea normală a ecranului.



Activarea receptorului doar în caz de zgromot

Receptorul afișează imaginea și transmite sunetul doar când bebelușul dvs. emite un sunet.

Pentru a activa modul VOX, apăsați pe „ON” (Pomire).

Indicatorul luminos (13) va lumina verde pe receptor.

Pentru a ajusta sensibilitatea sonoră, selectați una dintre cele 3 pictograme .



Alegeți această pictogramă dacă dorîți să auziți bebelușul numai când acesta emite un sunet puternic.



Alegeți această pictogramă dacă să auziți bebelușul când acesta emite un sunet moderat.



Alegeți această pictogramă dacă dorîți să auziți bebelușul când acesta emite un sunet slab.

GHID DE DEPANARE

Probleme	Cauze posibile	Soluții	
Camera nu transmite imagini.	• Sensibilitatea microfonului este prea mică.	• Măriți nivelul de sensibilitate a microfonului cu butonul .	
Camera transmite imagini în permanentă.	• Sensibilitatea microfonului este prea mare. • Camera transmite imagini în modul de transmisie continuă.	• Reduceți nivelul de sensibilitate a microfonului cu butonul .	• Reglați dispozitivul pentru a se activa la detectarea unei voci apăsând butonul VOX.
Alerta „În afara razei de activitate” nu se oprește.	• Adaptorul camerei nu este conectat la priză. • Distanța dintre cameră și receptor este foarte importantă. • Conectarea celor două dispozitive a eşuat.	• Conectați adaptorul la cameră. • Apropiati receptorul de cameră. • Reîncepeți configurarea conexiunii.	
Alerta privind descărcarea bateriei nu se oprește.	• Bateria nu funcționează.	• Contactați departamentul nostru de servicii pentru clienti.	
Comunicarea se întrerupe frecvent.	• Camera se află prea aproape de alte dispozitive electrice.	• Îndepărtați dispozitivele electrice, mutați camera departe de orice sursă de interferență sau reîncepeți configurarea conexiunii.	
Raza de activitate a camerei este foarte mică.	• Cele două dispozitive sunt separate de structuri metalice, pereti foarte groși sau de multe obstacole.	• Mutăti camera sau receptorul.	

- Frecvență: 2400 MHz ~ 2483 MHz.
- Putere maximă de ieșire. Cameră: 17.5 dBm
Receptor: 19 dBm

Producător: E-TEK Electronics Manufactory Ltd.

Model: ZD5C050100EUDW

Versiunea dispozitivului: V03

- Valori nominale de intrare: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 0.2 A
- Valori nominale de ieșire: 5.0 V - 1 000 mA

Dziękujemy za wybranie naszego babyfona Essential. Serdecznie zachęcamy do uważnego przeczytania niniejszej instrukcji obsługi, aby jak najlepiej wykorzystać urządzenie i zapewnić optymalną trwałość. Jeżeli zauważysz usterkę lub napotkasz jakiekolwiek problemy, zachęcamy do kontaktu z naszym działem obsługi klienta.

FUNKCJE GŁÓWNE

- Technologia 2.4 GHZ FHSS bez żadnych zakłóceń.
- Zasięg 250 m w przestrzeni otwartej. Zasięg podany na opakowaniu jest zasięgiem mierzonym w przestrzeni otwartej. Wystarczy podzielić podany zasięg przez 3, aby uzyskać szacunkowy zasięg w rzeczywistości (obecność ścian...).
- Ekran kolorowy 2,4", aby poprawić widoczność.
- Kontrola zdalna kamery, aby móc obserwować dziecko w czasie jego snu.
- Automatyczne włączenie wyświetlacza w momencie wykrycia głosu dziecka w trybie VOX.
- Automatyczny noktowizor, aby poprawić widoczność w ciemności.
- Zdalna kontrola czułości mikrofonu oraz głośności głośnika na nadajniku.
- Funkcja zoom.
- Alarm automatyczny dźwiękowy i wizualny, gdy video i dźwięk są poza zasięgiem.
- Wskaźnik poziomu akumulatora.
- Odbiornik może współpracować z 4 kamerami.
- Odbiornik wyposażony jest w akumulator litowy wielokrotnego ładowania.
- Alarm dźwiękowy.

OSTRZEŻENIA

- Babyfon Essential nie powinien być traktowany jako urządzenie medyczne. Oprócz korzystania z babyfona Essential, dziecko powinno być regularnie doglądane przez osobę dorosłą. Wcześniaki oraz dzieci uznane za zagrożone, powinny być pod stałą opieką pediatry lub innego pracownika służby zdrowia.
- Nie należy pozostawiać dziecka samego w domu, nawet na krótki czas.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie korzystać z babyfona Essential w pobliżu źródła wody (łazienka, zlew).
- W odbiorniku umieszczać wyłącznie akumulator dostarczony przez producenta: w przypadku uszkodzenia akumulatora, należy zlecić jego wymianę przez producenta, dział posprzedażny lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby zapobiec zagrożeniom.
- Aby używać babyfona Essential oraz, aby ograniczyć zakłócenia, nie należy podłączać innego urządzenia elektrycznego do tego samego gniazdku co Twój babyfon Essential (nie używać rozgałęźnika).
- Urządzenie nie może być narażone na zalanie lub ochlapanie oraz nie należy stawiać na urządzeniu naczynia z płynem, np wazy.
- Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowego umieszczenia baterii. Wymieniać baterie na takie same lub tego samego typu.
- Baterii (komory na baterie lub włożonych baterii) nie należy wystawiać na działanie zbyt wysokiej temperatury, np. promieni słonecznych, ognia lub innych źródeł wysokiej temperatury.
- Gniazda sieciowe oraz łącznik urządzenia są wykorzystywane jako mechanizmy odłączania zasilania. Dlatego muszą być łatwo dostępne.
- Niniejsze wyposażenie powinno być zainstalowane i użytkowane w taki sposób, aby odległość między nadajnikiem fal a ciałem była większa niż 20 cm.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- Używaj wyłącznie dołączonych zasilaczy. Użycie innych zasilaczy może spowodować uszkodzenie babyfona.
- Jeżeli nie będziesz używać babyfona przez dłuższy czas, wyjmij akumulator z odbiornika, aby uniknąć uszkodzeń wywołanych wyciekiem z akumulatora.
- Wyjmij zasilacz z gniazda prądowego, jeżeli nie używasz babyfona.
- Babyfon działa najlepiej w temperaturze od 0 °C do + 40°C.
- Nie wystawiaj babyfona na długotrwałe działanie promieni słonecznych oraz nie stawiaj go w pobliżu źródła wysokiej temperatury, w wilgotnym lub mocno zapylonym pomieszczeniu.
- Nie demontuj urządzenia: nie zawiera ono żadnych części, które mogłyby funkcjonować osobno.
- Urządzenia elektryczne i elektroniczne są objęte systemem selektywnej zbiórki odpadów. Nie należy wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi śmieciami domowymi, ale odnieść je do punktów selektywnej zbiórki odpadów.




Ten symbol w Unii Europejskiej oznacza, że produkt nie może być wyrzucony do kosza na śmieci lub z odpadkami domowymi, ale że podlega selektywnej zbiórce.

AKCESORIA STANDARDOWE


- a. Kamera
- b. Odbiornik
- c. 1 zasilacz sieciowy 5 V 1 000 mA
(do zasilania kamery)
- d. 1 kabel USB z wyjściem Jack
(do zasilania odbiornika)
- e. Zestaw do montażu na ścianie
- f. Instrukcja obsługi



a

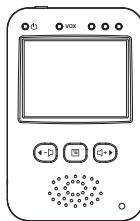


b



c



d



e



f

ELEMENTY STEROWANIA

Kamera

- 1. Soczewka kamery
- 2. Dioda podczerwieni do widoku nocnego
- 3. Czujnik widoku nocnego
- 4. Mikrofon
- 5. Głośnik
- 6. Port micro USB
- 7. Kontrolka zasilania
- 8. Przycisk parowania
- 9. Antena

Odbiornik

- 10. Ekran LCD
- 11. Kontrolka zasilania
- 12. Przycisk włącz/wyłącz
- 13. Kontrolka trybu VOX
- 14. Dioda LED alarmu wzrokowego
- 15. Mikrofon
- 16. Głośnik
- 17. Panel sterowania
- 18. Gniazdo Jack
- 19. Komora na akumulator
- 20. Stopa


INSTALACJA URZĄDZENIA

1. Instalacja na powierzchni


Postaw kamerę na płaskiej powierzchni i odległość między 1 m i 2,5 m od głowy dziecka. Skieruj obiektyw kamery i mikrofonu w kierunku dziecka.

2. Instalacja na ścianie


Istnieje również możliwość przyczepiania kamery za pomocą dołączonego zestawu.

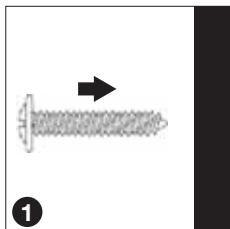

1

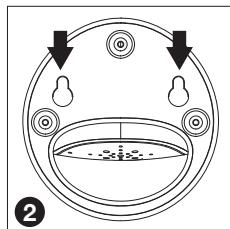

2

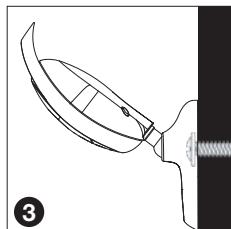


3

ZASILANIE

A. KAMERA

Kamera działa po podłączeniu do prądu za pomocą dołączonego zasilacza 5 V. Podłączyć kabel wychodzący z zasilacza do gniazda micro USB (6) nadajnika, zwracając uwagę na odpowiednie ustawienie wtyczki. Podłącz zasilacz do gniazdaściennego, kontrolka (7) zapali się na zielono.

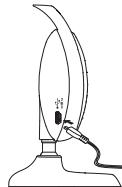

B. ODBIORNIK

1. Działa na akumulator

Akumulator 3,7 V 850 mAh Li jest już zainstalowany w odbiorniku. Podłącz kabel USB (c) do zasilacza (brak w zestawie) i podłącz kabel do wyjścia Jack (18) w odbiorniku. Kontrolka zasilania (11) świeci się na zielono jeżeli akumulator odbiornika jest wystarczająco naładowany.


UWAGA : przed pierwszym użyciem odbiornika, ładuj akumulator litowy za pomocą zasilacza przez co najmniej 5 godzin.

2. Stan akumulatora

W trakcie pracy oraz po naładowaniu akumulatora, kontrolka zasilania (11) świeci się na zielono, ikona pokazuje poziom naładowania akumulatora.

Gdy akumulator jest rozładowany, kontrolka zasilania (11) oraz ikona poziomu akumulatora świeci się na czerwono.

Gdy akumulator jest bardzo niska, wskaźnik zasilania (11) i ikona baterii migają na czerwono, towarzyszy sygnał dźwiękowy. Babyfon wkrótce się wyłączy. Naładuj akumulatora babyfona.

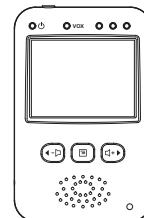

3. Wymiana akumulatora

Można ładować akumulator gdy odbiornik jest włączony. Podłącz zasilacz do wyjścia Jack (18), podłącz odbiornik do gniazda prądowego. Kontrolka zasilania (11) będzie migać na zielono.

Można również ładować wyłączony odbiornik. Kontrolka zasilania (11) zaświeci się na pomarańczowo, a ikona poziomu akumulatora wyświetli się na ekranie LCD (10) na 30 sekund, informując o ładowaniu akumulatora.

UWAGA : Pamiętaj, aby odłączać kable micro USB oraz gniazdko elektryczne, gdy akumulator zostanie w pełni naładowany. Aby wydłużyć żywotność akumulatora oraz zwiększyć jego autonomię, poczekaj na jego całkowite rozładowanie przed ponownym ładowaniem.

**OSTRZEŻENIE: UPEWNIJ SIĘ, CZY AKUMULATOR JEST PRAWIDŁOWO WŁOŻONY DO ODBIORNIA PRZED PODŁĄCZENIEM ZASILACZA DO PORTU MICRO USB, ABY NIE SPOWODOWAĆ WYBUCHU.
UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE ORYGINALNEGO AKUMULATORA LUB AKUMULATORA DOSTARCZONEGO PRZEZ SPRZEDAWCĘ.
PRZECZYWYWAĆ AKUMULATOR W MIEJSIU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.**

WŁĄCZENIE URZĄDZENIA

- Postaw kamerę na płaskiej powierzchni i odległość między 1 m i 2,5 m od głowy dziecka. Skieruj obiektyw kamery (1) i mikrofonu (5) w kierunku dziecka.
- Mozesz przyczepić kamerę do ściany za pomocą zestawuściennego i pochylić ją w górę i w dół oraz na boki, aby dostosować obraz.
- Włącz odbiornik naciskając na 3 sekundy przycisk start (12) aż kontrolka zasilania (11) zaświeci się na zielono. Obraz z obiektywu kamery powinien pojawić się na ekranie z dźwiękiem wychwytywanym przez mikrofon. Jeżeli na ekranie wyświetla się komunikat „połączenie przerwane”, (któremu towarzyszy sygnał dźwiękowy, oznacza to, że urządzenia nie są prawidłowo połączone lub połączenie między 2 urządzeniami zostało przerwane (patrz PODŁĄCZENIE KAMERY DO ODBIORNIA).
- Włączony babyfon posiada funkcję alarmu dźwiękowego i wzrokowego (włączają się diody LED (14)), aby powiadomić, gdy dziecko zaczyna wydawać dźwięki.
- Czułość mikrofonu, natężenie dźwięku głośników mogą być ustalone zdalnie z menu na odbiorniku. Odpowiada to trybowi VOX (patrz OBSŁUGA PANELU STEROWANIA ODBIORNIA).

PL

OBSŁUGA PANELU STEROWANIA ODBIORNIKA

Przyciski na panelu sterowania (17) pozwalają:

- reguluj GŁOŚNOŚĆ za pomocą przycisków,
- wejść do menu głównego.



Menu główne

Naciśnij, aby otworzyć menu główne.

Proszę zapoznać się z punktem „menu główne”, aby zapoznać się z dostępnymi funkcjami.



Regulacja natężenia dźwięku

Naciśnij przycisk ↗, aby zwiększyć głośność lub przycisk ↘, aby zmniejszyć głośność.

Przyciski nawigacyjne w menu

W menu głównym, można używać przycisku ↙, aby przesunąć się w lewo oraz przycisku ↘, aby poruszyć się w prawo.

Tryb mute ✅

Tryb włącza się po obniżeniu głośności do minimum. Jedynie alarm dźwiękowy pozostaje aktywny.

PODŁĄCZANIE KAMERY DO ODBIORNIKA

Proces podłączania (parowania) umożliwia podłączenie odbiornika do kamery w taki sposób, aby komunikacja między nimi nie była zakłóczana przez inne urządzenia (również przez inne kamery Essential).

Podłączyć kamerę i włączyć odbiornik za pomocą przycisku start (12).

Użyć panelu sterowania, aby otworzyć menu i podłączyć nadajnik do odbiornika.

A. PODŁĄCZANIE KAMERY DO ODBIORNIKA


1. Wybierz ikonę „Menu” ☰.



2. Wybierz ikonę 🕋.
Zatwierdź ☰.



3. Wybierz ikonę +.
Zatwierdź ☰. Dostępna kamera będzie automatycznie podświetlona.



4. Po wybraniu numeru wybranej kamery, zatwierdź ☰ i przytrzymaj wcisnięty przycisk „Pairing” (8) na nadajniku.

- Jeżeli połączenie zostało wykonane poprawnie, symbol ☺ pojawi się powyżej „CAM”. Odbiornik wyemittuje sygnał dźwiękowy, a na ekranie wyświetli się obraz rejestrowany przez kamerę. Urządzenie jest już gotowe do pracy.
- Jeżeli połączenie nie powiodło się, na ekranie wyświetli się komunikat o przerwaniu sygnału, któremu towarzyszy sygnał dźwiękowy. Powtórz etapy podłączania od 1 do 4.

B. PODŁĄCZANIE DODATKOWEJ KAMERY


- Jeżeli chcesz podłączyć do odbiornika inną kamerę Essential (maksymalnie 4 różne kamery Essential) należy powtórzyć etapy od 1 do 4 dla każdej kamery osobno.
- Jeżeli połączenie między kamerą i odbiornikiem zostanie przerwane, należy ponownie podłączyć kamerę do odbiornika odłączając ją (patrz etap od 5 do 8) i wykonując ponownie etapy od 1 do 4.

C. ODŁĄCZANIE JEDNEJ LUB KILKU KAMER

5. Wybierz ikonę menu .



6. Wybierz ikonę .
Zatwierdź .



7. Wybierz ikonę . Zatwierdź .

			
CAM1	CAM2	CAM3	CAM4

8. Wybierz kamerę, której chcesz odłączyć. Zatwierdź . Sygnał dźwiękowy potwierdzi odłączenie, a ekran będzie wyświetlał obraz rejestrowany przez ostatnią kamerę podłączoną do odbiornika.

MENU GŁÓWNE

W menu głównym możesz ustawić następujące funkcje:

Jasność



Pozwala ustawić jasność ekranu odbiornika.

Użyj przycisków  i , aby wybrać odpowiedni poziom jasności.

Naciśnij przycisk , aby powrócić do ekranu.

Kamera



Jeżeli do odbiornika podłączonych jest kilka kamer, ta ikona pozwala włączyć tryb „switch” (przelaczania). Na ekranie będzie wyświetlał się, w 10 sekundowych odstępach, obraz rejestrowany przez kolejne, podłączone kamery. Na ekranie wyświetli się kontrolka switch .



Jeżeli do odbiornika podłączonych jest kilka kamer, ta ikona pozwala wybrać kamerę, z której obraz będzie wyświetlany na ekranie.



Pozwala dodać kamerę.

Przejdz do punktu parowania, aby podłączyć nową kamerę do urządzenia.



Pozwala odłączyć kamerę.

Przejdz do punktu odłączania kamery.

PL

Zoom

Możesz powiększyć obraz.

Wybierz **X2**, aby powiększyć i **X1**, aby zmniejszyć obraz na ekranie..



Aktywacja odbiornika tylko po wykryciu dźwięku

Odbiornik wyświetla obraz i transmituje dźwięk tylko wtedy, gdy dziecko się odezvie.

Aby włączyć tryb VOX, naciśnij « **ON** ».

Kontrolka **(13)** zaświeci się na zielono na odbiorniku.

Aby dostosować czułość dźwięku, wybierz jedną z 3 ikon .



Wybierz tę ikonę, jeżeli chcesz usłyszeć swoje dziecko, tylko wtedy gdy głośno się odzywa.



Wybierz tę ikonę, jeżeli chcesz usłyszeć swoje dziecko, tylko wtedy gdy odzywa się średnio głośno.



Wybierz tę ikonę, jeżeli chcesz usłyszeć swoje dziecko, nawet wtedy gdy odzywa się cicho.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMÓW

Problemy	Możliwe przyczyny	Rozwiązańia	
Kamera nie przekazuje obrazu.	• Czułość mikrofonu jest zbyt niska.	• Zwięksź czułość mikrofonu za pomocą przycisku .	
Kamera cały czas przekazuje obraz.	• Czułość mikrofonu jest zbyt wysoka. • Kamera przekazuje obraz w trybie ciągłym.	• Zmniejsz czułość mikrofonu za pomocą przycisku .	• Ustaw urządzenie w taki sposób, aby włączalo się głośno za pomocą przycisku VOX .
Alarm „Poza zasięgiem” nie wyłącza się.	• Zasilacz kamery jest odłączony. • Odległość między kamerą i odbiornikiem jest zbyt duża. • Brak połączenia między dwoma urządzeniami.	• Podłącz zasilacz sieciowy do kamery. • Zbliż odbiornik do kamery.	• Ponownie ustaw parametry połączenia.
Nie wyłącza się alarm rozładowanego akumulatora.	• Akumulator uszkodzony.	• Skontaktuj się z działem obsługi klienta.	
Komunikacja jest bardzo często przerwana.	• Kamera znajduje się w pobliżu innych urządzeń elektrycznych.	• Zabráć urządzenia elektryczne lub odsunąć kamerę od źródeł powodujących zakłócenia i powtórzyć ustanawianie połączenia.	
Zasięg kamery jest zbyt mały.	• Dwa urządzenia są oddzielone konstrukcją metalową, ściany zbyt grubie lub dużo przeszkód między obydwojma.	• Przesuniąć kamerę lub odbiornik.	

- Częstotliwość: 2400 MHz ~ 2483 MHz.
- Maksymalna moc wyjściowa. Kamera: 17.5 dBm
Odbiornik: 19 dBm
- Nominalne wartości wejściowe: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 0.2 A
- Nominalne wartości wyjściowe: 5.0 V - 1 000 mA

Producent: E-TEK Electronics Manufactory Ltd.

Model: ZD5C050100EUDW

Wersja sprzętu: V03

Tak, fordi du har valgt vores Essential babyphone. Vi beder dig læse denne brugsanvisning grundigt, så får du det bedste ud af dit apparat og behandler det, så det får optimal brugslevetid. Hvis du skulle opdage en fejl eller støde på et problem, bedes du kontakte vores kundeservice.

DE VIGTIGSTE FUNKTIONER

- Teknologi for 2.4 GHZ digital FHSS uden interferens.
- Rækkevidde 250 m i åbent rum. Rækkevidderne, der er nævnt på emballagen, er rækkevidder, der er målt i åbent rum. Man skal derfor dividere den nævnte rækkevidde med 3 for at få en omrentlig real rækkevidde (hvis der er vægge etc.).
- 2,4" farveskærm giver bedre visning.
- Fjernbetjening af kamera, så du kan se baby, når han/hun sover.
- Automatisk tænding af skærmen, når babyens stemme detekteres i funktionen VOX.
- Automatisk natvisning for en bedre visning i mørke.
- Fjernbetjening af mikrofonens følsomhed, og af højtalernes styrke på senderen.
- Zoom-funktion.
- Automatisk lydalarm og visuel alarm, når videoen og lyden er uden for rækkevidde.
- Indikator for batteriniveau.
- Modtageren kan fungere med 4 kameraer.
- Modtageren er udstyret med et genopladeligt lithium batteri.
- Visuel alarm og lydalarm.

ADVARSLER

- Essential babyphonen er ikke et medicinsk apparat. Ud over brugen af Essential babyphonen anbefales det kraftigt, at babyen jævnligt tilses direkte på stedet af en voksen. For tidligt fødte babyer og børn, der anses for at være i helbredsmæssig risikozone, skal tilses af din børnelæge eller andet sundhedspersonalet.
- Efterlad aldrig barnet alene hjemme, heller ikke for et kort øjeblik.
- Skal opbevares uden for børns rækkevidde.
- Brug ikke Essential babyphonen tæt ved en vandkilde (badeværelse, håndvask).
- Brug altid batteriet i modtageren, som er leveret af fabrikanten: Hvis batteriet bliver beskadiget, skal det, for at undgå enhver fare, udskiftes af fabrikanten, dennes eftersalgsservice eller personer med lignende kvalifikationer.
- For optimal brug af din Essential babyphone og for at begrænse enhver interferens, anbefaler vi, at der ikke tilsluttes andre elektriske apparater til det samme stik, som det din Essential babyphone er tilsluttet (ikke brug af multistik).
- Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprojt fra væske, og der må ikke stilles nogen genstande, der indeholder væske, som f.eks. vaser, på apparatet.
- Der er eksplorationsfare, hvis batteriet ikke er korrekt udskiftet. Må kun udskiftes med et tilsvarende batteri eller et batteri af tilsvarende type.
- Batterierne (batterirum eller installerede batterier) må ikke udsættes for stor varme, som f.eks. fra direkte sol, åben ild eller anden varmekilde.
- Hovedstikkene eller apparatets tilkoblingsstik anvendes som frakoblingsanordning og skal være let tilgængelige.
- Udstyret skal installeres og anvendes under overholdelse af en minimumsafstand mellem senderen og din krop på 20 cm.

FORSIGTIGHEDSREGLER VED BRUG

- Det er kun de medfølgende strømadapttere til elhullet, der må anvendes. Brug af andre adapttere kan beskadige babyphonen.
- Når babyphonen ikke bruges i længere tid, skal batteriet tages ud af modtageren for at undgå skade i forbindelse med udsivning fra batteriet.
- Adapteren skal tages ud af stikket i væggen, når babyphonen ikke anvendes.
- Babyphonen fungerer bedst inden for et temperaturområde mellem 0 °C og +40 °C
- Babyphonen må ikke udsættes for direkte sol i længere tid, og den må ikke placeres tæt ved en varmekilde, i et fugtigt rum eller i meget støvede omgivelser.
- Apparatet må ikke adskilles: Det indeholder ingen dele, som kan anvendes for sig.
- Det elektriske og elektroniske udstyr skal bortskaffes på særlig måde. Elektrisk og elektronisk affald må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, men skal bortskaffes som særligt affald.




Dette symbol angiver over hele EU, at dette produkt ikke må bortskaffes i skraldespanden eller blandes med husholdningsaffald, men at det skal bortskaffes som særligt affald.

DK


STANDARDTILBEHØR

- a. Sender
- b. Modtager
- c. 1 elnet-adapter, 5 volt 1000 mA (til strømforsyning til kamera)


- d. 1 USB-kabel, jack-udgang (til strømforsyning til modtager)
- e. Sæt til vægmontering
- f. Brugsanvisning

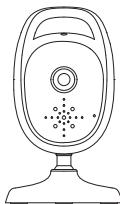

a

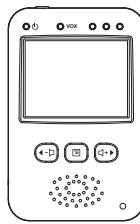


b



c



d



e



f

BETJENINGER

Kamera

- 1. Kameralinse
- 2. Infrarød lysdiode til natvisning
- 3. Føler for natvisning
- 4. Mikrofon
- 5. Højttaler
- 6. Mikro USB-port
- 7. Kontrollampen for strømforsyning
- 8. Knap til pairing
- 9. Antenne

Modtager

- 10. LCD-skærm
- 11. Kontrollampen for strømforsyning
- 12. Tænd/sluk-knap
- 13. Kontrollampe for VOX-funktion
- 14. Lysdiode for visuel alarm
- 15. Mikrofon
- 16. Højttaler
- 17. Betjeningsblok
- 18. Jack-port
- 19. Batterirum
- 20. Fod


INSTALLATION AF APPARATET

1. Installation på en flade


Placer kameraet på en plan flade og i en afstand fra babyens hoved på mellem 1 m og 2,50 m. Vend kameraets objektiv og mikrofonen mod babyen.

2. Installation på væg


Det er muligt at fastgøre kameraet ved brug af monteringsættet.

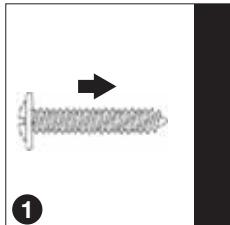

1

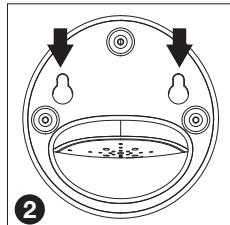

2

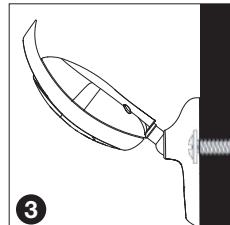


3

STRØMFORSYNING

A. KAMERA

Kameraet fungerer med strøm fra elnettet ved brug af den medfølgende 5 volts adapter. Tilslut adapterens udgangsstik til mikro USB-porten (6) på senderen, idet man sørger for at retningen er korrekt.

Sæt adapteren i stikkontakten i væggen, kontrollampen (7) skifter til grøn.

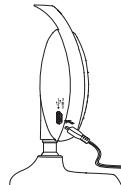

B. MDTAGER

1. Drift med genopladeligt batteri

Det genopladelige 3,7 V 850 mAh Li batteri er allerede installeret i modtageren. Forbind USB-kablet (c) til en adapter (medfølger ikke), og sæt jack-udgangskablet (18) i modtageren. Kontrollampen for strømtilførsel (11) lyser grøn, hvis modtagerens batteri er tilstrækkeligt opladt.


NB. : Før første brugtagning af modtageren skal lithium batteriet oplades i mindst 5 timer ved brug af adapteren til elnettet.

2. Batteristatus

Når batteriet er i drift og opladt, er kontrollampen for strømforsyning (11) grøn, ikonet angiver batteriets opladningsniveau.

Når batteriniveauet er lavt, skifter kontrollampen for strømforsyning (11) og ikonet for batteriniveau til rødt.

Når batteriniveauet er meget lavt, strømindikatoren (11) og ikonet batteriniveau blinker rødt, ledsaget af et lydsignal. Babyphonen vil meget hurtigt slukke. Batteriet til babyphonen skal genoplades.

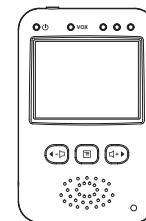

3. Genopladning af batteriet

Batteriet kan genoplades, når modtageren er tændt. Slut adapteren til jack-udgangen (18), sæt modtageren i en kontakt i væggen. Kontrollampen for strømforsyning (11) blinker i grøn.

Du kan også oplade modtageren, når den er slukket. Kontrollampen for strømforsyning (11) skifter til orange, og ikonet for batteriniveau vises på LCD-skærmen (10) i 30 sekunder og angiver opladningen af batteriet.

NB. : Husk at afbruge mikro-USB-kabel og stikkontakt, når batteriet er helt genopladt. For at give batteriet længere brugslevetid og en bedre rækkevidde, skal du vente til det er helt afladt, før genopladningen.

ADVARSEL: KONTROLLER, AT BATTERIET ER KORREKT INDSAT I MDTAGEREN FØR TILSLUTNING TIL ELNET-ADAPTEREN VIA MIKRO USB-PORTEN, FOR AT UNDGÅ RISIKO FOR EKSPLOSION.

KUN DET ORIGINALE BATTERI ELLER DET, SOM ER LEVERET AF FORHANDLEREN, MÅ ANVENDES.

OPBEVAR BATTERIET UDEN FOR BØRN'S RÆKKEVIDDE.

OPSTART AF APPARATET

- Placer kameraet på en plan flade og i en afstand fra babyens hoved på mellem 1 m og 2,50 m. Vend kameraets objektiv (1) og mikrofonen (5) mod babyen.
- Kameraet kan monteres på væggen ved brug af vægsættet og drejes op-ned og til siderne for at optimere visningen.
- Tænd for modtageren ved at trykke i 3 sekunder på startknappen (12) indtil kontrollampen for strømforsyning (11) lyser grønt. Billedet, som optages af kameralinsen, skal komme frem på skærmen sammen med lyden, som sendes via mikrofonen. Hvis skærmen viser billedeet "forbindelsen afbrudt" sammen med et lydsignal, betyder det, at apparaterne ikke er korrekt forbundet, eller at forbindelsen mellem de 2 apparater er blevet afbrudt (se FORBINDELSE FRA KAMERAET TIL MDTAGEREN).
- Når babyphonen er tændt, råder den over en lydalarm og en visuel alarm (lysdioderne (14) tænder) for at advare dig om, at babyen laver lyde.
- Mikrofonens følsomhed og højtalernes styrke kan fjernjusteres fra modtagerens menu. Dette svarer til VOX-FUNKTIONEN (se BRUG AF MDTAGERENS BETJENINGSBLOK).

DK

BRUG AF MDTAGERENS BETJENINGSBLOK

Med tasterne på betjeningsblokken kan du:

- indstil funktionerne for VOLUMEN ved at klikke direkte på den tilhørende tast,
- åbne hovedmenuen.



Hovedmenu

Tryk for at åbne hovedmenuen.

Der henvises til afsnittet "hovedmenuens funktioner" for beskrivelse af hovedmenuens funktioner.



Indstilling af lydstyrke

Tryk på tasten $\leftarrow\rightarrow$ for at øge lydstyrken eller på tasten $\leftarrow\rightarrow$ for at sænke lydstyrken.

Knapper til at komme rundt i menuen

Når du har åbnet hovedmenuen, kan du bruge tasten $\leftarrow\rightarrow$ for at gå til venstre og tasten $\leftarrow\rightarrow$ for at gå til højre.

Funktion uden lyd

Den bliver aktiveret, når du sænker lydstyrken maksimalt. Kun den visuelle alarm er aktiv.


FORBINDELSE FRA KAMERAET TIL MDTAGEREN

Med fremgangsmåden for oprettelse af forbindelse (pairing) kan du forbinde mdtageren med kameraet på en sådan måde, at de kommunikerer uden at andre apparater (selv andre Essential kameraer) ikke kan interferere med mdtageren eller modtage dit signal. Tilslut kameraet, og tænd for mdtageren ved at trykke på startknappen (18).

Brug betjeningsblokken til at åbne menuen og forbinde senderen til mdtageren.

A. FORBINDELSE MELLEM KAMERAET OG MDTAGEREN

1. Vælg ikonet "Menu"



2. Vælg ikonet . Godkend .

3. Vælg ikonet . Godkend . Det disponible kamera bliver automatisk vist fremhævet.

4. Når kameraets nummer er valgt, godkend og hold knappen "Pairing" (8) trykket ned på senderen.

- Hvis forbindelsen er udført korrekt, vises symbolet oven over "CAM". Mdtageren udsender et bip, og skærmen viser billede, som er optaget af kameraet. Dit apparat er nu klar til brug.
- Hvis forbindelsen ikke er lykkedes, vises billede med 'forbindelsen afbrudt' fulgt af et lydsignal. Gentag trinene fra 1 til 4 for oprettelse af forbindelse.

B. TILFØJELSE AF ET EKSTRA KAMERA


- Hvis du ønsker at forbinde mdtageren med andre Essential kameraer (maksimalt 4 forskellige Essential kameraer), skal du gentage trinene 1 til 4 for hvert enkelt kamera et ad gangen.
- Hvis forbindelsen mellem et kamera og mdtageren bliver afbrudt, kan du forbinde kameraet til mdtageren igen ved at slette kameraet (se trin 5 til 8) og derefter igen udføre trinene 1 til 4.

C. FRAKOBLING AF ET ELLER FLERE KAMERAER

5. Vælg ikonet for menu .



6. Vælg ikonet  .
Godkend .



7. Vælg ikonet  . Godkend .

			
CAM1	CAM2	CAM3	CAM4

8. Vælg det kamera, som du ønsker at slette. Godkend  . Et lydsignal godkender sletningen, og skærmen vender tilbage til billedet, optaget af det sidste kamera, der er sluttet til modtageren.

HOVEDMENUENS FUNKTIONER

Du kan ud fra hovedmenuen indstille følgende funktioner:

Lysstyrke



Indstiller lysstyrken på modtakerskærmen.
Brug tasterne  og  til at vælge den ønskede lysstyrke.
Tryk på tasten  for at vende tilbage til skærmen.

Kamera



Når du har flere kameraer sluttet til modtageren, bruges dette ikon til at aktivere funktionen "switch". Skærmen viser med et interval på 10 s. det optagede billede fra alle tilsluttede kameraer. Kontrollampen for switch  vises på skærmen.



Når du har flere kameraer forbundet til modtageren, vælger dette ikon det kamera, som du ønsker af få vist på skærmen.



Bruges til at tilføje et kamera.
Se rubrikken pairing for at tilslutte et nyt kamera til apparatet.



Bruges til at slette et kamera.
Se afsnittet om sletning af et kamera.



Zoom

Billedet kan zoomes.

Vælg **X2** for at zoome og **X1** for at opnæve zoomingen af billedet på skærmen.

DK

Kun aktivering af modtagerens lydside

Modtageren viser kun billedet og lyden, når babyen laver en lyd.

Tryk på "ON" for at aktivere funktionen VOX.

Kontrollampen (13) vises i grønt på modtageren.

Vælg mellem disse 3 ikoner for at justere følsomheden for lyd .



Vælg dette ikon, hvis du kun ønsker at høre babyen, hvis denne udsender en høj lyd.



Vælg dette ikon, hvis du kun ønsker at høre babyen, hvis denne udsender en middel høj lyd.



Vælg dette ikon, hvis du ønsker at høre babyen, så snart denne udsender en svag lyd.

FEJLFINDING

Problemer	Mulige årsager	Løsninger
Kameraet sender ikke.	• Mikrofonens følsomhed er for lav.	• Øg mikrofonens følsomhed med knappen .
Kameraet sender konstant.	• Mikrofonens følsomhed er for høj. • Kameraet sender i uafbrudt overføringsfunktion.	• Sænk mikrofonens følsomhed med knappen .
Advarslen "Uden for rækkevidde" slukker ikke.	• Kameraets adapter er ikke tilkoblet. • Afstanden mellem kameraet og modtageren er for stor. • Forbindelsen mellem de to apparater er afbrudt.	• Sæt elnet-adapteren i kameraet. • Tilhærm modtageren til kameraet. • Begynd forfra på forbindelsesindstillingerne.
Advarslen om svagt batteri slukker ikke.	• Batteriet er defekt.	• Kontakt vores kundeservice.
Kommunikationen afbrydes ofte.	• Kameraet er placeret ved siden af andre elektriske apparater.	• Fjern de andre elektriske apparater, eller flyt kameraet væk fra kilder til interferens, eller begynd forfra på forbindelsesindstillingerne.
Kameraets rækkevidde er for kort.	• De to apparater er adskilt af metalstrukturer, for tykke mure eller der er for mange forhindringer mellem de 2.	• Flyt kameraet eller modtageren.

- Frekvens: 2400 MHz ~ 2483 MHz.
- Maksimal udgangseffekt. Kamera: 17.5 dBm
Modtager: 19 dBm

Fabrikant: E-TEK Electronics Manufactory Ltd.
Model: ZD5C050100EUDW
Materielversion: V03

- Nominelle indgangsværdier: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 0.2 A
- Nominelle udgangsværdier: 5.0 V - 1 000 mA

شكرا على اختياركم لجهاز مراقبة الطفل Essential. الرجاء قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لكي يتمنى لكم استخدام الجهاز بالطريقة المثلث مع ضمان فترة صلاحية طويلة للجهاز. غير أنه في حال ملاحظة عطل أو ظهور مشكلة ما، الرجاء الاتصال بمصلحة المستهلكين التابعة لنا.

الوظائف الأساسية

- مرآة عن بعد لحساسية المايكروفون والمستوى الصوتي لمكبر الصوت في جهاز الاستقبال.
- المدى 250 متراً في مكان مفتوح. قيم المدى المذكورة على التغليف هي قيم تم قياسها في أماكن مفتوحة. ولذلك ينافي تقسيم المدى بين 3 للحصول على تقدير للمدى في حقل استخدام مدققي (وجود جدران...).
- وظيفة تكبير الصورة.
- إنذار صوتي وبصري تلقائي عندما وجود الصوت والصورة خارج النطاق.
- مؤشر مستوى البطارية.
- إمكانية استخدام جهاز الاستقبال بـ 4 كاميرات.
- تشغيل تلقائي للشاشة عندما يكشف الجهاز عن صوت الطفل باستخدام المدمج VOX.
- إنذار بصري وصوتي.
- رؤية ليلية تلقائية للمشاهدة بشكل أوضح في الظلام.
- تكتولوجيا 2.4 جيجا هرتز رقمية FHSS دون أي تداخل.

تحذيرات


- لا يمكن اعتبار جهاز مراقبة الطفل Essential على أنه جهاز طبي. فضلاً عن استخدام جهاز مراقبة الطفل Essential، يوصي بأن يقوم شخص راشد بمراقبة الطفل بمودة مباشرة ومنتظمة.
- ينبغي أن يخضع الأطفال الخدج (المولودين قبل الأوان) أو الذين لديهم مشكلات صحية لمراقبة منتظمة من طبيب الأطفال أو أي مختص آخر في الصحة.
- لا يتعد أبداً عن تفلك خارج المنزل ولو لفترة قصيرة.
- لا ترك الجهاز في متناول الأطفال.
- لا تستخدم جهاز مراقبة الطفل Essential قرب مصدر مائي (الحمام، المغطس).
- ينبغي عدم تعريف الجهاز لنقرات أو تطابير السوائل ويجب تفادي وضعه على أجسام تحتوي على سوائل مثل المزهريات وغيرها.
- استخدم دائماً بطارية جهاز الاستقبال التي يوفرها المصنع وينبغي الاتصال بمصلحة ما بعد البيع إذا تعرضت هذه البطارية للتلف.
- لاستخدام جهاز مراقبة الطفل Essential في عمليات التخلص، نوصيك بعدم توصيل أي جهاز كهربائي آخر على نفس المقبس المستخدم لجهاز مراقبة الطفل Essential (لا تستخدم وصلة متعددة المقابس).
- خطر الانفجار عندما لا يتم تركيب البطارية كما ينبغي. ينبغي استبدال البطاريات بنفس النوع من البطاريات لغير أو بطاريات مكافأة يتم توفيرها من قبل المصنع.
- يجب تفادي تعريف الطارات (جرة الطارمية أو البطارات المركبة) لدرجات حرارة مرتفعة مثلأشعة الشمس المباشرة أو النار أو أي مصدر حرارة آخر.
- يجب أن تكون المواتمات أو المقابس (منفذ يو إس بي) في متناول اليد وأن يسهل فصلها عند وجود خطر.
- يجب تركيب هذا الجهاز واستخدامه مع ترك مسافة 20 سم على الأقل بين جهاز إرسال الموجات وجسمك.

احتياطات الاستخدام

- استخدم المواتمات الكهربائية المرفقة بالمنتج فقط. فاستخدام مواتمات أخرى قد يؤدي إلى إتلاف جهاز مراقبة الطفل.
- في حال عدم استخدام جهاز مراقبة الطفل مطولة لفترة مطولة، أفضل البطارية عن جهاز الاستقبال لتفادى أي تلف بسبب تسربات البطارية.
- أفضل وائمات البث لشكل أفضل في درجة حرارة تتراوح بين 0-40 درجة مئوية.
- لا تعرّض جهاز مراقبة الطفل لأشعة الشمس المباشرة مطولة ولا تضعه قرب مصدر للحرارة أو في غرفة رطبة أو مليئة بالغاز.
- لا تفك الجهاز؛ فهو لا يتضمن أي جزء يمكن استخدامه على حدة.

الملحقات العادي

- a. جهاز إرسال
 b. جهاز استقبال
 c. موائم تيار بقيمة 5 فولت 1000 ملي أمبير (لإمداد الكاميرا بالتيار)
 d. كابل يو إس بي بمقاييس (لتغليف جهاز الاستقبال)
 e. مجموعة التركيب الجداري
 f. دليل المستخدم

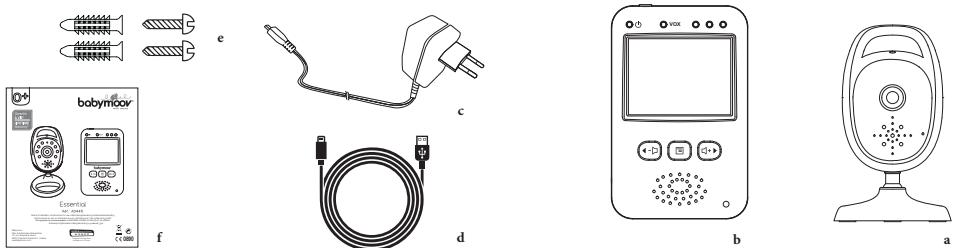

مفاتيح التحكم


جهاز استقبال


1. عدسة الكاميرا
2. مؤشر ضوئي بالأشعة تحت الحمراء للرؤية الليلية
3. مستشعر الرؤية الليلية
4. مايكروفون
5. مكبر الصوت
6. منفذ ميكرو يو إس بي
7. مؤشر التيار الكهربائي
8. مفتاح مزاوجة الأجهزة
9. هوائي
10. شاشة إل سي دي
11. مؤشر التيار الكهربائي
12. مفتاح تشغيل/إيقاف
13. مؤشر ضوئي لنمط VOX
14. مؤشر ضوئي للإنذار البصري
15. مايكروفون
16. مكبر الصوت
17. لوحة التحكم
18. منفذ اتصال
19. حجرة البطارية
20. قدم

تحضير الجهاز

1. الاستخدام على سطح

- ضع الكاميرا على مكان مسطح مع ترك مسافة تراوح بين 1 و 2,5 متراً بينها وبين رأس الطفل. وجّه كلاً من عدسة الكاميرا والمايكروفون نحو الطفل.
2. التثبيت على جدار
- يمكن أيضاً تثبيت الكاميرا على الجدار باستخدام مجموعة التركيب.

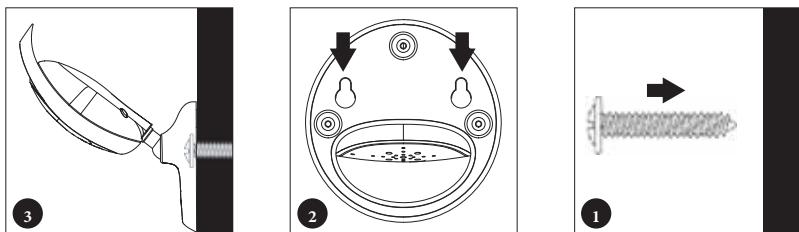


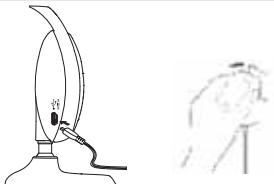**أ. الكاميرا**

تعمل الكاميرا باستخدام المواتم الكهربائي بتيار 5 فولت والمترفق بالمنتج. أوصى قابس المواتم الكهربائي بمنفذ الميكرو يو إس بي (6) في جهاز الإرسال مع التأكيد من إدخاله في الاتجاه الصحيح. أوصى المواتم الكهربائي بـ مأخذ التيار الجداري وعندها يضيء (7) مؤشر التيار باللون الأخضر.

أ. جهاز الاستقبال**1. التشغيل بالبطارية القابلة للشحن**

تكون البطارية القابلة للشحن البالغة قيم تيارها 3,7 فولت و 850 ملي أمبير في الساعة مركبة بشكل مسبق في جهاز الاستقبال. أوصى كابل يو إس بي بـ مواتم تيار (غير مرقق) تم ارتيط الكابل بمنفذ الاتصال (18) في جهاز الاستقبال. يضيء مؤشر التيار (11) باللون الأخضر عندما تكون طبارة جهاز الاستقبال مشحونة بما فيه كفأة. ملاحظة: قبل استخدام جهاز الاستقبال للمرة الأولى، الشحن بطارية الليثيوم باستخدام كابل يو إس بي بعد توصيله بـ مأخذ التيار وذلك لمدة 5 ساعات على الأقل.

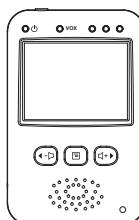**2. حالة البطارية**

عندما تعمل البطارية وتكون مشحونة يتحول مؤشر التيار (11) إلى اللون الأخضر وتبين الأيقونة مستوى شحنة البطارية.

عندما تكون شحنة البطارية ضعيفة، يتغير مؤشر التيار (11) إلى اللون الأحمر.

عندما تكون شحنة البطارية عصيفة جداً، يتغير مؤشر التيار (11) وأيقونته مستوى شحنة البطارية إلى اللون الأحمر ويباوك ذلك إنذار موتو. يتوقف جهاز مراقبة الطفل عن العمل بعد ذلك بوقت قصير. تذكر أن تشحذ دائماً بطارية جهاز مراقبة الطفل.

3. شحن البطارية

يمكنك شحن البطارية عندما يكون جهاز الاستقبال مشغلاً. أوصى مواتم التيار بـ منفذ الاتصال (18) ثم أوصى جهاز الاستقبال بـ مأخذ التيار الجداري. وعندها يضيء مؤشر التيار (11) باللون الأخضر.

يمكنك أيضاً شحن جهاز الاستقبال عندما يكون مطفأً. يتغير مؤشر التيار (11) إلى اللون البرتقالي وتعرض أيقونة مستوى شحنة البطارية على شاشة الإل سي (10) لمدة 30 ثانية لكي تبين أن شحن البطارية جار.

ملاحظة: ملاحظة: تذكر أن تفصل الكابل ميكرو يو إس بي عن مأخذ التيار الجداري عندما يتم شحن البطارية تماماً. لضمان فترة صلاحية طويلة للبطارية وتشغيلها ذاتياً مثالية لها، انتظر إلى أن تفرغ شحنتها تماماً قبل إعادة شحنها.

تحذير: تذكر أن البطارية مركبة كما ينبغي في جهاز الاستقبال قبل توصيل المواتم الكهربائي بالمنفذ ميكرو يو إس بي وذلك لتفادي خطر الانفجار. استخدم البطارية الأصلية فقط أو البطارية التي يزودك بها البائع. احتفظ بالبطارية بعيداً عن متناول الأطفال.

تشغيل الجهاز**1. وضع الكاميرا على مكان مسطح مع ترك مسافة تترواح بين 1 و 2,5 متراً بينها وبين رأس الطفل. وجّه كلاً من عدسة الكاميرا (1) والمایکروفون (5) نحو الطفل.****2. يمكنك تثبيت الكاميرا على الجدار باستخدام مجموعة التركيب وإيمانتها من الأعلى إلى الأسفل وعلى الجوانب لإراحة رؤية جيدة.****3. شغل جهاز الاستقبال بالضغط لمدة 3 ثوان على مفتاح التشغيل (12) إلى أن يضيء مؤشر التيار (11) باللون الأخضر. يفترض أن يتم عرض الصورة الملقطة بواسطة عدسة الكاميرا على الشاشة وأن يواكبها الصوت الصادر عن المایکروفون. عندما ت تعرض الشاشة صورةً تحمل الرسالة "قطعان الاتصال" (13) وتواكبها إشارة صوتية، هذا يعني أن الأجهزة غير متصلة كما ينبغي أو انقطاع الاتصال بين الجهازين (راجع الفقرة "ربط الاتصال بين الكاميرا وجهاز الاستقبال").****4. عندما يجاوز جهاز مراقبة الطفل مساغلاً، يمكنه إرسال إنذار صوتي وبصري (تضيء المؤشرات (14) الضوئية) لتبيهك إلى أن الطفل يصدر صوتاً.****5. يمكنك ضبط حساسية المایکروفون والمستوى الصوتي لمكبر الصوت عن بعد باستخدام قائمة جهاز الاستقبال. وهذا يعني استخدام نمط VOX (راجع فقرة استخدام لوحة التحكم التابعة لجهاز الاستقبال).**

- تتيح لك مفاتيح لوحة التحكم ما يلي:
- ضبط وظائف المستوى الصوتي / نمط المحادثة / النمط VOX ونمط التكبير، وذلك بواسطة الضغط مباشرة على المفتاح المعنى.
 - الدخول إلى القائمة الرئيسية.


**القائمة الرئيسية**

اضغط على المفتاح للدخول إلى القائمة الرئيسية.

راجع الفقرة "استخدام القائمة الرئيسية" لاكتشاف وظائف القائمة الرئيسية.

ضبط المستوى الصوتي

اضغط على المفتاح لرفع المستوى الصوتي أو المفتاح لخفضه.

**مفاتيح تصفّح القائمة**

عندما تكون داخل القائمة الرئيسية، استخدم المفتاح لانتقال إلى اليسار والمفتاح لانتقال إلى اليمين.

نمط كتم الصوت

يكون متoggler عندما تخفف المستوى الصوتي إلى أدنى حد. وعندما يبقى الإنذار البصري فقط مشغلاً.

ربط الاتصال بين الكاميرا وجهاز الاستقبال

يتتيح مسار الاتصال (مزاوجة الأجهزة) ربط الاتصال بين جهاز الاستقبال والكاميرا التي يتم تبادل البيانات بينهما دون أن يحدث تداخل مع أجهزة أخرى (حتى عندما يتعلق الأمر بكاميرا أخرى في نظام Essential) قد تؤثر على عمل جهاز الاستقبال أو تقطع إشارة جهاز.

أوصل الكاميرا وشغل جهاز الاستقبال بالضغط على مفتاح التشغيل (18).

استخدم لوحة التحكم للدخول إلى القائمة وتوصيل جهاز الإرسال بجهاز الاستقبال.

ربط الاتصال بين الكاميرا وجهاز الاستقبال

1. اختر أيقونة القائمة .

CAM1	CAM2	CAM3	CAM4								VOX
-------------	-------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	------------

4. بعد اختيار رقم الكاميرا، أكد اختيارك واضغط دون رفع أصبعك على المفتاح "8" (Pairing) في جهاز الإرسال.

3. اختر أيقونة .

أكد اختيارك . تكون الكاميرا المتاحة محددة تلقائياً في القائمة.

2. اختر أيقونة .

أكد اختيارك .

عندما يتم الاتصال بالشكل المطلوب، يظهر الرمز فوق «CAM». يصدر جهاز الاستقبال إشارة صوتية وتقوم الشاشة بعرض الصورة التي التقطتها الكاميرا. يمكنك الآن استخدام جهازك.

إذا لم يتم الاتصال، تظهر صورة الإشارة المنقطعة وتواكبها إشارة صوتية. أعد إجراء خطوات ربط الاتصال من 1 إلى 4.

ب. وضع كاميرا إضافية


عندما تزيد ربط جهاز الاستقبال بكاميرا أخرى بنظام (4) كاميرات Essential مختلفاً كأقصى حد، أعد إجراء الخطوات من 1 إلى 4 لكل كاميرا، الواحدة تلو الأخرى.

في حال انقطاع الاتصال بين كاميرا و جهاز الاستقبال، يمكنك إعادة ربط الاتصال بينهما عبر حذف الكاميرا المعنية (راجع المراحل من 5 إلى 8) ثم إعادة إجراء الخطوات من 1 إلى 4.

ج. فصل كاميرا أو عدة كاميرات
5. اختر أيقونة القائمة .

		CAM1	CAM2	CAM3	CAM4

8. اختر الكاميرا التي تريده حذفها. أكد الاختيار .
تقوم إشارة صوتية بتأكيد حذف الكاميرا وتعود الشاشة إلى الصورة المقطعة بواسطة آخر كاميرا متصلة بجهاز الاستقبال.



7. اختر الأيقونة . أكد الاختيار .



6. اختر الأيقونة . أكد الاختيار .

استخدام القائمة الرئيسية

يمكنك ضبط إعدادات الوظائف التالية انطلاقاً من القائمة الرئيسية:

السطوع



تبين هذه الوظيفة ضبط سطوع شاشة جهاز الاستقبال.
استخدم المفاتيح  و  لاختيار مستوى السطوع المحبذ.
اضغط على المفتاح  للعودة إلى الشاشة.

كاميرا



عندما تربط الاتصال بين جهاز الاستقبال وعدة كاميرات، تتيح هذه الأيقونة تفعيل النمط "switch". وعندما تعرض الشاشة الصورة التي تلتقطها كافة الكاميرات المتصلة بفواصل مدة 10 ثوانٍ. تعرض الشاشة المؤشر .



عندما تكون عدة كاميرات متصلة بجهاز الاستقبال، تتيح هذه الأيقونة اختيار الكاميرا التي تفضل عرضها على الشاشة.



تبين هذه الوظيفة إضافة كاميرا أخرى.
راجع الفقرة الخاصة بمزاوجة الأجهزة لربط الاتصال بين الجهاز وكاميرا جديدة.



تبين هذه الوظيفة حذف كاميرا ما.
راجع الفقرة الخاصة بحذف كاميرا.



تكبير الصورة.
يمكنك تكبير الصورة.
آخر 2x لتكبير و 1x لتصغير الصورة المعروضة على الشاشة.

تشغيل جهاز الاستقبال فقط عند صدور صوت
يعرض جهاز الاستقبال الصورة والصوت فقط عندما يصدر طفلك صوتاً.
لتشغيل المقطع VOX، اضغط على مفتاح التشغيل «ON».«
يُبيّن المؤشر (13) باللون الأخضر على شاشة جهاز الاستقبال.
لتعديل حساسية الصوت، اختر أيقونة من بين هذه الأيقونات الثلاث .

اختر هذه الأيقونة إذا رغبت أن تسمع الطفل فقط عندما يصدر صوتاً عالياً.



اختر هذه الأيقونة إذا رغبت أن تسمع الطفل عندما يصدر صوتاً عالياً نوعاً ما.



اختر هذه الأيقونة إذا رغبت أن تسمع الطفل عندما يصدر صوتاً ضعيفاً.



دليل التصليح السريع

الحلول	الأسباب المحتملة	المشكلات
<ul style="list-style-type: none"> رفع حساسية المايكروفون باستخدام المفتاح . 	<ul style="list-style-type: none"> حساسية المايكروفون منخفضة للغاية. 	الكاميرا لا ترسل صوراً.
<ul style="list-style-type: none"> انخفاض حساسية المايكروفون باستخدام المفتاح . ضبط إعدادات الجهاز لتشغيله صوتاً بالضغط على المفتاح VOX. 	<ul style="list-style-type: none"> حساسية المايكروفون مرتفعة للغاية. الكاميرا تعمل بنمط الإرسال المتواصل. 	الكاميرا ترسل صوراً دون انقطاع.
<ul style="list-style-type: none"> أوصل الماوس الكهربائي بالكاميرا. ضع جهاز الاستقبال أقرب ما يمكن من الكاميرا. أعد ضبط إعدادات الاتصال. 	<ul style="list-style-type: none"> مودم الكمبيوتر غير موصل. المسافة بين الكاميرا وجهاز الاستقبال كبيرة للغاية. لقد فشل ربط الاتصال بين الجهازين. 	إنذار "خارج المدى" لا ينطفئ.
<ul style="list-style-type: none"> اتصل بمصلحة العملاء. 	<ul style="list-style-type: none"> البطارية لا تعمل. 	إنذار انخفاض مستوى البطارية لا ينطفئ.
<ul style="list-style-type: none"> أخرج الأجهزة الكهربائية الأخرى أو وضع الكاميرا في مكان بعيد عن مصادر التداخل أو أعد ضبط إعدادات الاتصال. 	<ul style="list-style-type: none"> لقد وضعت الكاميرا قرب أجهزة كهربائية أخرى. 	انقطاع الاتصال بصورة متكررة.
<ul style="list-style-type: none"> غير مكان الكاميرا أو جهاز الاستقبال. 	<ul style="list-style-type: none"> تفصل بين الجهازين هيكل معدني أو جدران سميك للغاية أو عدة عوائق أخرى. 	مدى الكاميرا قصير للغاية.

الصانع: E-TEK Electronics Manufactory Ltd

الطاراز: ZD5C050100EUDW

إصدار المنتج: V03

• التردد: 2400 ميجا هرتز ~ 2483 ميجا هرتز

• أقصى انتاج للطاقة. الكاميرا: dBm 17.5

جهاز الاستقبال: dBm 19

• قيم الدخل الاسمية: 100-240 فولت تيار مستمر، 50/60 هرتز، 0.2 أمبير

• قيم الخرج الاسمية: 5.0 فولت تيار مباشر - 1000 مليلي أمبير

EC DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Babymoov
Parc Industriel des Gravanches
16, rue Jacqueline Auriol
63051 Clermont Ferrand cedex 2
France

Déclare que le produit suivant :

Modèle : Essential

Référence : A014415

Modèle : MB940

est conforme aux normes harmonisées appropriées suivantes :

EMC : EN 301 489-1 V2.1.1 (2016-11)
EN 301 489-17 V3.1.1 (2016-11)

Radio : EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

Health : EN 62311 :2008

Safety : EN 60065 :2014

En accord avec les dispositions de la directive du Conseil 99/05/CE sur l'équipement par radio et l'équipement terminal de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

Nom : Mr Laurent Windenberger

Fonction : Directeur marketing

Signature :

Date : 21/07/2017





EC DECLARATION OF CONFORMITY

Babymoov
Parc Industriel des Gravanches
16, rue Jacqueline Auriol
63051 Clermont Ferrand cedex 2
France

Declare that the following product(s):

Model: Essential

Reference: A014415

Model: MB940

is in conformity with the following relevant harmonised:

EMC: EN 301 489-1 V2.1.1 (2016-11)
EN 301 489-17 V3.1.1 (2016-11)

Radio: EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

Health: EN 62311 :2008

Safety: EN 60065 :2014

Following the provisions of Council Directive 99/05/CE on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity.

Name: Mr Laurent Windenberger

Function: Directeur marketing

Signature:

Date: 21/07/2017

**Garantie
À VIE***

**LIFETIME
Warranty***



- 1** Les parents remplissent le formulaire d'enregistrement

sur le site
www.service-babymoov.com



- 2** Ils joignent leur preuve d'achat

(scan du ticket de caisse ou facture) et valident le formulaire dans un délai de 2 mois maximum après la date d'achat du produit.



- 3** Ils reçoivent un mail

de confirmation d'activation de la garantie à vie.

FR

* **Garantie à vie.** Cette garantie est soumise à conditions. Liste des pays concernés, activation et renseignements en ligne à l'adresse suivante : www.service-babymoov.com

DE

* **Lebenslange Garantie.** Diese Garantie unterliegt bestimmten Konditionen. Liste der betroffenen Länder, Inanspruchnahme und Informationen unter: www.service-babymoov.com

ES

* **Garantía de por vida.** Esta garantía está sujeta a una serie de condiciones. En la siguiente dirección web, puede consultar on-line el listado de países, la activación y otras informaciones de su interés: www.service-babymoov.com

IT

* **Garanzia a vita.** La presente garanzia è subordinata a determinate condizioni. Elenco degli Paesi interessati, attivazione e informazioni disponibili al seguente indirizzo : www.service-babymoov.com

RU

* **Пожизненная гарантия.** Данная гарантия зависит от определенных условий. Список стран, активация и информация доступны на сайте: www.service-babymoov.com

RO

* **Garanție pe viață.** Această garanție este supusă anumitor condiții. Lista țări interesate, modul de activare și alte informații sunt disponibile la adresa următoare: www.service-babymoov.com

DK

* **Livstidsgaranti.** Denne garanti er underlagt visse betingelser. Listen over inkluderede lande, aktivering og informationer kan fås på følgende adresse: www.service-babymoov.com

EN

* **Lifetime warranty.** Warranty subject to terms and conditions. List of countries involved, activation and information online at this address: www.service-babymoov.com

NL

* **Levenslange garantie.** Deze garantie is aan voorwaarden onderworpen. Lijst met betrokken landen, activatie en inlichtingen online op volgend adres: www.service-babymoov.com

PT

* **Garantia vitalícia.** Esta garantia é subordinada a determinadas condições. A lista de países envolvidos, ativação e ulteriores informações estão disponíveis no sítio eletrónico: www.service-babymoov.com

CZ

* **Doživotní záruka.** Tato záruka podléhá určitým podmírkám. Seznam zainteresovaných zemí, aktivace a informace jsou k dispozici na adrese: www.service-babymoov.com

HU

* **Örökélet Garancia.** A garancia teljesülése bizonyos feltételekhez kötött. Az érintett országok listájával, a garancia aktiválásával kapcsolatos információkkal és egyéb tudnivalókkal a www.service-babymoov.com honlapon olvashat.

PL

* **Dożywotnia gwarancja.** Gwarancja ta podlega pewnym warunkom. Lista krajów, aktywacja oraz informacje są dostępne pod następującym adresem: www.service-babymoov.com

AR

شمان مدى الحياة. يخضع الشمان للبنود والشروط. يمكن الاطلاع على قائمة الدول المشمولة بالشمان وتفاصيله ومزيد من المعلومات على الرابط الإلكتروني التالي:
www.service-babymoov.com

Babymoov
Parc Industriel des Gravanches
16, rue Jacqueline Auriol
63051 Clermont-Ferrand 2 - France
www.babymoov.com

Hotline (only for France) :

04 73 28 37 37

Designed and engineered
by Babymoov in France