



Deutsch	3
English	6
Français	9
Italiano	12
Nederlands	15
Español	18
Português	21
Dansk	24
Norsk	27
Svenska	30
Suomi	33
Ελληνικά	36
Русский	40
Magyar	44
Čeština	47
Slovenščina	50
Polski	53
Eesti	56
Lietuviškai	59
Latviešu	62
Українська	65

Register and win!
www.kärcher.com



 Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Inhaltsverzeichnis

Umweltschutz	DE .. 1
Symbole in der Betriebsanleitung	DE .. 1
Bestimmungsgemäße Verwendung	DE .. 1
Funktion	DE .. 1
Sicherheitseinrichtungen	DE .. 1
Inbetriebnahme	DE .. 1
Bedienung	DE .. 1
Außerbetriebnahme	DE .. 2
Transport	DE .. 2
Lagerung des Gerätes	DE .. 2
Pflege und Wartung	DE .. 2
Hilfe bei Störungen	DE .. 2
Garantie	DE .. 2
Technische Daten	DE .. 3
CE-Erklärung	DE .. 3

Umweltschutz

	Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.
	Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Batterien, Öl und ähnliche Stoffe dürfen nicht in die Umwelt gelangen. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammel-systeme.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Symbole in der Betriebsanleitung

Gefahr

Für eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

Warnung

Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen könnte.

Vorsicht

Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen oder zu Sachschäden führen kann.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Gerät ausschließlich zur Erzeugung von heißem Wasser in Verbindung mit einem Hochdruckreiniger zur Reinigung von Maschinen, Fahrzeugen, Bauwerken, Werkzeugen usw. verwenden.
- Bei Einsatz von anderen Reinigungsmedien als Wasser, Händler oder Kundendienst fragen.
- Bei Einstellung der Temperatur auf Eig-nung für die Pumpe und die Reini-gungsobjekte achten.

Gefahr

Verletzungsgefahr! Beim Einsatz an Tankstellen oder anderen Gefahrenbereichen entsprechende Sicherheitsvorschriften beachten.

Bitte mineralölhaltiges Abwasser nicht ins Erdreich, Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Motorenwäsche und Unterbodenwäsche deshalb bitte nur an geeigneten Plätzen mit Ölabscheider durchführen.

Funktion

- Mit dem HWE 860 können Sie Wasser mittels Elektroenergie erhitzen. Sein Einsatz ist überall dort sinnvoll, wo die Abgasabführung eines Brenners problematisch ist.
- Die erreichbare Temperatur hängt ab von der durchgesetzten Wassermenge, also der Förderleistung der eingesetzten Pumpe (Mittelwert siehe Technische Daten).
- Die eingestellte Temperatur wird von einem Thermostat geregelt. In der Stellung „Handbetrieb“ des Umschalters ist die Heizung in Abhängigkeit vom Thermostat immer in Betrieb. Durch Umschaltung auf Stellung „Automatikbetrieb“ ist die Betriebsbereitschaft zusätzlich von einer Zeitschaltuhr oder einer externen Fernbedienung abhängig.
- Das Gerät dient gleichzeitig als Vorlagebehälter für die Hochdruckpumpe.
- Der Flüssigenthärter verhindert die Verkalkung der Heizschlange beim Betrieb mit kalkhaltigem Leitungswasser. Er wird dem Zulaufwasser im Boiler tröpfchenweise zudosiert. Die Dosierung ist werkseitig auf einen mittleren Wert eingestellt. Diese Einstellung kann vom Kundendienst den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.

Sicherheitseinrichtungen

Temperaturbegrenzer

Der Temperaturbegrenzer schaltet das Gerät aus, wenn der Temperaturregler defekt ist.


Inbetriebnahme

Flüssigenthärter einfüllen

- Der weiße Behälter für den Flüssigenthärter befindet sich auf dem Boiler.
- Wenn der weiße Behälter leer ist, blinkt die rote Kontrolllampe am Schaltschrank.
- ➔ Behälter mit Flüssigenthärter RM 110 füllen.


Bedienung

Bedienelemente

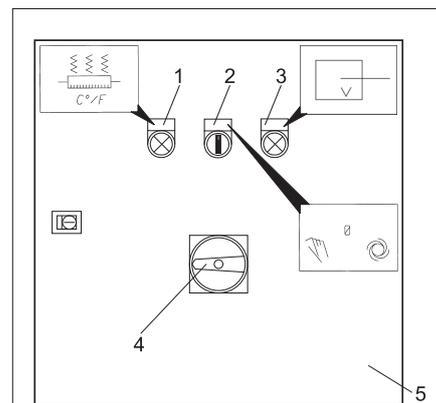

- 1 Kontrolllampe (grün) - Heizung ein
- 2 Umschalter für Hand-/Automatikbetrieb
- 3 Kontrolllampe (rot) - Füllstand Flüssigenthärter
- 4 Hauptschalter
- 5 Schaltschrank

Gerät einschalten

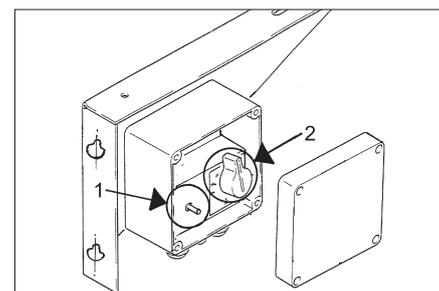

- 1 Temperaturbegrenzer
 - 2 Temperaturregler
- ➔ Wasserzulauf öffnen.
 - ➔ Temperaturregler auf gewünschte Temperatur einstellen.
 - ➔ Hauptschalter auf Stellung „1“ drehen.
 - ➔ Umschalter auf Hand- oder Automatikbetrieb stellen.

Wir empfehlen folgende Reinigungstemperaturen:

- Leichte Verschmutzungen
30-50 °C
- Eiweißhaltige Verschmutzungen, z.B. in der Lebensmittelindustrie
max. 60 °C
- Kfz-Reinigung, Maschinenreinigung
60-85 °C

Vorsicht

Wird der Arbeitsdruck und die Fördermenge verändert, ändert sich auch die Wassertemperatur.

Gerät ausschalten

- Umschalter für Hand-/Automatikbetrieb auf Stellung „0“ drehen.

Außerbetriebnahme

- Hauptschalter auf Stellung „0“ drehen.

Gerät entleeren

- Wasserzulauf schließen.
- Wasserzulaufschlauch und Hochdruckschlauch vom Gerät abschrauben.
- Verschlussstopfen am Boilerboden aufschrauben und den Boiler leerlaufen lassen.
- Hochdruckpumpe max. 1 Minute laufen lassen, bis sich die Pumpe und die Leitungen entleert haben.

Frostschutz

Das Gerät soll in frostgeschützten Räumen aufgestellt werden. Bei Frostgefahr, z. B. bei Installationen im Außenbereich, muss das Gerät entleert und mit Frostschutzmittel durchgespült werden.

⚠️ Warnung

Frost zerstört die nicht vollständig von Wasser entleerte Anlage.

- Wasser ablassen.
- Gerät mit Frostschutzmittel durchspülen. Dadurch wird auch ein gewisser Korrosionsschutz erreicht.

Transport

Vorsicht

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr! Gewicht des Gerätes beim Transport beachten.

Beim Transport in Fahrzeugen Gerät nach den jeweils gültigen Richtlinien gegen Rutschen und Kippen sichern.

Lagerung des Gerätes

Vorsicht

Verletzungs- und Beschädigungsgefahr! Gewicht des Gerätes bei Lagerung beachten. Dieses Gerät darf nur in Innenräumen gelagert werden.

Pflege und Wartung

⚠️ Gefahr

Verletzungsgefahr! Bei allen Wartungs- und Reparaturarbeiten ist der Hauptschalter auszuschalten.

Optische Kontrolle

- Anschlusskabel prüfen.
Das Anschlusskabel darf nicht beschädigt sein (Gefahr durch elektrischen Unfall). Ein beschädigtes Anschlusskabel muss unverzüglich durch den autorisierten Kundendienst/Elektro-Fachkraft ausgetauscht werden.
- Heißwasserschlauch prüfen.
Der Heißwasserschlauch darf nicht beschädigt sein. Ein beschädigter Schlauch muss unverzüglich ausgetauscht werden (Verbrühungsgefahr).

Boiler entkalken

Bei verkalktem Gerät verschlechtert sich die Wärmeübertragung und der Wirkungsgrad sinkt.

⚠️ Gefahr

Explosionsgefahr durch brennbare Gase! Beim Entkalken ist Rauchen verboten. Für gute Belüftung sorgen.

⚠️ Gefahr

Verätzungsgefahr durch Säure! Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.

Zur Entfernung dürfen nach gesetzlichen Vorschriften nur geprüfte Kesselsteinlösmittel mit Prüfzeichen benutzt werden.

- RM 100 (Best.-Nr. 6.287-008) löst Kalkstein und einfache Verbindungen aus Kalkstein und Waschmittelrückständen.
- Boiler mit 30 Liter Wasser füllen.
- Wasserschlauch am Wassereingang anschließen und in den Behälter hängen.
- Düse des Strahlrohrs abschrauben. Das angeschlossene Strahlrohr des Hochdruckreinigers ebenfalls in den Behälter hängen. So entsteht ein Kreislauf: Behälter - Pumpe - Boiler.
- 2 Liter Kalklösesäure in den Behälter gießen.
- Hochdruckpumpe laufen lassen.
- Die Lösung soll nicht heißer als 60 °C werden. Darauf achten, dass keine Dampfblasen aufsteigen (nicht mit dem entstehenden Schaum verwechseln).
- Ist nach 15 Minuten keine deutliche Gasbildung mehr zu beobachten, weitere 0,5 Liter Kalklösesäure in den Behälter gießen (max. Konzentration 7%). Bei regelmäßiger Entkalkung ist diese nach ca. 3 Minuten beendet.

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

Hilfe bei Störungen

⚠️ Gefahr

Verletzungsgefahr! Bei allen Wartungs- und Reparaturarbeiten ist der Hauptschalter auszuschalten.

⚠️ Gefahr

Gefahr durch elektrischen Schlag! Die Überprüfung der elektrischen Bauteile darf nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.

Störung	Mögliche Ursache	Behebung
Gerät heizt nicht	Keine Spannung am Gerät vorhanden.	Bauseitige Absicherung überprüfen.
	Sicherung im Steuerkreis ist durchgebrannt. Sicherung ist im Steuertrafo enthalten.	Neue Sicherungen einsetzen. Bei wiederholtem Durchbrennen Überlastungsgrund beseitigen.
	Motorschutzschalter im Schaltschrank hat ausgelöst.	Motorschutzschalter entriegeln. Bei wiederholter Auslösung Kundendienst benachrichtigen.
	Temperaturregler defekt, Temperaturbegrenzer hat das Gerät abgeschaltet.	Kundendienst benachrichtigen.
	Schütz nicht in Ordnung.	Kundendienst benachrichtigen.
Kontrolllampe für Flüssigenthärter blinkt rot	Kein Flüssigenthärter im Behälter.	Flüssigenthärter auffüllen.
Gerät heizt nicht richtig	Heizschlange verkalkt.	Heizschlange entkalken.
	Temperaturregler defekt.	Kundendienst benachrichtigen.

Technische Daten

		HWE 860		
Teile-Nr.		3.070-036		
Elektrischer Anschluss				
Stromart	--	3 Ph		
Frequenz	Hz	50-60		
Spannung	V	400		
Anschlussleistung	kW	24		
Elektrische Absicherung (träge)	A	50		
Wasseranschluss				
Zulauftemperatur (max.)	°C	80		
Zulaufmenge (min.)	l/h	1300	900	700
Leistungsdaten				
Betriebstemperatur im Dauerbetrieb bei 15 °C Zulauftemperatur	°C	31	38	45
Arbeitstemperatur (max.)	°C	85		
Heizleistung	kW	24		
Maße und Gewichte				
Länge	mm	440		
Breite	mm	508		
Höhe	mm	751		
Gewicht ohne Zubehör und Schaltschrank	kg	24		
Gewicht des Schaltschranks	kg	18		
Boiler-Inhalt, gesamt	l	ca. 55		
Boiler-Inhalt, Vorheizkammer	l	ca. 19		

CE-Erklärung

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Produkt: Heißwassererzeuger
Typ: 1.965-xxx

Einschlägige EG-Richtlinien
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2004/108/EG

Angewandte harmonisierte Normen

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
EN 60335-1
EN 60335-2-79
EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-11: 2000
EN 62233: 2008

Angewandte Spezifikationen:

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit Vollmacht der Geschäftsführung.



 H. Jenner S. Reiser
 CEO Head of Approval

Dokumentationsbevollmächtigter:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/03/01

 Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use or subsequent owners.

Contents

Environmental protection . . .	EN . . . 1
Symbols in the operating instructions	EN . . . 1
Proper use	EN . . . 1
Function	EN . . . 1
Safety Devices	EN . . . 1
Start up	EN . . . 1
Operation	EN . . . 1
Shutting down	EN . . . 2
Transport	EN . . . 2
Storing the device	EN . . . 2
Maintenance and care	EN . . . 2
Troubleshooting	EN . . . 2
Warranty	EN . . . 2
Technical specifications	EN . . . 3
CE Declaration	EN . . . 3

Environmental protection

	The packaging material can be recycled. Please do not throw the packaging material into household waste; please send it for recycling.
	Old appliances contain valuable materials that can be recycled; these should be sent for recycling. Batteries, oil, and similar substances must not enter the environment. Please dispose of your old appliances using appropriate collection systems.

Notes about the ingredients (REACH)
You will find current information about the ingredients at:
<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Symbols in the operating instructions

Danger

Immediate danger that can cause severe injury or even death.

Warning

Possible hazardous situation that could lead to severe injury or even death.

Caution

Possible hazardous situation that could lead to mild injury to persons or damage to property.

Proper use

- Only use appliance to generate hot water in connection with a high-pressure cleaner to clean machines, vehicles, buildings, tools, etc.
- If using cleaning agents other than water, check with dealer or customer service.
- When adjusting the temperature observe suitability for the pump and objects to be cleaned.

Danger

Risk of injury! Follow the respective safety regulations when operating at gas stations or other dangerous areas.

Please do not let mineral oil contaminated waste water reach soil, water or the sewage system. Perform engine cleaning and bottom cleaning therefore only on specified places with an oil trap.

Function

- With the HWE 860 you can heat water using electric energy. Its use is sensible everywhere, where the exhaust air of a burner poses a problem.
- The temperature that can be reached depends on the water volume that was put through, so the feed capacity of the used pump (median value see Specifications).
- The set temperature is controlled by a thermostat. If the switch unit is in the position "manual operation", the heater is always on via the thermostat. By switching to the position "automatic operation", the operation readiness also depends on a switch clock or an external remote control.
- The appliance also serves as a provision container for the high-pressure pump.
- The liquid softener prevents the calcification of the heating spiral while operating with calciferous tap water. It is dosed into the boiler drop by drop. The metering is set to a medium value by the manufacturer. This setting can be adjusted to local conditions by customer service.

Safety Devices

Temperature controller

The temperature limiter switches off the machine if the temperature regulator is defective.


Start up

Fill in liquid softener

- The white container for the liquid softener is located on the boiler.
- If the white container is empty, the red indicator lamp on the switch cabinet will blink.
- ➔ Fill container with liquid softener (RM 110).


Operation

Operating elements

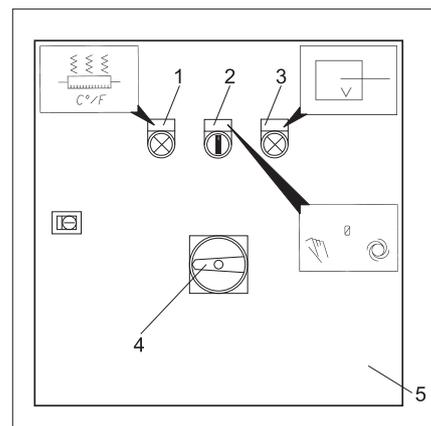

- 1 Indicator lamp (green) - heater on
- 2 Switch for manual/automatic operation
- 3 Indicator lamp (red) - fill level of liquid softener
- 4 Main switch
- 5 Control board

Turning on the Appliance

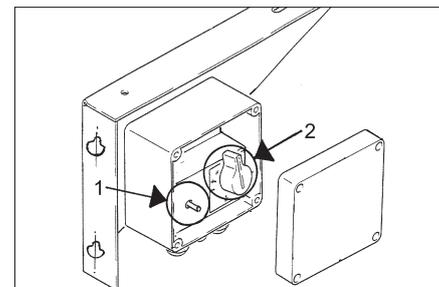

- 1 **Temperature controller**
 - 2 Temperature controller
- ➔ Open the water supply.
 - ➔ Set temperature regulator to desired temperature.
 - ➔ Turn the main switch to position "1".
 - ➔ Set switch to manual or automatic operation.

We recommend the following cleaning temperatures:

- Light contaminations
30-50 °C
- Contaminations containing protein, i.e. in the food processing industry
max. 60 °C
- Vehicle cleaning, machine cleaning
60 -85 °C

Caution

If the working pressure and the feed speed are changed, the water temperature will change as well.

Turn off the appliance

- ➔ Turn switch for manual/automatic operation to position "0".

Shutting down

- Turn the main switch to position "0".

Emptying the appliance

- Shut off water supply.
- Unscrew the water inlet hose and high pressure hose from the appliance.
- Unscrew closing stopper on the bottom of the boiler and empty the boiler.
- Let the high-pressure pump run for max. of 1 minute, until the pump and pipes are empty.

Frost protection

The machine should be stored in frost-free rooms. In case there is frosting risk, for e.g. if the machine is installed in open areas, then the machine must first be emptied and flushed using an anti-freezing agent.

⚠ Warning

Frost will destroy the not completely water drained device.

- Drain water.
- Flush device with anti-freeze agent. A certain corrosion protection is achieved with this as well.

Transport

Caution

Risk of injury and damage! Observe the weight of the appliance when you transport it. When transporting in vehicles, secure the appliance according to the guidelines from slipping and tipping over.

Storing the device

Caution

Risk of injury and damage! Note the weight of the appliance in case of storage. This appliance must only be stored in interior rooms.

Maintenance and care

⚠ Danger

Risk of injury! The main switch is to be switched off while carrying out any repairs or maintenance jobs.

Visual check

- Check the connection cables. The connection cable must not be damaged (risk of electrical shock). A damaged connection cable must be replaced immediately by an authorised Customer Service Engineer or an electrician.
- Check hot water hose. The hot water hose must not be damaged. A damaged hose must be replaced immediately (danger of burns).

Decalcify boiler.

Calcified appliances worsen the heat transfer and the efficiency is reduced.

⚠ Danger

Risk of explosion due to combustible gases! Smoking strictly prohibited during decalcification. Ensure proper ventilation.

⚠ Danger

Risk of burns injury on account of acid! Wear protective glasses and protective gloves.

According to statutory requirements, only tested and approved boiler decrusting agents may be used.

- RM 100 (Order No. 6.287-008) dissolves chalk and simple compounds of chalk and detergents residues.
- Fill the boiler with 30 liters of water.
- Connect the water hose directly to the water input and hang in the other free end into the container.
- Unscrew the nozzle of the steel pipe. Also insert the connected spray pipe of the high-pressure cleaner into the container. This is how a cycle is created: Container - pump - boiler.
- Pour 2 l of decalcifying solution into the container.
- Let high-pressure pump run.
- The solution must not become hotter than 60 °C. Ensure that there are no steam bubbles (do not mistake them for foam).
- If there is no visible gas generation after 15 minutes, pour another 0.5 l of decalcifying solution into the container (max. concentration 7%). With regular decalcifying, this will only take approx. 3 minutes.

Warranty

The warranty terms published by the relevant sales company are applicable in each country. We will repair potential failures of your appliance within the warranty period free of charge, provided that such failure is caused by faulty material or defects in manufacturing. In the event of a warranty claim please contact your dealer or the nearest authorized Customer Service centre. Please submit the proof of purchase.

Troubleshooting

⚠ Danger

Risk of injury! The main switch is to be switched off while carrying out any repairs or maintenance jobs.

⚠ Danger

Risk of electric shock! The inspection of electrical components may only be performed by the authorised customer service.

Fault	Possible cause	Remedy
Appliance does not heat up	There is no voltage in the machine.	Check building fuse.
	Fuse in the control circuit has burnt out. Fuse is located in the control transformer.	Insert new fuses. If it burns out again, check reason for overload.
	Protective motor switch in the switch cabinet was triggered	Unlock motor protection switch. Contact Customer Service if the fault recurs.
	Temperature regulator defective, temperature limiter has switched off the appliance.	Inform Customer Service
	Contactors is not working.	Inform Customer Service
Indicator lamp for liquid softener blinks red	No liquid softener in the container.	Refill liquid softener.
Appliance does not heat up properly	Heating coil has heavy calcium deposits.	Decalcify the heating coil.
	Thermostat is defective.	Inform Customer Service

Technical specifications

		HWE 860		
Part no.:		3.070-036		
Electrical connection				
Current type	--	3 Ph		
Frequency	Hz	50-60		
Voltage	V	400		
Connected load	kW	24		
Electrical protection (slow)	A	50		
Water connection				
Max. feed temperature	°C	80		
Min. feed volume	l/h	1300	900	700
Performance data				
Operating temperature during continuous operation with 15 °C input temperature	°C	31	38	45
Operating temperature (max.)	°C	85		
Heating output	kW	24		
Dimensions and weights				
Length	mm	440		
Width	mm	508		
Height	mm	751		
Weight without accessories and switch cabinet	kg	24		
Weight of the switch cabinet	kg	18		
Boiler content, total	l	ca. 55		
Boiler content, preheating chamber	l	ca. 19		

CE Declaration

We hereby declare that the machine described below complies with the relevant basic safety and health requirements of the EU Directives, both in its basic design and construction as well as in the version put into circulation by us. This declaration shall cease to be valid if the machine is modified without our prior approval.

Product: Hot water generator
Type: 1.965-xxx

Relevant EU Directives
 2006/42/EC (+2009/127/EC)
 2004/108/EC

Applied harmonized standards
 EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
 EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
 EN 60335-1
 EN 60335-2-79
 EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
 EN 61000-3-11: 2000
 EN 62233: 2008

Applied specifications:

The undersigned act on behalf and under the power of attorney of the company management.


 H. Jenner
 CEO


 S. Reiser
 Head of Approval

Authorised Documentation Representative
 S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH Co. KG
 Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
 71364 Winnenden (Germany)
 Phone: +49 7195 14-0
 Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/03/01

 Lire ces notice originale avant la première utilisation de votre appareil, se comporter selon ce qu'elles requièrent et les conserver pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire futur.

Table des matières

Protection de l'environnement	FR	..	1
Symboles utilisés dans le mode d'emploi	FR	..	1
Utilisation conforme	FR	..	1
Fonction	FR	..	1
Dispositifs de sécurité	FR	..	1
Mise en service	FR	..	1
Utilisation	FR	..	1
Mise hors service	FR	..	2
Transport	FR	..	2
Entreposage de l'appareil	FR	..	2
Entretien et maintenance	FR	..	2
Assistance en cas de panne	FR	..	2
Garantie	FR	..	2
Caractéristiques techniques	FR	..	3
Déclaration CE	FR	..	3

Protection de l'environnement



Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les remettre à un système de recyclage.



Les appareils usés contiennent des matériaux précieux recyclables lesquels doivent être apportés à un système de recyclage. Il est interdit de jeter les batteries, l'huile et les substances similaires dans l'environnement. Pour cette raison, utiliser des systèmes de collecte adéquats afin d'éliminer les appareils hors d'usage.

Instructions relatives aux ingrédients (REACH)

Les informations actuelles relatives aux ingrédients se trouvent sous :

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Symboles utilisés dans le mode d'emploi

Danger

Pour un danger immédiat qui peut avoir pour conséquence la mort ou des blessures corporelles graves.

Avertissement

Pour une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir pour conséquence des blessures corporelles graves ou la mort.

Attention

Pour une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir pour conséquence des blessures légères ou des dommages matériels.

Utilisation conforme

- Utiliser l'appareil exclusivement pour la génération d'eau chaude en liaison avec un nettoyeur haute pression pour le nettoyage de machines, de véhicules, des édifices, des outils, etc.
- Lors de la mise en oeuvre d'autres fluides de nettoyage que l'eau, consulter votre revendeur ou le service client.
- Lors du réglage de la température, veiller à l'adéquation pour la pompe et les objets de nettoyage.

Danger

Risque de blessure ! En cas d'utilisation dans l'enceinte d'une station service ou dans d'autres zones à risque, respecter les consignes de sécurité correspondantes.

Ne pas évacuer les eaux usées contenant de l'huile minérale dans la terre, les dispositifs pour eaux usées ou les canalisations. Dès lors, effectuer le nettoyage du moteur ou du bas de caisse uniquement aux postes de lavage appropriés et équipés d'un séparateur d'huile.

Fonction

- Avec le HWE 860, vous pouvez chauffer de l'eau au moyen de l'énergie électrique. Son utilisation est partout judicieuse où l'élimination des gaz d'échappement d'un brûleur seraient problématique.
- La température pouvant être atteinte dépend de la quantité d'eau débitée, autrement dit de la puissance refoulée de la pompe mise en oeuvre (valeur moyenne cf. caractéristiques techniques).
- La température réglée est régulée par un thermostat. Dans la position "Mode manuel" du commutateur, le chauffage est toujours en fonctionnement en fonction du thermostat. Par la commutation sur la position "Mode automatique", l'opérationnalité est en outre dépendante d'une minuterie ou d'une télécommande externe.
- L'appareil sert simultanément de réservoir de réserve pour la pompe haute pression.
- Le durcisseur enrayer l'entartrage du serpentin de chauffage en cas d'utilisation d'eau du robinet calcaire. Il est ajouté goutte-à-goutte à l'eau d'alimentation dans le chauffe-eau. Le dosage est effectué en usine pour obtenir une valeur moyenne. Ce réglage peut être adapté par le service client aux conditions locales.

Dispositifs de sécurité

Limiteur de température

Le limiteur de température met l'appareil hors service quand le régulateur de température est défectueux.


Mise en service

Remplir l'adoucisseur liquide

- Le réservoir blanc pour l'adoucisseur liquide se trouve sur le chauffe-eau.
- Lorsque le réservoir blanc est vide, la lampe témoin rouge clignote sur l'armoire électrique.
- ➔ Remplir le réservoir d'adoucisseur liquide RM 110.


Utilisation

Éléments de commande

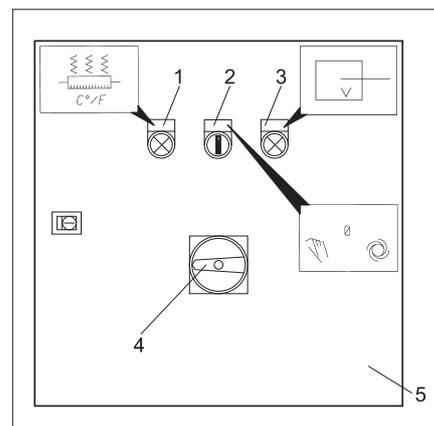

- 1 Lampe témoin (vert) - Chauffage marche
- 2 Commutateur pour mode manuel/automatique
- 3 Lampe témoin (rouge) - niveau de remplissage adoucisseur liquide
- 4 Interrupteur principal
- 5 Armoire de commande

Mettre l'appareil en marche

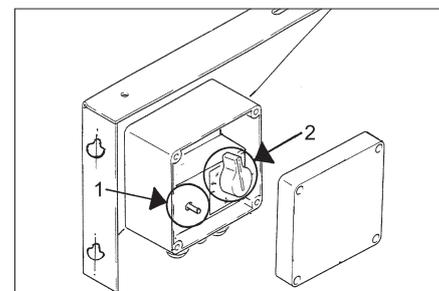

- 1 Limiteur de température
 - 2 Thermostat
- ➔ Ouvrir l'alimentation d'eau.
 - ➔ Régler le thermostat sur la température souhaitée.
 - ➔ Tourner le sectionneur général sur la position "1".
 - ➔ Mettre le commutateur sur le mode manuel ou automatique.
- Nous recommandons les températures de nettoyage suivantes :
- Salissures légères
30-50 °C
 - Salissures albuminées, par ex. dans l'industrie alimentaire
max. 60 °C
 - Nettoyage de véhicules, de machines
60-85 °C

Attention

Si la pression de travail et le débit sont modifiés, la température de l'eau change aussi.

Mise hors service de l'appareil

- Tourner le commutateur pour le mode manuel/automatique en position "0".

Mise hors service

- Tourner le sectionneur général sur la position "0".

Vider l'appareil

- Couper l'alimentation en eau.
- Dévisser le tuyau d'alimentation d'eau et le flexible à haute pression de l'appareil.
- Visser les obturateurs sur le fond du chauffe-eau et faire vider le chauffe-eau.
- Laisser tourner la pompe haute pression max. 1 min. jusqu'à ce que la pompe et les conduites soient vides.

Protection antigel

L'appareil doit être installé dans des pièces protégées contre le gel. En cas de risque de gelée, p.ex. en cas d'installation dans un local ouvert, l'appareil doit être vidé et doit être rincé avec un produit antigel.

⚠ Avertissement

Le gel détruit l'appareil si l'eau n'a pas été intégralement vidée.

- Purger l'eau.
- Rincer l'appareil au moyen de produit antigel.

Cette opération permet en outre de bénéficier d'une certaine protection anticorrosion.

Transport

Attention

Risque de blessure et d'endommagement ! Respecter le poids de l'appareil lors du transport.

Sécuriser l'appareil contre les glissements ou les basculements selon les directives en vigueur lors du transport dans des véhicules.

Entreposage de l'appareil

Attention

Risque de blessure et d'endommagement ! Prendre en compte le poids de l'appareil à l'entreposage.

Cet appareil doit uniquement être entreposé en intérieur.

Entretien et maintenance

⚠ Danger

Risque de blessure ! L'interrupteur principal doit être éteint à tous les travaux de maintenance et réparation.

Contrôle optique

- Contrôler le câble de raccordement. Le câble de raccordement ne doit pas être endommagé (risque d'accident électrique). Un câble de raccordement endommagé doit être immédiatement échangé par un Centre de Service Après-vente agréé par le fabricant ou par un électricien.
- Contrôler le flexible d'eau chaude. Il est impératif que le flexible d'eau chaude ne soit pas endommagé. Tout flexible endommagé doit être remplacé immédiatement (risque d'ébouillement).

Détartrer le chauffe-eau

Sur les appareils entartrés, la transmission de la chaleur et le degré d'efficacité diminuent.

⚠ Danger

Risque d'explosion due aux gaz inflammables ! Au détartrage il est interdit de fumer. Veiller à ce qu'il y a une bonne ventilation.

⚠ Danger

Risque de brûlure par acide ! Porter des lunettes et des gants de protection.

Utiliser pour l'élimination uniquement des solvants éprouvés selon les règlements légaux avec signe d'homologation.

- Le RM 100 (N° de commande 6.287-008) dissoudre de la pierre calcaire, des composés faciles de pierre calcaire et des résidus de lessive.
- Verser 30 litres d'eau dans le chauffe-eau.
- Raccorder le flexible d'eau à l'entrée d'eau et l'accrocher dans le réservoir.
- Dévisser la buse du tube en acier. Accrocher également le tube en acier raccordé de nettoyeur haute pression dans le réservoir. Il en ressort un circuit : réservoir - pompe - chauffe-eau.
- Verser 2 litres d'acide dissolvant le calcaire dans le réservoir.
- Laisser tourner la pompe haute pression.
- La solution ne doit pas être chauffée à plus de 60° C. Faire attention qu'aucune bulle de vapeur ne remonte (ne pas confondre avec la mousse qui est produite !).
- Si après 15 minutes, aucune formation claire de gaz ne peut plus être observée, verser encore 0,5 l d'acide dissolvant le tartre dans le réservoir (concentration max. 7 %). En cas de détartrage régulier, arrêter celui-ci après environ 3 minutes.

Garantie

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution responsable. Les éventuelles pannes sur l'appareil sont réparées gratuitement dans le délai de validité de la garantie, dans la mesure où celles-ci relèvent d'un défaut matériel ou d'un vice de fabrication. En cas de recours en garantie, adressez-vous à votre revendeur ou au service après-vente agréé le plus proche munis de votre preuve d'achat.

Assistance en cas de panne

⚠ Danger

Risque de blessure ! L'interrupteur principal doit être éteint à tous les travaux de maintenance et réparation.

⚠ Danger

Risque d'électrocution ! Le contrôle des composants électriques doit uniquement être exécuté par un service-client autorisé.

Panne	Eventuelle cause	Remède
L'appareil ne chauffe pas	L'appareil n'est pas branché à la tension.	Contrôler la sécurisation par le client.
	Le fusible dans le circuit de commande est fondu. Le fusible est inclus dans le transformateur de commande.	Mettre de nouveaux fusibles en place. En cas de fonte répétées, éliminer la raison de la surcharge.
	Le disjoncteur protecteur dans l'armoire de commande s'est déclenché.	Déverrouiller le disjoncteur protecteur. Si le déclenchement se répète, contacter le service après-vente.
	Le régulateur de température défectueux, le limiteur de température a mis l'appareil hors service.	Informez le service après-vente.
Protecteur par en ordre.	Informez le service après-vente.	
La lampe témoin pour l'adoucisseur liquide clignote en rouge.	Pas d'adoucisseur liquide dans le réservoir.	Remplir le réservoir de durcisseur.
L'appareil ne chauffe pas correctement	Serpentin de chauffage entartré	Détartrer le serpentin de chauffage
	Régulateur de température défectueux.	Informez le service après-vente.

Caractéristiques techniques

		HWE 860		
Référence		3.070-036		
Branchement électrique				
Type de courant	--	3 Ph		
Fréquence	Hz	50-60		
Tension	V	400		
Puissance de raccordement	kW	24		
Protection électrique (à action retardée)	A	50		
Arrivée d'eau				
Température d'alimentation (max.)	°C	80		
Débit d'alimentation (min.)	l/h	1300	900	700
Performances				
Température de service en mode continu à une température d'alimentation de 15° C	°C	31	38	45
Température de service (max.)	°C	85		
Puissance de chauffage	kW	24		
Dimensions et poids				
Longueur	mm	440		
Largeur	mm	508		
Hauteur	mm	751		
Poids sans accessoires et armoire électrique	kg	24		
Poids de l'armoire électrique	kg	18		
Contenu du chauffe-eau, complet	l	ca. 55		
Contenu du chauffe-eau, chambre de préchauffage	l	ca. 19		

Déclaration CE

Nous certifions par la présente que la machine spécifiée ci-après répond de par sa conception et son type de construction ainsi que de par la version que nous avons mise sur le marché aux prescriptions fondamentales stipulées en matière de sécurité et d'hygiène par les directives européennes en vigueur. Toute modification apportée à la machine sans notre accord rend cette déclaration invalide.

Produit: Producteur d'eau chaude
Type: 1.965-xxx

Directives européennes en vigueur :
 2006/42/CE (+2009/127/CE)
 2004/108/CE

Normes harmonisées appliquées :

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
 EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
 EN 60335-1
 EN 60335-2-79
 EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
 EN 61000-3-11: 2000
 EN 62233: 2008

Spécifications appliquées:

Les soussignés agissent sur ordre et sur procuration de la Direction commerciale.

 H. Jenner CEO	 S. Reiser Head of Approval
---	--

Responsable de la documentation:
 S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH Co. KG
 Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
 71364 Winnenden (Germany)
 Téléphone : +49 7195 14-0
 Télécopieur : +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/03/01

 Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere le presenti istruzioni originali, seguirle e conservarle per un uso futuro o in caso di rivendita dell'apparecchio.

Indice

Protezione dell'ambiente . . .	IT	.. 1
Simboli riportati nel manuale d'uso	IT	.. 1
Uso conforme a destinazione	IT	.. 1
Funzione	IT	.. 1
Dispositivi di sicurezza	IT	.. 1
Messa in funzione	IT	.. 1
Uso	IT	.. 1
Messa fuori servizio	IT	.. 2
Trasporto	IT	.. 2
Conservazione dell'apparecchio	IT	.. 2
Cura e manutenzione	IT	.. 2
Guida alla risoluzione dei guasti	IT	.. 2
Garanzia	IT	.. 2
Dati tecnici	IT	.. 3
Dichiarazione CE	IT	.. 3

Protezione dell'ambiente

	Tutti gli imballaggi sono riciclabili. Gli imballaggi non vanno gettati nei rifiuti domestici, ma consegnati ai relativi centri di raccolta.
	Gli apparecchi dismessi contengono materiali riciclabili preziosi e vanno consegnati ai relativi centri di raccolta. Batterie, olio e sostanze simili non devono essere dispersi nell'ambiente. Si prega quindi di smaltire gli apparecchi dismessi mediante i sistemi di raccolta differenziata.

Avvertenze sui contenuti (REACH)

Informazioni aggiornate sui contenuti sono disponibili all'indirizzo:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Simboli riportati nel manuale d'uso

Pericolo

Per un rischio imminente che determina lesioni gravi o la morte.

Attenzione

Per una situazione di rischio possibile che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.

Attenzione

Per una situazione di rischio possibile che potrebbe determinare danni leggeri a persone o cose.

Uso conforme a destinazione

- Usare l'apparecchio esclusivamente per la produzione di acqua calda insieme ad un'idropulitrice per la pulizia di macchine, veicoli, strutture murarie, utensili ecc.
- In caso di impiego di altri detergenti rispetto all'acqua, contattare il rivenditore o il servizio clienti.
- Per la regolazione della temperatura accertarsi che sia adatta per la pompa e gli oggetti da pulire.

Pericolo

Rischio di lesioni! Per apparecchi impiegati presso stazioni di servizio o in altre zone di pericolo, osservare le disposizioni di sicurezza vigenti.

L'acqua di scarico contenente oli minerali non deve essere dispersa nel terreno, nelle acque o nelle canalizzazioni. La pulizia di motori e di sottoscocche va effettuata esclusivamente in luoghi provvisti di separatori d'olio.

Funzione

- Con HWE 860 è possibile riscaldare dell'acqua con l'energia elettrica. Il suo impiego è previsto ovunque la condotta dei gas di scarico di un bruciatore sia problematica.
- La temperatura raggiungibile dipende dalla portata dell'acqua, quindi dal flusso della pompa impiegata (il valore medio è riportato nei Dati tecnici).
- La temperatura impostata viene regolata da un termostato. In posizione „Modalità manuale“ del commutatore, il riscaldamento è sempre in funzione in base al termostato. Passando al „Funzionamento automatico“ l'operatività dipende anche da un temporizzatore o un telecomando esterno.
- L'apparecchio serve allo stesso tempo come serbatoio per la pompa ad alta pressione.
- L'anticalcare impedisce la formazione di calcare sulla serpentina utilizzando acqua di rubinetto calcarea. L'anticalcare si aggiunge a gocce all'afflusso di acqua del boiler. Il dosaggio impostato in fabbrica corrisponde al valore medio. Questa regolazione può essere adattata dal servizio clienti alle condizioni locali.

Dispositivi di sicurezza

Limitatore di temperatura

Il limitatore di temperatura disattiva l'apparecchio quando il regolatore di temperatura è difettoso.


Messa in funzione

Aggiungere anticalcare

- Il contenitore bianco per l'anticalcare si trova sul boiler.
- Quando il contenitore bianco è vuoto, lampeggia la spia di controllo rossa sul quadro elettrico.
- ➔ Riempire il contenitore con anticalcare RM 110.


Uso

Dispositivi di comando

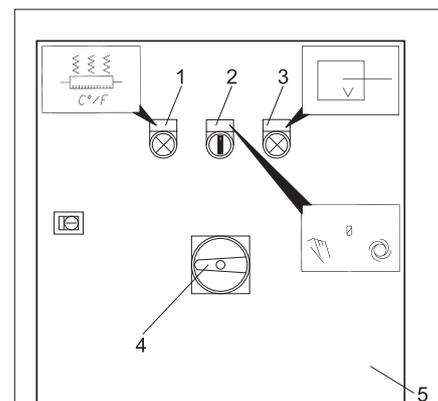

- 1 Spia di controllo (verde) - Riscaldamento attivato
- 2 Commutatore per funzionamento manuale/automatico
- 3 Spia di controllo (rossa) - Livello di riempimento anticalcare
- 4 Interruttore principale
- 5 Quadro elettrico ad armadio

Accendere l'apparecchio

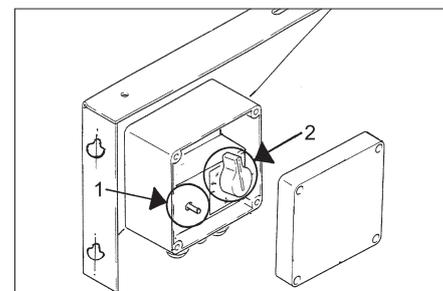

- 1 Limitatore di temperatura
 - 2 Regolatore temperatura
- ➔ Aprire l'alimentazione dell'acqua.
 - ➔ Impostare il regolatore di temperatura alla temperatura desiderata.
 - ➔ Ruotare l'interruttore principale su „1“.
 - ➔ Posizionare il commutatore su modalità manuale o automatica.

Si consigliano le seguenti temperature:

- Sporco facile
30-50 °C
- Sporco proteico, p.es. nell'industria alimentare
60 °C max.
- Pulizia di automobili o di macchinari
60-85 °C

Attenzione

Quando si modifica la pressione di lavoro e la portata, si modifica anche la temperatura dell'acqua.

Spegnere l'apparecchio

- Ruotare il commutatore per il funzionamento manuale/automatico in posizione „0“.

Messa fuori servizio

- Ruotare l'interruttore principale su „0“.

Svuotare l'apparecchio

- Chiudere l'alimentazione dell'acqua.
- Svitare il tubo di alimentazione acqua e il tubo ad alta pressione dall'apparecchio.
- Svitare il tappo di chiusura sul fondo del boiler e scaricare il boiler.
- Far funzionare la pompa ad alta pressione per max. 1 minuto fino allo svuotamento della pompa e delle condotte.

Antigelo

Collocare l'apparecchio in un locale protetto dal gelo. In caso di rischio di gelo (p.es. installazione all'aperto) occorre svuotare l'impianto e sciacquare lo stesso con un antigelo.

⚠ **Attenzione**

L'impianto non completamente svuotato può essere danneggiato dal gelo.

- Svuotare l'acqua
- Sciacquare l'interno dell'apparecchio con antigelo.
Ciò assicura anche una certa protezione anticorrosione.

Trasporto

Attenzione

Pericolo di lesioni e di danneggiamento! Rispettare il peso dell'apparecchio durante il trasporto.

Per il trasporto in veicoli, assicurare l'apparecchio secondo le direttive in vigore affinché non possa scivolare e ribaltarsi.

Conservazione dell'apparecchio

Attenzione

Pericolo di lesioni e di danneggiamento! Rispettare il peso dell'apparecchio durante la conservazione.

Questo apparecchio può essere conservato solo in ambienti interni.

Cura e manutenzione

⚠ **Pericolo**

Rischio di lesioni! Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione e di riparazione spegnere l'interruttore principale.

Controllo ottico

- Controllare il cavo di collegamento. Assicurarsi che il cavo di collegamento non presenti danneggiamenti (pericolo di scosse elettriche). Un cavo di collegamento danneggiato deve essere sostituito immediatamente da parte del servizio clienti autorizzato oppure da un elettricista qualificato.
- Controllare il tubo flessibile dell'acqua calda. Accertarsi che il tubo dell'acqua calda non sia danneggiato. In caso contrario sostituire immediatamente il tubo (rischio di ustioni).

Rimuovere il calcare dal boiler

Nel caso in cui l'apparecchio presenti del calcare, peggiora la trasmissione di calore ed il grado di efficienza.

⚠ **Pericolo**

Pericolo di esplosioni causate da gas infiammabili! E' vietato fumare durante le operazioni di decalcificazione. Provvedere ad una ventilazione adeguata.

⚠ **Pericolo**

Pericolo di corrosione da acidi. Indossare occhiali e guanti protettivi.

Secondo le normative vigenti possono essere impiegati solo disincrostanti certificati.

- RM 100 (Codice n°: 6.287-008) scioglie il calcare, composti di calcare e residui da detergenti.
- Aggiungere 30 litri d'acqua nel boiler.
- Collegare il tubo flessibile dell'acqua all'ingresso dell'acqua ed agganciare il contenitore.
- Svitare l'ugello della lancia. Agganciare al contenitore anche la lancia collegata dell'idropulitrice. In questo modo si crea un circuito: Contenitore - Pompa - Boiler.
- Versare 2 litri di scioglicalcare nel contenitore.
- Lasciare funzionare la pompa alta pressione.
- La soluzione non si deve riscaldare oltre i 60 °C. Accertarsi che non si creino bolle d'aria (non confondere con la schiuma che si crea).
- Quando dopo 15 minuti non si rileva più alcuna formazione di gas evidente, versare altri 0,5 litri di scioglicalcare nel contenitore (max. concentrazione 7%). In caso di decalcificazione regolare, questa è terminata dopo ca. 3 minuti.

Garanzia

Le condizioni di garanzia valgono nel rispettivo paese di pubblicazione da parte della nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.

Guida alla risoluzione dei guasti

⚠ **Pericolo**

Rischio di lesioni! Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione e di riparazione spegnere l'interruttore principale.

⚠ **Pericolo**

Pericolo di scosse elettriche! Il controllo dei componenti elettrici può essere effettuato solo dal servizio clienti autorizzato.

Guasto	Possibile causa	Rimedio
L'apparecchio non riscalda	Apparecchio privo di tensione.	Controllare la protezione in loco.
	Il fusibile nel circuito di comando è bruciato. Il fusibile si trova all'interno del trasformatore di comando.	Applicare un nuovo fusibile. In caso di nuova bruciatura, risolvere la causa del sovraccarico.
	Il salvamotore nel quadro elettrico è scattato	Sbloccare l'interruttore del salvamotore. Se l'azionamento si ripresenta, contattare il servizio clienti.
	Regolatore di temperatura difettoso, il limitatore di temperatura ha disattivato l'apparecchio.	Informare il servizio assistenza clienti.
La spia di controllo dell'anticalcare lampeggia rosso	Fusibile non perfetto.	Informare il servizio assistenza clienti.
	Nessun anticalcare nel serbatoio.	Aggiungere anticalcare.
L'apparecchio non riscalda correttamente	Formazioni di calcare sulla serpentina.	Decalcificare la serpentina.
	Regolatore di temperatura difettoso.	Informare il servizio assistenza clienti.

Dati tecnici

		HWE 860		
Codice componente		3.070-036		
Collegamento elettrico				
Tipo di corrente	--	3 Ph		
Frequenza	Hz	50-60		
Tensione	V	400		
Potenza allacciata	kW	24		
Protezione elettrica (ritardo di fusibile)	A	50		
Collegamento idrico				
Temperatura in entrata (max.)	°C	80		
Portata (min.)	l/h	1300	900	700
Prestazioni				
Temperatura di esercizio nel funzionamento continuo a 15 °C della temperatura di mandata	°C	31	38	45
Temperatura di lavoro (max.)	°C	85		
Potenza calorifica	kW	24		
Dimensioni e pesi				
Lunghezza	mm	440		
Larghezza	mm	508		
Altezza	mm	751		
Peso senza accessori e quadro elettrico	kg	24		
Peso del quadro elettrico	kg	18		
Contenuto boiler, totale	l	ca. 55		
Contenuto boiler, camera di preriscaldamento	l	ca. 19		

Dichiarazione CE

Con la presente si dichiara che la macchina qui di seguito indicata, in base alla sua concezione, al tipo di costruzione e nella versione da noi introdotta sul mercato, è conforme ai requisiti fondamentali di sicurezza e di sanità delle direttive CE. In caso di modifiche apportate alla macchina senza il nostro consenso, la presente dichiarazione perde ogni validità.

Prodotto: Dispositivo per pulizia interna
Modello: 1.965-xxx

Direttive CE pertinenti
 2006/42/CE (+2009/127/CE)
 2004/108/CE

Norme armonizzate applicate
 EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
 EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
 EN 60335-1
 EN 60335-2-79
 EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
 EN 61000-3-11: 2000
 EN 62233: 2008

Specifiche applicate:

I firmatari agiscono su incarico e con la procura dell'amministrazione.


 H. Jenner
 CEO


 S. Reiser
 Head of Approbation

Responsabile della documentazione:
 S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
 Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
 71364 Winnenden (Germany)
 Tel.: +49 7195 14-0
 Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/03/01

 Lees vóór het eerste gebruik van uw apparaat deze originele gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk en bewaar hem voor later gebruik of voor een latere eigenaar.

Inhoud

Zorg voor het milieu	NL . . 1
Symbolen in de gebruiksaanwijzing	NL . . 1
Reglementair gebruik	NL . . 1
Functie	NL . . 1
Veiligheidsinrichtingen	NL . . 1
Inbedrijfstelling	NL . . 1
Bediening	NL . . 1
Buitenwerkingstelling	NL . . 2
Vervoer	NL . . 2
Opslag van het apparaat	NL . . 2
Onderhoud	NL . . 2
Hulp bij storingen	NL . . 2
Garantie	NL . . 2
Technische gegevens	NL . . 3
CE-verklaring	NL . . 3

Zorg voor het milieu

	Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Deponeer het verpakkingsmateriaal niet bij het huishoudelijk afval, maar bied het aan voor hergebruik.
	Onbruikbaar geworden apparaten bevatten waardevolle materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever de apparaten daarom in bij een inzamelpunt voor herbruikbare materialen. Batterijen, olie en dergelijke stoffen mogen niet in het milieu belanden. Verwijder overbodig geworden apparatuur daarom via geschikte inzamelpunten.

Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen (REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Symbolen in de gebruiksaanwijzing

Gevaar

Voor een onmiddellijk dreigend gevaar dat leidt tot ernstige en zelfs dodelijke lichamelijke letsels.

Waarschuwing

Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die zou kunnen leiden tot ernstige en zelfs dodelijke lichamelijke letsels.

Voorzichtig

Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die kan leiden tot lichte lichamelijke letsels of materiële schade.

Reglementair gebruik

- Apparaat uitsluitend voor het produceren van heet water in verbinding met een hogedrukreiniger voor het reinigen van machines, voertuigen, bouwwerken, werktuigen etc. gebruiken.
- Bij gebruik van andere reinigingsmiddelen dan water, handelaar of klantendienst contacteren.
- Bij instelling van de temperatuur op geschiktheid voor de pomp en de te reinigen objecten letten.

Gevaar

Verwondingsgevaar! Bij het gebruik aan tankstations of andere gevaarlijke zones overeenkomstige veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

Gelieve mineraaloliehoudend afvalwater niet in de grond, waterlopen of rioleringen laten terechtkomen. Gelieve de motorreiniging en bodemreiniging daarom alleen op geschikte plaatsen met olieafscheider uit te voeren.

Functie

- Met de HWE 860 kunt u water d.m.v. elektrische energie verwarmen. Het gebruik ervan is overal zinvol, waar de afvoer van verbrandingsgas van een brander problemen geeft.
- De te bereiken temperatuur hangt af van de doorgevoerde hoeveelheid water, dus het transportvermogen van de ingezette pomp (gemiddelde waarde zie Technische Gegevens).
- De ingestelde temperatuur wordt door een thermostaat geregeld. In de stand "Handbediening" van de omschakelaar is de verwarming afhankelijk van de thermostaat altijd in werking. Door omschakelen op "Automatische bediening" is het apparaat bedrijfsklaar daarbij afhankelijk van een schakelklok of een externe afstandsbediening.
- Het apparaat dient tegelijkertijd als verzamelereservoir voor de hogedrukpomp.
- De vloeibare ontharder verhindert het verkalken van de verwarmings slang bij gebruik van kalkhoudend leidingwater. Het product wordt druppelsgewijs aan het inlaatwater in de boiler toegevoegd. De dosering is in de fabriek ingesteld op een gemiddelde waarde. Deze instelling kan door de klantenservice aan de plaatselijke omstandigheden aangepast worden.

Veiligheidsinrichtingen

Temperatuurbegrenzer

De temperatuurbegrenzer schakelt het apparaat uit, wanneer de temperatuurregelaar defect is.


Inbedrijfstelling

Vloeibare ontharder erin doen

- Het witte reservoir voor de vloeibare ontharder bevindt zich op de boiler.
- Wanneer het witte reservoir leeg is, knipt het rode controlelampje op de schakelkast.
- ➔ Vloeibare ontharder RM 110 in reservoir doen.


Bediening

Bedieningselementen

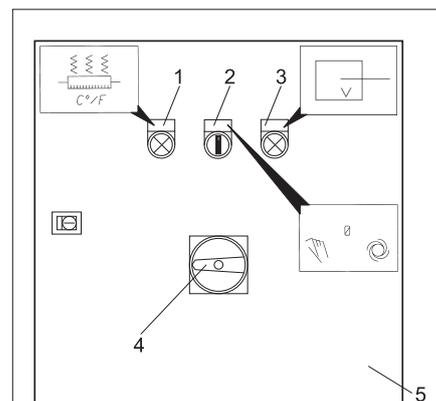

- 1 Controlelampje (groen) -Verwarming aan
- 2 Omschakelaar voor hand-/automatische bediening
- 3 Controlelampje (rood) - vulstand vloeibare ontharder
- 4 Hoofdschakelaar
- 5 schakelkast

Apparaat inschakelen

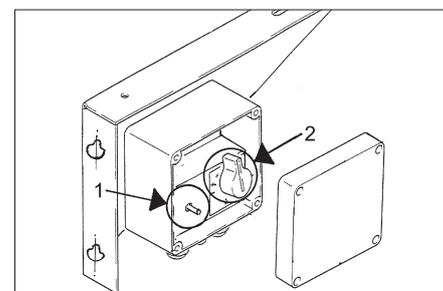

- 1 Temperatuurbegrenzer
 - 2 Temperatuurstelling
- ➔ Open de watertoevoer.
 - ➔ De temperatuurregelaar op de gewenste temperatuur instellen.
 - ➔ Hoofdschakelaar in stand '1' draaien.
 - ➔ Omschakelaar op hand- of automatische bediening zetten

Wij bevelen de volgende reinigingstemperaturen aan:

- Lichte verontreinigingen **30-50 °C**
- Eiwithoudende verontreinigingen, bijv. in de levensmiddelenindustrie **max. 60 °C**
- Reiniging motorvoertuigen, machines **60-85 °C**

Voorzichtig

Wanneer de bedrijfsdruk en de transporthoeveelheid veranderd worden, verandert ook de watertemperatuur.

Apparaat uitschakelen

- Omschakelaar voor hand-/automatische bediening op stand "0" draaien.

Buitenwerkingstelling

- Hoofdschakelaar in stand '0' draaien.

Apparaat leegmaken

- Watertoevoer sluiten.
- Watertoevoerslang en hogedrukslang van het apparaat losschroeven.
- Afsluitstop op de bodem van de boiler eraf schroeven en de boiler leeg laten lopen.
- Hogedrukpomp max. 1 min. laten draaien, tot de pomp en de leidingen leeg zijn.

Vorstbescherming

Het apparaat moet in vorstvrije ruimtes worden geplaatst. Indien er gevaar voor vorst bestaat, bijv. bij installaties buiten, moet het apparaat leeg worden gemaakt en met anti-vriesmiddel worden doorgespoeld.

⚠ Waarschuwing

Vorst beschadigt het apparaat, wanneer er water er niet volledig uit is.

- Water aflaten.
- Apparaat met antivriesmiddel spoelen. Daardoor wordt ook een bepaalde corrosiebescherming bereikt.

Vervoer

Voorzichtig

Gevaar voor letsels en beschadigingen! Houd bij het transport rekening met het gewicht van het apparaat.

Bij het transport in voertuigen moet het apparaat conform de geldige richtlijnen beveiligd worden tegen verschuiven en kantelen.

Opslag van het apparaat

Voorzichtig

Gevaar voor letsel en beschadiging! Het gewicht van het apparaat bij opbergen in acht nemen.

Het apparaat mag alleen binnen worden opgeborgen.

Onderhoud

⚠ Gevaar

Verwondingsgevaar! Bij alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dient de hoofdschakelaar te worden uitgeschakeld.

Optische controle

- Aansluitkabel controleren. De aansluitkabel mag niet beschadigd zijn (gevaar door elektrisch ongeval). Een beschadigde aansluitkabel moet onmiddellijk door de bevoegde klantenservice/ elektro-vakman vervangen worden.
- Heetwaterslang controleren. De heetwaterslang mag niet beschadigd zijn. Een beschadigde slang moet direct worden vervangen (gevaar voor verbranding).

Boiler ontkalken

Bij een verkalkt apparaat wordt de warmteoverdracht slechter en neemt de werkingsgraad af.

⚠ Gevaar

Explosiegevaar door brandbare gassen! Roken is tijdens het ontkalken verboden. Zorg voor goede ventilatie.

⚠ Gevaar

Gevaar van inbrandende zuren! Veiligheidsbril en veiligheidshandschoenen dragen. Voor de verwijdering mogen volgens wettelijke bepalingen uitsluitend goedgekeurde

ketelsteen-oplosmiddelen met keurmerk worden gebruikt.

- RM 100 (Best.-Nr. 6.287-008) zorgt dat kalksteen en eenvoudige verbindingen van kalksteen en wasmiddelaftzettingen oplossen.
- Boiler met 30 liter water vullen.
- Waterslang aan de waterinvoer aansluiten en in het reservoir hangen.
- Sproeier van het spuitstuk eraf schroeven. Het aangesloten spuitstuk van de hogedrukreiniger eveneens in het reservoir hangen. Zo ontstaat een kringloop: Reservoir - pomp - boiler.
- 2 Liter zuur ter ontkalking in het reservoir gieten.
- Hogedrukpomp laten lopen.
- De oplossing mag niet warmer dan 60 °C worden. Erop letten, dat geen dampbellen opstijgen (niet verwarren met het schuim dat ontstaat).
- Wanneer na 15 minuten geen duidelijke gasvorming meer waar te nemen is, nog 0,5 liter zuur ter ontkalking in het reservoir gieten (max. concentratie 7%). Bij regelmatig ontkalken is dit proces na ca. 3 minuten beëindigd.

Garantie

In ieder land zijn de door ons bevoegde verkoopkantoor uitgegeven garantiebepalingen van toepassing. Eventuele storingen aan het apparaat verhelpen wij zonder kosten binnen de garantietermijn, mits een materiaal of fabrieksfout de oorzaak van deze storing is. Neem bij klachten binnen de garantietermijn contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservice-werkplaats en neem uw aankoopbewijs mee.

Hulp bij storingen

⚠ Gevaar

Verwondingsgevaar! Bij alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dient de hoofdschakelaar te worden uitgeschakeld.

⚠ Gevaar

Gevaar door elektrische schok! De controle van de elektrische elementen mag alleen door de bevoegde klantenservice gedaan worden.

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Apparaat verwarmt niet	Het apparaat heeft geen spanning.	Beveiliging van de kant van de fabriek controleren.
	Zekering in het stuurcircuit is doorgebrand. Zekering bevindt zich in de stuurtrafo.	Nieuwe zekeringen inzetten. Bij herhaaldelijk doorbranden de overbelastingsgrond verwijderen.
	Motorbeveiligingsschakelaar in de schakelkast is in werking getreden.	Motorbeveiligingsschakelaar ontgrendelen. Bij herhaaldelijke inwerkingtreding, klantenservice waarschuwen.
	Temperatuurregelaar defect, temperatuurbegrenzer heeft het apparaat uitgeschakeld.	Klantendienst contacteren.
	Beveiliging niet in orde.	Klantendienst contacteren.
Controlelampje voor de vloeibare ontharder knippert rood	Geen vloeibare ontharder in reservoir.	Vloeibare ontharder bijvullen.
Apparaat verwarmt niet juist	Verwarmingsslang verkalkt	Verwarmingsslang ontkalken
	Temperatuurregelaar defect.	Klantendienst contacteren.

Technische gegevens

		HWE 860		
Onderdelen-nr.		3.070-036		
Elektrische aansluiting				
Stroomsoort	--	3 Ph		
Frequentie	Hz	50-60		
Spanning	V	400		
Aansluitvermogen	kW	24		
Elektrische afzekering (traag)	A	50		
Wateraansluiting				
Toevoertemperatuur (max.)	°C	80		
Toevoerhoeveelheid (min.)	l/h	1300	900	700
Capaciteit				
Werktemperatuur in het continubedrijf bij 15 °C inlaattemperatuur	°C	31	38	45
Werktemperatuur (max.)	°C	85		
Verwarmingscapaciteit	kW	24		
Maten en gewichten				
Lengte	mm	440		
Breedte	mm	508		
Hoogte	mm	751		
Gewicht zonder accessoires en schakelkast	kg	24		
Gewicht van de schakelkast	kg	18		
Inhoud boiler, in totaal	l	ca. 55		
Inhoud boiler, voorverwarmkamer	l	ca. 19		

CE-verklaring

Hierbij verklaren wij dat de hierna vermelde machine door haar ontwerp en bouwwijze en in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoet aan de betreffende fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen, zoals vermeld in de desbetreffende EG-richtlijnen. Deze verklaring verliest haar geldigheid wanneer zonder overleg met ons veranderingen aan de machine worden aangebracht.

Product: Heetwatergenerator
Type: 1.965-xxx

Van toepassing zijnde EG-richtlijnen
 2006/42/EG (+2009/127/EG)
 2004/108/EG

Toegepaste geharmoniseerde normen

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
 EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
 EN 60335-1
 EN 60335-2-79
 EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
 EN 61000-3-11: 2000
 EN 62233: 2008

Toegepaste specificaties:

De ondergetekenden handelen in opdracht en met volmacht van de bedrijfsleiding.


 H. Jenner
 CEO


 S. Reiser
 Head of Approval

Gevolmachtigde voor de documentatie:
 S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
 Alfred Kärcher-Str. 28 - 40
 71364 Winnenden (Germany)
 Tel.: +49 7195 14-0
 Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/03/01

 Antes del primer uso de su aparato, lea este manual original, actúe de acuerdo a sus indicaciones y guárdelo para un uso posterior o para otro propietario posterior.

Índice de contenidos

Protección del medio ambiente	ES	..	1
Símbolos del manual de instrucciones	ES	..	1
Uso previsto	ES	..	1
Función	ES	..	1
Dispositivos de seguridad	ES	..	1
Puesta en marcha	ES	..	1
Manejo	ES	..	1
Puesta fuera de servicio	ES	..	2
Transporte	ES	..	2
Almacenamiento del aparato	ES	..	2
Cuidados y mantenimiento	ES	..	2
Ayuda en caso de avería	ES	..	2
Garantía	ES	..	2
Datos técnicos	ES	..	3
Declaración CE	ES	..	3

Protección del medio ambiente

	Los materiales empleados para el embalaje son reciclables y recuperables. No tire el embalaje a la basura doméstica y entréguelo en los puntos oficiales de recogida para su reciclaje o recuperación.
	Los aparatos viejos contienen materiales valiosos reciclables que deberían ser entregados para su aprovechamiento posterior. Evite el contacto de baterías, aceites y materias semejantes con el medioambiente. Por este motivo, entregue los aparatos usados en los puntos de recogida previstos para su reciclaje.

Indicaciones sobre ingredientes (REACH)
Encontrará información actual sobre los ingredientes en:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Símbolos del manual de instrucciones

Peligro

Para un peligro inminente que acarrea lesiones de gravedad o la muerte.

Advertencia

Para una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones de gravedad o la muerte.

Precaución

Para una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones leves o daños materiales.

Uso previsto

- Utilizar el aparato exclusivamente para generar agua caliente en combinación con la limpiadora de alta presión para limpiar máquinas, vehículos, edificios, herramientas etc.
- Al usar otros medios de limpieza que no sean agua, consultar al representante o el servicio técnico.
- Al ajustar la temperatura, respetar la adaptación de la bomba y los objetos de limpieza.

Peligro

¡Peligro de lesiones! Cuando se utilice en gasolineras u otras zonas de peligro deberán tenerse en cuenta las instrucciones de seguridad.

Las aguas residuales que contengan aceite no deben penetrar en el suelo ni verterse en aguas naturales o en el sistema de canalización. Por ello, el lavado de motores y el lavado de los bajos sólo debe realizarse en lugares adecuados con un separador de aceite.

Función

- Con el HWE 860 puede calentar agua con electroenergía. Se usa donde tiene sentido, donde el escape de gases de un soplete resulte problemática.
- La temperatura que se puede alcanzar depende del caudal conseguido, es decir, la potencia de transporte de la bomba utilizada (valor medio véase Datos técnicos).
- La temperatura ajustada se regula con un termostato. En la posición "Servicio manual" del conmutador, la calefacción que depende del termostato está siempre en funcionamiento. Al conmutar a la posición "Servicio automático", la disponibilidad también depende de un temporizador o un mando de distancia.
- El aparato sirve simultáneamente como depósito modelo para la bomba de alta presión.
- El desendurecedor evita la calcificación del serpentín de recalentamiento en el servicio con agua corriente calcárea. Este, se dosifica a gotas en el calentador. La dosificación ha sido ajustada en fábrica a un valor medio. Este ajuste se puede adaptar a la situación local por el servicio técnico.

Dispositivos de seguridad

Limitador de la temperatura

El limitador de temperatura desactiva el aparato cuando el regulador de temperatura está defectuoso.


Puesta en marcha

Llenar de desendurecedor de líquido

- El depósito blanco para el desendurecedor de líquido se encuentra en el calentador.
- Cuando el depósito blanco esté vacío, parpadeará el piloto de control rojo del armario de distribución.
- ➔ Llenar el depósito con desendurecedor de líquido RM 110.


Manejo

Elementos de mando

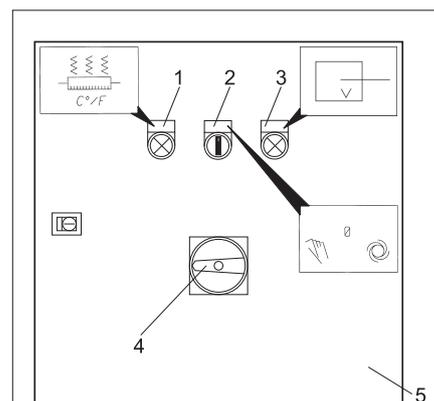

- 1 Piloto de control "calefacción encendida" (verde)
- 2 Conmutador para el servicio manual/automático
- 3 Piloto de control (rojo) - nivel de desendurecedor líquido
- 4 Interruptor principal
- 5 armario de distribución

Conexión del aparato

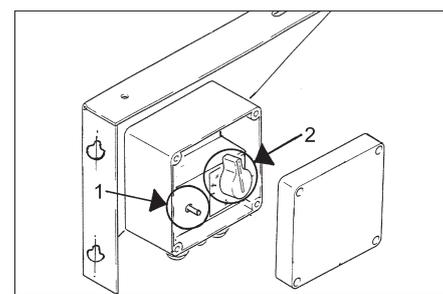

- 1 limitador de la temperatura
 - 2 regulador de temperatura
- ➔ Abrir el suministro de agua.
 - ➔ Ajustar el regulador de temperatura a la temperatura deseada.
 - ➔ Girar el interruptor principal en la posición "1".
 - ➔ Ajustar el conmutador al servicio manual o automático.

Recomendamos las siguientes temperaturas de limpieza:

- Suciedades ligeras
30-50 °C
- Suciedades de albúmina, por ejemplo en la industria alimentaria
max. 60 °C
- Limpieza de coches, de máquinas
60-85 °C

Precaución

Si se modifica la presión de trabajo y el caudal, se modificará la temperatura del agua.

Desconexión del aparato

- Girar el conmutador para servicio manual/automático a la posición "0".

Puesta fuera de servicio

- Girar el interruptor principal en la posición "0".

Vaciar el aparato

- Cerrar el abastecimiento de agua.
- Desatornillar la manguera de abastecimiento de agua y la manguera a alta presión del aparato.
- Desenroscar el tapón de cierre del fondo del calentador y dejar que se vacíe.
- Poner la bomba de alta presión en función durante máx. 1 minuto hasta que la bomba y las tuberías se hayan vaciado.

Protección antiheladas

Colocar el aparato en un lugar a salvo de heladas. En caso de riesgo de heladas, p.ej. en instalaciones en exteriores, se debe vaciar el aparato y aclarar con anticongelante.

⚠ Advertencia

El hielo deteriora la instalación si ésta no se ha vaciado por completo de agua.

- Dejar salir agua.
- Enjuagar el aparato con anticongelante. De este modo se conseguirá una protección segura contra la corrosión.

Transporte

Precaución

¡Peligro de lesiones y daños! Respetar el peso del aparato para el transporte. Al transportar en vehículos, asegurar el aparato para evitar que resbale y vuelque conforme a las directrices vigentes.

Almacenamiento del aparato

Precaución

¡Peligro de lesiones y daños! Respetar el peso del aparato en el almacenamiento. Este aparato sólo se puede almacenar en interiores.

Cuidados y mantenimiento

⚠ Peligro

Peligro de lesiones Apagar el interruptor principal cuando se realicen trabajos de mantenimiento y reparación.

Control óptico

- Comprobar el cable de conexión. No dañar el cable de conexión (peligro de accidente eléctrico). Encargar al servicio de atención al cliente autorizado o a un electricista para cambiar inmediatamente el cable dañado.
- Comprobar el tubo de agua caliente. La manguera de agua caliente no debe presentar daño alguno. Si la manguera presenta fallos, es absolutamente imprescindible sustituirla (peligro de escaldamiento).

Descalcificar el calentador

Si el dispositivo está calcificado, se empeora la transmisión de calor y la efectividad disminuye.

⚠ Peligro

¡Peligro de explosión por gases combustibles! Está prohibido fumar mientras se descalcifica. Asegurar una buena ventilación.

⚠ Peligro

¡Peligro de causticación por ácido! Usar gafas y guantes de seguridad.

Para eliminar sólo se pueden utilizar desincrustadores certificados y probados según las normativas legales.

- RM 100 (Nº ref. 6.287-008) desincrusta cal y uniones de cal y restos de detergente simples.
- Llenar el calentador con 30 litros de agua.
- Conectar manguera de agua a la entrada de agua y colgarla en el depósito.
- Desenroscar la boquilla de la lanza dosificadora. Colgar también la lanza dosificadora conectada de la limpiadora de alta presión en el depósito. Así se crea un circuito: Depósito - bomba - calentador
- Echar 2 litros de ácido descalcificador en el depósito.
- Deje funcionar la bomba de alta presión.
- La solución no debería estar más caliente de 60°C. Prestar atención para que no suban las burbujas de vapor (no confundir con la espuma generada).
- Si no se observa una formación de gas significativa tras 15 minutos, echar otros 0,5 litros de ácido descalcificador en el depósito (concentración máx. 7%). Si se descalcifica con regularidad finalizará tras aprox. 3 minutos.

Garantía

En todos los países rigen las condiciones de garantía establecidas por nuestra empresa distribuidora. Las averías del aparato serán subsanadas gratuitamente dentro del periodo de garantía, siempre que se deban a defectos de material o de fabricación. En un caso de garantía, le rogamos que se dirija con el comprobante de compra al distribuidor donde adquirió el aparato o al servicio al cliente autorizado más próximo a su domicilio.

Ayuda en caso de avería

⚠ Peligro

Peligro de lesiones Apagar el interruptor principal cuando se realicen trabajos de mantenimiento y reparación.

⚠ Peligro

Peligro por descarga eléctrica. La comprobación de los componentes eléctricos sólo

podrá ser llevada a cabo por el servicio autorizado de atención al cliente.

Avería	Posible causa	Modo de subsanarla
El aparato no calienta	El aparato no tiene tensión.	Comprobar el fusible de red de la obra.
	El fusible del circuito de control está quemado. El fusible está en el transformador de control.	Colocar nuevos fusibles. Si se quema repetidamente, solucionar el motivo de sobrecarga.
	El guardamotor en el armario distribuidor se ha activado	Desbloquear el guardamotor. Si se repite la activación, informar al servicio técnico.
	Regulador de temperatura defectuoso, el limitador de temperatura ha apagado el aparato.	Avisar al servicio técnico.
	El contactor no está bien.	Avisar al servicio técnico.
El piloto de control del desendurecedor parpadea en rojo	No hay desendurecedor en el depósito.	Llenar de desendurecedor de líquido.
El aparato no calienta correctamente	Serpentín de recalentamiento calcificado.	Descalcificar el serpentín de recalentamiento.
	Regulador de temperatura defectuoso.	Avisar al servicio técnico.

Datos técnicos

		HWE 860		
No. de pieza		3.070-036		
Conexión eléctrica				
Tipo de corriente	--	3 Ph		
Frecuencia	Hz	50-60		
Tensión	V	400		
Potencia conectada	kW	24		
Fusible de red eléctrico (inerte)	A	50		
Conexión de agua				
Temperatura de entrada (máx.)	°C	80		
Velocidad de alimentación (mín.)	l/h	1300	900	700
Potencia y rendimiento				
Temperatura de servicio en servicio continua para una temperatura de alimentación 15°C	°C	31	38	45
Temperatura de trabajo (máx.)	°C	85		
Potencia de calefacción	kW	24		
Medidas y pesos				
Longitud	mm	440		
Anchura	mm	508		
Altura	mm	751		
Peso sin accesorios y armario de distribución	kg	24		
Peso del armario de distribución	kg	18		
Contenido del calentador, total	l	ca. 55		
Contenido del calentador, cámara de precalentamiento	l	ca. 19		

Declaración CE

Por la presente declaramos que la máquina designada a continuación cumple, tanto en lo que respecta a su diseño y tipo constructivo como a la versión puesta a la venta por nosotros, las normas básicas de seguridad y sobre la salud que figuran en las directivas comunitarias correspondientes. La presente declaración perderá su validez en caso de que se realicen modificaciones en la máquina sin nuestro consentimiento explícito.

Producto: Generador de agua caliente
Modelo: 1.965-xxx

Directivas comunitarias aplicables
 2006/42/CE (+2009/127/CE)
 2004/108/CE

Normas armonizadas aplicadas
 EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
 EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
 EN 60335-1
 EN 60335-2-79
 EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
 EN 61000-3-11: 2000
 EN 62233: 2008

Especificaciones aplicadas:

Los abajo firmantes actúan con plenos poderes y con la debida autorización de la dirección de la empresa.


 H. Jenner
 CEO


 S. Reiser
 Head of Approval

Persona autorizada para la documentación:
 S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
 Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
 71364 Winnenden (Germany)
 Tfno.: +49 7195 14-0
 Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/03/01

 Leia o manual de manual original antes de utilizar o seu aparelho. Proceda conforme as indicações no manual e guarde o manual para uma consulta posterior ou para terceiros a quem possa vir a vender o aparelho.

Índice

Protecção do meio-ambiente	PT	..	1
Símbolos no Manual de Instruções	PT	..	1
Utilização conforme o fim a que se destina a máquina	PT	..	1
Funcionamento	PT	..	1
Equipamento de segurança	PT	..	1
Colocação em funcionamento	PT	..	1
Manuseamento	PT	..	1
Colocar fora de serviço	PT	..	2
Transporte	PT	..	2
Armazenamento do aparelho	PT	..	2
Conservação e manutenção	PT	..	2
Ajuda em caso de avarias	PT	..	2
Garantia	PT	..	2
Dados técnicos	PT	..	3
Declaração CE	PT	..	3

Protecção do meio-ambiente

	Os materiais da embalagem são recicláveis. Não coloque as embalagens no lixo doméstico, envie-as para uma unidade de reciclagem.
	Os aparelhos velhos contêm materiais preciosos e recicláveis e deverão ser reutilizados. Baterias, óleo e produtos similares não podem ser deitados fora ao meio ambiente. Por isso, elimine os aparelhos velhos através de sistemas de recolha de lixo adequados.

Avisos sobre os ingredientes (REACH)
Informações actuais sobre os ingredientes podem ser encontradas em:
<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Símbolos no Manual de Instruções

Perigo

Para um perigo eminente que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

Advertência

Para uma possível situação perigosa que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

Atenção

Para uma possível situação perigosa que pode conduzir a ferimentos leves ou danos materiais.

Utilização conforme o fim a que se destina a máquina

- Utilizar o aparelho exclusivamente para aquecer água em combinação com uma lavadora de alta pressão para a limpeza de máquinas, veículos, edifícios, ferramentas, etc.
- Contacte a assistência técnica ou o agente autorizado caso pretenda utilizar outro meio de limpeza que não água.
- Durante a regulação da temperatura deve ter-se em atenção se esta é adequada para a bomba e o objecto que pretende limpar.

Perigo

Perigo de lesões! Ao utilizar a máquina em estações de serviço ou noutros locais de perigo, observe as respectivas disposições em matéria de segurança.

Evite que efluentes poluídas com óleo mineral entrem no solo, na água ou na canalização. Por isso, faça lavagens de motor e do chassis inferior somente em locais adequados para este fim e equipados com separador de óleo.

Funcionamento

- Com o HWE 860 pode aquecer água com energia eléctrica. A sua utilização é útil em todos os locais onde o gás de escape de um queimador é problemático.
- A temperatura que pretende atingir depende do débito de água, ou seja, da capacidade de débito da bomba utilizada (valor médio, ver dados técnicos).
- A temperatura ajustada é regulada por um termóstato. Na posição "Operação manual" do comutador, o aquecimento está sempre em funcionamento, consoante o termóstato. Através da comutação para a posição "Operação automática", a operacionalidade passa a depender também de um temporizador ou de um comando externo.
- O aparelho serve também de recipiente de alimentação da bomba de alta pressão.
- O descalcificador líquido impede que na serpentina de aquecimento desposite-se calcário ao utilizar água da torneira calcária. Adiciona-se o descalcificador líquido, gota a gota, à água de alimentação no termoacumulador. A dosagem é pré-ajustada de fábrica para um valor médio. Este ajuste pode ser efectuado pela assistência técnica às condições no local de aplicação.

Equipamento de segurança

Limitador da temperatura

O limitador da temperatura desliga o aparelho se o regulador da temperatura estiver avariado.


Colocação em funcionamento

Encher descalcificador líquido

- O recipiente branco para o descalcificador líquido encontra-se por cima do termoacumulador.
- A lâmpada de controlo vermelha no armário de distribuição brilha se o recipiente branco estiver vazio.
- ➔ Encher o recipiente com descalcificante líquido RM 110.


Manuseamento

Elementos de manuseamento

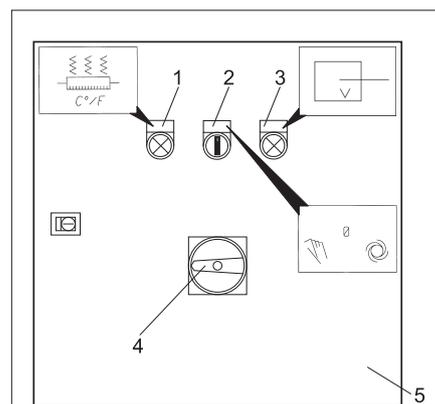

- 1 Lâmpada de controlo (verde) - Aquecimento ligado
- 2 Comutador para operação manual/automática
- 3 Lâmpada de controlo (vermelha) - Nível de enchimento do descalcificante líquido
- 4 Interruptor principal
- 5 Armário de distribuição

Ligar a máquina

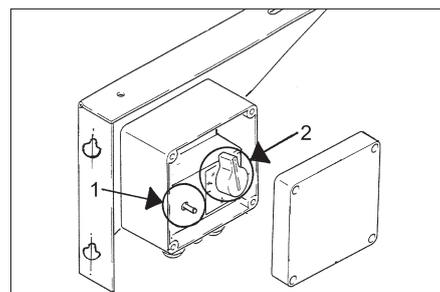

- 1 Limitador da temperatura
 - 2 Regulador de temperatura
- ➔ Abrir a admissão de água.
➔ Coloque o regulador da temperatura na temperatura desejada.
➔ Rodar o interruptor principal para a posição "1".
➔ Ajustar o comutador em modo manual ou automático.

Aconselhamos as seguintes temperaturas de limpeza:

- Sujeira leve
30-50 °C
- Sujeiras que contenham proteína, como p. ex. na indústria alimentar
máx. 60 °C
- Limpeza de veículos ou máquinas
60-85 °C

Atenção

Se a pressão de serviço para a quantidade de débito for alterada, a temperatura da água também é modificada.

Desligar o aparelho

- Ajustar o comutador para a operação manual/automática em "0".

Colocar fora de serviço

- Rodar o interruptor principal para a posição "0".

Esvaziar o aparelho

- Fechar a alimentação de água.
- Desmontar a mangueira de admissão da água e a mangueira de alta pressão do aparelho.
- Desenroscar o tampão de fecho no fundo do termoacumulador e esvaziar o termoacumulador.
- Deixar a bomba de alta pressão trabalhar durante máx. 1 minuto até a bomba e os tubos estarem vazios.

Protecção contra o congelamento

O aparelho deve ser posicionado em recintos protegidos contra geada. No caso de perigo de geada, p. ex. no caso de instalações no exterior, o aparelho deve ser esvaziado e lavado com produto anticongelante.

⚠ Advertência

O gelo danificará a máquina se a água não for completamente retirada.

- Esvaziar a água.
- Enxaguar a máquina com anti-congelante.

Desse modo, obtém-se assim uma protecção contra corrosão.

Transporte

Atenção

Perigo de ferimentos e de danos! Ter atenção ao peso do aparelho durante o transporte.

Durante o transporte em veículos, proteger o aparelho contra deslizos e tombamentos, de acordo com as directivas em vigor.

Armazenamento do aparelho

Atenção

Perigo de ferimentos e de danos! Ter atenção ao peso do aparelho durante o armazenamento.

Este aparelho só pode ser armazenado em espaços fechados e cobertos.

Conservação e manutenção

⚠ Perigo

Perigo de lesões! O interruptor principal deve ser desligado antes da realização de quaisquer trabalhos de manutenção e de reparação.

Controlo óptico

- Verificar os cabos de ligação.
O cabo de ligação não pode estar danificado (perigo de choque eléctrico). O cabo de ligação danificado tem que ser imediatamente substituído através dos nossos serviços técnicos ou dum electricista autorizado.
- Controlar a mangueira de água quente.
A mangueira de água quente não pode apresentar danos. Uma mangueira danificada deve ser imediatamente substituída (perigo de queimaduras).

Descalcificar o termoacumulador

Se o aparelho estiver repleto de calcário, a transferência térmica e o grau de eficácia reduzem substancialmente.

⚠ Perigo

Perigo de explosões por gases inflamáveis! Durante a descalcificação é proibido fumar. Providenciar uma boa ventilação.

⚠ Perigo

Perigo de ferimentos por ácidos! Usar óculos e luvas de protecção.

Para os trabalhos de descalcificação só podem ser utilizados solventes controlados por lei e munidos do símbolo de verificação.

- RM 100 (Nº de enc. 6.287-008) dissolve o calcário e ligações simples em calcário, bem como, resíduos de detergente.
- Encher o termoacumulador com 30 litros de água.
- Ligar a mangueira de água na entrada de água e engatar no recipiente.
- Desenroscar o bocal da lança. Engatar também a lança conectada da lavadora de alta pressão no recipiente. Deste modo é criado um circuito: Recipiente - Bomba - Termoacumulador.
- Inserir 2 litros de ácido solvente de calcário no recipiente.
- Deixar a bomba de alta pressão em funcionamento.
- A solução não deve exceder 60 °C. Ter em atenção que não subam bolhas de vapor (não confundir com a espuma).
- Se após 15 minutos não for detectada nenhuma formação de gás, deve adicionar mais 0,5 litros de ácido solvente de calcário no recipiente (concentração máx. de 7%). Numa descalcificação regular esta deve ser terminada após cerca de 3 minutos.

Garantia

Em cada país vigem as respectivas condições de garantia estabelecidas pelas nossas Empresas de Comercialização. Eventuais avarias no aparelho durante o período de garantia serão reparadas, sem encargos para o cliente, desde que se trate dum defeito de material ou de fabricação. Em caso de garantia, dirija-se, munido do documento de compra, ao seu revendedor ou ao Serviço Técnico mais próximo.

Ajuda em caso de avarias

⚠ Perigo

Perigo de lesões! O interruptor principal deve ser desligado antes da realização de quaisquer trabalhos de manutenção e de reparação.

⚠ Perigo

Perigo devido a choque eléctrico! O controlo dos componentes eléctricos só pode ser efectuado pelo assistência técnica autorizada.

Avaria	Possível causa	Eliminação da avaria
Aparelho não aquece	O aparelho não está ligado à tensão.	Verificar fusíveis da rede eléctrica.
	Fusível no circuito de comando queimou. Fusível está incluído no transformador de comando.	Inserir novo fusível. No caso de nova destruição do fusível deve-se eliminar a causa da sobrecarga.
	Accionamento do disjuntor do motor no armário de distribuição.	Desbloquear o disjuntor do motor. Contactar a assistência técnica se o disjuntor disparar novamente.
	Regulador de temperatura com defeito; limitador da temperatura desligou o aparelho.	Avisar o serviço de assistência técnica.
	Fusível não está em ordem.	Avisar o serviço de assistência técnica.
Lâmpada de controlo para o descalcificante pisca a vermelho	Nenhum descalcificante líquido no recipiente.	Encher descalcificador líquido.
Aparelho não aquece correctamente	Serpentina de aquecimento com calcário.	Retirar o calcário da serpentina de aquecimento.
	Regulador da temperatura com defeito.	Avisar o serviço de assistência técnica.

Dados técnicos

		HWE 860		
Ref^a		3.070-036		
Ligação eléctrica				
Tipo de corrente	--	3 Ph		
Frequência	Hz	50-60		
Tensão	V	400		
Potência da ligação	kW	24		
Protecção eléctrica (de acção lenta)	A	50		
Ligação de água				
Temperatura de admissão (máx.)	°C	80		
Quantidade de admissão (mín.)	l/h	1300	900	700
Dados relativos à potência				
Temperatura de operação em funcionamento permanente com 15 °C de temperatura de alimentação	°C	31	38	45
Temperatura de serviço (máx.)	°C	85		
Potência de aquecimento	kW	24		
Medidas e pesos				
Comprimento	mm	440		
Largura	mm	508		
Altura	mm	751		
Peso sem acessórios e armário de distribuição	kg	24		
Peso do armário de distribuição	kg	18		
Conteúdo do termoacumulador, total	l	ca. 55		
Conteúdo do termoacumulador, câmara de pré-aquecimento	l	ca. 19		

Declaração CE

Declaramos que a máquina a seguir designada corresponde às exigências de segurança e de saúde básicas estabelecidas nas Directivas CE por quanto concerne à sua concepção e ao tipo de construção assim como na versão lançada no mercado. Se houver qualquer modificação na máquina sem o nosso consentimento prévio, a presente declaração perderá a validade.

Produto: Caldeira
Tipo: 1.965-xxx

Respectivas Directrizes da CE
2006/42/CE (+2009/127/CE)
2004/108/CE

Normas harmonizadas aplicadas

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
EN 60335-1
EN 60335-2-79
EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-11: 2000
EN 62233: 2008

Especificações aplicadas:

Os abaixo assinados têm procuração para agirem e representarem a gerência.



 H. Jenner S. Reiser
 CEO Head of Approbation

Responsável pela documentação:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/03/01

  Læs original brugsanvisning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere efterlæsning eller til den næste ejer.

Indholdsfortegnelse

Miljøbeskyttelse	DA	..	1
Symbolerne i driftsvejledningen	DA	..	1
Bestemmelsesmæssig anvendelse	DA	..	1
Funktion	DA	..	1
Sikkerhedsanordninger	DA	..	1
Ibrugtagning	DA	..	1
Betjening	DA	..	1
Ud-af-drifftagning	DA	..	1
Transport	DA	..	2
Opbevaring af maskinen	DA	..	2
Pleje og vedligeholdelse	DA	..	2
Hjælp ved fejl	DA	..	2
Garanti	DA	..	2
Tekniske data	DA	..	3
Overensstemmelseserklæring	DA	..	3

Miljøbeskyttelse

	Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug.
	Udtjente apparater indeholder værdifulde materialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Batterier, olie og lignende stoffer er ødelæggende for miljøet. Aflever derfor udtjente apparater på en genbrugsstation eller lignende.

Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Symbolerne i driftsvejledningen

Risiko

En umiddelbar truende fare, som kan føre til alvorlige personskader eller død.

Advarsel

En muligvis farlig situation, som kan føre til alvorlige personskader eller til dødsfald.

Forsigtig

En muligvis farlig situation, som kan føre til personskader eller til materialeskader.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

- Maskinen må udelukkende bruges til at generere varmt vand i forbindelse med en højtryksrenser til rengøring af maskiner, køretøjer, bygninger, værktøj osv.
- Ved brug af andre rensmedier end vand, skal forhandleren eller kundeservice spørges.
- Ved indstilling af temperaturen, skal der tages højde for pumpens egnethed og rengøringsobjekterne.

Risiko

Fysisk Risiko! Ved brug på tankstationer eller andre risikoområder skal der tages hensyn til de tilsvarende sikkerhedsregler.

Sørg venligst for at olieholdigt spildevand ikke når ind i jorden, vandet eller kanalisationen. Motorvask og undervognsvask bør derfor kun gennemføres på velegnede steder som har en olieudskiller.

Funktion

- Med HWE 860 kan De varme vand via elektroenergi. Brugen er hensigtsmæssig, hvor røggasbortledelsen af en brænder er problematisk.
- Den opnåelige temperatur er afhængig af den gennemstrømmende vandmængde, dvs. transportkapaciteten af den brugte pumpe (mellemværdi se "Tekniske data").
- Den indstillede temperatur reguleres af et termostat. Hvis omstilleren står på stilling "Manuel drift", er varmeren altid i drift afhængigt af termostaten. Ved omstilling til "Automatikdrift" er driftstarten yderligere afhængigt af en urafbryder eller en ekstern fjernbetjening.
- Apparatet bruges samtidigt som spændingsbeholder til højtrykspumpen.
- Blødgøringsmidlet forhindrer varmeslangens forkalkning ved brug med kalkholdigt postevand. Blødgøringsmidlet doseres dråbevis til vandtanken. Doseringen blev af fabrik indstillet til en mellemstor hårdhedsgrad. Denne indstilling kan tilpasses af kundeservice til de lokale betingelser.

Sikkerhedsanordninger

Temperaturbegrænsning

Temperaturbegrænseren afbryder apparatet, hvis temperaturregulatoren er defekt.


Ibrugtagning

Flydende blødgøringsmiddel fyldes på

- Den hvide beholder til blødgøreren sidder på varmtvandsbeholderen.
- Hvis den hvide beholder er tom, blinker den røde kontrollampe på styringsskabet.
- ➔ Påfyld beholderen med flydende blødgører RM 110.


Betjening

Betjeningselementer

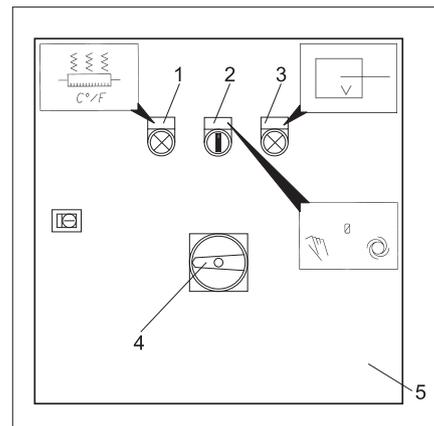

- 1 Kontrollampe grøn - "Varme tændt"
- 2 Omstiller til manuel-/automatikdrift
- 3 Kontrollampe rød - Påfyldningsgrad til blødgører
- 4 Hovedafbryder
- 5 Styringsskab

Tænd for maskinen

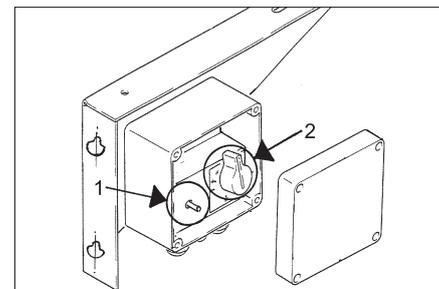

- 1 Temperaturbegrænsning
 - 2 Termostat
- ➔ Åbn for vandtilløbet.
- ➔ Omstilleren indstilles til den ønskede temperatur.
- ➔ Drej hovedafbryderen til position 1.
- ➔ Stil omstilleren til manuel- eller automatikdrift.

Vi anbefaler følgende rensstemperaturer:

- Lette tilsmudsninger
30-50 °C
- Proteinholdige tilsmudsninger, f.eks. i fødevarerindustrien
max. 60 °C
- Rensning af motorkøretøjer, maskinrensning
60-85 °C

Forsigtig

Hvis arbejdsstrykket og transportkapaciteten forandres, forandres vandtemperaturen også.

Sluk for maskinen

- ➔ Sæt omstilleren til Manuel-/automatikdrift på stilling "0".

Ud-af-drifftagning

- ➔ Drej hovedafbryderen til position 0.

Tømme maskinen

- Luk vandtilførslen.
- Skru vantilløbsslangen og højtryksslangen fra maskinen.
- Skru proppen fra varmtvandsbeholderens bund ud og dræn varmtvandsbeholderen.
- Højtrykspumpen skal max. køre 1 minut, indtil pumpen og slangerne er tømt.

Frostbeskyttelse

Maskinen skal opstilles i frostbeskyttede rum. Hvis der er fare for frost, f.eks. ved udendørsinstallering, skal maskinen tømmes og spules med frostbeskyttelsesmiddel.

⚠ Advarsel

Frost ødelægger anlægget hvis den ikke fuldstændig tømmes for vand.

- Vand afledes.
- Maskinen skyldes grundigt med frostvæske.
Herved opnår man også en vis beskyttelse imod rust.

Transport

Forsigtig

Fare for person- og materialeskader! Hold øje med maskinens vægt ved transporten. Ved transport i biler skal renseren fastspændes i.h.t. gældende love.

Opbevaring af maskinen

Forsigtig

Fare for person- og materialeskader! Hold øje med maskinens vægt ved opbevaring. Denne maskine må kun opbevares indendørs.

Pleje og vedligeholdelse

⚠ Risiko

Fysisk Risiko! Hovedafbryderen skal være slukket ved alle service- og reparationsarbejder.

Visuel kontrol

- Kontrollere tilslutningsledningerne. Tilslutningsledningen må ikke være beskadiget (fare på grund af elektrisk ulykke). En tilslutningeledning, som er beskadiget, skal omgående udskiftes af kundeservice/el-installatør.
- Kontroller varmtvandslangen. Varmtvandslangen må ikke være beskadiget. En beskadiget slange skal straks udskiftes (skoldningsfare).

Afkalk vandvandsbeholderen

Ved forkalkede maskiner reduceres varmeoverførslen og effekten forringes.

⚠ Risiko

Eksplussionsfare på grund af brændbare gas! Rygning er forbudt ved afkalkningen. Sørg for god ventilation.

⚠ Risiko

Ætsningsfare på grund af syre! Brug beskyttelsesbriller og handsker. Efter loven må der kun bruges kedelstenfjerner til afkalkning som har et kontrolmærke.

- RM 100 (bestillingsnr. 6.287-008) løsner kedelsten og enkelte forbindelser af kalksten og vaskemiddelrester.
- Fyld varmtvandsbeholderen med 30 liter vand.
- Tilslut vandslangen på vandindgangen og hæng den i beholderen.
- Skru strålerørets dyse af. Højtryksrensens tilsluttede strålerør skal også hænges i beholderen. På den måde opstår der et kredsløb. Beholder - pumpe - varmtvandsbeholder.
- Hæld 2 liter kalkløsningsmiddel ind i beholderen.
- Højtrykspumpen skal køre.
- Opløsning må ikke blive varmere end 60 °C. Hold øje med, at der ikke stiger dampbobler op (tag ikke fejl med opstående skum).
- Hvis der efter 25 minutter ikke kan konstateres en tydelig dannelse af gas, skal der hældes yderligere 0,5 liter kalkløsningsmiddel ind i beholderen (max. koncentration 7%). Ved regelmæssig afkalkning, er afkalkningen afsluttet efter ca. 3 minutter.

Garanti

I de enkelte lande gælder de af vore forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på apparatet afhjælpes gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis De ønsker at gøre garantien gældende, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller nærmeste kundeservice medbringende kvittering for købet.

Hjælp ved fejl

⚠ Risiko

Fysisk Risiko! Hovedafbryderen skal være slukket ved alle service- og reparationsarbejder.

⚠ Risiko

Fare på grund af elektrisk stød! Kontrollen af elektriske komponenter må kun gennemføres af godkendt kundeservice.

Fejl	Mulig årsag	Afhjælpning
Maskinen varmer ikke	Apparatet har ingen spænding.	Kontroller sikringen på stedet.
	Sikringen i styringskredsen er smeltet. Sikringen er integreret i styringstransformatoren.	Isæt en ny sikring. Hvis smeltningen gentager sig, skal grunden for overbelastningen afhjælpes.
	Motorbeskyttelseskontakten i kontaktskabet blev udløst	Åbn motorbeskyttelseskontakten. Ved gentagende fejl, kontakt venligst kundeservice.
	Temperaturregulatoren defekt, temperaturbegrænsningen af afbrudt maskinen.	Kontakt kundeservice.
Kontrollampen for flydende blødgørere blinker rødt	Relæ ikke i orden.	Kontakt kundeservice.
	Ingen blødgørere i beholderen.	Flydende blødgøringsmiddel fyldes på.
Maskinen varmer ikke	Varmeslangen forkalket.	Afkalk varmeslangen.
	Temperaturregulatoren defekt.	Kontakt kundeservice.

Tekniske data

		HWE 860		
Partnr.		3.070-036		
El-tilslutning				
Strømtype	--	3 Ph		
Frekvens	Hz	50-60		
Spænding	V	400		
Tilslutningseffekt	kW	24		
El-sikring (forsinket)	A	50		
Vandtilslutning				
Forsyningstemperatur, maks.	°C	80		
Forsyningsmængde, min.	l/h	1300	900	700
Ydelsesdata				
Driftstemperatur i permanent drift ved 15 °C tilløbstemperatur	°C	31	38	45
Arbejdstemperatur (max.)	°C	85		
Varmeydelse	kW	24		
Mål og vægt				
Længde	mm	440		
Bredde	mm	508		
Højde	mm	751		
Vægt uden tilbehør og kontaktskab	kg	24		
Vægt af kontaktskabet	kg	18		
Varmtvandbeholder -indhold, samlet	l	ca. 55		
Varmtvandsbeholder, forvarmingskammer	l	ca. 19		

Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer vi, at den nedenfor nævnte maskine i design og konstruktion og i den af os i handlen bragte udgave overholder de gældende grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EF-direktiverne. Ved ændringer af maskinen, der foretages uden forudgående aftale med os, mister denne erklæring sin gyldighed.

Produkt: Varmtbandkeddel
Type: 1.965-xxx

Gældende EF-direktiver
 2006/42/EF (+2009/127/EF)
 2004/108/EF

Anvendte harmoniserede standarder

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
 EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
 EN 60335-1
 EN 60335-2-79
 EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
 EN 61000-3-11: 2000
 EN 62233: 2008

Anvendte specifikationer:

Undertegnede agerer på vegne af og med fuldmagt fra ledelsen.

 H. Jenner CEO	 S. Reiser Head of Approbation
---	---

Dokumentationsbefuldægtiget:
 S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
 Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
 71364 Winnenden (Germany)
 Tlf.: +49 7195 14-0
 Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/03/01

 Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering til neste eier.

Innholdsfortegnelse

Miljøvern	NO .. 1
Symboler i bruksanvisningen	NO .. 1
Forskriftsmessig bruk	NO .. 1
Funksjon	NO .. 1
Sikkerhetsinnretninger	NO .. 1
Ta i bruk	NO .. 1
Betjening	NO .. 1
Stans av driften	NO .. 1
Transport	NO .. 2
Lagring av maskinen	NO .. 2
Pleie og vedlikehold	NO .. 2
Feilretting	NO .. 2
Garanti	NO .. 2
Tekniske data	NO .. 3
CE-erklæring	NO .. 3

Miljøvern

	Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet, men lever den inn til resirkulering.
	Gamle apparater inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres. Disse bør leveres inn til gjenvinning. Batterier, olje og lignende stoffer må ikke komme ut i miljøet. Gamle maskiner skal derfor avhendes i egnede innsamlingssteder.

Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Symboler i bruksanvisningen

Fare

For en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.

Advarsel

For en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.

Forsiktig!

For en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader eller til materielle skader.

Forskriftsmessig bruk

- Apparatet skal utelukkende brukes for produksjon av varmt vann i forbindelse med høytrykksvasker for rengjøring av maskiner, kjøretøy, bygninger og verk-tøy osv.
- Ved bruk av andre rengjøringsmidler enn vann, spør forhandler eller kunde-service om info.
- Ved innstilling av temperatur, pass på at den passer for pumpen og objektene som skal rengjøres.

Fare!

Fare for skader! Ved bruk på bensinstasjoner og andre farlige steder skal relevante sikkerhetsforskrifter følges.

Ikke la avløpsvann med oljeinnhold komme ned i jordsmonnet, vann eller avløps-system. Motorvask og understellsvask skal derfor bare utføres på egnede steder med oljeavskiller.

Funksjon

- Med HWE 860 kan du varme opp vann med elektrisk energi. Bruken er hensiktsmessig der det er vanskelig å bruke en brenner.
- Temperaturen som kan oppnås avhenger av vannstrømmen, altså av pumpeeffekten av pumpen som brukes (gjennomsnittsverdi, se Tekniske data).
- Den innstilte temperaturen styres av en termostat. I stilling "Manuell drift" av bryteren er oppvarmingen alltid i drift, styrt av termostat. Ved å koble om til "Automatdrift" er bruken i tillegg styrt av et tidsur eller en ekstern fjernkontroll.
- Apparatet fungerer samtidig som lager-tank for høytrykkspumpe.
- Avkalkningsmiddelet hindrer forkalking av varmeslangen ved bruk med kalkholdig ledningsvann. Det tilføres vannbeholderen i kokeren dråpevis. Doseringen er fra fabrikken innstilt på middels vannhardhet. Diese Einstellung kann vom Kundendienst den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.

Sikkerhetsinnretninger

Temperaturbegrenser

Temperaturbegrenser slår av maskinen når- dersom temperaturregulatoren er defekt.


Ta i bruk

Fyll på kalkfjerningsvæske

- Den hvite beholderen for avkalkings- væske er plassert på kokeren.
- Når den hvite beholderen er tom vil den røde kontrollampen blinke på koblings- skapet.
- ➔ Fyll beholderen med avkalkingsvæske RM 110.


Betjening

Betjeningselementer

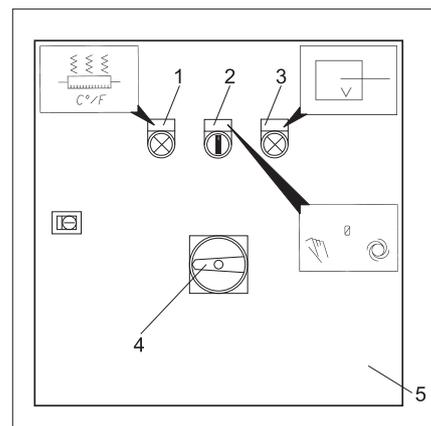

- 1 Kontrolllampe Varme på (grønn)
- 2 Bryter for manuell/automatisk drift
- 3 Kontrolllampe (rød) - Fyllingsnivå avkalkingsvæske
- 4 Hovedbryter
- 5 Koblingsskap

Slå apparatet på

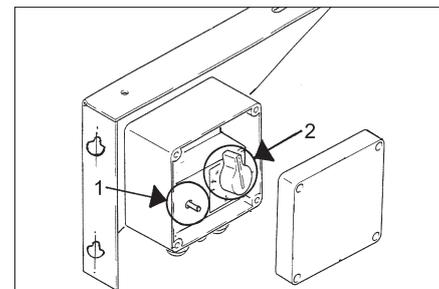

- 1 Temperaturbegrenser
 - 2 Temperaturregulator
- ➔ Åpne vannkranen.
➔ Temperaturregulator stilles inn på ønsket temperatur.
➔ Sett hovedbryteren i posisjon "1".
➔ Sett bryteren til manuelle eller automa- tisk drift.

Vi anbefaler følgende rengjøringstempera- turer:

- Lett smuss
30-50 °C
- Proteinholdig smuss, f.eks. i nærings- middelindustrien
maks. 60 °C
- Rengjøring av kjøretøyer, maskiner
60-85 °C

Forsiktig!

Dersom arbeidstrykket og matemengde endrer seg, vil også vanntemperaturen en- dre seg.

Slå maskinen av

- ➔ Sett bryter for manuell/automatisk drift til "0".

Stans av driften

- ➔ Sett hovedbryteren i posisjon "0".

Tømming av maskinen

- Steng vanntilførselen.
- Skru vanntilførselsslengen og høytrykkslangen av maskinen.
- Skru ut låsetappene i bunnen av kokeren og la kokeren renne tom.
- La høytrykkpumpen gå til pumpen og slengen har tømt seg, maks. 1 minutt.

Frostbeskyttelse

Apparatet skal installeres i et frostfritt miljø. Ved risiko for frost, f.eks. ved utendørs installasjon, må apparatet tømmes og gjenomskylles med et frostbeskyttende middel.

⚠ Advarsel

Frost ødelegger anlegget dersom det ikke er helt tomt for vann.

- Tapp ut vannet.
- Spyl frostvæske gjennom apparatet. Dermed oppnås en viss korrosjonsbeskyttelse.

Transport

Forsiktig!

Fare for personskader og materielle skader! Pass på vekten av apparatet ved transport.

Ved transport i kjøretøyer skal apparatet sikres mot å skli eller velte etter de til enhver tid gjeldende regler.

Lagring av maskinen

Forsiktig!

Fare for personskader og materielle skader! Pass på vekten av apparatet ved lagring. Dette apparatet skal kun lagres innendørs.

Pleie og vedlikehold

⚠ Fare

Fare for skader! Hovedbryteren skal slås av ved alle vedlikeholds- og reparasjonsarbeider.

Visuell kontroll

- Kontroller tilkoblingskabel. Tilkoblingskabel må ikke være skadet (fare for elektrisk støt). En skadet tilkoblingskabel må umiddelbart skiftes ut av en servicemontør/autorisert elektriker.
- Kontroller varmtvannslange. Varmtvannslangen må ikke være skadet. En skadet slange må skiftes ut umiddelbart (fare for skåldig).

Fjern kalk fra kokeren

Dersom det er kalk i apparatet vil varmeovergangen bli dårligere og virkningsgraden vil synke.

⚠ Fare

Eksplisjonsfare - brennbare gasser! Røyking er forbudt ved avkalking. Sørg for god utlufting.

⚠ Fare

Fare for etsing på grunn av syre! Bruk vernebriller og beskyttelseshansker.

Til fjerning av kalk er det kun tillatt å benytte offentlig godkjente kjelesteinshindrende midler med godkjenningssmerke.

- RM 100 (Best.nr. 6.287-008) løser opp forkalkinger og enklere forbindelser av kalk og rester av vaskemidler.
- Fyll kokeren med 30 Liter vann.
- Koble til vannslange på vanntilførselen og heng den i beholderen.
- Skru av dyse på strålerør. Det tilkoblede strålerøret på høytrykksvaskeren henges også i beholderen. Deved oppstår et kretsløp: Beholde - Pumpe - Koker.
- 2 liter kalkløsesyre helles i beholderen.
- La høytrykkpumpen gå.
- Løsningen må ikke bli varmere enn 60 °C. Pass på at ingen dampbobler stiger opp (ikke forveksles med skummet som dannes).
- Dersom det etter 15 minutter ikke observeres noen mer gassdannelse, tilsett 0,5 liter mer kalkløsesyre til beholderen (maks. konsentrasjon 7%). Ved regelmessig avkalking er den avsluttet etter ca. 3 minutter.

Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på maskinen blir reparert gratis i garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice.

Feilretting

⚠ Fare

Fare for skader! Hovedbryteren skal slås av ved alle vedlikeholds- og reparasjonsarbeider.

⚠ Fare

Fare på grunn av elektrisk støt! Kontroll av de elektriske komponentene skal kun utføres av autorisert kundeservice.

Feil	Mulige årsaker	Retting
Apparatet varmer ikke	Ingen spenning på maskinen.	Kontroller sikringer på byggsiden.
	Sikringene i styrekretsen er gått. Sikringen finnes i styretrafoen.	Sett inn nye sikringer. Dersom sikringene fortsetter å gå, rett opp grunnen til overbelastning.
	Motorvernbytter i koblingsskap er utløst	Lås opp motorvernbytter. Ved gjentatt feil kontakt kundeservice.
	Temperaturregulator defekt, temperaturbegrenser har slått av apparatet.	Kontakt kundetjenesten.
Kontrolllampe for avkalkingsvæske blinker rødt	Beskyttelse ikke i orden.	Kontakt kundetjenesten.
	Ingen avkalkingsvæske i beholderen.	Fyll på kalkfjerningsmiddel.
Apparatet varmer ikke korrekt	Varmeslange forkalket.	Avkalke varmeslange.
	Temperaturregulator defekt.	Kontakt kundetjenesten.

Tekniske data

		HWE 860		
Best.nr.		3.070-036		
Elektrisk tilkobling				
Strømtype	--	3 Ph		
Frekvens	Hz	50-60		
Spenning	V	400		
Kapasitet	kW	24		
Elektriske sikringer (trege)	A	50		
Vanntilkobling				
Vanntilførsels-temperatur (max)	°C	80		
Tilførselsmengde (min)	l/h	1300	900	700
Effektspesifikasjoner				
Driftstemperatur ved kontinuerlig drift med 15 °C temperatur på tilførselsluft	°C	31	38	45
Arbeidstemperatur (maks)	°C	85		
Varmeeffekt	kW	24		
Mål og vekt				
Lengde	mm	440		
Bredde	mm	508		
Høyde	mm	751		
Vekt uten tilbehør og koblingsskap	kg	24		
Vekt av koblingsskap	kg	18		
Kokerinnhold, totalt	l	ca. 55		
Kokerinnhold, forvarmekammer	l	ca. 19		

CE-erklæring

Vi erklærer hermed at maskinen angitt nedenfor oppfyller de grunnleggende sikkerhets- og helsekravene i de relevante EF-direktivene, med hensyn til både design, konstruksjon og type markedsført av oss. Ved endringer på maskinen som er utført uten vårt samtykke, mister denne erklæringen sin gyldighet.

Produkt: Varmtvannsforsyning
Type: 1.965-xxx

Relevante EU-direktiver
 2006/42/EF (+2009/127/EF)
 2004/108/EF

Anvendte overensstemmende normer

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
 EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
 EN 60335-1
 EN 60335-2-79
 EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
 EN 61000-3-11: 2000
 EN 62233: 2008

Anvendte spesifikasjoner:

De undertegnede handler på oppdrag fra, og med fullmakt fra selskapsledelsen.


 H. Jenner
 CEO


 S. Reiser
 Head of Approval

Dokumentasjonsansvarlig:
 S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
 Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
 71364 Winnenden (Germany)
 Tlf: +49 7195 14-0
 Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/03/01

 Läs bruksanvisning i original innan aggregatet används första gången, följ anvisningarna och spara drifts-anvisningen för framtida behov, eller för nästa ägare.

Innehållsförteckning

Miljöskydd	SV .. 1
Symboler i bruksanvisningen	SV .. 1
Ändamålsenlig användning	SV .. 1
Funktion	SV .. 1
Säkerhetsanordningar	SV .. 1
Idrifttagning	SV .. 1
Handhavande	SV .. 1
Ta ur drift	SV .. 1
Transport	SV .. 2
Lagring av maskinen	SV .. 2
Skötsel och underhåll	SV .. 2
Åtgärder vid störningar	SV .. 2
Garanti	SV .. 2
Tekniska data	SV .. 2
CE-försäkran	SV .. 4

Miljöskydd

	Emballagematerialen kan återvinnas. Kasta inte emballaget i hushållssoporna utan lämna det till återvinning.
	Kasserade apparater innehåller återvinningsbart material som bör gå till återvinning. Batterier, olja och liknande ämnen får inte komma ut i miljön. Överlämna skrotade aggregat till ett lämpligt återvinningssystem.

Upplysninger om ingredienser (REACH)

Aktuell information om ingredienser finns på: <http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Symboler i bruksanvisningen

Fara

För en omedelbart överhängande fara som kan leda till svåra skador eller döden.

Varning

För en möjlig farlig situation som kan leda till svåra skador eller döden.

Varning

För en möjlig farlig situation som kan leda till lätta skador eller materiella skador.

Ändamålsenlig användning

- Använd endast aggregatet till uppvärmning av vatten i anslutning till högtryckstvätt för rengöring av maskiner, fordon, byggnadskonstruktioner, verktyg etc.
- Skall annat medium än vatten användas måste inköpsställe eller kundservice kontaktas för rådgivning.
- Beakta förutsättningar hos pump och rengöringsföremål när temperaturen ställs in.

Fara

Skaderisk! Vid användning på bensinmackar eller andra riskfyllda områden måste gällande säkerhetsföreskrifter följas.

Avloppsvatten, innehållande mineralolja, får inte komma ut i mark, vattendrag eller kanalisation. Motor- och underredstvätt utförs därför enbart på lämpliga platser, utrustade med oljeavskiljare.

Funktion

- Med HWE 860 kan vatten värmas upp med elektroenergi. Produkten passar överallt där det är problematiskt att leda ut avgaser från brännare.
- Möjlig temperatur är beroende av den mängd vatten som strömmar igenom, alltså matningseffekten hos den pump som används (se Tekniska data för medelvärde).
- Inställd temperatur regleras av termostat. När reglaget befinner sig i läge "Manuell drift" är uppvärmningen alltid aktiverad, i förhållande till termostat. Genom omställning till "Automatisk drift" regleras driftsberedskapen även av tidur eller extern fjärrstyrning.
- Aggregatet fungerar samtidigt som lagringsbehållare till högtryckspumpen.
- Vätskeavhårdaren förhindrar att värmeslangarna förkalkas om vattenledningsvattnet har en hög kalkmängd. Den tillsätts droppvis till vattnet som strömmar in i vattentanken. Doseringen har vid tillverkningen ställts in på medelvärde. Kundservice kan anpassa denna inställning till lokalt gällande förhållanden.

Säkerhetsanordningar

Temperaturbrytare

Termostaten stänger av aggregatet när temperaturställaren är defekt.


Idrifttagning

Fyll på avhärtningsvätska

- Den vita behållaren för avhärtningsvätskan finns på tanken.
- När den vita behållaren är tom blinkar den röda kontrollampen på kopplingskåpet.
- ➔ Fyll behållaren med avhärtningsvätska RM 110.


Handhavande

Reglage

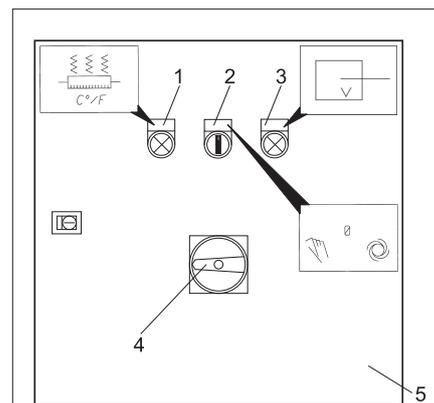

- 1 Kontrollampa (grön) - uppvärmning på
- 2 Reglage för omkoppling mellan manuell/automatisk drift
- 3 Kontrollampa (röd) - fyllnadsnivå avhärtningsvätska
- 4 Huvudströmbrytare
- 5 Kopplingskåp

Koppla till aggregatet

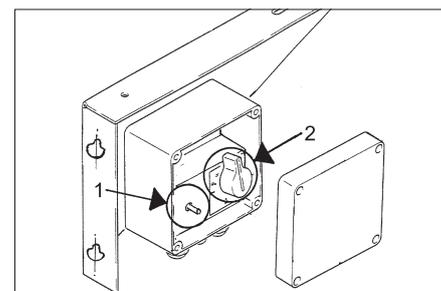

- 1 Temperaturbrytare
 - 2 Temperaturreglering
- ➔ Öppna vattenförsörjning.
 - ➔ Ställ in temperaturregulatoren till önskad temperatur.
 - ➔ Vrid huvudströmbrytaren till position "1".
 - ➔ Ställ reglaget på manuell- eller automatisk drift.

Vi rekommenderar följande rengöringstemperaturer:

- Lätt nedsmutsning
30-50 °C
- Äggvitehaltig smuts, t.ex. inom livsmedelsindustrin
max. 60 °C
- Biltvätt, maskinrengöring
60-85 °C

Varning

Förändras arbetstryck och matningsmängd så förändras även vattentemperaturen.

Stänga av aggregatet

- ➔ Ställ reglaget för manuell-/ automatisk drift på "0".

Ta ur drift

→ Vrid huvudströmbrytaren till position "0".

Tömma aggregatet

- Stäng vattentillförseln.
- Skruva av slangen för vattentillförsel från aggregatet.
- Skruva upp förslutningsproppen på tankbotten och låt tanken tömmas.
- Låt högtryckspumpen arbeta, max en minut, tills pump och ledningar tömts.

Frostskydd

Aggregatet skall placeras i frostfria utrymmen. Vid risk för frost, t.ex. vid installation utomhus, måste aggregatet tömmas och spolras igenom med frostskyddsmedel.

⚠ Varning

Frost förstör anläggningen om den inte är helt tömd på vatten.

- Töm ut vatten
 - Spola igenom aggregatet med frostskyddsmedel
- På detta sätt uppnås även ett visst skydd mot rost.

Transport

Varning

Risk för person och egendomsskada! Observera vid transport maskinens vikt.

Vid transport i fordon ska maskinen säkras enligt respektive gällande bestämmelser så den inte kan tippa eller glida.

Lagring av maskinen

Varning

Risk för person och egendomsskada! Observera maskinens vikt vid lagring. Denna maskin får endast lagras inomhus.

Skötsel och underhåll

⚠ Fara

Risk för skada! Huvudströmbrytaren skall alltid stängas av vid service- och reparationsarbeten.

Okulärbesiktning

- Kontrollera anslutningskabel. Anslutningskabeln får inte vara skadad (olycksfallsrisk på grund av elektricitet). Skadad anslutningskabel måste omgående bytas ut av auktoriserad kundtjänst/elektriker.
- Kontrollera varmvattenslang. Varmvattenslangen får inte vara skadad. En skadad slang måste bytas ut omgående (risk för brännskador).

Avkalka tank

När aggregatet är förkalkat försämras värmeöverföringen och verkningsgraden sjunker.

⚠ Fara

Explosionsrisk på grund av brännbara gaser! Vid avkalkning är rökning förbjuden. Sörj för god ventilation.

⚠ Fara

Risk för brännskador på grund av syra! Bär skyddsglasögon och skyddshandskar.

Vid avkalkning får, enligt gällande föreskrift, endast kontrollerade rengöringsmedel för pannsten användas.

- RM 100 (best.nr. 6.287-008) löser kalksten och enklare bindningar mellan kalksten och rester från tvättmedel.
- Fyll tanken med 30 liter vatten.
- Anslut vattenslangen till vatteningången och häng den i behållaren.
- Skruva bort munstycket på stålörret. Häng även högtryckstvättens anslutna strålrör i behållaren. På detta sätt skapas ett kretslopp: behållare- pump - tank.
- Fyll två liter kalklösningssyra i behållaren.
- Kör högtryckspumpen.
- Lösningen får inte vara varmare än 60 °C. Var noga med att inga ångblåsor stiger upp (skall inte förväxlas med det skum som bildas).
- Kan ingen påtaglig gasbildning längre registreras efter 15 minuter så fyll på ytterligare 0,5 liter kalklösningssyra i behållaren (max. koncentration 7%). Vid regelbunden avkalkning är denna avslutad efter ca. tre minuter.

Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publicerats av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på aggregatet repareras utan kostnad under förutsättning att det orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. I frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste auktoriserade serviceverkstad.

Åtgärder vid störningar

⚠ Fara

Risk för skada! Huvudströmbrytaren skall alltid stängas av vid service- och reparationsarbeten.

⚠ Fara

Risk för elektrisk stöt! Elektriska konstruktionsdelar får endast kontrolleras av auktoriserad kundservice.

Störning	Möjlig orsak	Åtgärd
Aggregatet värmer inte	Aggregatet får ingen ström.	Kontrollera säkring på uppställningsplats.
	Säkring i styrkrets bränd. Säkring finns i styrtransformator.	Sätt i nya säkringar. Går säkring igen så åtgärda orsaken till överbelastningen.
	Motorskydds brytare i kopplingskåpet har löst ut.	Frikoppla motorskydds brytare. Kontakta kundservice om komponenten löser ut igen.
	Temperaturställare defekt, termostat har stängt av aggregatet.	Informera kundservice.
Kontrolllampa för avhärtningsvätska blinkar röd	Relä ej ok.	Informera kundservice.
	Ingen avhärtningsvätska i behållaren.	Fylla på vätskeavhärtningsvätska.
Aggregatet värmer inte ordentligt	Värmeslinga förkalkad.	Kalka av värmeslinga.
	Temperaturställare defekt.	Informera kundservice.

Tekniska data

		HWE 860		
Artikelnr.		3.070-036		
Elanslutning				
Strömart	--	3 Ph		
Frekvens	Hz	50-60		
Spänning	V	400		
Anslutningseffekt	kW	24		
Elektrisk säkring (tröga)	A	50		
Vattenanslutning				
Inmatningstemperatur (max.)	°C	80		
Inmatningsmängd (min.)	l/h	1300	900	700
Prestanda				
Driftstemperatur vid konstant drift och med 15 °C inflödestemperatur	°C	31	38	45
Arbetstemperatur (max.)	°C	85		
Värmeeffekt	kW	24		
Mått och vikt				
Längd	mm	440		
Bredd	mm	508		
Höjd	mm	751		
Vikt utan tillbehör och kopplingskåp	kg	24		
Kopplingskåpets vikt	kg	18		
Tankinnehåll, totalt	l	ca. 55		
Tankinnehåll, uppvärmningskammare	l	ca. 19		

CE-försäkran

Härmed försäkras vi att nedanstående be-
tecknade maskin i ändamål och konstruk-
tion samt i den av oss levererade versionen
motsvarar EU-direktivens tillämpliga
grundläggande säkerhets- och hälsokrav.
Vid ändringar på maskinen som inte har
godkänts av oss blir denna överensstäm-
melseförklaring ogiltig.

Produkt: Varmvattenaggregat
Typ: 1.965-xxx

Tillämpliga EU-direktiv
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2004/108/EG

Tillämpade harmoniserade normer

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
EN 60335-1
EN 60335-2-79
EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-11: 2000
EN 62233: 2008

Tillämpade specifikationer:

Undertecknade agerar på order av och
med fullmakt från företagsledningen.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approval

Dokumentationsbefullmäktigad:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/03/01

 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Sisällysluettelo

Ympäristönsuojelu	FI	..	1
Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit	FI	..	1
Käyttötarkoitus	FI	..	1
Toiminta	FI	..	1
Turvalaitteet	FI	..	1
Käyttöönotto	FI	..	1
Käyttö	FI	..	1
Käytön lopettaminen	FI	..	1
Kuljetus	FI	..	2
Koneen säilytys	FI	..	2
Hoito ja huolto	FI	..	2
Häiriöapu	FI	..	2
Takuu	FI	..	2
Tekniset tiedot	FI	..	2
CE-todistus	FI	..	4

Ympäristönsuojelu

	Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsittele pakkausta kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen.
	Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Paristoja, öljyjä ja samankaltaisia aineita ei saa päästää ympäristöön. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet asianmukaisesti keräyspisteisiin.

Huomautuksia materiaaleista (REACH)
Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta:
<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit

Vaara

Välittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.

Varoitus

Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan.

Varo

Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa lievän ruumiinvamman tai aineellisia vahinkoja.

Käyttötarkoitus

- Laitetta käytetään ainoastaan kuuman veden tuottamiseen yhdessä korkeapainepesurin kanssa, jota käytetään koneiden, ajoneuvojen, rakennusten, työkalujen ym. puhdistamiseen.
- Kun puhdistamiseen käytetään muuta puhdistusainetta kuin vettä, käänny ensin laitteen myyjän tai asiakaspalvelun puoleen.
- Lämpötilaa säädettyäessä on varmistettava, että se sopii pumpulle ja puhdistuskohteeseen.

Vaara

Loukkaantumisvaara! Jos laitetta käytetään huoltoasemilla tai muissa vastaavissa paikoissa, on noudatettava asianmukaisia turvamääräyksiä.

Älä päästä mineraalipitoista jätevettä valumaan maaperään, vesistöön tai viemäriin. Moottorin ja auton pohjan pesu on suoritettava tästä syystä puhdistukseen soveltuvalla ja öljyerottimella varustetulla paikalla.

Toiminta

- Käytettäessä HWE 860:tä vesi voidaan kuumentaa sähköenergialla. Käyttö on mielekästä siellä, missä öljypolttimen pakokaasujen johtaminen ulkoilmaan on ongelmallista.
- Saavutettava lämpötila riippuu läpimenevästä vesimäärästä, ja myös käytettävän pumpun pumppaustehosta (katso keskiarvo kohdasta Tekniset tiedot).
- Termostaatti pitää asetettua lämpötilaa vakiona. Vaihtokytkimen asennossa "Käsi käyttö" kuumennus on aina päällä termostaattista riippumatta. Kun kytkin käännetään asentoon "Automaatiikka", käyttövalmius riippuu lisäksi ajastimesta (kytkinkelosta) ja ulkoisesta kauko-ohjauksesta.
- Laite toimii samalla korkeapainepumpun vesisäiliönä.
- Vedenpehmenin estää lämpövastuksen kalkkeutumista kalkkipitoista vesijohtovettä käytettäessä. Vedenpehmenin annostellaan tipoitain boilerin syöttöveeten. Annostelu on säädetty tehtaalla keskikovan veden mukaiseksi. Asiakaspalvelu voi säätää annostelun vastaamaan paikallisia olosuhteita.

Turvalaitteet

Lämpötilan rajoitin

Lämpötilanrajoitin kytkee laitteen pois päältä, jos lämpötilansäädin ei toimi.


Käyttöönotto

Vedenpehennysaineen täyttö

- Vedenpehennysaineen valkoinen säiliö on boilerin päällä.
- Kun valkoinen säiliö on tyhjä, kytkinkaapissa vilkkuu punainen merkkivalo.
- ➔ Täytä säiliö vedenpehennysaineella RM 110.


Käyttö

Hallintaelementit

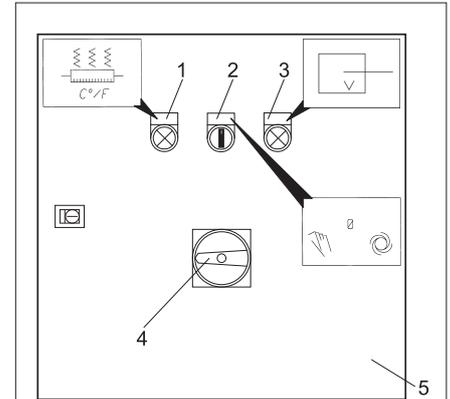

- 1 Merkkivalo (vihreä) - Lämmitys päällä
- 2 Vaihtokytkin käsikäyttö/automaatiikka
- 3 Merkkivalo (punainen) - vedenpehennysaineen täyttöraja
- 4 Pääkytkin
- 5 Kytentäkaappi

Laitteen käynnistys

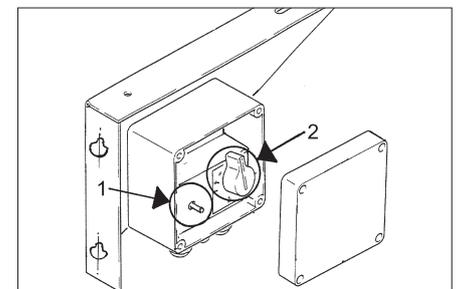

- 1 Lämpötilanrajoitin
 - 2 Lämpötilansäädin
- ➔ Avaa veden syöttöputki.
 - ➔ Aseta lämmönsäädin haluttuun lämpötilaan.
 - ➔ Kierrä virta-avain asentoon "1".
 - ➔ Käännä vaihtokytkin asentoon käsikäyttö tai automaatiikka.

Suosittellemme seuraavia puhdistuslämpötiloja:

- Kevyt lika
30-50 °C
- Valkuaispitoinen lika, esim. elintarviketeollisuudessa
maks. 60 °C
- Moottoriajoneuvojen, moottoreiden ja koneiden puhdistus
60-85 °C

Varo

Jos työpainetta ja/tai veden kulutusta muutetaan, muuttuu myös veden lämpötila.

Laitteen kytkeminen pois päältä

- Kierrä käsikäyttö/automaattikka -vaihtokytkin asentoon "0".

Käytön lopettaminen

- Kierrä virta-avain asentoon "0".

Laitteen tyhjennys

- Sulje veden syöttöputki.
- Irrota veden tuloletku ja korkeapaineletku laitteesta.
- Irrota boilerin pohjatulppa ja anna boilerin valua tyhjäksi.
- Anna korkeapainepumpun käydä kunnes pumppu ja putket ovat tyhjiä (maks. 1 minuutti).

Suojaaminen pakkaselta

Laite olisi asennettava lämmitettävään paikkaan. Mikäli on laitteen jäätyminen vaara, esim. jos laite on asennettu ulos, laitteisto on tyhjennettävä vedestä ja huuhdeltava jäätyminenestoaineella.

⚠ Varoitus

Pakkanen rikkoo huolimattomasti vedestä tyhjennetyin laitteiston.

- Poista vesi.
- Huuhdo laite jäätyminenestoaineella. Näin saavutetaan samalla tietty korroosiosuoja.

Kuljetus

Varo

Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaara! Huomioi kuljetettaessa laitteen paino. Kun kuljetat laitetta ajoneuvoissa, varmista laite liukumisen ja kaatumisen varalta kulloinkin voimassa olevien ohjesääntöjen mukaisesti.

Koneen säilytys

Varo

Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaara! Huomioi säilytettäessä laitteen paino.

Tätä laitetta saa säilyttää vain sisätiloissa.

Hoito ja huolto

⚠ Vaara

Loukkaantumisvaara! Kaikissa huolto- ja korjaustöissä on pääkatkaisijasta oltava virta katkaistuna.

Silmämääräinen tarkastus

- Tarkasta liitäntäjohto. Liitäntäjohto ei saa olla vahingoittunut (sähköiskun vaara). Anna valtuutetun asiakaspalvelun/sähköalan ammattilaisen välittömästi vaihtaa vaurioitunut liitosjohto.
- Tarkasta kuumavesiletku. Kuumavesiletku ei saa olla vaurioitunut. Vaurioitunut kuumavesiletku on vaihdettava välittömästi uuteen (palovamman vaara).

Kalkin poisto boilerista

Kun laite on kalkkeutunut, lämmön siirtymisen huononee ja hyötysuhde laskee.

⚠ Vaara

Palavista kaasuista johtuva räjähdysvaara! Tupakointi on kiellettyä kalkinpoiston ajan. Huolehdi hyvästä tuuletuksesta.

⚠ Vaara

Happojen aiheuttama syöpymisvaara! Käytä suojalaseja ja suojahansikkaita. Kalkin poistoon saa lain mukaan käyttää ainoastaan tarkastettuja sekä hyväksymis-

merkillä varustettua kattilakiven poistoainetta.

- RM 100 (tilausnumero 6.287-008) liuottaa kalkkikiven ja yksinkertaiset kalkkikiven ja pesuainejäämien yhdisteet.
- Täytä boileri 30 litralla vettä.
- Liitä vesiletku veden sisäänantoloon ja laita letkun toinen pää säiliöön.
- Poista suihkuputkesta suutin. Pistä myös korkeapainepumppuun liitettyinä oleva suihkuputki ilman suutinta säiliöön. Näin muodostuu vedenkierto: säiliö - pumppu - boileri.
- Kaada säiliöön 2 litraa kalkinpoistoainetta.
- Anna korkeapainepumpun päydä.
- Liuos ei saa tulla kuumemmaksi kuin 60°C. Varmista, että höyrykuplia ei nouse pintaan (niitä ei pidä sekoittaa muodostuvaan vaahtoon).
- Jollei kaasun muodostumista ole enää selvästi havaittavissa 15 minuutin kuluttua, kaada säiliöön vielä 0,5 litraa kalkinpoistoainetta (maks. pitoisuus 7%). Kun kalkinpoisto tehdään säännöllisesti, tämä kestää n. 3 minuuttia.

Takuu

Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme myyntiorganisaation julkaisemat takuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheitä aiheuttavat virheet laitteessa korjaamme takuuaikana maksutta. Takuutapauksessa ota yhteys ostotositteen kanssa jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun huoltoon.

Häiriöapu

⚠ Vaara

Loukkaantumisvaara! Kaikissa huolto- ja korjaustöissä on pääkatkaisijasta oltava virta katkaistuna.

⚠ Vaara

Sähköiskun saamisvaara! Vain valtuutettu asiakaspalvelu saa tarkastaa sähköiset rakennelosat.

Häiriö	Mahdollinen syy	Korjaus
Laite ei kuumenna	Laitteessa ei ole jännitettä.	Tarkasta virransyötön sulake.
	Ohjauspiirin sulake on palanut. Sulake on ohjauspiirin muuntajassa.	Vaihda sulake. Jos sulake palaa uudelleen, poista ylikuormituksen aiheuttaja.
	Moottorinsuojakytkin kytkinkaapissa on lauennut.	Kytke moottorinsuojakytkin päälle. Jos kytkin laukeaa uudelleen, ota yhteys asiakaspalveluun.
	Lämpötilansäädin on rikki, lämpötilanrajoitin on kytkenyt latteen pois päältä.	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
	Suojakytkin ei ole kunnossa.	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Vedenpehmennysaineen merkkivalo vilkkuu punaisena	Säiliössä ei ole vedenpehmennysainetta.	Vedenpehmentinnesteen lisääminen
Laite ei kuumenna kunnolla	Kuumennuskierukka on kalkkeutunut.	Poista kalkki kuumennuskierukasta.
	Lämpötilansäädin on rikki.	Ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Tekniset tiedot

		HWE 860		
Osa-nro		3.070-036		
Sähköliitäntä				
Virtatyyppe	--	3 Ph		
Taajuus	Hz	50-60		
Jännite	V	400		
Liitosjohto	kW	24		
Sulake (hidas)	A	50		
Vesiliitäntä				
Tulolämpötila (maks.)	°C	80		
Tulomäärä (min.)	l/h	1300	900	700
Suoritustiedot				
Käyttölämpötila jatkuvassa käytössä veden syöttölämpötilan ollessa 15 C	°C	31	38	45
Työlämpötila (maks.)	°C	85		
Lämmitysteho	kW	24		
Mitat ja painot				
Pituus	mm	440		
Leveys	mm	508		
Korkeus	mm	751		
Paino ilman varusteita kytkinkaappia	kg	24		
Kytkinkaapin paino	kg	18		
Boilerin tilavuus, yhteensä	l	ca. 55		
Boilerin tilavuus, esilämmityskammio	l	ca. 19		

CE-todistus

Vakuutamme, että alla mainitut tuotteet vastaavat suunnittelultaan ja rakenteeltaan sekä valmistustavaltaan EU-direktiivien asianomaisia turvallisuus- ja terveystaati-muksia. Jos tuotteeseen/tuotteisiin tehdään muutoksia, joista ei ole sovittu kanssamme, tämä vakuutus ei ole enää voimassa.

Tuote: Kuumanvedenkehitin
Tyyppi: 1.965-xxx

Yksiselitteiset EU-direktiivit
2006/42/EY (+2009/127/EY)
2004/108/EY

Sovelletut harmonisoidut standardit

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
EN 60335-1
EN 60335-2-79
EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-11: 2000
EN 62233: 2008

Käytetyt spesifikaatiot:

Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johton puolesta ja sen valtuuttamina.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approval

Dokumentointivaltuutettu:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Puh.: +49 7195 14-0
Faksi: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/03/01

 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

Πίνακας περιεχομένων

Προστασία περιβάλλοντος	EL . . . 1
Σύμβολα στο εγχειρίδιο οδηγιών	EL . . . 1
Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς	EL . . . 1
Λειτουργία	EL . . . 1
Διατάξεις ασφαλείας	EL . . . 1
Έναρξη λειτουργίας	EL . . . 1
Χειρισμός	EL . . . 1
Απενεργοποίηση	EL . . . 2
Μεταφορά	EL . . . 2
Αποθήκευση της συσκευής	EL . . . 2
Φροντίδα και συντήρηση	EL . . . 2
Αντιμέτωπη βλαβών	EL . . . 3
Εγγύηση	EL . . . 2
Τεχνικά χαρακτηριστικά	EL . . . 3
Δήλωση συμμόρφωσης CE	EL . . . 4

Προστασία περιβάλλοντος

	Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τις συσκευασίες στα οικιακά απορρίμματα, αλλά σε ειδικό σύστημα επαναχρησιμοποίησης.
	Οι παλιές συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα πρέπει να μεταφέρονται σε σύστημα επαναχρησιμοποίησης. Οι μπαταρίες, τα λάδια και παρόμοια υλικά δεν επιτρέπεται να καταλήγουν στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτόν η διάθεση παλιών συσκευών πρέπει να γίνεται σε κατάλληλα συστήματα συλλογής.

Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)
Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:
<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Σύμβολα στο εγχειρίδιο οδηγιών

Κίνδυνος

Για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Προειδοποίηση

Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Προσοχή

Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρό τραυματισμό ή υλικές βλάβες.

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

- Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αποκλειστικά για την παραγωγή καυτού νερού σε συνδυασμό με μια συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης, για τον καθαρισμό μηχανών, οχημάτων, τοίχων, εργαλείων κτλ.
- Για χρήση άλλων μέσων καθαρισμού πλην του νερού, απευθυνθείτε στον έμπορο ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
- Κατά τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, λάβετε υπόψη την καταλληλότητα της αντλίας και των υπό καθαρισμό αντικειμένων.

Κίνδυνος

Κίνδυνος τραυματισμού! Σε περίπτωση λειτουργίας σε πρατήρια βενζίνης ή άλλους επικίνδυνους χώρους, να τηρούνται οι ανάλογες προδιαγραφές ασφαλείας.

Λύματα που περιέχουν ορυκτέλαια δεν επιτρέπεται να καταλήγουν στο υπέδαφος, στα ύδατα ή στο σύστημα αποχέτευσης. Συνεπώς το πλύσιμο κινητήρων ή της κάτω πλευράς οχημάτων επιτρέπεται μόνο σε κατάλληλους χώρους που διαθέτουν διαχωριστή λαδιών.

Λειτουργία

- Με το HWE 860 μπορείτε να θερμάνετε νερό με ηλεκτρική ενέργεια. Η χρήση του είναι σκόπιμη εκεί, όπου η αποβολή των καυσαερίων του καυστήρα είναι προβληματική.
- Η τελική θερμοκρασία εξαρτάται από την ποσότητα του νερού, καθώς και από την αντλητική ισχύ της χρησιμοποιούμενης αντλίας (για τη μέση τιμή ανατρέξτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά).
- Η επιλεγμένη θερμοκρασία ρυθμίζεται από έναν θερμοστάτη. Στη θέση "Μη αυτόματη λειτουργία" του διακόπτη, η θέρμανση λειτουργεί συνεχώς ανάλογα με το θερμοστάτη. Με μετάβαση στη θέση "Αυτόματη λειτουργία", η λειτουργική ετοιμότητα εξαρτάται επιπλέον από έναν χρονοδιακόπτη ή ένα τηλεχειριστήριο.
- Το μηχάνημα χρησιμεύει ταυτόχρονα και ως δοχείο συλλογής για την αντλία υψηλής πίεσης.
- Το υγρό αποσκληρυντικό εμποδίζει την επασβέστωση της θερμαντικής σπείρας κατά τη λειτουργία με αβεστούχο νερό βρύσης. Προστίθεται στάγδην στο νερό που εισέρχεται στο λέβητα. Η δόση έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο για μια μέτρια τιμή. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να προσαρμοστεί στις τοπικές συνθήκες από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Διατάξεις ασφαλείας

Μειωτήρας θερμοκρασίας

Ο μειωτήρας θερμοκρασίας απενεργοποιεί το μηχάνημα, όταν ο ελεγκτής θερμοκρασίας είναι ελαττωματικός.


Έναρξη λειτουργίας

Πλήρωση με υγρό αποσκληρυντικό

- Το λευκό δοχείο υγρού αποσκληρυντικού βρίσκεται μέσα στο λέβητα.
 - Όταν το λευκό δοχείο είναι κενό, αναβοσβήνει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία στον πίνακα διακοπών.
- ➔ Γεμίστε το δοχείο με υγρό αποσκληρυντικό RM 110.


Χειρισμός

Στοιχεία χειρισμού

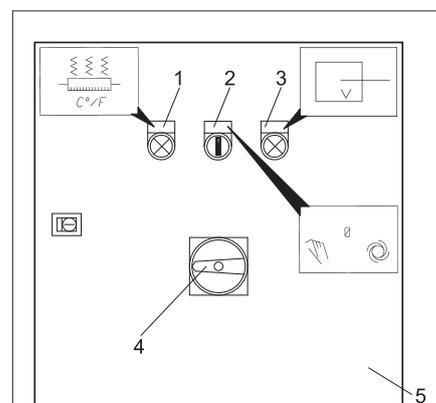

- 1 Ενδεικτική λυχνία (πράσινη) - θέρμανση ενεργή
- 2 Εναλλαγή μεταξύ μη αυτόματης / αυτόματης λειτουργίας
- 3 Ενδεικτική λυχνία (κόκκινη) - στάθμη πλήρωσης υγρού αποσκληρυντικού
- 4 Κύριος διακόπτης
- 5 Κιβώτιο οργάνων χειρισμού

Ενεργοποίηση της μηχανής

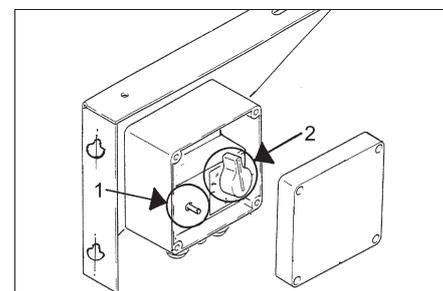

- 1 Μειωτήρας θερμοκρασίας
 - 2 Ρυθμιστής θερμοκρασίας
- ➔ Ανοίξτε την προσαγωγή νερού.
➔ Ρυθμίστε το ρυθμιστή θερμοκρασίας στην επιθυμητή θερμοκρασία.
➔ Ρυθμίστε το γενικό διακόπτη στη θέση "1".
➔ Ρυθμίστε το διακόπτη στη μη αυτόματη ή την αυτόματη λειτουργία.
- Συνιστώνται οι παρακάτω θερμοκρασίες καθαρισμού:
- Ελαφρές ακαθαρσίες

30-50 °C

- Λευκωματούχες ακαθαρσίες, π.χ. στη βιομηχανία τροφίμων

μέγ. 60 °C

- Καθαρισμός αυτοκινήτων, καθαρισμός μηχανών

60 -85 °C

Προσοχή

Εάν μεταβληθεί η πίεση εργασίας ή η αντλούμενη ποσότητα, μεταβάλλεται και η θερμοκρασία του νερού.

Απενεργοποίηση της συσκευής

- Περιστρέψτε το διακόπτη στη μη αυτόματης / αυτόματης λειτουργίας στη θέση "0".

Απενεργοποίηση

- Περιστρέψτε το γενικό διακόπτη στη θέση "0".

Εκκένωση του μηχανήματος

- Κλείστε την προσαγωγή νερού.
- Ξεβιδώστε τον ελαστικό σωλήνα προσαγωγής νερού και τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης από το μηχάνημα.
- Βιδώστε την τάπα σφράγισης στον πυθμένα του λέβητα και αφήστε τον λέβητα να λειτουργήσει χωρίς φορτίο.
- Αφήστε την αντλία υψηλής πίεσης να λειτουργήσει έως 1 λεπτό, έως ότου αδειάσουν η αντλία και οι αγωγοί.

Αντιπαγετική προστασία

Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται μόνον σε χώρους που διαθέτουν αντιπαγετική προστασία. Σε περίπτωση κινδύνου παγετού, π.χ. σε εγκαταστάσεις εξωτερικών χώρων, η συσκευή πρέπει να αδειάσει και να ξεπλυθεί με αντιψυκτικό υγρό.

⚠ Προειδοποίηση

Ο παγετός καταστρέφει τη μονάδα εάν δεν αποστραγγισθεί εντελώς το νερό από αυτήν.

- Αδειάζετε το νερό.
- Ξεπλύνετε τη συσκευή με αντιπηκτικό. Έτσι επιτυγχάνεται επίσης και κάποια αντιδιαβρωτική προστασία.

Μεταφορά

Προσοχή

Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά τη μεταφορά λάβετε υπόψη το βάρος της συσκευής.

Κατά τη μεταφορά με οχήματα, ασφαλίστε τη συσκευή έναντι ενδεχόμενης ολίσθησης και ανατροπής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες.

Αποθήκευση της συσκευής

Προσοχή

Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά την αποθήκευση λάβετε υπόψη το βάρος της συσκευής.

Η συσκευή αυτή μπορεί να αποθηκεύεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Φροντίδα και συντήρηση

⚠ Κίνδυνος

Κίνδυνος τραυματισμού! Απενεργοποιείτε το γενικό διακόπτη σε όλες τις εργασίες συντήρησης και επισκευής.

Οπτικός έλεγχος

- Ελέγξτε το καλώδιο σύνδεσης. Το καλώδιο σύνδεσης δεν επιτρέπεται να είναι χαλασμένο (κίνδυνος ηλεκτροπληξίας). Το χαλασμένο καλώδιο σύνδεσης πρέπει να αντικαθίσταται αμέσως από την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών/ηλεκτρολόγο.
- Ελέγξτε τον ελαστικό σωλήνα καυτού νερού. Ο ελαστικός σωλήνας καυτού νερού δεν επιτρέπεται να είναι χαλασμένος. Σε περίπτωση που ο ελαστικός σωλήνας παρουσιάζει φθορές, πρέπει να αντικαθίσταται άμεσα (κίνδυνος εγκαυμάτων).

Απασβέστωση λέβητα

Όταν στο μηχάνημα υπάρχουν ασβεστώσεις, η μετάδοση θερμότητας και η απόδοση μειώνονται.

⚠ Κίνδυνος

Κίνδυνος έκρηξης λόγω εύφλεκτων αερίων! Το κάπνισμα απαγορεύεται κατά την αφαλάτωση. Φροντίστε για τον καλό εξαερισμό.

⚠ Κίνδυνος

Κίνδυνος εγκαυμάτων από οξέα! Φοράτε προστατευτικά γυαλιά και γάντια.

Για την αφαίρεση να χρησιμοποιούνται μόνον ελεγμένα διαλυτικά λεβητόλιθου με σύμμανση ελέγχου σύμφωνα με τη μονοθεσία.

- Το RM 100 (κωδ. παραγγελίας 6.287-008) διαλύει τον ασβεστόλιθο και τις απλές ασβεστολιθικές ενώσεις ή τα υπολείμματα του απορρυπαντικού.
- Γεμίστε το λέβητα με 30 λίτρα νερό.
- Συνδέστε τον ελαστικό σωλήνα νερού στην είσοδο νερού και αναρτήστε τον στο δοχείο.
- Ξεβιδώστε το ακροφύσιο του σωλήνα ρίψης. Εισάγετε στο δοχείο το συνδεδεμένο σωλήνα ρίψης της συσκευής υψηλής πίεσης. Έτσι δημιουργείται ένα κύκλωμα: Δοχείο - αντλία - λέβητας.
- Προσθέστε 2 λίτρα διαλυτικών οξέων στο δοχείο.
- Αφήστε την αντλία υψηλής πίεσης να λειτουργήσει.
- Το διάλυμα δεν πρέπει να έχει θερμοκρασία άνω των 60 °C. Φροντίστε να μην υπάρχουν φυσαλίδες ατμού (δια-

φέρουν από τον αφρό που δημιουργείται).

- Εάν έπειτα από 15 λεπτά δεν παρατηρείται πλέον δημιουργία αερίων, προσθέστε ακόμα 0,5 λίτρα διαλυτικών οξέων στο δοχείο (μέγιστη συγκέντρωση 7%). Σε περίπτωση τακτικής απασβέστωσης, η διαδικασία διαρκεί περίπου 3 λεπτά.

Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν από την αρμόδια εταιρία μας προώθησης πωλήσεων. Αναλαμβάνουμε τη δωρεάν αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης στη συσκευή σας, εφόσον οφείλεται σε αστοχία υλικού ή κατασκευαστικό σφάλμα, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εγγύηση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, παρακαλούμε απευθυνθείτε με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο προμηθευθήκατε τη συσκευή ή στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μας.

Αντιμετώπιση βλαβών

⚠ Κίνδυνος

Κίνδυνος τραυματισμού! Απενεργοποιείτε το γενικό διακόπτη σε όλες τις εργασίες συντήρησης και επισκευής.

⚠ Κίνδυνος

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Ο έλεγχος των ηλεκτρικών στοιχείων πρέπει να εκτελείται μόνον από την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Βλάβη	Πιθανό αίτιο	Αντιμετώπιση
Το μηχάνημα δεν θερμαίνει	Στη συσκευή δεν υπάρχει τάση τροφοδοσίας.	Ελέγξτε την ασφάλεια του κτιρίου.
	Καμένη ασφάλεια στο κύκλωμα ελέγχου. Η ασφάλεια περιέχεται στο μετασχηματιστή ελέγχου.	Τοποθετήστε μια νέα ασφάλεια. Εάν η ασφάλεια συνεχίσει να καίγεται, αντιμετωπίστε το αίτιο της υπερφόρτωσης.
	Ενεργοποιήθηκε ο διακόπτης προστασίας του κινητήρα στον πίνακα διακοπών.	Απασφαλίστε το διακόπτη προστασίας του κινητήρα. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης ενεργοποίησης, ενημερώστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
	Βλάβη στον ελεγκτή θερμοκρασίας, ο μειωτήρας θερμοκρασίας έχει απενεργοποιήσει το μηχάνημα.	Ειδοποιήστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
	Πρόβλημα προστασίας.	Ειδοποιήστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
Η ενδεικτική λυχνία υγρού αποσκληρυντικού αναβοσβήνει με κόκκινο	Δεν υπάρχει υγρό αποσκληρυντικό στο δοχείο.	Γεμίστε με υγρό αποσκληρυντικό.
Το μηχάνημα δεν θερμαίνει σωστά	Η θερμοαντική αντίσταση έχει πιάσει άλατα.	Αφαίρεση αλάτων από τη θερμοαντική αντίσταση.
	Βλάβη στον ελεγκτή θερμοκρασίας.	Ειδοποιήστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

		HWE 860		
Αριθ. ανταλλ.		3.070-036		
Ηλεκτρική σύνδεση				
Ρεύμα	--	3 Ph		
Συχνότητα	Hz	50-60		
Τάση	V	400		
Ισχύς σύνδεσης	kW	24		
Ηλεκτρική ασφάλεια (αδρανής)	A	50		
Σύνδεση νερού				
Θερμοκρασία προσαγωγής (μέγ.)	°C	80		
Ποσότητα προσαγωγής (ελάχ.)	l/h	1300	900	700
Επιδόσεις				
Θερμοκρασία λειτουργίας με διαρκή λειτουργία σε θερμοκρασία προσροής 15 °C	°C	31	38	45
Θερμοκρασία εργασίας (μέγ.)	°C	85		
Θερμαντική ισχύς	kW	24		
Διαστάσεις και βάρη				
Μήκος	mm	440		
Πλάτος	mm	508		
Ύψος	mm	751		
Βάρος χωρίς εξαρτήματα και πίνακα διακοπών	kg	24		
Βάρος πίνακα διακοπών	kg	18		
Λέβητας - Συνολικό περιεχόμενο	l	ca. 55		
Λέβητας - περιεχόμενο διαμερίσματος προθέρμανσης	l	ca. 19		

Δήλωση συμμόρφωσης CE

Δια της παρούσης δηλώνουμε ότι το μηχάνημα που χαρακτηρίζεται παρακάτω, με βάση τη σχεδίαση και την κατασκευή του, υπό τη μορφή που διατίθεται στην αγορά, πληροί στις σχετικές βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγιεινής των οδηγιών της ΕΚ. Η παρούσα δήλωση παύει να ισχύει σε περίπτωση τροποποιήσεων του μηχανήματος χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί μας.

Προϊόν: Συσσκευή παραγωγής ζεστού νερού

Τύπος: 1.965-xxx

Σχετικές οδηγίες των Ε.Κ.
2006/42/ΕΚ (+2009/127/ΕΚ)
2004/108/ΕΚ

Εφαρμοσθέντα εναρμονισμένα πρότυπα

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
EN 60335-1
EN 60335-2-79
EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-11: 2000
EN 62233: 2008

Εφαρμοστές προδιαγραφές:

Οι υπογράφωντες ενεργούν κατ' εντολή του και με εξουσιοδότηση της διεύθυνσης της επιχείρησης.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

Υπεύθυνος τεκμηρίωσης:
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Τηλ.: +49 7195 14-0
Φαξ: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/03/01

 Перед первым применением вашего прибора прочитайте эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

Оглавление

Защита окружающей среды	RU	..	1
Символы в руководстве по эксплуатации	RU	..	1
Использование по назначению	RU	..	1
Назначение	RU	..	1
Защитные устройства	RU	..	1
Начало работы	RU	..	1
Управление	RU	..	1
Вывод из эксплуатации	RU	..	2
Транспортировка	RU	..	2
Хранение прибора	RU	..	2
Уход и техническое обслуживание	RU	..	2
Помощь в случае неполадок	RU	..	3
Гарантия	RU	..	2
Технические данные	RU	..	3
Заявление о соответствии требованиям CE	RU	..	4

Защита окружающей среды

	Упаковочные материалы пригодны для вторичной переработки. Пожалуйста, не выбрасывайте упаковку вместе с бытовыми отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.
	Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Аккумуляторы, масло и иные подобные материалы не должны попадать в окружающую среду. Поэтому утилизируйте старые приборы через соответствующие системы приемки отходов.

Инструкции по применению компонентов (REACH)

Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Символы в руководстве по эксплуатации

Опасность

Для непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым увечьям или к смерти.

Предупреждение

Для возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым увечьям или к смерти.

Внимание!

Для возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к легким травмам или повлечь материальный ущерб.

Использование по назначению

- Прибор используется исключительно для выработки горячей воды в сочетании с высоконапорным моющим аппаратом для мойки оборудования, автомобилей, зданий, инструментов и т.п.
- При использовании другого моющего средства кроме воды, обратитесь за справкой в торговую организацию или службу сервисного обслуживания.
- При установке температуры обратите внимание на подготовленность насоса и очищаемых объектов.

Опасность

Опасность получения травм! При использовании на автозаправочных станциях или в других опасных зонах соблюдайте соответствующие правила техники безопасности.

Пожалуйста, не допускайте попадания сточных вод, содержащих минеральные масла, в почву, водоемы или канализацию. Поэтому мойку моторов и днища автомашин проводить только в приспособленных для этого местах с маслоуловителем.

Назначение

- С HWE 860 вы можете нагревать воду при помощи электричества. Применение имеет смысл везде, где проблематичен отвод отработанных газов горелки.
- Достижимая температура зависит от пропускного объема воды, а также от производительности используемого насоса (среднее значение смотреть в "Технических данных").
- Заданная температура регулируется термостатом. Когда переключатель находится в положении "Ручной режим", нагрев, в зависимости от термостата, всегда включен. При переключении в положение "Автоматический режим" готовность к работе дополнительно зависит от выключа-

теля с часовым механизмом или внешнего дистанционного управления

- Прибор одновременно служит запасным баком для насоса высокого давления.
- Жидкий умягчитель препятствует обызвествлению нагревательного змеевика при эксплуатации с водопроводной водой, содержащей кальций. Он по капле заполняет бойлер подаваемой водой. На заводе дозировка установлена на среднее значение. Данную настройку служба сервисного обслуживания может установить в соответствии с местными условиями.

Защитные устройства

Ограничитель температуры

Ограничитель температуры отключает прибор, если терморегулятор неисправен.


Начало работы

Залив жидкого умягчителя

- Белый резервуар для жидкого умягчителя находится на бойлере.
- Если белый резервуар пуст, мигает красная контрольная лампочка распределительного шкафа.
- ➔ Наполнить резервуар жидким умягчителем RM 110.


Управление

Элементы управления

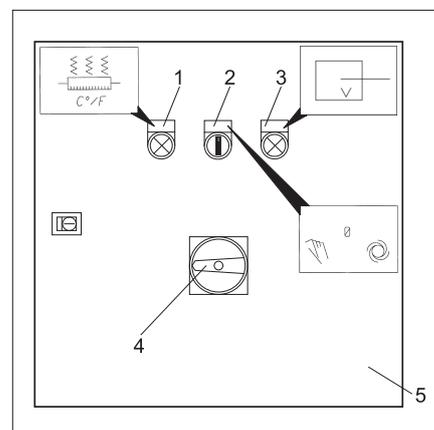

- 1 Контрольная лампочка «Нагрев включен» (зеленого цвета)
- 2 Переключатель ручного/автоматического режима
- 3 Контрольная лампочка (красная) - Уровень заполнения жидкого умягчителя
- 4 Главный выключатель
- 5 Распределительный шкаф

Включение прибора

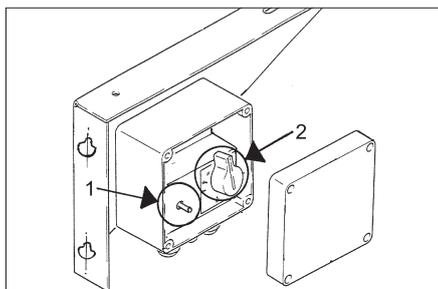

1 Ограничитель температуры

2 Регулятор температуры

→ Откройте подачу воды.

→ Установите регулятор температуры на нужную температуру.

→ Повернуть главный переключатель в положение "1".

→ Установить переключатель на ручной или автоматический режим.

Мы рекомендуем следующие температуры мойки:

– Легкие загрязнения

30-50 °C

– Загрязнения, содержащие белок, напр., в пищевой промышленности

макс. 60 °C

– Мойка автомобилей, машин

60-85 °C

Внимание!

Если изменяются рабочее давление и подача, температура воды также изменяется.

Выключение аппарата

→ Повернуть переключатель ручного/автоматического режима в положение „0“.

Вывод из эксплуатации

→ Повернуть главный переключатель в положение "0".

Опорожнить аппарат

→ Закрыть подачу воды.

→ Отвинтить от аппарата шланг подачи воды и шланг высокого давления.

→ Вывинтить пробку из днища бойлера и опорожнить его.

→ Оставить насос высокого давления включенным в течение не более 1 минуты до тех пор, пока насос и трубопроводы не опорожнятся.

Защита от замерзания

Прибор должен быть установлен в помещении, защищенном от морозов. При опасности замерзания, например, при монтаже на открытом воздухе, прибор нужно опорожнить и промыть антифризом.

Предупреждение

Мороз разрушает установку, если из нее полностью не удалена вода.

→ Слить воду.

→ Промывка прибора антифризом.

В результате этого также достигается определенная антикоррозионная защита.

Транспортировка

Внимание!

Опасность получения травм и повреждений! При транспортировке следует обратить внимание на вес устройства.

При перевозке аппарата в транспортных средствах следует учитывать действующие местные государственные нормы, направленные на защиту от скольжения и опрокидывания.

Хранение прибора

Внимание!

Опасность получения травм и повреждений! При хранении следует обратить внимание на вес устройства.

Это устройство разрешается хранить только во внутренних помещениях.

Уход и техническое обслуживание

Опасность

Опасность получения травм! При проведении любых работ по ремонту и техническому обслуживанию главный выключатель должен быть выключен.

Визуальная проверка

→ Проверить соединительный кабель. Соединительный кабель не должен быть поврежден (опасность поражения электрическим током). Поврежденный соединительный кабель должен быть незамедлительно заменен уполномоченной службой сервисного обслуживания/специалистом-электриком.

→ Проверить шланг подвода горячей воды.

Шланг подвода горячей воды не должен быть поврежден. Поврежденный шланг следует немедленно заменить (опасность ожога паром).

Удаление накипи из бойлера

В приборе, покрытом известковым налетом, ухудшается теплоотдача и снижается КПД.

Опасность

Опасность взрыва ввиду образования горючих газов! Курение при удалении накипи запрещено. Обеспечить хорошую вентиляцию.

Опасность

Опасность повреждения кислотой! Носите защитные очки и защитную обувь.

Для удаления, согласно государственным нормам, разрешается использовать только проверенные средства для удаления накипи с маркировкой о проверке.

– RM 100 (№ для заказа 6.287-008) растворяет известняк и простые соединения из известняка и остатков моющих веществ.

→ Залить в бойлер 30 литров воды.

→ Подключить шланг подачи воды к налуподачи воды и повесить шланг в резервуар.

→ Вывинтить форсунку струйной трубки. Присоединенную струйную трубку высоконапорного моющего аппарата также повесить в резервуар.

Таким образом возникает циркуляция: Резервуар - насос - бойлер.

→ Налить 2 литра кислоты для удаления накипи в резервуар.

→ Запустить насос высокого давления.

→ Раствор не должен быть горячее 60 °C. При этом проконтролировать, чтобы не образовывались пузырьки газа (не смешивались с возникающей пеной).

→ Если через 15 минут не наблюдается явное газообразование, долить следующие 0,5 литров кислоты для удаления накипи в резервуар (максимальная концентрация 7%). При регулярном удалении накипи процесс завершается приблизительно но через 3 минуты.

Гарантия

В каждой стране действуют соответствующие гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устраняем бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Помощь в случае неполадок

⚠ Опасность

Опасность получения травм! При проведении любых работ по ремонту и техническому обслуживанию главный выключатель должен быть выключен.

⚠ Опасность

Опасность поражения электротоком! Выполнение проверки электрических конструктивных элементов разрешается только авторизованной сервисной службе.

Неполадка	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не нагревается	На устройство не подано напряжение.	Проверить главный предохранитель.
	Перегорел предохранитель в цепи управления. Установить предохранитель в управляющем трансформаторе.	Установить новые предохранители. При повторном перегорании устранить причину перегрузки.
	Сработал выключатель защиты двигателя в распределительном шкафу.	Разблокировать выключатель защиты двигателя. При повторении срабатывания сообщить в сервисную службу.
	Терморегулятор неисправен, ограничитель температуры отключил прибор.	Поставить в известность сервисную службу.
	Защитное устройство не в порядке.	Поставить в известность сервисную службу.
Контрольная лампа жидкого умягчителя мигает красным светом.	В резервуаре отсутствует жидкий умягчитель.	Заправка жидкого умягчителя.
Прибор нагревается неправильно	Нагревательный змеевик покрыт накипью.	Удалить накипь с нагревательного змеевика
	Неисправен регулятор температуры.	Поставить в известность сервисную службу.

Технические данные

		HWE 860		
№ детали		3.070-036		
Электрические параметры				
Вид тока	--	3 Ph		
Частота	Hz	50-60		
Напряжение	V	400		
Потребляемая мощность	kW	24		
Предохранитель (инертный)	A	50		
Подключение водоснабжения				
Температура подаваемой воды (макс.)	°C	80		
Количество подаваемой воды (мин.)	l/h	1300	900	700
Данные о производительности				
Рабочая температура в непрерывном режиме при температуре подаваемой воды 15 °C	°C	31	38	45
Рабочая температура (максимальная)	°C	85		
Мощность нагрева	kW	24		
Размеры и массы				
Длина	mm	440		
Ширина	mm	508		
высота	mm	751		
Вес без принадлежностей и распределительного шкафа	kg	24		
Вес распределительного шкафа	kg	18		
Емкость бойлера, общая	l	ca. 55		
Емкость бойлера, камера предварительного нагрева	l	ca. 19		

Заявление о соответствии требованиям СЕ

Настоящим мы заявляем, что нижеуказанный прибор по своей концепции и конструкции, а также в осуществленном и допущенном нами к продаже исполнении отвечает соответствующим основным требованиям по безопасности и здоровью согласно директивам ЕС. При внесении изменений, не согласованных с нами, данное заявление теряет свою силу.

Продукт Бойлер
Тип: 1.965-xxx

Основные директивы ЕС
2006/42/ЕС (+2009/127/ЕС)
2004/108/АН

Примененные гармонизированные нормы

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
EN 60335-1
EN 60335-2-79
EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-11: 2000
EN 62233: 2008

Примененные спецификации:

Нижеподписавшиеся лица действуют по поручению и по доверенности руководства предприятия.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

уполномоченный по документации:
S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG
Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Тел.: +49 7195 14-0
Факс: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/03/01

 A készülék első használata előtt olvassa el ezt az eredeti használati utasítást, ez alapján járjon el és tartsa meg a későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

Tartalomjegyzék

Környezetvédelem	HU . . 1
Szimbólumok az üzemeltetési útmutatóban	HU . . 1
Rendeltetésszerű használat	HU . . 1
Funkció	HU . . 1
Biztonsági berendezések . .	HU . . 1
Üzembevétel	HU . . 1
Használat	HU . . 1
Üzemen kívül helyezés . . .	HU . . 2
Transport	HU . . 2
A készülék tárolása	HU . . 2
Ápolás és karbantartás . . .	HU . . 2
Segítség üzemzavar esetén	HU . . 2
Garancia	HU . . 2
Műszaki adatok	HU . . 2
CE-Nyilatkozat	HU . . 4

Környezetvédelem

	A csomagolási anyagok újrahasznosíthatók. Kérjük, ne dobja a csomagolást a házi szemétkébe, hanem vigye el egy újrahasznosító helyre.
	A használt készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket újrahasznosító helyen kell elhelyezni. Az elemeknek, olajnak és hasonló anyagoknak nem szabad a környezetbe kerülni. Ezért kérjük, a használt készülékeket megfelelő gyűjtőrendszeren keresztül távolítsa el.

Megjegyzések a tartalmazott anyagokkal kapcsolatban (REACH)

Aktuális információkat a tartalmazott anyagokkal kapcsolatban a következő címen talál:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Szimbólumok az üzemeltetési útmutatóban

Balesetveszély

Azonnal fenyegető veszély, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezet.

Figyelem!

Esetlegesen veszélyes helyzet, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

Vigyázat

Esetlegesen veszélyes helyzet, amely könnyű sérüléshez vagy kárhoz vezethet.

Rendeltetésszerű használat

- A készülék csak forró víz előállításra alkalmas, magasnyomású tisztítóberendezéssel csatlakoztatva gépek, járművek, építmények, szerszámok stb. tisztítására használható.
- Vízen kívül más tisztítószer használata esetén érdeklődjön kereskedőjénél vagy a szerviznél.
- A hőmérséklet beállításánál ügyeljen a szivattyú és a tisztítandó tárgy alkalmasságára.

Veszély

Sérülésveszély! Benzinkutaknál vagy más veszélyes területeken való használat esetén vegye figyelembe a megfelelő biztonsági előírásokat.

Kérem, ásványolajat tartalmazó szennyvizet ne engedjen a földbe, vizekbe vagy a csatornába. Motormosást vagy alapzatmosást ezért kérjük, hogy csak erre alkalmas, olajleválasztóval ellátott, helyen végezzen.

Funkció

- Az HWE 860 készülékkel vizet tud felmelegíteni elektromos energia segítségével. Bevetése mindenütt hasznos, ahol az égő füstgáz elvezetése nehézségekbe ütközik.
- Az elérhető hőmérséklet átfolyó vízmenyiségtől függ, szóval a behelyezett szivattyú szállítási teljesítményétől (Középtételeket lásd a Műszaki adatoknál).
- A beállított hőmérsékletet egy termosztát szabályozza. Az átkapcsoló „Kézi üzemi” állásban a fűtés a termosztáttól függően mindig üzemben van. „Automata üzemi” állásra átkapcsolással az üzemi állapot továbbá egy időkapcsoló órától vagy egy külső távkapcsolótól függ.
- A készülék egyszerre szolgál a magasnyomású szivattyú felfogó tartályként is.
- A folyékony vízlágyító megakadályozza a fűtőspirál vízkövesedését vízkő tartalmú vezetékes vízüzem esetén. A vízel-látáshoz a vízmelegítőben cseppenként adagolja. Az adagolás gyárilag közepes értékre van beállítva. A beállítást a szerviz szolgálat a helyi adottságoknak megfelelően be tudja állítani.

Biztonsági berendezések

Hőmérséklet-korlátozó

A hőmérsékletkorlátozó kikapcsolja a készüléket, ha a hőmérsékletszabályozó meghibásodott.


Üzembevétel

Töltse be a folyékony vízlágyítót

- A fehér tartály a folyékony vízlágyító számára a vízmelegítőn található.
- Ha a fehér tartály üres, a kapcsolószerkényen a piros kontroll lámpa villog.
- ➔ Töltse fel a tartályt RM 110 folyékony vízlágyítóval.


Használat

Kezelési elemek

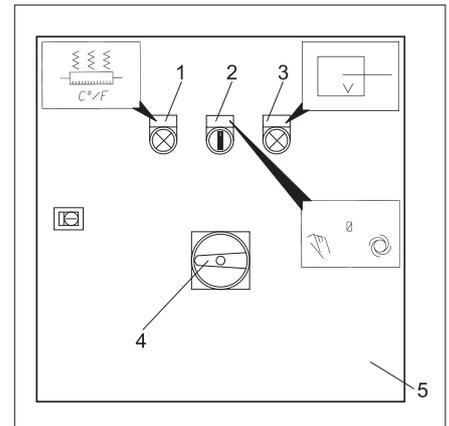

- 1 Kontroll lámpa (zöld) – fűtés be
- 2 Átkapcsoló Kézi-/Automata üzemi
- 3 Kontroll lámpa (piros) - folyékony vízlágyító szintje
- 4 Főkapcsoló
- 5 Kapcsolószerkény

A készülék bekapcsolása

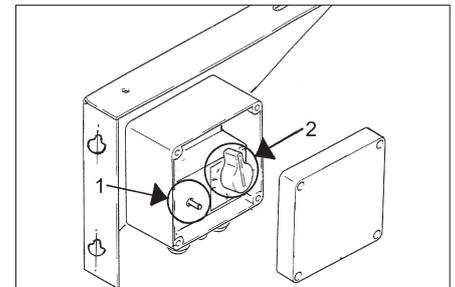

- 1 Hőmérséklet-korlátozó
 - 2 Hőmérséklet-szabályozó
- ➔ Nyissa ki a vízvezetékét.
 - ➔ A hőmérsékletszabályozót állítsa a kívánt hőmérsékletre.
 - ➔ A kulcsos kapcsolót forgassa a „1” helyzetbe.
 - ➔ Az átkapcsolót Kézi- vagy automata üzemi állítani.

A következő tisztítási hőmérsékleteket ajánljuk:

- Enyhe szennyeződés
30-50 °C
- Fehérje tartalmú szennyeződések, pl. az élelmiszeriparban
max. 60 °C
- gépjármű tisztítás, gép tisztítás
60-85 °C

Vigyázat

Ha a munkanyomást és a szállított mennyiséget megváltoztatják, megváltozik a víz-hőmérséklet is.

A készülék kikapcsolása

- ➔ Az átkapcsolót Kézi-/Automata üzemi állítsa „0” állásra.

Üzemen kívül helyezés

- A kulcsos kapcsolót forgassa a „0” helyzetbe.

Készülék kiürítése

- Zárja el a víztápláló-vezetékét.
- Csavarja le a készülékről a vízbevezető tömlőt és a magasnyomású tömlőt.
- Csavarja fel a vízmelegítő alján a zárótömítést és hagyja kiürülni a vízmelegítőt.
- A magasnyomású szivattyút max. 1 percig hagyja menni, amíg a szivattyú és a vezetékek kiürültek.

Fagyás elleni védelem

A készüléket fagytól védett helyiségekben ajánlott felállítani. Fagyveszély esetén, pl. külső installációknál, a készüléket ki kell üríteni és fagyállószerezrel át kell öblíteni.

⚠ Figyelem!

A fagy tönkreteszi a berendezést, ha előtte nem ürítette le a vizet.

- Víz leeresztése.
- Öblítse át a készüléket fagyállószerezrel. Ez bizonyos fokú korrózió védelmet is biztosít.

Transport

Vigyázat

Sérülés- és rongálódásveszély! Szállítás esetén vegye figyelembe a készülék súlyát. Járművel történő szállítás esetén a készüléket az adott irányelveknek megfelelően kell csúsztatás és borulás ellen biztosítani.

A készülék tárolása

Vigyázat

Sérülés- és rongálódásveszély! Tárolás esetén vegye figyelembe a készülék súlyát. Ezt a készüléket csak beltéri helyiségben szabad tárolni.

Ápolás és karbantartás

⚠ Vesztély

Sérülésveszély! Minden karbantartási- és javítási munka esetén ki kell kapcsolni a főkapcsolót.

Szemügyrevétel

- Csatlakozókábel ellenőrzése. A csatlakozókábelnek nem szabad megrongálódni (vesztély elektromos baleset által). A sérült csatlakozókábelt az erre illetékes vevőszolgálat szakemberével/villanyszerelőjével azonnal cseréltesse ki.
- Forró víz tömlőt megvizsgálni. A forró víz tömlőnek nem szabad sérültnek lenni. A sérült tömlőt haladéktalanul ki kell cseréltetni (Forrázásvesztély).

A vízmelegítő vízkötelenítése

A készülék vízkövesedése esetén a hőátvitel romlik és a hatásfok csökken.

⚠ Vesztély

Robbanásvesztély éghető gázok által! Vízkötelenítésnél tilos a dohányzás. Gondoskodjon a jó szellőzésről.

⚠ Vesztély

Marásvesztély savak által! Viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt.

Az eltávolításhoz a törvényes előírásoknak megfelelően csak ellenőrzési emblémával ellátott ellenőrzött kazánkö oldószert szabad használni.

- RM 100 (megrend. szám 6.287-008) oldja a kazánkövet, az egyszerű vízkö kapcsolatokat és a mosószer maradékokat.
- Töltse fel a vízmelegítőt 30 liter vízzel.
- A víztömlőt kösse a vízbemenethez és lógassa bele a tartályba.
- Csavarja le a szórófej fűvókáját. Lógassa a magasnyomású tisztító bekötött sugárcsővé is a tartályba. Így egy kör alakul ki: Tartály - Szivattyú - Vízmelegítő.
- Öntsön 2 liter vízköoldó savat a tartályba.
- Magasnyomású szivattyút bekapcsolni.
- Az oldatnak nem szabad 60 °C-nél melegebbnek lenni. Ügyeljen arra, hogy ne keletkezzenek gőzbuborékok (ne keverje össze keletkező habbal!).
- Ha 15 perc után nem figyelhető meg világosan gázképződés, töltsön további 0,5 liter vízköoldó savat a tartályba (max. koncentráció 7%). Rendszeres vízkötelenítés esetén ez kb. 3 perc után befejeződik.

Garancia

Minden országban az illetékes forgalmazónk által kiadott garancia feltételek érvényesek. Az esetleges üzemszavarokat az Ön készülékén a garancia lejártáig költségmentesen elhárítjuk, amennyiben anyag- vagy gyártási hiba az oka. Garanciális esetben kérjük, forduljon a vásárlást igazoló bizonylattal kereskedőjéhez vagy a legközelebbi hivatalos szakszervizhez.

Segítség üzemszavar esetén

⚠ Vesztély

Sérülésvesztély! Minden karbantartási- és javítási munka esetén ki kell kapcsolni a főkapcsolót.

⚠ Balesetvesztély

Sérülésvesztély áramütés által! Az elektromos alkatrészek ellenőrzését csak feljogosított vevőszolgálat végezheti.

Üzemszavar	Lehetséges ok	Elhárítás
A készülék nem fűt	Nincs feszültség a készülékben.	Gyári biztosítékot ellenőrizni.
	A vezérlőkör biztosítéka kiégett. A biztosíték a vezérlő trafóban található.	Helyezze be az új biztosítékot. Ismételt kiégés esetén szüntesse meg a túlterhelés okát.
	A motorvédőkapcsoló a kapcsolószekrényben kioldott.	Oldja ki a motorvédőkapcsolót. Ismételt kioldás esetén értesítse a szervizt.
	A hőmérsékletszabályozó meghibásodott, a hőmérsékletkorlátozó kikapcsolta a készüléket.	Értesítse a szervizt.
A védőkapcsoló nincs rendben.	Értesítse a szervizt.	
A folyékony vízköoldó kontroll lámpája pirosan villog.	Nincs folyékony vízköoldó a tartályban.	Folyékony vízlágyító feltöltése.
A készülék nem fűt rendszeren	Fűtőspirál vízköves.	Fűtőspirált vízkötelenítse.
	A hőmérsékletszabályozó meghibásodott.	Értesítse a szervizt.

Műszaki adatok

		HWE 860		
Alkatrész szám		3.070-036		
Elektromos csatlakozás				
Aramfajta	--	3 Ph		
Frekvencia	Hz	50-60		
Feszültség	V	400		
Csatlakozási teljesítmény	kW	24		
Elektromos biztosíték (lomha)	A	50		
Vízcsatlakozás				
Hozzáfolyási hőmérséklet (max.)	°C	80		
Hozzáfolyási mennyiség (min.)	l/h	1300	900	700
Teljesítményre vonatkozó adatok				
Üzemi hőmérséklet folyamatos üzemben 15 °C hozzáfolyási hőmérséklet esetén	°C	31	38	45
Üzemi hőmérséklet (max.)	°C	85		
Fűtőteljesítmény	kW	24		
Méreték és súly				
Hossz	mm	440		
szélesség	mm	508		
magasság	mm	751		
Súly tartozékok és kapcsolószeletrény nélkül	kg	24		
A kapcsolószeletrény súlya	kg	18		
Vízmelegítő – tartalom, teljes	l	ca. 55		
Vízmelegítő – tartalom, előmelegítő kamra	l	ca. 19		

CE-Nyilatkozat

Ezennel tanúsítjuk, hogy az alábbiakban megnevezett gép tervezése és építési módja alapján az általunk forgalomba hozott kivitelben megfelel az EK irányelvek vonatkozó, alapvető biztonsági és egészségügyi követelményeinek. A gép jóváhagyásunk nélkül történő módosítása esetén ez a nyilatkozat elveszti érvényességét.

Termék: Forró víz előállító
Típus: 1.965-xxx

Vonatkozó európai közösségi irányelvek:
2006/42/EK (+2009/127/EK)
2004/108/EK

Alkalmazott harmonizált szabványok:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
EN 60335-1
EN 60335-2-79
EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-11: 2000
EN 62233: 2008

Alkalmazott specifikációk:

Alulírottak az ügyvezetés megbízásából és felhatalmazásával lépnek fel.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approval

A dokumentációért felelős személy:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/03/01

 Před prvním použitím svého zařízení si přečtěte tento původní návod k používání, řiďte se jím a uložte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Obsah

Ochrana životního prostředí	CS	..	1
Symboly použité v návodu k obsluze	CS	..	1
Používání v souladu s určením	CS	..	1
Funkce	CS	..	1
Bezpečnostní zařízení	CS	..	1
Uvedení do provozu	CS	..	1
Obsluha	CS	..	1
Zastavení provozu	CS	..	2
Převaha	CS	..	2
Uskladnění přístroje	CS	..	2
Ošetřování a údržba	CS	..	2
Pomoc při poruchách	CS	..	2
Záruka	CS	..	2
Technické údaje	CS	..	3
ES prohlášení o shodě	CS	..	3

Ochrana životního prostředí

	Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezahazujte do domovního odpadu, ale odevzdejte jej k opětovnému zužitkování.
	Přístroj je vyroben z hodnotných recyklovatelných materiálů, které je třeba znovu využít. Baterie, olej a podobné látky se nesmějí dostat do okolního prostředí. Použitá zařízení proto odevzdejte na příslušných sběrných místech

Informace o obsažených látkách (REACH)

Aktuální informace o obsažených látkách naleznete na adrese:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Symboly použité v návodu k obsluze

Pozor!

Pro bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.

Upozornění

Pro potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.

Pozor

Pro potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým fyzickým zraněním nebo k věcným škodám.

Používání v souladu s určením

- Zařízení používejte výhradně k přípravě horké vody ve spojení s vysokotlakým čističem na čištění strojů, vozidel, stavebních konstrukcí, nástrojů atd.
- V případě použití jiných čisticích prostředků než jakým je voda se zeptejte obchodníka nebo zákaznického servisu.
- Při nastavování teploty dávejte pozor na to, aby byla vhodná jak pro čerpadlo tak pro čištěné objekty.

Pozor!

Nebezpečí poranění Při použití u čerpacích stanic nebo jiných nebezpečných míst dbejte na odpovídající bezpečnostní předpisy.

Nenechte odpadní vodu obsahující minerální oleje odtéct do země, vody nebo kanalizace. Oblečení a hadry proto zbavujte oleje pouze na vhodných místech.

Funkce

- V zařízení HWE 860 můžete ohřívat vodu pomocí elektrické energie. Jeho použití dává smysl všude tam, kde je problémem odvod spalin z hořáku.
- Dosažitelná teplota závisí na množství protékající vody, tedy čerpacím výkonu použitého čerpadla (střední hodnotu si najdete v technických datech).
- Nastavená teplota se reguluje termostatem. V poloze přepínače pro „ruční provoz“ je ohřev v závislosti na termostatu trvale v provozu. Přepnutím do polohy „automatický provoz“ se připravenost k provozu stává dodatečně závislou na časovém spínači nebo externím dálkovém ovladači.
- Zařízení slouží současně jako jímací nádržka pro vysokotlaké čerpadlo.
- Kapalný změkčovač zabraňuje zvrhnutí topného vinutí při provozu s vápenatou vodovodní vodou. Dávkuje se po kapkách do vody přiváděné do ohříváče. Dávkování je v dílně nastaveno na střední hodnotu. Toto nastavení může zákaznický servis přizpůsobit místním reáliím.

Bezpečnostní zařízení

Omezovač teploty

Omezovač teploty zařízení vypne, dojde-li k poruše regulátoru teploty.


Uvedení do provozu

Plnění kapalného změkčovače

- Bílá nádržka na kapalný změkčovač se nachází na ohříváči.
- Když se bílá nádržka vyprázdní, začne blikat červená kontrolka na rozvaděči.
- Do nádrže nalejte kapalný změkčovač RM 110.


Obsluha

Ovládací prvky

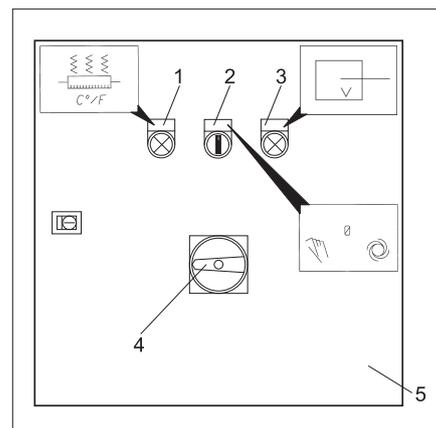

- 1 Světelná kontrolka (zelená) - ohřev zapnut
- 2 Přepínač pro ruční / automatický provoz
- 3 Kontrolka (červená) - výška hladiny kapalného změkčovače
- 4 Hlavní spínač
- 5 Rozvodná skříň

Zapnutí přístroje

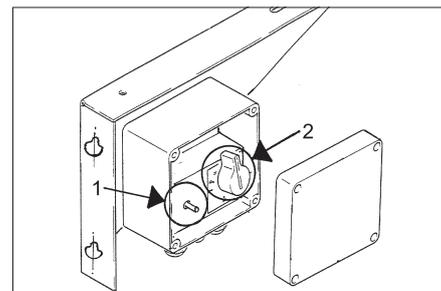

- 1 Omezovač teploty
 - 2 Regulátor teploty
- Otevřete přívod vody.
 - Regulátor teploty nastavte na požadovanou teplotu.
 - Hlavní vypínač otočte do polohy "1".
 - Přepínač nastavte na ruční nebo automatický provoz.

Doporučujeme tyto čisticí teploty:

- Lehká znečištění **30-50 °C**
- Bílkovinná znečištění, např. v potravinářství **max. 60 °C**
- čištění motorových vozidel, strojů **60-85 °C**

Pozor

Jestliže se změní pracovní tlak a čerpané množství, změní se i teplota vody.

Vypnutí přístroje

- Přepínač pro ruční / automatický provoz otočte do polohy "0".

Zastavení provozu

- Hlavní vypínač otočte do polohy "0".

Vyprázdnění zařízení

- Zavřete vodovodní přívod.
- Hadici přívodu vody a vysokotlakou hadici odšroubujte ze zařízení.
- Vyšroubujte uzavírací zásepky na dně ohřívače a nechte obsah ohřívače vytéci.
- Vysokotlaké čerpadlo nechte v chodu max. minutu, dokud se nevyprázdní čerpadlo a vedení.

Ochrana proti zamrznutí

Přístroj je třeba umístit do prostoru chráněného proti mrazu. Pokud hrozí mráz, např. při instalaci ve venkovním prostředí, je nutné přístroj vyprázdnit a propláchnout nemrznoucí směsí.

⚠ Upozornění

Mráz zničí zařízení, ze kterého nebyla zcela odstraněna voda.

- Vypusťte vodu.
- Přístroj vypláchněte nemrznoucí směsí. Tím se také dosáhne jisté ochrany proti korozi.

Přeprava

Pozor

Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození! Dbejte na hmotnost přístroje při přepravě. Při přepravě v dopravních prostředcích zajistěte zařízení proti skluzu a překlopení podle platných předpisů.

Uskladnění přístroje

Pozor

Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození! Dbejte na hmotnost přístroje při jeho uskladnění.

Toto zařízení smí být uskladněno pouze v uzavřených prostorách.

Ošetřování a údržba

⚠ Pozor

Nebezpečí poranění! Při každé údržbě a opravě je nutné vypnout hlavní spínač.

Optická kontrola

- Zkontrolujte připojovací kabel. Připojovací kabel nesmí být poškozený (nebezpečí zasažení elektrickým proudem). Poškozený připojovací kabel dejte neprodleně vyměnit v autorizovaném zákaznickém servisu nebo kvalifikovaným elektrikářem.
- Zkontrolujte horkovodní hadici. Horkovodní hadice nesmí být poškozená. Poškozenou hadici je třeba neprodleně vyměnit (nebezpečí opaření).

Odvápnění ohřívače

Je-li zařízení zaneseno vodním kamenem, zhoršuje se přenos tepla a klesá účinnost.

⚠ Pozor

Nebezpečí výbuchu hořlavých plynů! Při odvápnění je zakázáno kouření. Postarejte se o dobré větrání.

⚠ Pozor

Nebezpečí poranění kyselinou! Noste ochranné brýle a ochranné rukavice.

K odstraňování se podle právních předpisů směji používat pouze schválená rozpouštědla vodního kamene.

- Přípravek RM 100 (obj. č. 6.287-008) rozpouští vápenec a jednoduché sloučeniny vápence se zbytky čisticích prostředků.
- Ohřívač naplňte 30 litry vody.
- Vodní hadici připojte k přívodu vody a zavěste do nádrže.
- Odšroubujte trysku proudnice. Připojte proudnici vysokotlakého čističe zavěste rovněž do nádrže. Tak vzniká okruh: nádrž - čerpadlo - ohřívač.
- Do nádrže vlejte 2 litry odvápnovacího prostředku.
- Vysokotlaké čerpadlo nechte v chodu.
- Roztok nemá být teplejší než 60 °C. Dbejte na to, aby se netvořily parní bubliny (nezaměňujte se vznikající pěnou).
- Jestliže se po 15 minutách již viditelně netvoří další plyn, vlejte do nádrže další půllitr odvápnovacího prostředku (max. koncentrace 7%). Budete-li odvápnovat pravidelně, skončí proces za cca 3 minuty.

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané příslušnou distribuční společností. Případné poruchy zařízení odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud byl jejich příčinou vadný materiál nebo výrobní závady. V případě uplatňování nároku na záruku se s dokladem o zakoupení obraťte na prodejce nebo na nejbližší oddělení služeb zákazníkům.

Pomoc při poruchách

⚠ Pozor

Nebezpečí poranění! Při každé údržbě a opravě je nutné vypnout hlavní spínač.

⚠ Pozor!

Nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Kontrolu elektrických součástí smí provádět pouze autorizovaný zákaznický servis.

Porucha	Možná příčina	Odstranění
Zařízení nehřeje	Přístroj je bez napětí.	Zkontrolujte místní jištění.
	Spálená pojistka řídicího okruhu. Pojistka je umístěna v řídicím transformátoru.	Nasaďte nové pojistky. Při opakovaném spálení pojistek odstraňte příčinu přetížení.
	Sepnul spínač ochrany motoru v rozvaděči.	Odemkněte spínač ochrany motoru. Při opakovaném sepnutí informujte zákaznický servis.
	Regulátor teploty je vadný, omezovač teploty vypnul zařízení.	Informujte zákaznický servis.
Kontrolka pro kapalný změkčovač červeně bliká	Stykač není v pořádku.	Informujte zákaznický servis.
	V nádrži není kapalný změkčovač.	Vlijte změkčovač.
Zařízení nehřeje správně	Topná spirála je zanesená vodním kamenem.	Odstraňte vodní kámen z topné spirály.
	Regulátor teploty je vadný.	Informujte zákaznický servis.

Technické údaje

		HWE 860		
Č. dílu		3.070-036		
Elektrické připojení				
Druh proudu	--	3 Ph		
Frekvence	Hz	50-60		
napětí	V	400		
Příkon	kW	24		
Elektrické jištění (setrvačné)	A	50		
Přívod vody				
Teplota přívodu (max.)	°C	80		
Přiváděné množství (min.)	l/h	1300	900	700
Výkonnostní parametry				
Provozní teplota v trvalém provozu při teplotě přívodu 15 °C	°C	31	38	45
pracovní teplota (max.)	°C	85		
Topný výkon	kW	24		
Rozměry a hmotnost				
Délka	mm	440		
Šířka	mm	508		
Výška	mm	751		
Hmotnost bez příslušenství a rozvaděče	kg	24		
Hmotnost rozvaděče	kg	18		
Obsah ohřivače, celkem	l	ca. 55		
Obsah ohřivače, předeřívací komora	l	ca. 19		

ES prohlášení o shodě

Tímto prohlašujeme, že níže označené stroje odpovídají jejich základní koncepci a konstrukčním provedením, stejně jako námi do provozu uvedenými konkrétními provedeními, příslušným zásadním požadavkům o bezpečnosti a ochraně zdraví směrnic ES. Při jakýchkoli na stroji provedených změnách, které nebyly námi odsouhlaseny, pozbývá toto prohlášení svou platnost.

Výrobek: Generátor horké vody
Typ: 1.965-xxx

Příslušné směrnice ES:
 2006/42/ES (+2009/127/ES)
 2004/108/ES

Použité harmonizační normy
 EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
 EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
 EN 60335-1
 EN 60335-2-79
 EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
 EN 61000-3-11: 2000
 EN 62233: 2008

Použité specifikace:

Podepsaní jednájí v pověření a s plnou mocí jednateřství


 H. Jenner
 CEO


 S. Reiser
 Head of Approbation

Osoba zplnomocněná sestavením dokumentace:
 S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
 Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
 71364 Winnenden (Germany)
 Tel.: +49 7195 14-0
 Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/03/01

 Pred prvo uporabo Vaše naprave preberite to originalno navodilo za uporabo, ravnajte se po njem in shranite ga za morebitno kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

Vsebinsko kazalo

Varstvo okolja	SL	..	1
Simboli v navodilu za uporabo	SL	..	1
Namenska uporaba	SL	..	1
Delovanje	SL	..	1
Varnostne priprave	SL	..	1
Zagon	SL	..	1
Uporaba	SL	..	1
Ustavitve obratovanja	SL	..	1
Transport	SL	..	2
Shranjevanje stroja	SL	..	2
Nega in vzdrževanje	SL	..	2
Pomoč pri motnjah	SL	..	2
Garancija	SL	..	2
Tehnični podatki	SL	..	2
CE izjava	SL	..	4

Varstvo okolja

	Embalaža je primerna za recikliranje. Prosimo, da embalaže ne odvržete med gospodinjske odpadke, temveč jo odložite v zbiralnik za ponovno obdelavo.
	Stare naprave vsebujejo dragocene reciklirne materiale, ki jih je treba odvajati za ponovno uporabo. Baterije, olje in podobne snovi ne smejo priti v okolje. Zato stare naprave zavrzite v ustrezne zbiralne sisteme.

Opozorila k sestavinam (REACH)

Aktualne informacije o sestavinah najdete na: <http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Simboli v navodilu za uporabo

Nevarnost

Za neposredno grozečo nevarnost, ki vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti.

Opozorilo

Za možno nevarno situacijo, ki bi lahko vodila do težkih telesnih poškodb ali smrti.

Pozor

Za možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do lahkih poškodb ali materialne škode.

Namenska uporaba

- Aparat uporabljajte izključno za proizvajanje vroče vode v povezavi z visokotlačnim čistilnikom za čiščenje strojev, vozil, stavb, orodja itd.
- Pri uporabi drugih čistilnih medijev kot je voda, povprašajte trgovca ali uporabniški servis.
- Pri nastavitvi temperature pazite na primernost za črpalko in objekte za čiščenje.

Nevarnost

Nevarnost poškodb! Pri uporabi na bencinskih črpalkah ali drugih nevarnih območjih upoštevajte ustrezne varnostne predpise.

Preprečiti morate, da odpadna voda, ki vsebuje mineralna olja, odteka v zemljo, tekoče vode ali kanalizacijo. Pranje motorjev in podvozij zato izvajajte izključno na ustreznih mestih z lovilci olj.

Delovanje

- S HWE 860 lahko vodo segrevate s pomočjo električne energije. Njegova uporaba je smiselna povsod tam, kjer je odvajanje plinov gorilnika problematično.
- Temperatura, ki jo je mogoče doseči, je odvisna od uveljavljene količine vode, torej pretočnosti uporabljene črpalke (za srednjo vrednost glejte Tehnične podatke).
- Nastavljeno temperaturo regulira termostat. V položaju preklopnika „Ročno delovanje“ grelje v odvisnosti od termostata vedno deluje. S preklpom na položaj „Avtomatično delovanje“ je pripravljenost na delovanje dodatno odvisna stikalne ure ali zunanega daljinskega upravljanja.
- Naprava služi istočasno kot predložna posoda za visokotlačno črpalko.
- Tekoči mehčalec prepreči poapnenje grelne spirale pri obratovanju trde vodovodne vode. Dozira se po kapljicah dotočni vodi v bojlerju. Doziranje je tovarniško nastavljeno na srednjo vrednost. To nastavitve lahko uporabniški servis prilagodi lokalnim danostim.

Varnostne priprave

Omejevalnik temperature

Omejevalnik temperature izklopi napravo, če je regulator temperature okvarjen.


Zagon

Polnjenje tekočega mehčalca

- Bela posoda za tekoči mehčalec se nahaja na bojlerju.
- Če je bela posoda prazna, utripa rdeča kontrolna lučka na stikalni omarici.
- ➔ Napolnite posodo za tekoči mehčalec RM 110.


Uporaba

Upravljalni elementi

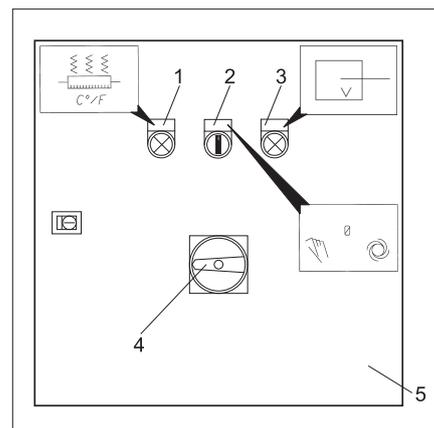

- 1 Kontrolna luč (zelena) - grelje vklop
- 2 Preklopnik za ročno/avtomatično delovanje
- 3 Kontrolna luč (rdeča) - nivo polnjenja tekočega mehčalca
- 4 Glavno stikalo
- 5 Stikalna omarica

Vklop naprave

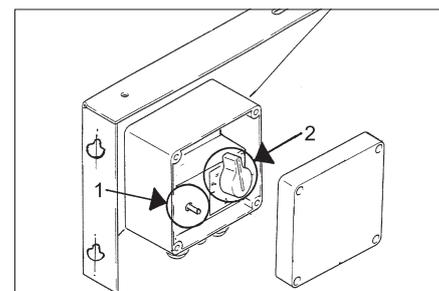

- 1 Omejevalnik temperature
 - 2 Regulator temperature
- ➔ Odprite dovod vode.
 - ➔ Regulator temperature nastavite na željeno temperaturo.
 - ➔ Glavno stikalo obrnite na položaj „1“.
 - ➔ Nastavite preklopnik za ročno ali avtomatično delovanje.

Priporočamo sledeče temperature za čiščenje:

- Rahla umazanja
30-50 °C
- Umazanja, ki vsebuje beljakovine, npr. v živilski industriji
maks. 60 °C
- Čiščenje vozil, strojev
60-85 °C

Pozor

Če se delovni tlak in pretok spremenita, se spremeni tudi temperatura vode.

Izklop naprave

- ➔ Preklopnik za ročno/avtomatično delovanje obrnite na položaj „0“.

Ustavitev obratovanja

- Glavno stikalo obrnite na položaj „0“.

Praznjenje posode

- Zaprite dovod vode.
- Odvijte dovodno cev za vodo in visokotlačno gibko cev z naprave.
- Odvijte zamašek na dnu bojlerja in izpraznite bojler.
- Visokotlačno črpalko pustite teči max. 1 minuto, dokler se črpalka in cevi ne izpraznejo.

Zaščita pred zamrznitvijo

Naprava se mora postaviti v pred zmrzaljo varnem prostoru. Ob nevarnosti zmrzali, npr. pri inštalaciji zunanji, se mora naprava izprazniti in izprati s sredstvom proti zamrznitvi.

⚠ Opozorilo

Zmrzal lahko uniči napravo, pri kateri voda ni bila popolnoma izpraznjena.

- Izpustite vodo.
- Napravo izperite s sredstvom proti zamrznitvi.
Tako se doseže tudi določena zaščita pred korozijo.

Transport

Pozor

Nevarnost poškodbe in škode! Pri transportu upoštevajte težo naprave.

Pri transportu v vozilih napravo zavarujte proti zdrsu in prevrnitvi v skladu z vsakokratnimi veljavnimi smernicami.

Shranjevanje stroja

Pozor

Nevarnost poškodbe in škode! Pri shranjevanju upoštevajte težo naprave.

Ta naprava se sme shraniti le v notranjih prostorih.

Nega in vzdrževanje

⚠ Nevarnost

Nevarnost poškodbe! Pri vseh vzdrževalnih delih in popravilih se mora izklopiti glavno stikalo.

Optična kontrola

- Preverite priključni kabel.
Priključni kabel ne sme biti poškodovan (nevarnost električne nesreče). Poškodovan priključni kabel mora pooblaščen uporabniški servis/elektro strokovnjak takoj zamenjati.
- Preverite cev za vročo vodo.
Visokotlačna gibka cev ne sme biti poškodovana. Poškodovana gibka cev se mora takoj zamenjati (nevarnost oparin).

Odstranjevanje vodnega kamna iz bojlerja

Pri poapnjeni napravi se poslabša prenos toplote in izkoristek pade.

⚠ Nevarnost

Nevarnost eksplozije zaradi gorljivih plinov! Med odstranjevanjem apnenca je prepovedano kajenje. Poskrbite za dobro prezračevanje.

⚠ Nevarnost

Nevarnost razjedanja zaradi kisline! Nosite zaščitna očala in zaščitne rokavice.

Za odstranjevanje se smejo po zakonskih predpisih uporabljati le preizkušena raztopila za kotlovec s kontrolnim znakom.

- RM 100 (naroč. št. 6.287-008) raztaplja apnenec in enostavne spojine iz apnenca in ostankov pralnega sredstva.

- Bojler napolnite s 30 litri vode.

- Vodno gibko cev priključite na vhod za vodo in obesite v posodo.
- Odvijte šobo brizgalne cevi. Priključeno brizgalno cev visokotlačnega čistilnika prav tako obesite v posodo. Tako nastane krogotok: Posoda - črpalka - bojler.
- V posodo nalijte 2 litra kisline, ki topi apnenec.
- Visokotlačno čepalko pustite teči.
- Raztopina se ne sme segreti na več kot 60 °C. Pazite na to, da ne nastajajo pami mehurčki (ne zamenjajte z nastajajočo peno).
- Če po 15 minutah ni več mogoče opaziti znatnega nastajanja plinov, nalijte v posodo nadaljnjih 0,5 litra kisline, ki topi apnenec (max. koncentracija 7%). Pri rednem odstranjevanju vodnega kamna je to končano po ca. 3 minutah.

Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih določa naše prodajno predstavništvo. Morebitne motnje na napravi, ki so posledica materialnih ali proizvodnih napak, v času garancije brezplačno odpravljamo. V primeru uveljavljanja garancije, se z originalnim računom obrnite na prodajalca oziroma najbližji uporabniški servis.

Pomoč pri motnjah

⚠ Nevarnost

Nevarnost poškodbe! Pri vseh vzdrževalnih delih in popravilih se mora izklopiti glavno stikalo.

⚠ Nevarnost

Nevarnost zaradi električnega udara! Preverjanje električnih komponent sme izvajati le pooblaščen uporabniški servis.

Motnja	Možen vzrok	Odprava
Naprava ne greje	Ni napetosti v napravi.	Preverite tovarniško zaščito.
	Varovalka v krmilnem krogu je pregorela. Varovalka se nahaja v krmilnem transformatorju.	Vstavite nove varovalke. Pri ponovljenem pregorevanju odpravite vzrok preobremenjenosti.
	Sprožilo se je stikalo za zaščito motorja v stikalni omarici.	Deblokirajte stikalo za zaščito motorja. Pri ponavljajočih sprožitvah obvestite uporabniški servis.
	Regulator temperature je okvarjen, omejevalnik temperature je izklopil napravo.	Obvestite uporabniški servis.
Kontrolna lučka za tekoči mehčalec utripa rdeče	Zaščita ni v redu.	Obvestite uporabniški servis.
	V posodi ni tekočega mehčalca.	Polnjenje tekočega mehčalca.
Naprava ne greje pravilno	Grelna spirala je poapnena.	Odstranite apnenec z grelne spirale.
	Regulator temperature je okvarjen.	Obvestite uporabniški servis.

Tehnični podatki

		HWE 860		
Št. dela		3.070-036		
Električni priključek				
Vrsta toka	--	3 Ph		
Frekvenca	Hz	50-60		
Napetost	V	400		
Priključna moč	kW	24		
Električna zaščita (inertna)	A	50		
Vodni priključek				
Temperatura dotoka (maks.)	°C	80		
Količina dotoka (min.)	l/h	1300	900	700
Podatki o zmogljivosti				
Delovna temperatura pri neprekinjenem obratovanju pri 15 °C dovodne temperature	°C	31	38	45
Delovna temperatura (max.)	°C	85		
Ogrevalna moč	kW	24		
Mere in teža				
Dolžina	mm	440		
Širina	mm	508		
Višina	mm	751		
Teža brez pribora in stikalne omarice	kg	24		
Teža stikalne omarice	kg	18		
Vsebina bojlerja, skupno	l	ca. 55		
Vsebina bojlerja, ogrevalna komora	l	ca. 19		

CE izjava

S to izjavo potrjujemo, da spodaj omenjeni stroj zaradi svoje zasnove in načina izdelave ustreza temeljnim varnostnim in zdravstvenim zahtevam EU-standardov. Ta izjava izgubi svojo veljavnost, če kdo naravno spremeni brez našega soglasja.

Proizvod: Notranji čistilnik
Tip: 1.965-xxx

Zadevne ES-direktive:
 2006/42/ES (+2009/127/ES)
 2004/108/ES

Uporabljene usklajene norme:
 EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
 EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
 EN 60335-1
 EN 60335-2-79
 EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
 EN 61000-3-11: 2000
 EN 62233: 2008

Uporabne specifikacije:

Podpisniki ravnajo po navodilih in s pooblastilom vodstva podjetja.


 H. Jenner
 CEO


 S. Reiser
 Head of Approbation

Pooblaščenec za dokumentacijo:
 S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
 Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
 71364 Winnenden (Germany)
 Tel.: +49 7195 14-0
 Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/03/01

 Przed pierwszym użyciu urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

Spis treści

Ochrona środowiska	PL .. 1
Symbole w instrukcji obsługi	PL .. 1
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.	PL .. 1
Funkcja	PL .. 1
Zabezpieczenia.	PL .. 1
Uruchamianie	PL .. 1
Obsługa	PL .. 1
Wyłączenie z ruchu.	PL .. 2
Transport	PL .. 2
Przechowywanie urządzenia	PL .. 2
Czyszczenie i konserwacja.	PL .. 2
Usuwanie usterek	PL .. 2
Gwarancja.	PL .. 2
Dane techniczne	PL .. 3
Deklaracja UE.	PL .. 3

Ochrona środowiska



Materiał, z którego wykonano opakowanie nadaje się do powtórnego przetworzenia. Prosimy nie wyrzucać opakowania do śmieci z gospodarstw domowych, lecz oddać do recyklingu.



Zużyte urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, które powinny być oddawane do utylizacji. Akumulatory, olej i tym podobne substancje nie powinny przedostać się do środowiska naturalnego. Prosimy o utylizację starych urządzeń w odpowiednich placówkach zbierających surowce wtórne.

Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników znajdują się pod:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Symbole w instrukcji obsługi

Niebezpieczeństwo

Przy bezpośrednim niebezpieczeństwie, prowadzącym do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.

Ostrzeżenie

Na możliwie niebezpieczną sytuację, mogącą prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

Uwaga

Na możliwie niebezpieczną sytuację, mogącą prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

- Urządzenia używać wyłącznie do tworzenia gorącej wody w połączeniu z wysokociśnieniowym urządzeniem czyszczącym do czyszczenia maszyn, pojazdów, budynków, narzędzi itd.
- W perspektywie używania innych środków czyszczących niż woda, pytać sprzedawcę lub serwis.
- Przy ustawianiu temperatury zważać na to, czy nadaje się do pompy i czyszczonych obiektów.

Niebezpieczeństwo

Ryzyko obrażeń! W razie stosowania na stacjach paliwowych lub w innych miejscach niebezpiecznych należy przestrzegać odnośnych zasad bezpieczeństwa.

Ścieki zawierające oleje mineralne nie mogą dostać się do gleby, wód gruntowych i powierzchniowych ani do kanalizacji. Dlatego mycie silników i podwozi należy wykonywać tylko w miejscach wyposażonych w separatory oleju.

Funkcja

- Za pomocą HWE 860 można ogrzać wodę przy użyciu elektroenergii. Użycie tego urządzenia ma sens wtedy, gdy istnieją problemy z odprowadzaniem spalin palnika.
- Osiągana temperatura zależy od przemieszczanej objętości wody, czyli od wydajności używanej pompy (wartość średnia, patrz Dane techniczne).
- Ustawioną temperaturę reguluje się za pomocą termostatu. W położeniu „Tryb roboczy” przełącznika, ogrzewanie jest zawsze w użyciu i zależy od termostatu. Ze względu na przełączanie do położenia „Tryb automatyczny”, gotowość do pracy zależy dodatkowo od regulatora czasu albo zewnętrznego zdalnego sterowania.
- Urządzenie służy dodatkowo jako zasobnik pompy wysokociśnieniowej.
- Płyn zmiękczający zapobiega powstawaniu osadów wapiennych w węzownicy przy zasilaniu urządzenia wodą wodociągową zawierającą związki wapnia. Płyn ten jest dozowany kropelkowo do wody dopływowej w bojlerze. Dozowanie jest ustawione fabrycznie na średnią twardość. Ustawienia mogą być dopasowane przez serwis do miejscowych warunków.

Zabezpieczenia

Ogranicznik temperatury

Ogranicznik temperatury wyłącza urządzenie, gdy regulator temperatury jest uszkodzony.


Uruchamianie

Uzupełnienie płynu zmiękczającego

- Biały pojemnik na płyn zmiękczający znajduje się na bojlerze.
- Gdy biały pojemnik jest pusty, miga czerwona lampka kontrolna na szafie sterowniczej.
- ➔ Napełnić pojemnik płynem zmiękczającym RM 110.


Obsługa

Elementy obsługi

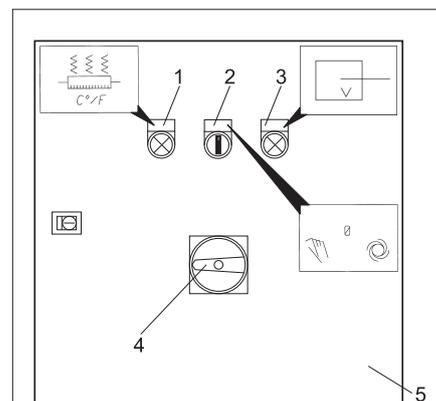

- 1 Lampka kontrolna (zielona) - Ogrzewanie włączone
- 2 Przełącznik na tryb ręczny/automatyczny
- 3 Lampka kontrolna (czerwona) - Poziom napełnienia płynu zmiękczającego
- 4 Wyłącznik główny
- 5 Szafa sterownicza

Włączenie urządzenia

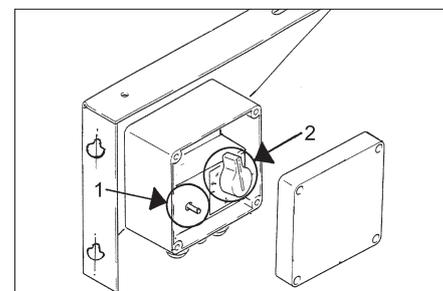

- 1 Ogranicznik temperatury
 - 2 regulator temperatury
- ➔ Otworzyć dopływ wody.
 - ➔ Regulator temperatury ustawić na pożądaną temperaturę.
 - ➔ Wyłącznik główny przekręcić do położenia „1”.
 - ➔ Przełącznik ustawić na tryb ręczny albo automatyczny.

Zalecamy następujące temperatury czyszczenia:

- Lekkie zabrudzenia
30 -50 °C
- Zabrudzenia z zawartością białka, np. w przemyśle spożywczym
maks. 60 °C
- Czyszczenie pojazdów i maszyn
60-85 C

Uwaga

Gdy zmienia się ciśnienie robocze i ilość przetwarzanej cieczy, zmienia się również temperatura wody.

Wyłączanie urządzenia

- Przełącznik trybu ręcznego/automatycznego przekręcić do pozycji „0”.

Wyłączenie z ruchu

- Wyłącznik główny przekręcić do położenia „0”.

Opróżnianie urządzenia

- Zamknąć dopływ wody.
- Odkręcić wąż doprowadzający i wąż wysokociśnieniowy od urządzenia.
- Odkręcić zatyczkę zamykającą na dnie bojlera i wypuścić ciecz z bojlera.
- Włączyć pompę wysokociśnieniową maks. na 1 min., aż pompa i przewody zostaną opróżnione.

Ochrona przeciwmrozowa

Urządzenie należy odstawiać w pomieszczeniach chronionych przed mrozem. W przypadku zagrożenia mrozem, np. przy instalacjach w obszarze zewnętrznym, urządzenie należy opróżnić i przepłukać środkiem przeciwdziałającym zamarzaniu.

⚠ Ostrzeżenie

Mróz niszczy urządzenie nie opróżnione całkowicie z wody.

- Spuścić wodę.
- Płukanie urządzenia środkiem przeciwdziałającym zamarzaniu.
W ten sposób zapewniona jest w pewnym stopniu ochrona antykorozyjna.

Transport

Uwaga

Niebezpieczeństwo zranienia i uszkodzenia! Zwrócić uwagę na ciężar urządzenia w czasie transportu.

W trakcie transportu w pojazdach należy urządzenie zabezpieczyć przed poślizgiem i przechyleniem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przechowywanie urządzenia

Uwaga

Niebezpieczeństwo zranienia i uszkodzenia! Zwrócić uwagę na ciężar urządzenia przy jego przechowywaniu.

Urządzenie może być przechowywane jedynie w pomieszczeniach wewnętrznych.

Czyszczenie i konserwacja

⚠ Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo zranienia! Przy wszelkich pracach konserwacyjnych i naprawczych należy wyłączyć główny przełącznik urządzenia.

Kontrola wzrokowa

- Sprawdzić kabel przyłączeniowy.
Kabel przyłączeniowy nie może być uszkodzony (niebezpieczeństwo wypadku z prądem elektrycznym). Uszkodzony przewód przyłączeniowy musi zostać niezwłocznie wymieniony przez autoryzowany serwis lub elektryka.
- Sprawdzić wąż do gorącej wody.
Wąż do gorącej wody nie może być uszkodzony. Uszkodzony wąż trzeba niezwłocznie wymienić (niebezpieczeństwo oparzenia).

Odkamienianie bojlera

Przy urządzeniu pokrytym kamieniem pogarsza się przenoszenie ciepła i spada współczynnik sprawności.

⚠ Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo wybuchu przez gazy palne! Podczas usuwania kamienia palenie tytoniu jest wzbronione. Zadbaj o dobrą wentylację.

⚠ Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo poparzenia kwasami! Zakładać okulary ochronne i rękawice ochronne.

Dousuwania kamienia zgodnie z przepisami można stosować tylko atestowane środki do rozpuszczania kamienia opatrzone znakiem jakości.

- RM 100 (nr katalogowy 6.287-008) rozpuszcza kamień i proste związki kamienia i resztek środka czyszczącego.
- Napełnić bojler 30 litrami wody.
- Podłączyć wąż wodny u wejścia na wodę i zawiesić na zbiorniku.
- Odkręcić dyszę rurki strumieniowej. Podłączoną rurkę strumieniową wysokociśnieniowej urządzenia czyszczącego też zawiesić w zbiorniku. W ten sposób powstaje obieg: Zbiornik - Pompa - Bojler.
- Wlać do zbiornika 2 litry kwasu rozpuszczającego osady wapienne.
- Włączyć pompę wysokociśnieniową.
- Roztwór nie powinien być bardziej gorący niż 60 C. Zwrócić uwagę na to, by nie powstawały pęcherze pary (nie mylić z powstającą pianą).
- Gdy po 15 min. nie obserwuje się już wyraźnego tworzenia się gazu, wlać do zbiornika dalsze 0,5 litra kwasu rozpuszczającego osady wapienne (o maks. stężeniu 7%). Przy prawidłowym odkamienianiu, po ok. 3 min. jest ono zakończone.

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez odpowiedniego lokalnego dystrybutora. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.

Usuwanie usterek

⚠ Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo zranienia! Przy wszelkich pracach konserwacyjnych i naprawczych należy wyłączyć główny przełącznik urządzenia.

⚠ Niebezpieczeństwo

Zagrożenie porażeniem prądem! Kontrola elementów elektrycznych może być przeprowadzona jedynie przez autoryzowany serwis.

Usterka	Możliwa przyczyna	Usuwanie usterek
Urządzenie nie grzeje	Brak napięcia w urządzeniu.	Sprawdzić zabezpieczenie u klienta
	Bezpiecznik w obwodzie sterowania jest przepalony. Bezpiecznik jest zawarty w transformatorze sterowania.	Włożyć nowe bezpieczniki. Przy ponownym przepaleniu usunąć przyczynę przepalenia.
	Zadziałał stycznik silnikowy w szafie sterowniczej.	Odblokować stycznik silnikowy. Gdy zadziała kilka razy, powiadomić serwis.
	Uszkodzony regulator temperatury, ogranicznik temperatury wyłączył urządzenie.	Zawiadomić serwis.
Lampka kontrolna płynu zmiękczającego miga na czerwono	Brak płynu zmiękczającego w zbiorniku.	Wlewanie płynu zmiękczającego.
Urządzenie nie grzeje prawidłowo.	Wężownica grzejna obrosła osadami wapiennymi.	Usunąć osady z wężownicy grzejnej.
	Uszkodzony regulator temperatury.	Zawiadomić serwis.

Dane techniczne

		HWE 860		
Nr części		3.070-036		
Podłączenie do sieci				
Rodzaj prądu	--	3 Ph		
Częstotliwość	Hz	50-60		
Napięcie	V	400		
Pobór mocy	kW	24		
Zabezpieczenie elektryczne (zwłoczne)	A	50		
Przyłącze wody				
Temperatura doprowadzenia (maks.)	°C	80		
Ilość doprowadzenia (min.)	l/h	1300	900	700
Parametry robocze				
Temperatura robocza w trybie ciągłym przy 15 C temperatury dopływu	°C	31	38	45
Temperatura robocza (maks.)	°C	85		
Moc grzewcza	kW	24		
Wymiary i ciężar				
Długość	mm	440		
szerokość	mm	508		
wysokość	mm	751		
Ciężar bez akcesoriów i szafy sterowniczej	kg	24		
Ciężar szafy sterowniczej	kg	18		
Zawartość bojlera, ogółem	l	ca. 55		
Zawartość bojlera, komora grzewcza uprzednia	l	ca. 19		

Deklaracja UE

Niniejszym oświadczamy, że określone poniżej urządzenie odpowiada pod względem koncepcji, konstrukcji oraz wprowadzonej przez nas do handlu wersji obowiązującym wymogom dyrektyw UE dotyczącym wymagań w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia. Wszelkie nie uzgodnione z nami modyfikacje urządzenia powodują utratę ważności tego oświadczenia.

Produkt: Podgrzewacz wody
Typ: 1.965-xxx

Obowiązujące dyrektywy WE
2006/42/WE (+2009/127/WE)
2004/108/WE

Zastosowane normy zharmonizowane

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
EN 60335-1
EN 60335-2-79
EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-11: 2000
EN 62233: 2008

Zastosowane specyfikacje:

Z upoważnienia zarządu przedsiębiorstwa.



 H. Jenner S. Reiser
 CEO Head of Approbation

Pełnomocnik dokumentacji:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
tel.: +49 7195 14-0
faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/03/01

 Enne sesadme esmakordset kasutuselevõttu lugege läbi algupärane kasutusjuhend, toimige sellele vastavalt ja hoidke see hilisema kasutamise või uue omaniku tarbeks alles.

Sisukord

Keskkonkaidse	ET	..	1
Kasutusjuhendis olevad sümbolid	ET	..	1
Sihipärane kasutamine	ET	..	1
Funktsioon	ET	..	1
Ohutusseadised	ET	..	1
Kasutuselevõtt	ET	..	1
Käsitsemine	ET	..	1
Kasutuselt võtmine	ET	..	2
Transport	ET	..	2
Seadme ladustamine	ET	..	2
Korrashoid ja tehnohooldus	ET	..	2
Abi häirete korral	ET	..	2
Garantii	ET	..	2
Tehnilised andmed	ET	..	3
CE-vastavusdeklaratsioon	ET	..	3

Keskkonkaidse

	Pakendmaterjalid on taaskasutatavad. Palun ärge visake pakendeid majapidamisprahi hulka, vaid suunake need taaskasutusse.
	Vanad seadmed sisaldavad taaskasutatavaid materjale, mis tuleks suunata taaskasutusse. Patareid, õli ja muud sarnased ained ei tohi jõuda keskkonda. Seetõttu palume vanad seadmed likvideerida vastavate kogumissüsteemide kaudu.

Märkusi koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Kasutusjuhendis olevad sümbolid

Oht

Vahetult ähvardava ohu puhul, mis toob kaasa raskeid kehavigastusi või surma.

Hoiatus

Võimaliku ohtliku olukorra puhul, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või surma.

Ettevaatust

Võimaliku ohtliku olukorra puhul, mis võib põhjustada kergeid vigastusi või materiaalsat kahju.

Sihipärane kasutamine

- Kasutage masinat ainult kuuma vee valmistamiseks ühenduses masinate, sõidukite, ehitiste, tööriistade jne puhastamiseks ettenähtud kõrgsurvepesuriga.
- Kui kasutatakse muid puhastusaineid kui vesi, konsulteerige masina müüja või klienditeenindusega.
- Temperatuuri reguleerimisel jälgige selle sobivust pumba ja puhastatavate objektide jaoks.

Oht

Vigastusoht! Tanklates või muudes ohualades kasutamise korral tuleb järgida vastavaid ohutuseeskirju.

Palun vältige mineraalõli sisaldava heitvee sattumist pinnasesse, veekogudesse või kanalisatsiooni. Seetõttu palume viia mootoripesu ja põhjapesu läbi ainult sobivates, õliseparaatoriga varustatud kohtades.

Funktsioon

- HWE 860-ga saate vett elektrienergia abil soojendada. Masina kasutamine on mõttekas seal, kus põleti heitgaaside väljaviimine on problemaatiline.
- Saavutatav temperatuur sõltub läbivast veekogusest, kuid ka kasutatava pumba sooritusvõimsusest (keskmist väärtust vt tehnilistest andmetest).
- Määratud temperatuuri reguleerib termostaat. Kui ümberlülitati on asendis „Manuaalrežiim“, on kütte olenevalt termostaadist alati sees. Kui lülitatakse ümber "Automaatrežiimile", sõltub kasutusvalmidus lisaks taimerist või välistest kaugjuhtimisest.
- Seadet kasutatakse samaaegselt boileripaagina kõrgsurvepumba jaoks.
- Pehmendusvedelik hoiab ära katlakivi tekkimise küttespiraali, kui kasutatakse lubjarikast veevärgivett. Seda lisatakse tilkhaaval boileris olevale pealevooluveele. Doseering on tehasepoolselt seadistatud keskmisele väärtusele. Klienditeenindus võib seda seadistust vastavalt kohalikele tingimustele muuta.

Ohutusseadised

Termoregulaator

Temperatuuripiiraja lülitab masina välja, kui termostaat on rikkis.


Kasutuselevõtt

Pehmendusvedeliku lisamine

- Valge pehmendusvedeliku paak on boileri peal.
- Kui valge paak on tühi, vilgub lülituskilbil punane märgutuli.
- ➔ Valge paaki pehmendusvedelikku RM 100.


Käsitsemine

Teeninduselemendid

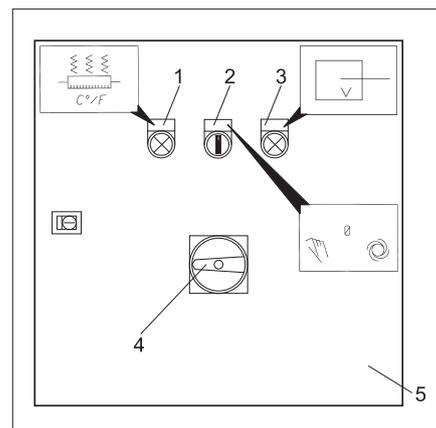

- 1 Märgutuli (roheline) - „Küte sees“
- 2 Manuaal-/automaatrežiimi lüliti
- 3 Märgutuli (punane) - "Pehmendusvedeliku täituvus"
- 4 Pealüliti
- 5 Lülituskilp

Seadme sisselülitamine

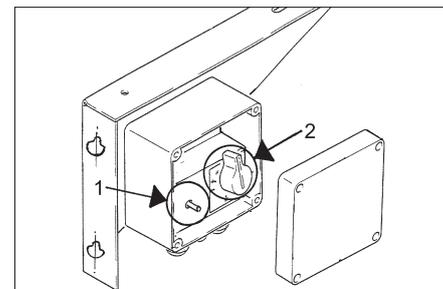

- 1 Temperatuuripiiraja
 - 2 Temperatuuri regulaator
- ➔ Vee juurdevool avada.
 - ➔ Seadke temperatuuriregulaator soovitud temperatuurile.
 - ➔ Keerake pealüliti asendisse "1".
 - ➔ Seadke lüliti manuaal- või automaatrežiimile.

Soovitame järgmisi puhastustemperatuure:

- Kerge määrdumus
30 -50 °C
- Valguline mustus, nt toiduainetetööstuses
maks. 60 °C
- Sõidukite puhastamine, masinate puhastamine
60-85 °C

Ettevaatust

Kui tööõhku ja käsitletavat kogust muudetakse, muutub ka veetemperatuur.

Seadme väljalülitamine

- ➔ Keerake manuaal- /automaatrežiimi lüliti asendisse "0".

Kasutuselt võtmine

→ Keerake pealüliti asendisse "0".

Seadme tühjendamine

- Vee juurdejooksu sulgemine.
- Kruvige vee pealevoolu voolik ja kõrgsurvevoolik seadme küljest maha.
- Kruvige lahti boileri põrandas olev kork ja laske boiler tühjaks.
- Laske kõrgsurvepumbal maks. 1 min. töötada, kuni pump ja torud on tühjenedud.

Jäätumiskaitse

Seade tuleb paigaldada ruumidesse, mille temperatuur ei lange alla 0 °C. Külmutamisohu korral, nt välitingimustes paigaldamise korral, tuleb seade tühjendada ja antifriisiga läbi pesta.

⚠ Hoiatus

Külm purustab seadme, mis ei ole veest täiesti tühjendatud.

- Lasta vesi välja.
- Loputada seade jäätumiskaitsevahendiga läbi.
Seeläbi saavutatakse ka mõningane korrosioonikaitse.

Transport

Ettevaatust

Vigastusohut! Transportimisel jälgige seadme kaalu.

Sõidukites transportimisel fikseerige seade vastavalt kehtivatele määrustele libisemise ja ümbermineku vastu.

Seadme ladustamine

Ettevaatust

Vigastusohut! Ladustamisel jälgige seadme kaalu.
Seda seadet tohib ladustada ainult siseruumides.

Korrashoid ja tehnohooldus

⚠ Oht

Vigastusohut! Kõgi hooldus- ja remonttööde ajaks tuleb pealüliti välja lülitada.

Optiline kontroll

- Kontrollige ühenduskaablit. Ühenduskaabel ei tohi olla vigastatud (elektrilöögi oht). Katkine ühenduskaabel tuleb viivitamatult volitatud klienditeeninduses või kvalifitseeritud elektriiku poolt välja vahetada.
- Kontrollige kuuma vee voolikut. Kuuma vee voolik peab olema terve. Defektne voolik tuleb viivitamatult välja vahetada (põletusohut).

Katlakivi eemaldamine boilerist

Kui seadmes on katlakivi, halveneb soojuste ülekandmine ja langeb tõhusus.

⚠ Oht

Tuleohtlikest gaasidest põhjustatud plahvatusohut! Katlakivi eemaldades on suitsetamine keelatud. Hoolitsege hea ventilatsiooni eest.

⚠ Oht

Happesest tingitud sööbimisoht! Kandke kaitseprille ja kaitsekindaid.

Eemaldamiseks on vastavalt seaduslikele ettekirjutustele lubatud kasutada ainult kontrollmäärgiga katlakivi eemaldusvahendit.

- RM 100 (tellimisnr. 6.287-008) lahustab katlakivi ja lihtsaid katlakivi ja pesuainete jääkide ühendeid.
- Valage boileris 30 l vett.
- Ühendage vooveolik vee sissevooluga ja riputage paaki.
- Kruvige joatoru otsak ära. Riputage ka kõrgsurvepesuri ühendatud joatoru paaki. Nii tekib ringlus: paak - pump - boiler.
- Valage 2 liitrit katlakivi eemaldavat hapet paaki.
- Laske kõrgsurvepumbal töötada.
- Lahus ei tohi olla soojem kui 60 °C. Jälgige, et pinnale ei kerkiks aurumulle (mitte ära vahetada tekkiva vahuga).
- Kui 15 minuti pärast ei ole näha gaasi moodustumist, valage veel 0,5 liitrit katlakivi lahustavat hapet paaki (maks. kontsentratsioon 7%). Kui katlakivi eemaldatakse regulaarselt, on protsess 3 minutiga lõppenud.

Garantii

Igas riigis kehtivad meie volitatud müügiesindaja antud garantiitingimused. Seadmel esinevad rikked kõrvaldame garantiiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või valmistusviga. Garantiijuhtumi korral palume pöörduda müüja või lähima volitatud klienditeenistuse poole, esitades ostu tõendava dokumendi.

Abi häirete korral

⚠ Oht

Vigastusohut! Kõgi hooldus- ja remonttööde ajaks tuleb pealüliti välja lülitada.

⚠ Oht

Elektrilöögist lähtuv oht! Elektrikomponentide kontrollimist võib teostada ainult volitatud klienditeenindus.

Rike	Võimalik põhjus	Kõrvaldamine
Seade ei küta	Seadmel puudub pinge.	Kontrollige ehituspoolset kaitset.
	Juhtkontuuri kaitse on läbi põlenud. Kaitse on integreeritud juhttrafosse.	Pange kohale uued kaitsmed. Korduva läbi põlemise korral kõrvaldage ülekoormuse põhjus.
	Vallandus lülituskilbis olev mootori kaitselüliti.	Vabastage mootori kaitselüliti. Kui rike kordub, teatage klienditeenindusele.
	Termostaat defektne, temperatuuripiiraja lülitas seadme välja.	Pöörduge klienditeenindusse.
	Kontaktor ei ole korras.	Pöörduge klienditeenindusse.
Põleb punane pehmenusvedeliku märgutuli	Paagis ei ole pehmenusvedelikku.	Lisage pehmenusvedelikku.
Seade ei küta korralikult	Küttespiraali katlakivi.	Eemaldage küttespiraali katlakivi.
	Termostaat defektne.	Pöörduge klienditeenindusse.

Tehnilised andmed

		HWE 860		
Detaili nr.:		3.070-036		
Elektriühendus				
Voolu liik	--	3 Ph		
Sagedus	Hz	50-60		
Pinge	V	400		
Tarbitav võimsus	kW	24		
Elektriline kaitse (inaktiivne)	A	50		
Veevõtuühendus				
Juurdevoolava vee temperatuur (max)	°C	80		
Juurdevoolu hulk (min)	l/h	1300	900	700
Jõudluse andmed				
Töotemperatuur alalisrežiimil 15 °C pealevoolu temperatuuri juures	°C	31	38	45
Töotemperatuur (maks.)	°C	85		
Küttevõimsus	kW	24		
Mõõtmed ja kaalud				
Pikkus	mm	440		
Laius	mm	508		
Kõrgus	mm	751		
Kaal ilma tarvikute ja lülitusilbita	kg	24		
Lülituskibi kaal	kg	18		
Boileri sisu, kokku	l	ca. 55		
Boileri sisu, eelsoojenduskamber	l	ca. 19		

CE-vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitame, et allpool kirjeldatud seade vastab meie poolt turule toodud mudelina oma kontseptsioonilt ja konstruktsioonilt EÜ direktiivide asjakohastele põhilistele ohutus- ja tervisekaitse nõuetele. Meiega kooskõlastamata muudatuste tegemise korral seadme juures kaotab käesolev deklaratsioon kehtivuse.

Toode: Veesoojendi
Tüüp: 1.965-xxx

Asjakohased EÜ direktiivid:
2006/42/EU (+2009/127/EU)
2004/108/EÜ

Kohaldatud ühtlustatud standardid:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
EN 60335-1
EN 60335-2-79
EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-11: 2000
EN 62233: 2008

Rakendatud spetsifikatsioonid:

Allakirjutanud toimivad juhatuse korraldusel ja volitusel.


 H. Jenner
 CEO


 S. Reiser
 Head of Approbation

dokumentatsiooni eest vastutav isik:
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel: +49 7195 14-0
Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/03/01

 **Prieš pirmą kartą pradėdant naudoti prietaisą, būtina atidžiai perskaityti originalią instrukciją, ja vadovautis ir saugoti, kad ja galima būtų naudotis vėliau arba perduoti naujam savininkui.**

Turinys

Aplinkos apsauga	LT	..	1
Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai	LT	..	1
Naudojimas pagal paskirtį	LT	..	1
Veikimas	LT	..	1
Saugos įranga.	LT	..	1
Naudojimo pradžia	LT	..	1
Valdymas	LT	..	1
Naudojimo nutraukimas	LT	..	1
Transportavimas	LT	..	2
Įrenginio laikymas	LT	..	2
Priežiūra ir aptarnavimas	LT	..	2
Pagalba gedimų atveju	LT	..	2
Garantija	LT	..	2
Techniniai duomenys	LT	..	2
EB deklaracija.	LT	..	4

Aplinkos apsauga

	Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Neišmeskite pakuočių kartu su buitinėmis atliekomis, bet atiduokite jas perdirbti.
	Naudotų prietaisų sudėtyje yra vertingų, antriniams žaliavų perdirbimui tinkamų medžiagų, todėl jie turėtų būti atiduoti perdirbimo įmonėms. Akumulatoriai, alyvos ir panašios medžiagos neturėtų patekti į aplinką. Todėl naudotus prietaisus šalinkite pagal atitinkamą antrinių žaliavų surinkimo sistemą.

Nurodymai apie sudedamąsias medžiagas (REACH)

Aktualią informaciją apie sudedamąsias dalis rasite adresu:
<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai

Pavojus

Žymi gresiantį tiesioginį pavojų, galintį sukelti sunkius sužalojimus arba mirtį.

Įspėjimas

Žymi galimą pavojų, galintį sukelti sunkius sužalojimus arba mirtį.

Atsargiai

Žymi galimą pavojų, galintį sukelti lengvus sužalojimus arba materialinius nuostolius.

Naudojimas pagal paskirtį

- Prietaisą naudokite tik karštam vandeniui, skirtam naudoti aukšto slėgio mašinų, transporto priemonių, statinių ir įrankių valymo įrenginiuose, ruošti.
- Norėdami naudoti kitokią valymo terpę nei vandenį, kreipkitės į pardavėją arba klientų aptarnavimo tarnybą.
- Nustatydami temperatūrą, atkreipkite dėmesį, ar ji tinkama siurbliui ir valomam objektui.

Pavojus

Sužalojimų pavojus! Naudodami degalinėje ir kitose pavojingose vietose, laikykitės reikiamų saugos reikalavimų.

Neišleiskite mineralinės alyvos turinčių nuotekų į dirvožemį, vandens telkinius ar kanalizaciją. Todėl variklius ir dugnus plaukite tik pritaikytose vietose, kuriose įrengtos alyvos atskyrikliai.

Veikimas

- Naudodami HWE 860, vandenį galite įkaitinti elektros energija. Jį naudoti patogu ten, kur sudėtinga įrengti degiklio išmetamųjų dujų sistemą.
- Pasiekiami temperatūra priklauso nuo vandens kiekio, t.y. siurblio debito (vidutinė reikšmė pateikta techniniuose duomenyse).
- Nustatytą temperatūrą reguliuoja termostatas. Jei jungiklis nustatytas į padėtį „Rankinis režimas“, priklausomai nuo termostato, šildymas visada įjungtas. Nustačius jungiklį į padėtį „Automatinis režimas“, veikimas priklauso nuo laikmačio arba išorinio nuotolinio valdymo pulso.
- Prietaisas tuo pačiu yra ir aukšto slėgio siurblio talpykla.
- Skysčių minkštiklis apsaugo gyvatuką nuo užkalkėjimo naudojant kalkėtą vandentiekio vandenį. Minkštiklis lašinamas į šildytuvui tiekiamą vandenį. Gamykloje nustatyta dozė vidutinio kietumo vandeniui. Pakeisti šias nuostatas pagal vietos poreikius gali tik klientų aptarnavimo tarnyba.

Saugos įranga

Temperatūros ribotuvas

Jei temperatūros reguliatorius neveikia, temperatūros ribotuvas išjungia prietaisą.


Naudojimo pradžia

Skysčių minkštiklio pripildymas

- Balta skysčio minkštiklio talpykla įrengta šildytuve.
- Jei baltos spalvos talpykla ištuštėja, ima mirksėti raudona kontrolinė lemputė jungimo spintoje.
- ➔ Pripildykite talpyklą skysčio minkštiklio RM 110.


Valdymas

Valdymo elementai

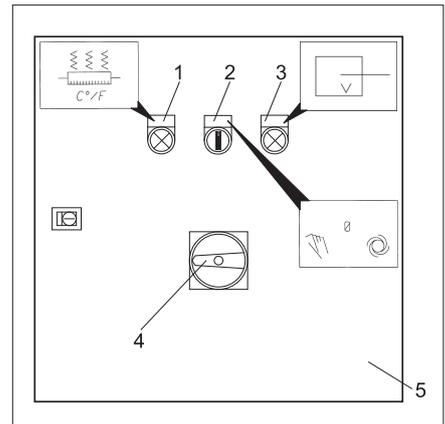

- 1 Apie įjungtą kaitinimą pranešanti kontrolinė lemputė (žalia)
- 2 Rankinio ir automatinio režimų perjungiklis
- 3 Skysto minkštiklio lygio kontrolinė lemputė (raudona)
- 4 Pagrindinis jungiklis
- 5 Jungimo spinta

Prietaiso įjungimas

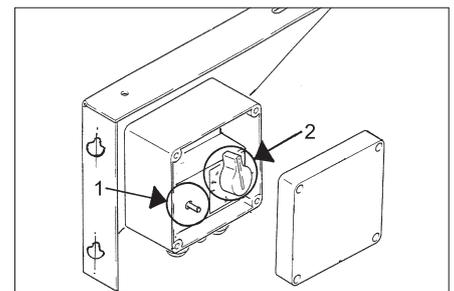

- 1 Temperatūros ribotuvas
 - 2 Temperatūros reguliatorius
- ➔ Atsukite čiaupą.
 ➔ Temperatūros reguliatoriumi nustatykite norimą temperatūrą.
 ➔ Pasukite pagrindinį jungiklį į padėtį „1“.
 ➔ Perjungikliu nustatykite rankinį arba automatinį režimą.

Rekomenduojame tokią valymo temperatūrą:

- Lengvam užterštumui **30-50 °C**
- Baltymų sudėtyje turintys nešvarumai, pavyzdžiui, maisto pramonėje **iki 60 °C**
- Transporto priemonės valyti **60-85 °C**

Atsargiai

Pakeitus darbo slėgį ir debitą, pakinti ir vandens temperatūra.

Prietaiso išjungimas

- ➔ Rankinio ir automatinio režimų perjungiklį nustatykite į padėtį „0“.

Naudojimo nutraukimas

→ Pasukite pagrindinį jungiklį į padėtį „0“.

Prietaiso ištuštinimas

- Užsukite čiaupą.
- Atsukite nuo prietaiso vandens tiekimo ir aukšto slėgio žarnas.
- Užsukite šildytuvo grindų kaištį ir įjunkite šildytuvą laisva eiga.
- Įjunkite aukšto slėgio siurbį ir palaukite apie 1 minutę, kol išsytuštins siurblys ir žarnos.

Apsauga nuo šalčio

Prietaisą laikykite nuo šalčio apsaugotose patalpose. Jei prietaisas bus naudojamas šaltoje aplinkoje, pavyzdžiui, montuojant išorėje, ištuštinkite prietaisą ir išskalaukite jį antifrizu.

⚠ **Ispėjimas**

Iki galo neišleidus iš prietaiso vandens šaltis gali sugadinti prietaisą.

- Išleiskite vandenį.
- Išskalaukite prietaisą antifrizu. Taip užtikrinama ir apsauga nuo korozijos.

Transportavimas

Atsargiai

Sužalojimų ir pažeidimų pavojus! Transportuojant prietaisą, reikia atsižvelgti į jo svorį. Transportuojant įrenginį transporto priemonėje, jį reikia užfiksuoti pagal galiojančius reglamentus, kad neslystų ir neapvirštų.

Įrenginio laikymas

Atsargiai

Sužalojimų ir pažeidimų pavojus! Pastatant laikyti prietaisą, reikia atsižvelgti į prietaiso svorį.

Šį prietaisą galima laikyti tik patalpose.

Priežiūra ir aptarnavimas

⚠ **Pavojus**

Sužalojimų pavojus! Prieš visus techninės priežiūros ir remonto darbus, išjunkite prietaisą pagrindinių jungikliu.

Apžiūra

- Patikrinkite maitinimo laidą. Maitinimo laidas negali būti pažeistas (kyla srovės smūgio pavojus). Pažeistą maitinimo laidą nedelsdami pakeiskite įgaliotoje klientų aptarnavimo tarnyboje arba patikėkite šią užduotį kvalifikuotam elektrikui.
- Patikrinkite karšto vandens žarną. Karšto vandens žarna negali būti pažeista. Sugadintą žarną nedelsdami pakeiskite (kyla pavojus nedegti).

Šildytuvo kalkių nuosėdų šalinimas

Atsiradus kalkių nuosėdoms, prietaisas blogiau perduoda šilumą ir tampa mažiau veiksmingas.

⚠ **Pavojus**

Degios dujos gali sprogti! Šalinant kalkes, draudžiama rūkyti. Užtikrinkite pakankamą vėdinimą.

⚠ **Pavojus**

Rūgštys gali išėsdinti! Naudokite apsauginius akinius ir pirštines.

Kalkėms šalinti leidžiama naudoti tik vado-vaujantis teisės aktais patikrintus katilų akmenų tirpiklius su patikros ženklais.

- RM 100 (užs. Nr. 6.287-008) šalina kalkakmenius ir paprastus kalkakmenių ir skalbimo priemonių nuosėdų junginius.
- Pripilkite į šildytuvą 30 litrų vandens.
- Vandens žarną prijunkite prie vandens įvado ir įkabinkite talpykloje.
- Nusukite purškimo vamzdžio antgalį. Prijungtą aukšto slėgio valymo įrenginio purškimo vamzdį taip pat įkabinkite talpykloje. Šitaip susidaro grandinė: talpykla - siurblys - šildytuvai.
- Įpilkite į talpyklą 2 litrus rūgštinės kalkių šalinimo priemonės.
- Įjunkite aukšto slėgio siurbį.
- Tirpalas turi būti ne karštesnis nei 60 °C. Sekite, ar nekyla oro burbulai (nesumaišykite su susidarantiomis putomis).
- Jei po 15 minučių nepastebimas ryškus dujų susidarymas, įpilkite į talpyklą dar 0,5 rūgštinio kalkių šalinimo tirpalo (ne didesnės koncentracijos nei 7%). Jei kalkių nuosėdas šaliniate reguliariai, ši procedūra trunka apie 3 minutes.

Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliotų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimos prietaiso gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai, jei tokių gedimų priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektai. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateikdami pirkimą patvirtinantį kasos kvitą.

Pagalba gedimų atveju

⚠ **Pavojus**

Sužalojimų pavojus! Prieš visus techninės priežiūros ir remonto darbus, išjunkite prietaisą pagrindinių jungikliu.

⚠ **Pavojus**

Srovės smūgio pavojus! Tikrinti elektros dalis gali tik įgaliota klientų tarnyba.

Gedimas	Galimos priežastys	Šalinimas
Prietaisas nešildo	Prietaise nėra įtampos	Patikrinkite gamyklinį saugiklį.
	Perdegęs valdymo grandinės saugiklis. Pakeiskite valdymo transformatoriaus saugiklį.	Įdėkite naujus saugiklius. Jei saugiklis perdega dar kartą, pašalinkite perkrovos priežastį.
	Suveikė apsauginis variklio jungiklis jungimo spintoje.	Atblokuokite apsauginį variklio jungiklį. Pasi-kartojus šiam sutrikimui, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
	Sugedęs temperatūros reguliatorius, temperatūros ribotuvai išjungė prietaisą.	Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
	Netinkamai veikia kontaktorius.	Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
Mirksi raudona skysto minkštiklio kontrolinė lemputė	Tuščia skysto minkštiklio talpykla.	Pripildykite ją skystųjų minkštiklio.
Prietaisas šildo netinkamai	Užkalkėjęs šildytuvai.	Pašalinkite šildytuvo kalkių nuosėdas.
	Sugedęs temperatūros reguliatorius.	Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Techniniai duomenys

		HWE 860		
Dalies Nr.:		3.070-036		
Elektros įranga				
Srovės rūšis	--	3 Ph		
Dažnis	Hz	50-60		
Įtampa	V	400		
Prijungiamų įtaisų galia	kW	24		
Elektros saugiklis (inercinis)	A	50		
Vandens prijungimo antgalis				
Maks. atitekančio vandens temperatūra	°C	80		
Maž. atitekančio vandens kiekis	l/h	1300	900	700
Galia				
Nuolatinio veikimo režimo darbo temperatūra, kai tiekiamo oro temperatūra siekia 15 °C	°C	31	38	45
Darbo temperatūra (maks.)	°C	85		
Kaitinimo galia	kW	24		
Matmenys ir masė				
Ilgis	mm	440		
Plotis	mm	508		
Aukštis	mm	751		
Masė be priedų ir jungimo spintos	kg	24		
Jungimo spintos masė	kg	18		
Visas šildytuvo tūris	l	ca. 55		
Šildytuvo pakaitinimo kameros tūris	l	ca. 19		

EB deklaracija

Šiuo pareiškime, kad toliau aprašyto aparato brėžiniai ir konstrukcija bei mūsų į rinką išleistas modelis atitinka pagrindinius EB direktyvų saugumo ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Jei mašinos modelis keičiamas su mumis nepasitarus, ši deklaracija nebegalioja.

Gaminys: vandens šildytuvas
Tipas: 1.965-xxx

Specialios EB direktyvos:
 2006/42/EB (+2009/127/EB)
 2004/108/EB

Taikomi darnieji standartai:
 EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
 EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
 EN 60335-1
 EN 60335-2-79
 EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
 EN 61000-3-11: 2000
 EN 62233: 2008

Taikomos specifikacijos:

Pasirašantys asmenys yra įgalioti parduotuvės vadovybės.

 H. Jenner CEO	 S. Reiser Head of Approbation
---	---

Dokumentaciją tvarkyti įgaliotas asmuo:
 S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
 Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
 71364 Winnenden (Germany)
 Tel.: +49 7195 14-0
 Faksas: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/03/01

 Pirms ierīces pirmās lietošanas izlasiet instrukcijas oriģinālvalodā, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem tajā un uzglabājiet to vēlākai izmantošanai vai turpmākiem lietotājiem.

Satura rādītājs

Vides aizsardzība	LV	..	1
Lietošanas instrukcijā izmantotie simboli	LV	..	1
Noteikumiem atbilstoša lietošana	LV	..	1
Darbība	LV	..	1
Drošības iekārtas	LV	..	1
Ekspluatācijas uzsākšana	LV	..	1
Apkalpošana	LV	..	1
Ekspluatācijas pārtraukšana	LV	..	1
Transportēšana	LV	..	2
Aparāta uzglabāšana	LV	..	2
Kopšana un tehniskā apkope	LV	..	2
Palīdzība darbības traucējumu gadījumā	LV	..	2
Garantija	LV	..	2
Tehniskie dati	LV	..	2
CE deklarācija	LV	..	4

Vides aizsardzība

	Iepakojuma materiāli ir atkārtoti pārstrādājami. Lūdzu, neizmetiet iepakojumu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem, bet nogādājiet to vietā, kur tiek veikta atkritumu otrreizējā pārstrāde.
	Nolietotās ierīces satur noderīgus materiālus, kurus iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Baterijas, eļļa un tamlīdzīgas vielas nedrīkst nokļūt apkārtējā vidē. Tādēļ lūdzam utilizēt vecās ierīces ar atbilstošu atkritumu savākšanas sistēmu starpniecību.

Informācija par sastāvdaļām (REACH)

Aktuālo informāciju par sastāvdaļām atradīsiet:

<http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Lietošanas instrukcijā izmantotie simboli

Bīstami

Norāda uz tiešām draudošām briesmām, kuras rada smagus ķermeņa ievainojumus vai izraisa nāvi.

Brīdinājums

Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt smagus ķermeņa ievainojumus vai izraisīt nāvi.

Uzmanību

Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt vieglus ievainojumus vai materiālos zaudējumus.

Noteikumiem atbilstoša lietošana

- Ierīci izmantot tikai karsta ūdens ražošanai kopā ar augstspiediena tīrīšanas iekārtu mašīnu, transportlīdzekļu, būvju, instrumentu u.tml. tīrīšanai.
- Lietojot citus tīrīšanas šķīdumus, izņemot ūdeni, sazinieties ar pārdevēju vai klientu apkalpošanas dienestu.
- Iestatot temperatūru, pievērsiet uzmanību tās piemērotībai sūkņim un tīrāmajiem objektiem.

Briesmas

Savainošanās risks! Izmantojot degvielas uzpildes stacijas vai citās bīstamās zonās, ievērot attiecīgos drošības priekšrakstus.

Minerāleļļas saturoši notekūdeņi nedrīkst nokļūt augsnē, ūdenī vai kanalizācijā. Tāpēc dzinēja mazgāšanu un apakšas mazgāšanu veikt tikai piemērotās vietās ar eļļas uztvērēju.

Darbība

- Ar HWE 860 iespējams uzsildīt ūdeni ar elektroenerģiju. Tās izmantošana ir piemērota tādās vietās, kurās ir problēmātiska degļa izplūdes gāzu izvade.
- Sasniedzamā temperatūra ir atkarīga no ūdens caurplūdes daudzuma, tātad no izmantotā sūkņa sūkņēšanas jaudas (vidējo vērtību skatīt tehniskajos datos).
- Iestatīto temperatūru regulē termostats. Pārslēdzēja pozīcijā „Manuāls režīms“ apsilde atkarībā no termostata vienmēr darbojas. Pārslēdzot to pozīcijā "Automātiskais režīms" gatavība darbam ir papildus atkarīga no taimera vai ārējās tālvadības pults.
- Ierīce vienlaicīgi kalpo kā uzņemšanas tilpne augstspiediena sūkņim.
- Šķidrā mīkstinātāja novērš apsildes šļūtenes apkalpošanu, izmantojot kalķi saturošu ūdensvada ūdeni. Ūdens boilerā pievadē to pievieno pa pilieniem. Dozēšana rūpnīcā ir iestatīta vidējai ūdens cietībai. Šo iestatījumu klientu apkalpošanas dienests var pielāgot vietējiem apstākļiem.

Drošības iekārtas

Temperatūras ierobežotājs

Temperatūras ierobežotājs izslēdz ierīci, ja ir bojāts temperatūras regulators.


Ekspluatācijas uzsākšana

Šķidrā mīkstinātāja iepilde

- Baltā tvertne šķidrajam mīkstinātājam atrodas uz boilerā.
- Ja baltā tvertne ir tukša, mirgo sarkanā kontrollampiņa sadales skapī.
- ➔ Piepildiet tvertni ar šķidro mīkstinātāju RM 110.


Apkalpošana

Vadības elementi

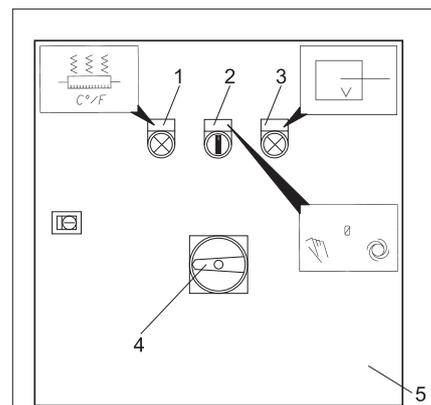

- 1 Kontrollampīņa (zaļa) - apsilde ieslēgta
- 2 Pārslēdzējs manuālajam / automātiskajam režīmam
- 3 Kontrollampīņa (sarkana) - šķidrā mīkstinātāja piepildījuma līmenis
- 4 Galvenais slēdzis
- 5 Elektriskā sadalne

Ierīces ieslēgšana

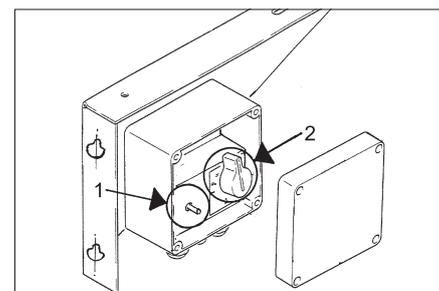

- 1 Temperatūras ierobežotājs
 - 2 Termostats
- ➔ Attaisiet ūdens padeves krānu.
 - ➔ Iestatīt temperatūras regulatoru uz vajadzīgo temperatūru.
 - ➔ Galveno slēdzi pagrieziet pozīcijā 1.
 - ➔ Ieslēdziet pārslēdzēju pozīcijā manuāls vai automātisks režīms.

Ieteicamas šādas tīrīšanas temperatūras:

- Viegli netīrumi **30-50 °C**
- Olbaltumus saturoši netīrumi, piem., pārtikas rūpniecībā **maks. 60 °C**
- automašīnu tīrīšana, mašīnu tīrīšana **60 -85 °C**

Uzmanību

Ja maina darba spiedienu vai sūkņēšanas daudzumu, mainās arī ūdens temperatūra.

Izslēgt ierīci

- ➔ Pārslēdziet manuālā/automātiskā režīma pārslēdzēju pozīcijā "0".

Ekspluatācijas pārtraukšana

→ Galveno slēdzi pagrieziet pozīcijā 0.

Iztukšot ierīci

- Aizslēgt ūdens padevi.
- Noskrūvēt no ierīces augstspiediena šļūteni un ūdens pievades šļūteni.
- Atskrūvējiet noslēgu no boilerā pamatnes un ļaujiet ļaujiet no boilerā iztecēt visam ūdenim.
- Darbināt augstspiediena sūkni maksimāli 1 minūti, kamēr sūknis un šļūtenes ir tukšas.

Aizsardzība pret aizsalšanu

Aparāts jāuzstāda no sala pasargātās telpās. Ja pastāv sala risks, piem., uzstādot laukā, aparāts jāiztukšo un jāizskalo ar antifrīzu.

⚠ Brīdinājums

Sals sabojā ierīci, ja ūdens nav pilnībā izlaists.

- Izlaist ūdeni.
- Izskalo ierīci ar pretsala līdzekli. Līdz ar to tiek panākta noteikt aizsardzība pret koroziju.

Transportēšana

Uzmanību

Savainošanās un bojājumu risks! Transportējot ņemiet vērā aparāta svaru.

Transportējot automašīnā, saskaņā ar spēkā esošajām direktīvām nodrošiniet aparātu pret izslīdēšanu un apgāšanos.

Aparāta uzglabāšana

Uzmanību

Savainošanās un bojājumu risks! Uzglabājot ņemiet vērā aparāta svaru.

Šo aparātu drīkst uzglabāt tikai iekšējās telpās.

Kopšana un tehniskā apkope

⚠ Bīstami

Savainošanās risks! Veicot visa veida tehniskās apkopes un remontdarbus, galvenais slēdzis ir jāizslēdz.

Vizuāla apskate

- Pārbaudiet pieslēguma kabeli. Pieslēguma kabelis nedrīkst būt bojāts (negadījuma risks no elektriskā trieciena). Bojātais pieslēguma kabelis nekavējoties jānomaina pilnvarotiem klientu apkalpošanas dienesta speciālistiem vai elektriķiem.
- Pārbaudiet karstā ūdens šļūteni. Karstā ūdens šļūtene nedrīkst būt bojāta. Bojāta šļūtene nekavējoties jānomaina (aplaucēšanās risks).

Boilera atkalķošana

Ja ierīce ir apkalpojusi, samazinās siltuma pārvade un samazinās sildīšanas efektivitāte.

⚠ Bīstami

Sprādziena risks uzliesmojošu gāzu ietekmē! Atkalķošanas laikā aizliegts smēķēt. Nodrošiniet labu ventilāciju.

⚠ Bīstami

Risks apdedzināties ar skābi! Lietojiet aizsargbrilles un aizsargcimdus. Atkalķošanai atbilstoši likumu noteikumiem drīkst izmantot tikai kalķakmens šķīdinātājus ar pārbaudes zīmi.

– RM 100 (pasūt. Nr. 6.287-008) noņem kalķakmeni un vienkāršus kalķakmens un mazgāšanas līdzekļu palieku savienojumus.

- Iepildiet boilerī 30 l ūdens.
- Pieslēdziet ūdens šļūteni ūdens pievadā un iekariniet tvertnē.
- Pieskrūvējiet strūklas caurules uzgali. Pieslēgto augstspiediena tīrīšanas iekārtas strūklas cauruli tāpat iekariniet tvertnē. Šādā veidā rodas ūdens cirkulācija: tvertne - sūknis - boilers.
- Ielejiet tvertnē 2 litrus kalķa šķīdināšanas skābes.
- Ļaujiet darboties augstspiediena sūknim.
- Šķīdumam nevajadzētu būt karstākam par 60 C. Pievērsiet uzmanību tam, lai nesaceltos tvaika mutulji (nesajauciet tos ar izveidojošajām putām).
- Ja pēc 15 minūtēm vairs nevar novērot izteiktu gāzes veidošanos, tad pielejiet tvertnē vēl 0,5 litrus kalķa šķīdināšanas skābes (maks. koncentrācija - 7%). Regulāri veicot boilerā atkalķošanu, tā tiek pabeigta jau pēc apm. 3 minūtēm.

Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu uzņēmuma atbildīgās sabiedrības izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas termiņa ietvaros iespējamais Jūsu iekārtas darbības traucējumus mēs novērsim bez maksas, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Garantijas remonta nepieciešamības gadījumā ar pirkumu apliecināšanu dokumentu griezieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas dienestā.

Palīdzība darbības traucējumu gadījumā

⚠ Bīstami

Savainošanās risks! Veicot visa veida tehniskās apkopes un remontdarbus, galvenais slēdzis ir jāizslēdz.

⚠ Bīstami

Elektriskās strāvas trieciena risks! Elektrisko sastāvdaļu pārbaudi drīkst veikt tikai pilnvarots klientu apkalpošanas dienests.

Darbības traucējums	Iespējamais cēlonis	Traucējuma novēršana
Ierīce nesilda	Ierīcē nav sprieguma.	Pārbaudiet ēkas drošinātājus.
	Vadības sistēmas drošinātājs ir sadedzis. Drošinātājs iekļauts galvenajā transformatorā.	Ievietojiet jaunu drošinātāju. Ja tas sadeg atkārtoti, novērsiet pārslodzes iemeslu.
	Iedarbojies motora aizsargslēdzis sadales skapī.	Atbloķējiet motora aizsargslēdzi. Ja tas ieslēdzas atkārtoti, ziņojiet par to klientu apkalpošanas dienestam.
	Bojāts temperatūras regulators, temperatūras ierobežotājs izslēdza ierīci.	Informējiet klientu dienestu.
	Ierīces aizsardzība ir bojāta.	Informējiet klientu dienestu.
Šķidrā mīkstinātāja sarkanā kontrol-lampīņa mirgo	Tvertnē trūkst šķidrā mīkstinātāja.	Uzpildiet šķidro mīkstinātāju.
Ierīce pareizi nesilda	Apkalpojusi apsildes caurule	Atkalķojiet apsildes cauruli
	Bojāts temperatūras regulators.	Informējiet klientu dienestu.

Tehniskie dati

		HWE 860		
Daļas Nr.		3.070-036		
Elektropadeve				
Strāvas veids	--	3 Ph		
Frekvence	Hz	50-60		
Spriegums	V	400		
Pieslēguma jauda	kW	24		
Drošinātāji (inertie)	A	50		
Udensapgāde				
Pievadāmā ūdens temperatūra (maks.)	°C	80		
Pievadāmā ūdens daudzums (min.)	l/h	1300	900	700
Tehniskie dati attiecībā uz jaudu				
Darba temperatūra ilgstošas ekspluatācijas režīmā pie 15°C pievadāmā ūdens temperatūras	°C	31	38	45
Darba temperatūra (maks.)	°C	85		
Karsēšanas jauda	kW	24		
Izmēri un svars				
Garums	mm	440		
Platums	mm	508		
Augstums	mm	751		
Svars bez piederumiem un sadales skapja	kg	24		
Sadales skapja svars	kg	18		
Boilera kopējais tilpums	l	ca. 55		
Boilera tilpums, iepriekšējās sildīšanas kamera	l	ca. 19		

CE deklarācija

Ar šo mēs paziņojam, ka turpmāk minētā iekārta, pamatojoties uz tās konstrukciju un izgatavošanas veidu, kā arī mūsu apgrozībā laistajā izpildījumā atbilst ES direktīvu attiecīgajām galvenajām drošības un veselības aizsardzības prasībām. Iekārtā izdarot ar mums nesaskaņotas izmaiņas, šis paziņojums zaudē savu spēku.

Produkts: Karstā ūdens ražotājs
Tips: 1.965-xxx

Attiecīgās ES direktīvas:
 2006/42/EK (+2009/127/EK)
 2004/108/EK

Piemērotās harmonizētās normas:
 EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
 EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
 EN 60335-1
 EN 60335-2-79
 EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
 EN 61000-3-11: 2000
 EN 62233: 2008

Piemērotās specifikācijas:

Apakšā parakstījušās personas rīkojas uzņēmuma vadības uzdevumā un pēc tās pilnvarojuma.


 H. Jenner
 CEO


 S. Reiser
 Head of Approbation

Par dokumentāciju sastādīšanu atbildīgā persona:
 S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
 Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
 71364 Winnenden (Germany)
 Tālr.: +49 7195 14-0
 Fakss: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/03/01



Перед першим застосуванням вашого пристрою прочитайте цю оригінальну інструкцію з експлуатації, після цього дійте відповідно неї та збережіть її для подальшого користування або для наступного власника.

Зміст

Захист навколишнього середовища	UK . . 1
Знаки у посібнику	UK . . 1
Правильне застосування	UK . . 1
Призначення	UK . . 1
Захисні пристрої	UK . . 1
Введення в експлуатацію	UK . . 2
Експлуатація	UK . . 2
Зняття з експлуатації	UK . . 2
Транспортування	UK . . 2
Зберігання пристрою	UK . . 2
Догляд та технічне обслуговування	UK . . 2
Допомога у випадку неполадок	UK . . 3
Гарантія	UK . . 3
Технічні характеристики	UK . . 3
Заява про відповідність вимогам CE	UK . . 5

Захист навколишнього середовища



Матеріали упаковки піддаються переробці для повторного використання. Будь ласка, не викидайте пакувальні матеріали разом із домашнім сміттям, віддайте їх для на переробку.



Старі пристрої містять цінні матеріали, що можуть використовуватися повторно. Батареї, мастило та схожі матеріали не повинні потрапити у навколишнє середовище. Тому, будь ласка, утилізуйте старі пристрої за допомогою спеціальних систем збору сміття.

Інструкції із застосування компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на веб-вузлі за адресою: <http://www.karcher.de/de/unternehmen/umweltschutz/REACH.htm>

Знаки у посібнику

⚠ **Обережно!**

Для безпеки, яка безпосередньо загрожує та призводить до тяжких травм чи смерті.

⚠ **Попередження**

Для потенційно можливої небезпечної ситуації, що може призвести до тяжких травм чи смерті.

Увага!

Для потенційно можливої небезпечної ситуації, що може призвести до легких травм чи спричинити матеріальні збитки.

Правильне застосування

- Пристрій використовується винятково для виготовлення гарячої води в поєднанні з високонапірним мийним апаратом для мийки обладнання, автомобілів, будинків, інструментів тощо.
- При використанні іншого мийного засобу, крім води, зверніться за довідкою в торговельну організацію або службу сервісного обслуговування.
- При встановленні температури зверніть увагу на підготовленість насоса та об'єктів, що очищаються.

⚠ **Обережно!**

Небезпека травмування! При використанні на автозаправних станціях або в інших небезпечних зонах слід дотримуватися відповідних правил техніки безпеки.

Будь ласка, не допустіть потрапляння маслянистих стічних вод у землю, водойми або каналізацію. Тому миття моторів і днища автомашин слід проводити тільки в пристосованих для цього місцях з уловлювачем мастила.

Призначення

- С HWE 860 ви можете нагрівати воду за допомогою електрики. Застосовувати є сенс всюди, де проблематичний відвід відпрацьованих газів пальника.
- Досяжна температура залежить від пропускного обсягу води, а також від продуктивності використовуваного насоса (середнє значення дивитися в "Технічних даних").
- Задана температура регулюється термостатом. Коли перемикач перебуває в положенні "Ручний режим", нагрів, залежно від термостата, завжди включений. При перемиканні в положення "Автоматичний режим" готовність до роботи додатково залежить від вимикача з годинниковим механізмом або зовнішнім дистанційним керуванням.

- Пристрій одночасно служить приймальною ємністю для насоса високого тиску.
- Рідкий пом'якшувач перешкоджає заповненню нагрівального змішувача при експлуатації з водопровідною водою, що містить кальцій. Він додається по краплі до води, що подається в бойлер. На заводі дозування встановлене на середнє значення. Це налаштування служба сервісного обслуговування може встановити відповідно до місцевих умов.

Захисні пристрої

Обмежувач температури

Обмежувач температури вимикає апарат, коли температурний регулятор виходить з ладу.


Введення в експлуатацію

Заправлення рідкого пом'якшувача

- Білий резервуар для рідкого пом'якшувача знаходиться на бойлері.
- Якщо білий резервуар порожній, мигає червона контрольна лампочка розподільної шафи.
- ➔ Заповнити резервуар рідким пом'якшувачем RM 110.


Експлуатація

Елементи пристрою

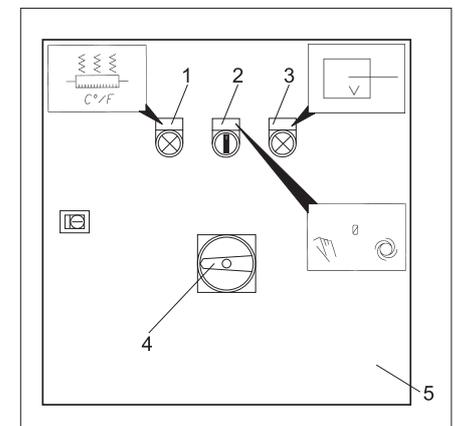

- 1 Контрольна лампочка (зеленого кольору) - "Нагрівання включене"
- 2 Перемикач ручного/автоматичного режиму
- 3 Контрольний індикатор (червоний) - "Рівень заповнення рідкого пом'якшувача"
- 4 Головний вимикач
- 5 Шафа з приборами обслуговування

Ввімкнення пристрою

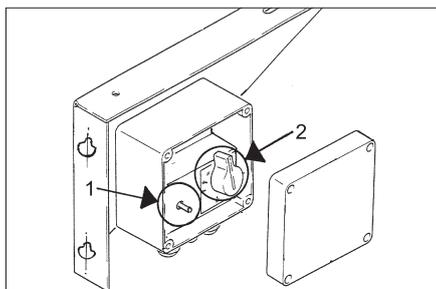

- 1 Обмежувач температури
 - 2 Регулятор температури
- ➔ Відкрити подачу води.
 - ➔ Установити регулятор температури на потрібну температуру.
 - ➔ Повернути головний вимикач в положення "1".
 - ➔ Установити перемикач на ручний або автоматичний режим.

Ми рекомендуємо наступні температури для миття:

- Легкі забруднення
30-50 °C
- Забруднення, що містять білок, напр., у харчовій промисловості
макс. 60 °C
- Мийка автомобілів, машин
60-85 °C

Увага!

При зміні робочого тиску та подачі температура води також змінюється.

Вимкнути пристрій

- ➔ Повернути перемикач ручного/автоматичного режиму в положення "0".

Зняття з експлуатації

- ➔ Повернути головний вимикач в положення "0".

Спорожнити апарат

- ➔ Закрийте подачу води.
- ➔ Відгвинтити від апарата шланг подачі води та шланг високого тиску.
- ➔ Вигвинтити пробку із денця бойлера та спорожнити його.
- ➔ Залишити насос високого тиску включеним протягом не більше 1 хвилини, поки насос та трубопроводи не спорожняться.

Захист від морозів

Пристрій треба встановлювати у приміщенні, захищеному від морозів. При небезпеці замерзання, наприклад, при монтажі на відкритому повітрі, пристрій треба спорожнити та промити антифризом.

⚠ Попередження

Мороз руйнує установку, якщо з неї повністю не вилучена вода.

- ➔ Злийте воду.
- ➔ Промийте прилад антифризом. Це також захист від корозії.

Транспортування

Увага!

Небезпека отримання травм та ушкоджень! При транспортуванні слід звернути увагу на вагу пристрою.

При перевезенні апарату в транспортних засобах слід враховувати місцеві діючі державні норми, направлені на захист від ковзання та перекидання.

Зберігання пристрою

Увага!

Небезпека отримання травм та ушкоджень! При зберіганні звернути увагу на вагу пристрою.

Цей прилад має зберігатися лише у внутрішніх приміщеннях.

Догляд та технічне обслуговування

⚠ Обережно!

Небезпека травмування! Під час проведення усіх ремонтних робіт та робіт з технічного обслуговування необхідно вимкати головний вимикач.

Візуальна перевірка

- ➔ Перевірка сполучного кабелю. Сполучний кабель не повинен бути ушкоджений (небезпека враження електричним струмом). Ушкоджений сполучний кабель повинен бути негайно замінений уповноваженою службою сервісного обслуговування/фахівцем-електриком.
- ➔ Перевірка шланга підведення нагрітої води. Шланг підведення нагрітої води не повинен бути ушкоджений. Ушкоджений шланг слід негайно замінити (небезпека опіків паром).

Видалення накипу з бойлера

У пристрої, покритому вапняним нальотом, погіршується тепловіддача та знижується КПД.

⚠ Обережно!

Небезпека вибуху через утворення горючих газів! Паління при видаленні накипу заборонене. Забезпечити добре провітрювання приміщення.

⚠ Обережно!

Небезпека ушкодження кислотою! Носити захисні окуляри й захисне взуття.

Для видалення, відповідно до державних норм, дозволяється використовувати тільки перевірені засоби для видалення накипу з маркуванням про перевірку.

- RM 100 (номер для замовлення 6.287-008) розчиняє вапняк і прості з'єднання з вапняку й залишків миючих речовин.
- ➔ Залити в бойлер 30 літрів води.

- ➔ Підключити водний шланг до входу води та опустити вільний кінець у резервуар.
- ➔ Відгвинтити форсунку струминної трубки. Також вставити в резервуар під'єднану напірну трубку високонапірного миючого апарату. У такий спосіб виникає циркуляція: Резервуар - насос - бойлер.
- ➔ Залити в резервуар 2 літри кислоти для гасіння вапна.
- ➔ Запустити насос високого тиску.
- ➔ Температура розчину не повинна перевищувати 60 °C. При цьому проконтролювати, щоб не утворювалися бульбашки газу (не змішувалися з виникаючою піною).
- ➔ Якщо через 15 хвилин не спостерігається явне газоутворення, долити наступні 0,5 літрів кислоти для видалення накипу в резервуар (максимальна концентрація 7%). При регулярному видаленні накипу процес завершується приблизно через 3 хвилини.

Гарантія

У кожній країні діють умови гарантії, наданої відповідною фірмою-продавцем. Неполадки в роботі пристрою ми усуваємо безплатно протягом терміну дії гарантії, якщо вони викликані браком матеріалу чи помилками виготовлення. У випадку чинності гарантії звертійся до продавця чи в найближчий авторизований сервісний центр з документальним підтвердженням покупки.

Допомога у випадку неполадок

⚠ **Обережно!**

Небезпека травмування! Під час проведення усіх ремонтних робіт та робіт з технічного обслуговування необхідно вимкати головний вимикач.

⚠ **Обережно!**

Небезпека враження електричним струмом! Перевірку електричних вузлів може проводити тільки вповноважена служба сервісного обслуговування.

Несправність	Можливі причини	Усунення
Пристрій не нагрівається	У пристрої не має напруги.	Перевірити запобіжник, установлений на заводі-виробнику.
	Перегорів запобіжник у ланцюзі керування. Установити запобіжник у керуючому трансформаторі.	Установити нові запобіжники. При повторному перегорянні усунути причину перевантаження.
	Спрацювало захисне реле мотора в розподільній шафі.	Розблокувати вимикач захисту двигуна. При повторному спрацюванні повідомити в сервісну службу.
	Терморегулятор несправний, обмежувач температури відключив пристрій.	Звернутися до служби підтримки користувачів.
	Захисний пристрій несправний.	Звернутися до служби підтримки користувачів.
Контрольний індикатор рідкого пом'якшувача мигає червоним кольором	У резервуарі немає рідкого пом'якшувача.	Заправлення рідким пом'якшувачем.
Пристрій недостатньо нагрівається	Нагрівальний змієвик покритий накипом.	Видалити накип з нагрівального змієвика.
	Несправний регулятор температури.	Звернутися до служби підтримки користувачів.

Технічні характеристики

		HWE 860		
№ деталі		3.070-036		
Електричні з'єднання				
Тип струму	--	3 Ph		
Частота	Hz	50-60		
напруга	V	400		
Загальна потужність	kW	24		
Запобіжник (інертний)	A	50		
Підключення водопостачання				
Температура струменя (макс.)	°C	80		
Об'єм, що подається (мін).	l/h	1300	900	700
Робочі характеристики				
Робоча температура при тривалій роботі близько 15 °C температури подаваної води.	°C	31	38	45
Робоча температура (максимальна)	°C	85		
Потужність нагріву	kW	24		
Розміри та вага				
Довжина	mm	440		
ширина	mm	508		
висота	mm	751		
Вага без приналежностей та розподільної шафи	kg	24		
Вага розподільної шафи	kg	18		
Ємність бойлера, загальна	l	ca. 55		
Ємність бойлера, камера попереднього нагрівання	l	ca. 19		

Заява про відповідність вимогам СЕ

Цим ми повідомляємо, що нижче зазначена машина на основі своєї конструкції та конструктивного виконання, а також у випущеної у продаж моделі, відповідає спеціальним основним вимогам щодо безпеки та захисту здоров'я представлених нижче директив ЄС. У випадку неузгодженої з нами зміни машини ця заява втрачає свою силу.

Продукт: Бойлер
Тип: 1.965-xxx

Відповідна директива ЄС
2006/42/EG (+2009/127/EG)
2004/108/ЄС

Прикладні гармонізуючі норми
EN 55014-1: 2006 + A1: 2009
EN 55014-2: 1997 + A2: 2008
EN 60335-1
EN 60335-2-79
EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN 61000-3-11: 2000
EN 62233: 2008

Застосовані специфікації:

Ті, хто підписалися діють за запитом та дорученням керівництва.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

уповноважений по документації:
S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG
Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Тел.: +49 7195 14-0
Факс: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/03/01

AE Kärcher FZE, P.O. Box 17416, Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, United Arab Emirates,
☎+971 4 886-1177, www.kaercher.com

AR Kärcher S.A., Uruguay 2887 (1646) San Fernando, Pcia. de Buenos Aires
☎+54-11 4506 3343, www.karcher.com.ar

AT Alfred Kärcher Ges.m.b.H., Lichtblaustraße 7, 1220 Wien,
☎+43-1-25060-0, www.kaercher.at

AU Kärcher Pty. Ltd., 40 Koornang Road, Scoresby VIC 3179, Victoria,
☎+61-3-9765-2300, www.karcher.com.au

BE Kärcher N.V., Industrieweg 12, 2320 Hoogstraten,
☎+32-3-340 07 11, www.karcher.be

BR Kärcher Indústria e Comércio Ltda., Av. Professor Benedito Montenegro no 419, Betel, Paulínia - Estado de Sao Paulo, CEP 13.140-000
☎+55-19-3884-9100, www.karcher.com.br

CA Kärcher Canada Inc., 6535 Millcreek Road, Unit 67, Mississauga, ON, L5N 2M2,
☎+1-905-672-8233, www.karcher.ca

CH Kärcher AG, Industriestrasse, 8108 Dällikon, Kärcher SA, Croix du Péage, 1029 Villars-Ste-Croix,
☎0844 850 864, www.kaercher.ch

CN Kärcher (Shanghai) Cleaning Systems, Co., Ltd., Part F, 2nd Floor, Building 17, No. 33, XI YA Road, Waigaogiao Free Trade, Pudong, Shanghai, 200131
☎+86-21 5076 8018, www.karcher.cn

CZ Kärcher spol. s r.o., Modletice c.p. 141, CZ-251 01 Ricany,
☎+420/323/606 014, www.kaercher.cz

DE Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden,
☎+49-7195/903-0, www.kaercher.de

DK Kärcher Rengøringsystemer A/S, Helge Nielsens Allé 7 A, 8723 Løsning,
☎+45-70206667, www.karcher.dk

ES Kärcher, S.A., Pol. Industrial Font del Radium, Calle Josep Trueta, 6-7, 08403 Granollers (Barcelona),
☎+34-902 17 00 68, www.karcher.es

F Kärcher S.A.S., 5, avenue des Coquelicots, Z.A. des Petits Carreaux, 94865 Bonneuil-sur-Marne,
☎+33-1-4399-6770, www.karcher.fr

FI Kärcher OY, Yrittäjätie 17, 01800 Klaukkala,
☎+358-207 413 600, www.karcher.fi

GB Kärcher (U.K.) Ltd., Kärcher House, Beaumont Road, Banbury, Oxon OX16 1TB,
☎+44-1295-752-000, www.karcher.co.uk

GR Kärcher Cleaning Systems A.E., 31-33, Nikitara str. & Konstantinoupoleos str., 136 71 Aharnes,
☎+30-210-2316-153, www.karcher.gr

HK Kärcher Limited, Unit 10, 17/F., Apec Plaza, 49 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon,
☎++(852)-2357-5863, www.karcher.com.hk

HU Kärcher Hungaria KFT, Tormásrét ut 2., (Vendelpark), 2051 Biatorbagy,
☎+36-23-530-64-0, www.kaercher.hu

I Kärcher S.p.A., Via A. Vespucci 19, 21013 Gallarate (VA),
☎+39-848-998877, www.karcher.it

IE Kärcher Limited (Ireland), 12 Willow Business Park, Nangor Road, Dublin 12,
☎(01) 409 7777, www.kaercher.ie

JP Kärcher (Japan) Co., Ltd., Irene Kärcher Building, No. 2, Matsusaka-Daira 3-chome, Taiwa-cho, Kurokawa-gun, Miyagi 981-3408,
☎+81-22-344-3140, www.karcher.co.jp

KR Karcher Co. Ltd. (South Korea), 2nd Floor, Youngjae Building, 50-1, 51-1, Sansoo-dong, Mapo-ku, Seoul 121-060,
☎+82-2-322 6598, www.karcher.co.kr

MX Karcher México, SA de CV, Av. Gustavo Baz Sur No. 29-C, Col. Naucalpan Centro, Naucalpan, Edo. de México, C.P. 53000 México,
☎+52-55-5357-04-28, www.karcher.com.mx

MY Karcher Cleaning Systems Sdn. Bhd., 71 & 73 Jalan TPK 2/ 8, Taman Perindustrian Kinrara, Seksyen 2, 47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan, Malaysia,
☎+603 8073 3000, www.karcher.com.my

NL Kärcher B.V., Postbus 474, 4870 AL Etten-Leur,
☎0900-33 666 33, www.karcher.nl

NO Kärcher AS, Stanseveien 31, 0976 Oslo, Norway,
☎+47 815 20 600, www.karcher.no

NZ Karcher Limited, 12 Ron Driver Place, East Tamaki, Auckland, New Zealand,
☎+64 (9) 274-4603, www.karcher.co.nz

PL Kärcher Sp. z o.o., Ul. Stawowa 140, 31-346 Kraków,
☎+48-12-6397-222, www.karcher.pl

RO Karcher Romania srl, Sos. Odaii 439, Sector 1, RO-013606 BUKAREST,
☎+40 37 2709001, www.kaercher.ro

RU Karcher Ltd. Service Center, Leningradsky avenue, 68, Building 2, Moscow, 125315
☎+7-495 789 90 76, www.karcher.ru

SE Kärcher AB, Tagenevägen 31, 42502 Hisings-Kärä,
☎+46 (0)31-577 300, www.karcher.se

SGP Karcher South East Asia Pte. Ltd., 5 Toh Guan Road East, #01-00 Freight Links Express Distripark, Singapore 608831,
☎+65-6897-1811, www.karcher.com.sg

SK Kärcher Slovakia, s.r.o., Beniakovä 2, SK-94901 NITRA,
☎+421 37 6555 798, www.kaercher.sk

TR Kärcher Servis Ticaret A.S., 9 Eylül Mahallesi, 307 Sokak No. 6, Gaziemir / Izmir,
☎+90-232-252-0708, +90-232-251-3578, www.karcher.com.tr

TW Karcher Limited, 7/F, No. 66, Zhongjijheng Rd., Sinjhuang City, Taipei County 24243, Taiwan,
☎+886-2-2991-5533, +886-800-666-825, www.karcher.com.tw

UA Kärcher TOV, Kilzeva doroga, 9, 03191 Kiev,
☎+380 44 594 7576, www.karcher.com.ua

USA To locate your local dealer please visit our web site at <http://www.karchercommercial.com> or call us at 888.805.9852

ZA Kärcher (Pty) Ltd., 144 Kuschke Street, Meadowdale, Edenvale, 1614,
☎+27-11-574-5360, www.karcher.co.za