


Aqua / Designer Marc Sadler



Tecnico / Technical

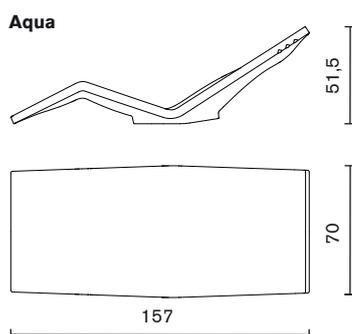

Dati tecnici / Technical information

	peso / weight KG	Imballo / Packaging CM
Aqua	13	166x66x72 (2 pcs.)

Colori / Colours

Opaco / Matte
Moleskin

* Consulta la scheda specifica o il sito www.serralunga.com per visionare i colori disponibili / See the specific sheet or the website www.serralunga.com to view the available colours

Struttura / Structure

Lettingo
Prodotto adatto per esterno ed interno
STRUTTURA
– LLDPE (polietilene lineare a bassa densità) ottenuto mediante stampaggio in rotazionale. Protezione UV. 100% riciclabile, tinto in massa. Alta resistenza meccanica, antiurto.
– Prodotto testato da CATAS per la norma EN 581 - contract.

Sunbed
Suitable for outdoor and indoor use
STRUCTURE
– LLDPE (linear low-density polyethylene) achieved by rotational moulding. UV protection. 100% recyclable, solution dyed. High degree of mechanical strength and resistance to impacts.
– Product tested by CATAS for EN 581 - contract.



**Avvertenze
/Warnings**

IMPORTANTE, CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO: LEGGERE ATTENTAMENTE / IM- PORTANT, KEEP FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

**ITA Avvertenze per i
prodotti con luce**

Il corretto funzionamento dell'apparecchio è garantito con l'uso appropriato della seguente scheda prodotto e del foglio di istruzioni. Si ritiene per tanto necessario conservarle.

- Per questioni di sicurezza, durante l'installazione ed ogni volta che si interviene sulla lampada, assicurarsi di staccare la tensione di rete.
- Nel caso di mancata accensione della lampadina, staccare la tensione di rete e procedere, come da istruzioni, con la sostituzione della lampadina. Rimontare e collegare la tensione.
- Utilizzare esclusivamente il tipo di lampadina indicato e non superare la potenza massima stabilita.
- Se il cavo flessibile esterno di questo apparecchio viene danneggiato o l'apparecchio di illuminazione non è funzionante, deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.
- Seguire le indicazioni riportate sul foglio di istruzioni.

Condizioni d'uso

- È possibile utilizzare questo prodotto immerso in acqua (con composizione chimica non aggressiva) fino a 15 cm di profondità o fuori dall'acqua.

Manutenzione

- Evitare accumuli di polvere o di sporco sulle superfici e pulire periodicamente il prodotto con un panno umido imbevuto di sapone di Marsiglia o detersivi liquidi neutri, meglio se diluiti in acqua. Evitare l'uso di alcool etilico o di detersivi contenenti, anche se in piccole quantità, acetone, trielina e ammoniaca (solventi in generale).
- Per i prodotti con finitura Moleskin, nel caso dovessero comparire irregolarità sulla finitura, sarà possibile ripristinarle strofinando delicatamente la spugna in dotazione sulla

zona interessata.

Smaltimento

- Al termine dell'utilizzo, non disperdere il prodotto o i suoi componenti ma affidare ai locali sistemi pubblici di smaltimento.

Avvertenze

- L'eventuale presenza di irregolarità del colore, è attribuibile al processo produttivo utilizzato e non può essere considerata come difettosità.
- Leggere attentamente le modalità di pulizia del prodotto.
- Non appesantire oltremodo la struttura del prodotto, per evitare che esso subisca deformazioni.
- Evitare usi impropri e non consoni al prodotto. Non salire con i piedi sul prodotto. Il prodotto va utilizzato con la base appoggiata su un pavimento piano. In caso di spostamento, sollevare il prodotto onde evitare danni ai componenti che appoggiano a terra.
- Evitare di posizionare il prodotto in prossimità di fonti di calore eccessive.
- Pericolo, non utilizzare il lettino in acqua con profondità superiore a 15 cm. Il prodotto non è progettato per galleggiare.

Responsabilità

- Serralunga declina ogni responsabilità per danni causati a cose o persone da un non corretto uso del prodotto.

Resi

- Serralunga non accetteranno resi se non dopo aver accertato la natura del difetto.

Garanzia

- Il prodotto è garantito per 2 anni dalla data di acquisto in condizioni normali d'uso del prodotto, accompagnato da documento d'acquisto

**ENG Warnings for
products with light**

The safety of the appliance is only guaranteed with the proper use of the instructions which must be kept for future references.

- To avoid electric shock always unplug your appliance before cleaning and before making any repairs.
- Before operating on the appliance or replacing the bulb switch off the voltage at the mains.
- If the bulb must be replaced, use only the type and power, indicated.
- Repair or replace immediately, all electric service cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or the connector end.
- If for any reason this product requires service, we strongly recommend that Serralunga S.r.l. or a certified technician perform the service.

Terms of use

- It is possible to use this product in the water (with acceptable chemical levels) up to 15 cm of depth or out of the water.

Maintenance

- To remove dust and dirt from the plastic surfaces, the product needs periodic cleaning with a damp cloth soaked in neutral liquid soap, better if diluted in water. Avoid the use of ethanol or any liquid containing, even in small amounts, acetone, trichloroethylene and ammonia (solvents in general).
- For products with Moleskin finish, if irregularities appear on the finish, it will be possible to restore them by gently rubbing the sponge supplied on the affected area

Recycling

- It cannot be treated as domestic waste. Correct disposal will contribute to avoid danger to the environment, people and animals, and will favour the recovery of the

recyclable materials of which it is made. When the product has finally reached the end of its life it will have to be sent to the Differentiated Collection Centres.

For further information on disposal consult your dealer or the competent offices of your local administrative bodies.

Warning

- The possible presence of color irregularities, is attributable to the production process used and can not be considered as a defect.
- Comply with the cleaning instructions and appropriate use of the product.
- Do not overload the product structure, to avoid deforming.
- Do not stand on the product; the product must have the feet resting on a regular and flat surface. When the product is to be moved, take care to lift the product off the ground to avoid damage.
- Keep away from excessive heat sources.
- Danger, do not use the lounge in water deeper than 15 cm. The product is not designed to float.

Responsibility

- Serralunga declines any liability to damages caused to things or persons by an illegitimate use of the product.

Restitution



- Serralunga won't accept any returned goods without having checked the kind of defect first.

Guarantee


- The item is guaranteed for 2 years from the date of purchase, granted that item is appropriately used. Invoice is to be kept as proof of purchase date.




1 Sollevare la leva dei due tappi presenti sul lato inferiore della chaise longue Aqua ed estrarli / Lift the lever of the two caps on the lower side of the chaise longue Aqua and pull them out

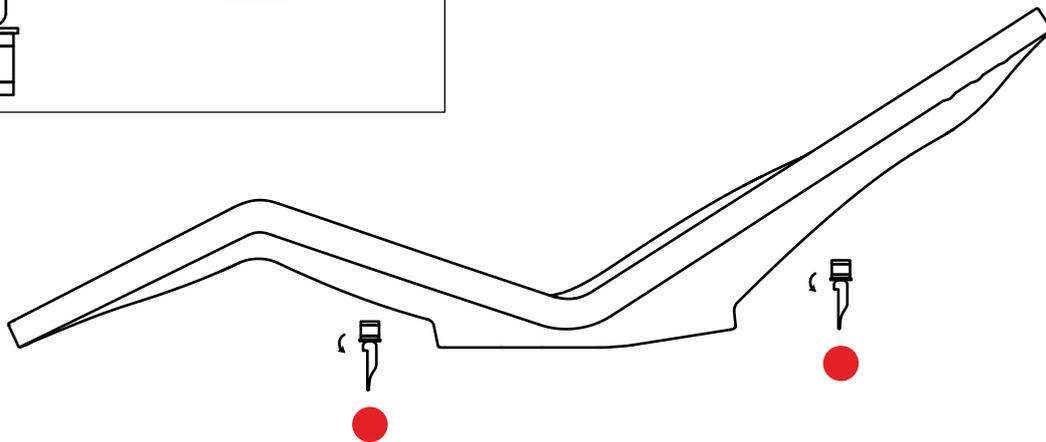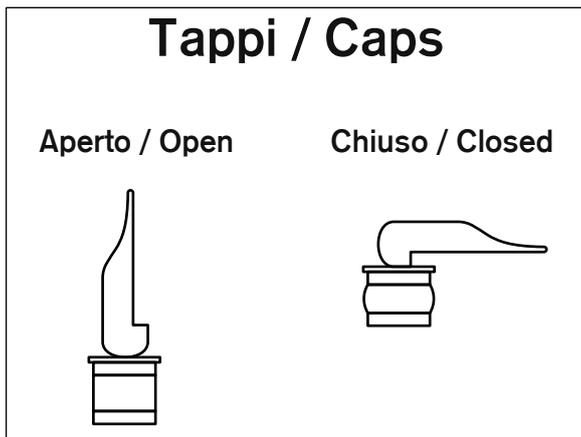

2 Immergere la chaise longue Aqua in acqua per qualche minuto / soak the Aqua chaise longue in water for a few minutes.

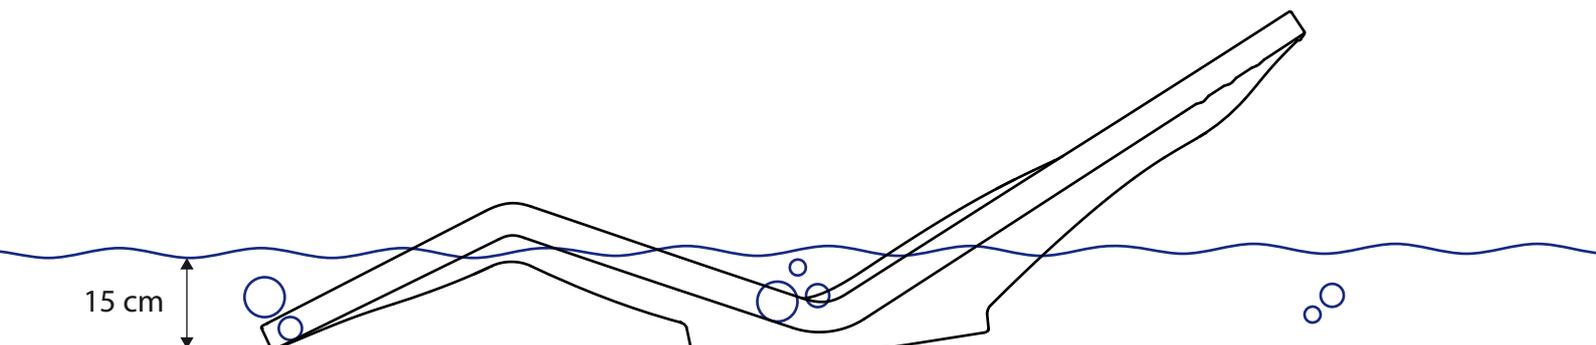

3 Chiudere uno dei due tappi e procedere con il riempimento fino a quando la chaise longue non sarà sufficientemente piena da restare ferma in acqua / Close one of the two caps and proceed with filling until the chaise longue will be full enough to remain still in water.

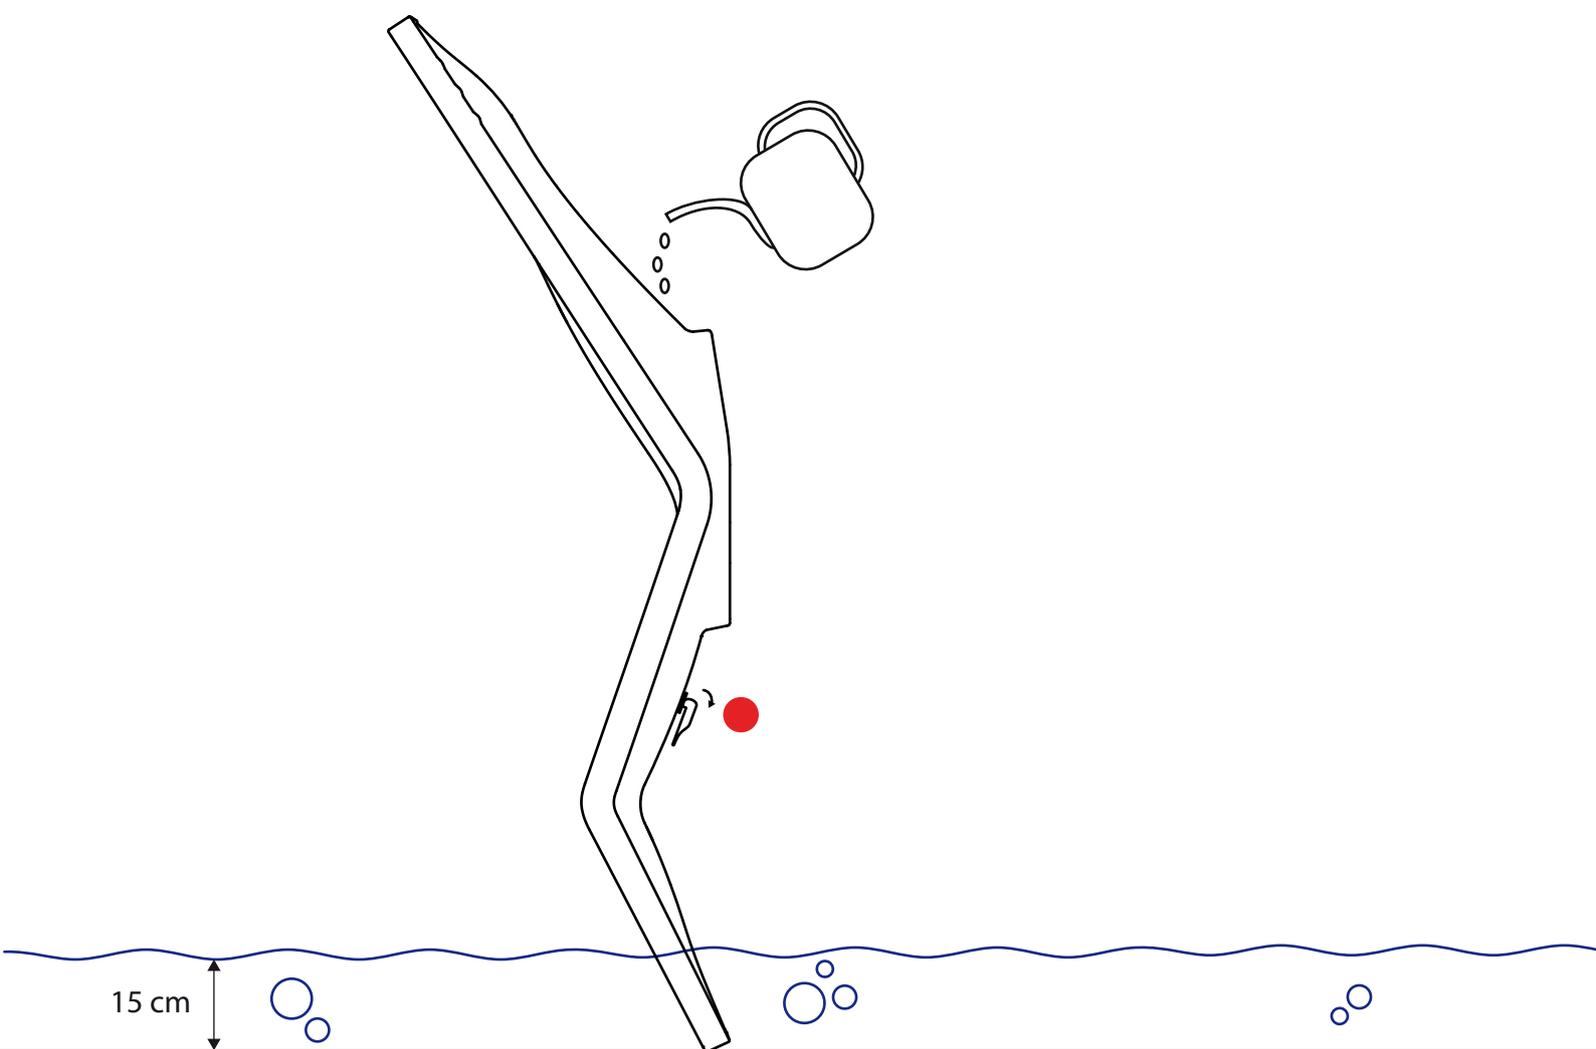

4 Dopo aver chiuso il secondo tappo è possibile utilizzare serenamente la chaise longue Aqua / After closing the second cap you can use serenely the chaise longue Aqua.