



NOAA WEATHER ALERT RADIO



Quick Start Instructions:

1. Set the **ON/OFF** switch located on the right side of the radio to the **ON** position.
2. Pull out antenna and extend to its full length.
3. Insert three AA batteries (not included).
4. Plug the AC adapter into the **POWER** jack on the back of the radio and the other end into a standard wall outlet.
5. Navigate using **▲** and **▼** to move through options and **SELECT** to choose the desired option.
 - The radio will first display **WELCOME**, and then **SET LANGUAGE**.
 - To **SET LANGUAGE** press the **SELECT** button:
 - Choose your language by pressing **▲** or **▼**, then **SELECT**.
 - To **SET LOCATION** press the **SELECT** button:
 - Press **▲** or **▼** until **SINGLE** is displayed, then press **SELECT**.
 - Press **SELECT** to program your country for position 01:
 - Press **▲** or **▼** to choose your country, then press **SELECT**.
 - Press **▲** or **▼** to choose your state or province, then press **SELECT**.
 - Press **▲** or **▼** to choose your county or area, then press **SELECT**.
 - To **SET TIME** press the **SELECT** button:
 - Set the time using **▶ ▲ ▼** and **◀** then press **SELECT**.
 - To **SET CHANNEL** press the **SELECT** button:
 - Tune the channel to the desired broadcast using **▲** or **▼**.
 - To **SET VOLUME** press the **VOLUME UP** or **VOLUME DOWN** buttons.
6. To complete set-up, press the **SELECT** button.

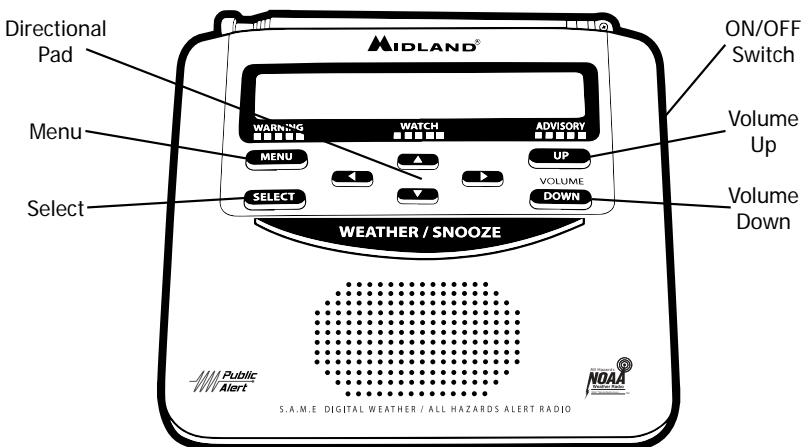


Table of Contents

S.A.M.E. (Specific Area Message Encoding) Codes	3
For USA.....	3
For Canada.....	3
Getting to Know Your Weather Radio	4
WR120 Features.....	4
Icons on the Display.....	4
Accessory Jacks.....	4
Setting Up Your Weather Radio	5
Set Time.....	5
Set Alarm.....	5
Set Language.....	5
Programming the Radio for Your Area	5
"Single" County (S.A.M.E.) Code.....	6
"Multiple" County Code.....	6
Set Alert Type (Display, Voice or Tone)	6
Responding to Alerts	7
Reviewing Recent Alerts	7
Alert Volume	7
Alert Test	7
Set Channel/Volume	8
Backlight	9
Set Events	9
Edit Events	9
Troubleshooting	10
One-Year Limited Warranty	11
Service	11

S.A.M.E. (Specific Area Message Encoding) Codes

To get the S.A.M.E code for your area, call 1-888-697-7263 or visit <https://www.weather.gov/nwr/counties>

For Canada, call 1-877-789-7733 or visit <https://bit.ly/3SQ6xz0> (www.canada.ca)


FCC COMPLIANCE INFORMATION

MIDLAND (NOAA) Weather Radio Model WR120, "S.A.M.E. Digital Weather/Hazard Alert Radio". This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.


Getting to Know Your Weather Radio

WR120 Features


1. Select Button
2. Menu Button
3. Warning Light
4. Watch Light
5. Advisory Light
6. ON/OFF Switch
7. Volume Up Button
8. Volume Down Button

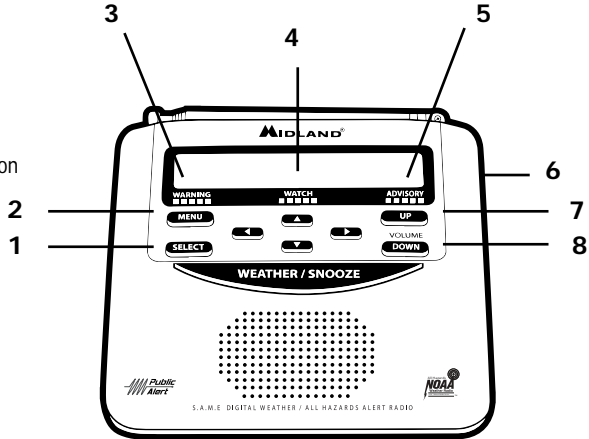

Icons on the Display

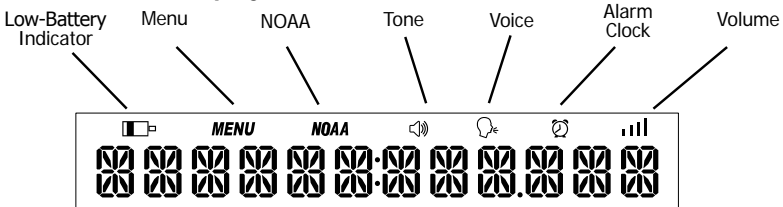

Accessory Jacks

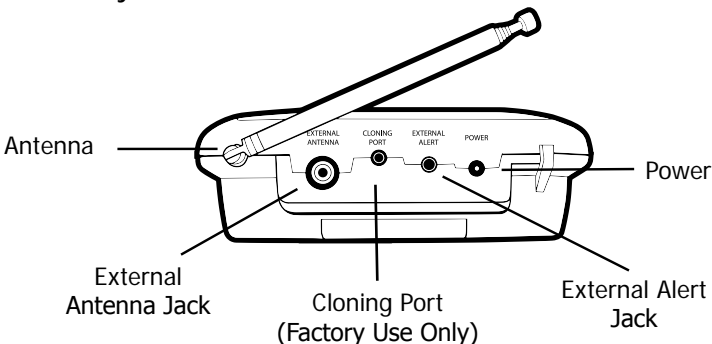

Setting Up Your Weather Radio

Set Time:

1. Press **MENU** to open menu options.
2. Press **▲** to scroll through menu to **SET TIME**.
3. Press **SELECT** (hour option will begin flashing).
4. Press **▲** until current hour is displayed.
(**Note:** AM/PM changes as you scroll through the hours.)
5. Press **▶** to save current hour and advance to minute settings.
6. Program both minute digits the same way.
7. Press **SELECT** to store the current time.
8. Press **MENU** to exit menu mode.

Set Alarm (Clock):

1. Press **MENU** to open menu options.
2. Press **▲** to scroll through menu to **SET ALARM**, then press **SELECT**.
3. Press **▲** to display **ON**. Press **SELECT**.
4. Press **▲** until the hour you want is displayed.
(**Note:** AM/PM changes as you scroll through the hours.)
5. Press **▶** to save alarm hour and advance to alarm minutes. Program both minute digits the same way.
6. Press **SELECT** to save the alarm time.
7. Press **MENU** to exit menu mode.

Note: To snooze alarm for eight minutes, press the **WEATHER / SNOOZE** button. To silence the alarm for the day, press the **MENU** button.

Set Language:

1. Press **MENU** to open menu options.
2. Press **▲** to scroll through menu to **SET LANGUAGE**, then press **SELECT**.
3. Press **▲** to choose **ENGLISH**, **ESPANOL** or **FRANCAIS**, then press **SELECT**.
4. Press **MENU** to exit menu mode.

Programming the Radio for Your Area:

Your WR120 All Hazards Weather Alert Radio comes preprogrammed to receive weather and hazard alert transmissions for all S.A.M.E. codes within range of the transmitter of the selected channel. Follow these simple instructions to program your radio to receive alerts just for your county.

"Single" County Code:

1. Press **MENU** to open menu options.
2. Press **▲** to scroll through menu to **SET LOCATION**, then press **SELECT**.
3. Press **▲** to **SINGLE** then press **SELECT**.
4. **01 EMPTY** will be displayed. Press **SELECT**.
5. Press **▲** or **▼** to select the desired country, then press **SELECT**.
6. Press **▲** or **▼** to select the desired state/province, then press **SELECT**.
7. Press **▲** or **▼** to select the desired county/area, then press **SELECT**.
8. Press **▲** or **▼** to choose a county/area partition, then press **SELECT**.
9. Press **MENU** to exit menu mode.

! Select **WHOLE COUNTY**, unless you know Partial County Alerting is supported in your area **AND** you know the correct partition for your area.

"Multiple" County Code:

For multiple counties, follow the above instructions. At step three, press **▲** until **MULTIPLE** is displayed. Press **SELECT**, then press **▲** to display **02 EMPTY**. Press **SELECT** and follow steps 5 - 8 to program the 02 County Code. You can program up to 25 different location codes (in memory locations 01 - 25).

Note: To manually enter a FIPS code, press **▶** while **## LOCATION** is displayed. Then, use **◀ ▶ ▲ ▼** to enter the code. Press **SELECT** when finished.

Set Alert Type (Display, Voice or Tone):

1. Press **MENU** to open menu options.
2. Press **▲** to scroll through menu to **ALERT TYPE**, then press **SELECT**.
3. Press **▲** to choose **VOICE**, **TO NE** or **DISPLAY**, then press **SELECT**.
4. Press **MENU** to exit menu mode.

Except for individual alert events that have been turned off (see Set Events section), the radio will respond to alerts according to the selected Alert Type in the table.

Alert Type	Description
Display	When the DISPLAY alert type is chosen, external alert devices will be activated and a text alert will scroll on the display. There will be no audible alarm.
Voice	When the VOICE alert type is chosen, external alert devices will be activated, the alert tone will sound for eight seconds, then you will hear the weather broadcast voice.
Tone	When the TONE alert type is chosen, external alert devices will be activated and the alert tone will sound for up to three minutes.

Responding to Alerts:

When a new alert has been received, pressing the **WEATHER/SNOOZE** button will stop any active alert tones, will deactivate any external alert devices, and will turn on the NOAA broadcast for listening.

Pressing any other button "acknowledges" you are finished with the new alert.

The radio stops any active alert tones and external alerting devices, then returns to the normal radio display and operation.

Reviewing Recent Alerts:

You can review up to 15 stored alerts still in effect by pressing ▲ to scroll through the active alert memory on your weather radio. A double beep indicates the end of the list. "NO MESSAGE" will be displayed if no alerts are active.

ON/OFF - Weather Radio:

Moving the ON/OFF switch to OFF completely disables weather radio functions, including listening to NOAA broadcasts and receiving alerts. Use this switch with care - it can be a quick and convenient way to temporarily silence alerting tones, but you must remember to move the switch back to ON in order to receive alerts.

Alert Volume:

1. Press **MENU** to open menu options.
2. Press ▲ to scroll through menu to **ALERT VOLUME**, then press **SELECT**.
3. Press ▲ to choose **LOW**, **MEDIUM**, or **HIGH VOLUME**, then press **SELECT**.
4. Press **MENU** to exit menu mode.

Alert Test:

1. Press **MENU** to open menu options.
2. Press ▲ to scroll through menu to **ALERT TEST**.
3. Press **SELECT** to demonstrate how the alert siren and connected external alert devices will operate for a Warning with the current **Alert Type** settings.
4. Press **MENU** or **WEATHER/SNOOZE** to stop the **ALERT TEST**, then press **MENU** to exit menu mode.

Note: Ensure **ON/OFF** switch is in the **ON** position.

NOTE: While testing with **VOICE** and **TONE** alert types, you can adjust the alert volume using the ▲ and ▼.

Set Channel/Volume:

1. Press **MENU** to open menu options.
2. Press **▲** to scroll through menu to **SET CHANNEL**, then press **SELECT**.
3. *Tune the channel to the desired broadcast by using **▲** or **▼**.
Find the channel for your area by visiting
https://www.weather.gov/nwr/station_search and reviewing the
corresponding frequency and channel for your area using the chart below.
4. **Adjust the volume to a comfortable level by using **VOLUME UP** or
VOLUME DOWN.
5. Press **MENU** to exit menu mode.

* Press the **▶** button scan to the next available channel

Ensure **ON/OFF switch is in the **ON** position

Channels Preset on the Weather Radio	Broadcast Frequency (MHz)
1	162.400
2	162.425
3	162.450
4	162.475
5	162.500
6	162.525
7	162.550

Backlight:

1. Press **MENU** to open menu options.
2. Press **▲** to scroll through menu to **BACKLIGHT**, then press **SELECT**.
3. Press **▲** to choose **BLT NORM**, **BLT ON**, **BLT OFF**, then press **SELECT**.
4. Press **MENU** to exit menu mode.

Backlight Type	Description
BLT NORM	The backlight turns on whenever any button is pressed and will turn off after five seconds.
BLT ON	The backlight is always on.
BLT OFF	The backlight is always off.

Set Events:

1. Press **MENU** to open menu options.
2. Press **▲** to scroll through menu to **SET EVENTS**, then press **SELECT**.
3. Press **▲** to scroll through the options **ALL ON**, **ALL OFF**, **ALL DEFAULT**, **EDIT EVENTS** then press **SELECT**.
4. Press **MENU** to exit menu mode.

	Description
ALL ON	Enables audible tone and external alert activation for all selectable events.
ALL DEFAULT	Returns all selectable events settings to default.
ALL OFF	Defeats the audible tone and external alert activation for all selectable events.
EDIT EVENTS	Allows alert tone and external alert to be enabled or disabled for individually selectable events.

*For a complete list of selectable events, please visit our website at midlandusa.com

**Not all alerts are selectable. Non-selectable alerts do not appear on display screen.

Edit Events:

1. Press **MENU** to open menu options.
2. Press **▲** to scroll through menu to **SET EVENTS**, then press **SELECT**.
3. Press **▲** to scroll to **EDIT EVENTS**, then press **SELECT**.
4. Press **▲** to choose the desired alert, then press **SELECT**.
5. Press **▲** to toggle **ON/OFF** the audible notification for the selected alert, then press **SELECT** to save selection.
6. Press **MENU** to exit menu mode.

Troubleshooting:

Problem	Suggestion
No Power	<p>Make sure the power adapter is securely plugged into the back of the weather radio and into the wall outlet.</p> <p>Make sure batteries are installed in case of a power failure.</p>
No Sound	Check VOLUME control to ensure volume is turned up to an audible level.
No Weather broadcast when you press the WEATHER/SNOOZE button	<p>Ensure the telescoping antenna is up and fully extended.</p> <p>If you are using an external antenna, ensure it is connected properly.</p> <p>Ensure the radio is set to the NWS weather channel responsible for alerting your area.</p> <p>Contact the NWS to ensure they are presently broadcasting.</p> <p>If in a metal structure, make sure you are close to a window.</p> <p>If in a weak signal area, you may need an external antenna.</p>
The radio is not responding properly to weather alert broadcasts, or the INVALID SAME message is displayed"	<p>Check that you have selected the correct S.A.M.E. code(s). https://www.weather.gov/nwr/counties</p> <p>Check that the station on your selected channel is broadcasting AND issues alerts for your selected SAME code(s). https://www.weather.gov/nwr/station_search</p>
CHECK RECEPTION Display + audible beeps	<p>Check that you have selected the best channel for your area, and that the station on your selected channel is broadcasting.</p> <p>To manually reset the error display and beeps, move the ON/OFF Switch to OFF then back to ON.</p>

To reset the radio to the factory defaults, press and hold the **WEATHER / SNOOZE** button while powering on the unit.

LIMITED WARRANTY

Midland Radio Corporation will repair or replace, at its option without charge, any Midland GMRS transceiver which fails due to a defect in material or workmanship within three years following the initial consumer purchase.

This warranty does not apply to water damage, battery leak or abuse. Accessories have a 90-day warranty from date of purchase, including any antennas, chargers, or earphones.

This warranty does not include the cost of labor for removal or re-installation of the product in a vehicle or other mounting.

For Product Purchased in the USA:

Performance of any obligation under this warranty may be obtained by returning the warranted product, prepaid freight, and proof of purchase to:

Midland Radio Corporation
Warranty Service Department
5900 Parretta Drive
Kansas City, MO 64120

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Note: The above warranty applies only to merchandise purchased in the United States of America or any of the territories or possessions thereof, or from a U.S. Military exchange.

For Product Purchased in Canada:

Performance of any obligation under this warranty may be obtained by returning the warranted product and proof of purchase to your dealer in Canada.

This warranty gives you specified legal rights. Additional warranty rights may be provided by law in some areas.

Instructions de démarrage rapide :

1. Placez l'interrupteur **MARCHE/ARRÊT** situé sur le côté droit de la radio en position **MARCHE**.
2. Retirez l'antenne et étendez-la sur toute sa longueur.
3. Insérez 3 piles AA (non fournies).
4. Branchez l'adaptateur secteur dans la prise **DÉMARRAGE** à l'arrière de la radio et l'autre extrémité dans une prise murale standard.
5. Suivez les invites sur l'écran d'affichage en utilisant ▲ et ▼ pour vous déplacer parmi les options et **SÉLECTIONNER** pour choisir l'option désirée.
 - La radio affichera d'abord **BIENVENUE**, puis **RÉGLER LA LANGUE**.
 - Pour **RÉGLER LA LANGUE**, appuyez sur le bouton **SÉLECTIONNER** :
 - Choisissez votre langue en appuyant sur ▲ ou ▼, puis **SÉLECTIONNER**.
 - Pour **RÉGLER L'EMPLACEMENT**, appuyez sur le bouton **SÉLECTIONNER** :
 - Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que **UNIQUE** s'affiche, puis appuyez sur **SÉLECTIONNER**.
 - Pour **RÉGLER LE PAYS**, appuyez sur **SÉLECTIONNER** pour programmer votre comté à la position 01 :
 - Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir votre pays, puis appuyez sur **SÉLECTIONNER**.
 - Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir votre état ou votre province, puis appuyez sur **SÉLECTIONNER**.



Table des matières	
S.A.M.E. (Specific Area Message Encoding) Codes	13
Etats-Unis.....	13
Canada.....	13
Connaître les commandes	14
Caractéristiques.....	14
Les icônes sur l'écran.....	14
Prises.....	14
Configuration de votre Radio Météo	15
Régler l'heure.....	15
Régler l'alarme.....	15
Définir la langue.....	15
Programmation de la radio pour votre région	16
Code du comté «unique».....	16
Code du comté «multiple».....	16
Définir le type d'alerte (affichage, voix ou tonalité)	16
Examen des alertes récentes	17
Test d'alerte	17
Régler canal/ volume	17
Rétroéclairage	18
Bip de bouton	18
Définir événements	18
Modifier les événements	19
Dépannage	20
Garantie Limitée	21
Service	21

S.A.M.E. (Specific Area Message Encoding—Encodage des messages d'une région spécifique)

Pour obtenir le code S.A.M.E de votre région, appelez le 1 888-697-7263 ou visitez le https://www.nws.noaa.gov/nwr/coverage/county_coverage.html.

Pour le Canada, appelez le 1 877-789-7733 ou visitez le <https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/weather-radio/specific-area-message-encoding/forecast-regions.html>


INFORMATIONS DE CONFORMITÉ À LA FCC (CFC)

Modèle de Radio météo MIDLAND (NOAA) WR120, « S.A.M.E. Radio numérique météo/Alerte de dangers ». Ce dispositif est conforme à la section 15 des règlements de la CFC. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un dysfonctionnement.

Connaître les commandes


Caractéristiques du WR120

1. Sélectionner le bouton
2. Touche de menu
3. Voyant d'avertissement
4. Voyant de veille
5. Lumière consultative
6. Interrupteur Marche/Arrêt
7. Bouton Volume haut
8. Bouton Volume bas

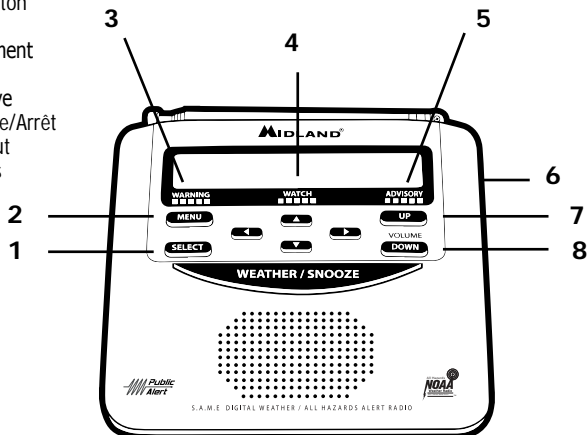


Les icônes sur l'écran

- Batterie Menu NOAA Ton Voix Alarme Horloge Volume



Prises d'accessoires

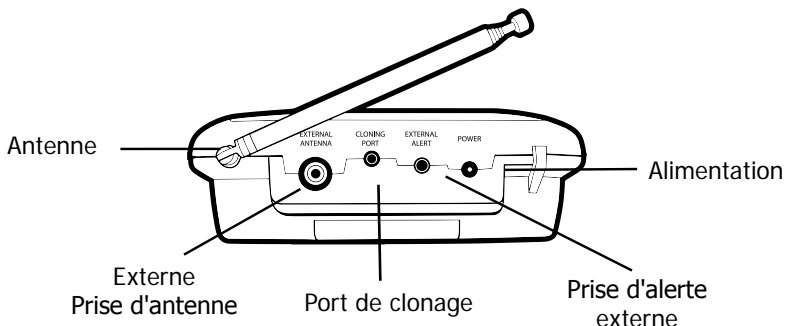

Configuration de votre Radio Météo

Régler l'heure :

1. Appuyez sur la touche **MENU** pour ouvrir les options de menu.
2. Appuyez sur **▲** pour faire défiler le menu jusqu'à **RÉGLER L'HEURE**.
3. Appuyez sur **SÉLECTIONNER** (l'option de l'heure commence à clignoter).
4. Appuyez sur **▲** jusqu'à ce que l'heure actuelle s'affiche.
(**Remarque** : AM/PM change lorsque vous faites défiler les heures.)
5. Appuyez sur **▶** to pour enregistrer l'heure actuelle et passer au réglage des minutes.
6. Programmer les deux chiffres des minutes de la même manière.
7. Appuyez sur **SÉLECTIONNER** pour enregistrer l'heure actuelle.
8. Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter le mode menu.

Régler l'alarme :

1. Appuyez sur la touche **MENU** pour ouvrir les options de menu.
2. Appuyez sur **▲** pour faire défiler le menu jusqu'à **DÉFINIR LES ÉVÉNEMENTS**, puis appuyez sur **SÉLECTIONNER**.
3. Press **▲** pour afficher **MARCHE**. Appuyez sur **SÉLECTIONNER**.
4. Appuyez sur **▲** jusqu'à ce que l'heure désirée s'affiche.
(**Remarque** : AM/PM change lorsque vous faites défiler les heures.)
5. Appuyez sur **▶** pour enregistrer l'heure de l'alarme et passer aux minutes de l'alarme. Programmer les deux chiffres des minutes de la même manière.
6. Appuyez sur **SÉLECTIONNER** pour enregistrer l'heure de l'alarme.
7. Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter le mode menu.

Remarque : Pour faire sonner l'alarme pendant 8 minutes, appuyez sur la touche **MÉTÉO / SOMME**. Pour arrêter l'alarme pour le jour, appuyez sur le bouton **MENU**.

Définir la langue :

1. Appuyez sur la touche **MENU** pour ouvrir les options de menu.
2. Appuyez sur **▲** pour faire défiler le menu jusqu'à **RÉGLER LA LANGUE** puis appuyez sur **SÉLECTIONNER**.
3. Appuyez sur **▲** pour choisir **ENGLISH**, **ESPAÑOL** ou **FRANCAIS** puis appuyez sur **SÉLECTIONNER**.
4. Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter le mode menu.

Programmation de la radio pour votre région :

Votre radio WR120 est préprogrammée pour recevoir les messages d'alerte météo et d'alerte de danger pour tous les codes S.A.M.E. à portée de l'émetteur du canal sélectionné. Suivez ces instructions simples pour programmer votre radio afin de recevoir des alertes uniquement pour votre comté.

Code du comté "unique" :

1. Appuyez sur la touche **MENU** pour ouvrir les options de menu.
2. Appuyez sur **▲** pour faire défiler le menu jusqu'à **RÉGLER L'EMPLACEMENT**, puis appuyez sur **SÉLECTIONNER**.
3. Appuyez sur **▲** jusqu'à **UNIQUE** puis appuyez sur **SÉLECTIONNER**.
4. **01 VIDE** s'affiche. Appuyez sur **SÉLECTIONNER**.
5. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner le pays souhaité, puis appuyez sur **SÉLECTIONNER**.
6. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner l'état ou la province de votre choix, puis appuyez sur **SÉLECTIONNER**.
7. Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner l'emplacement souhaité, puis appuyez sur **SÉLECTIONNER**.
8. Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter le mode menu.

Code du comté "multiple" :

Pour plusieurs comtés, suivez les instructions ci-dessus. À l'étape 3, appuyez sur **▲** jusqu'à ce que **MULTIPLE** s'affiche. Les comtés "**VOISINS**" s'afficheront automatiquement pour faciliter la sélection. Vous pouvez programmer jusqu'à 25 codes d'emplacement différents.

Remarque : Pour entrer manuellement un code FIPS, appuyez sur **►** lorsque **## EMPLACEMENT** est affiché. Cependant, la sélection des **VOISINS** ne sera pas disponible. Les emplacements **VOISINS** sont basés sur la zone de couverture de l'émetteur météorologique, et non sur l'emplacement géographique.

Définir le type d'alerte (affichage, voix ou tonalité) :

1. Appuyez sur la touche **MENU** pour ouvrir les options de menu.
2. Appuyez sur **▲** pour faire défiler le menu jusqu'à **TYPE D'ALERTE** puis appuyez sur **SÉLECTIONNER**.
3. Appuyez sur **▲** pour choisir **VOIX**, **TON** ou **AFFICHAGE** puis appuyez sur **SÉLECTIONNER**.
4. Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter le mode menu.

Type d'alerte	Description
Affichage	Lorsque le type d'alerte DISPLAY (AFFICHAGE) est choisi, seule une alerte de texte se défile à l'écran. Il n'y aura pas d'alarme sonore.
Voix	Lorsque le type d'alerte VOICE (VOIX) est choisi, la tonalité d'alerte retentit pendant 8 secondes, vous entendrez la voix de l'émission de la météo pendant 3 minutes.
Ton	Lorsque le type d'alerte TONE (TON) est choisi, la tonalité d'alerte retentit pendant 3 minutes, ou jusqu'à ce que vous appuyiez sur une touche.

Examen des alertes récentes :

Vous pouvez consulter jusqu'à 10 alertes mémorisées encore en vigueur en appuyant sur ▲ pour faire défiler la mémoire des alertes actives sur votre radio météo. Un double bip indique la fin de la liste. NO MESSAGE (AUCUN MESSAGE) sera affiché si aucune alerte n'est active.

Test d'alerte :

1. Appuyez sur la touche **MENU** pour ouvrir les options de menu.
2. Appuyez sur ▲ pour faire défiler le menu jusqu'à **TEST D'ALERTE**.
3. Appuyez sur la touche **SÉLECTIONNER** pour sonner la sirène d'alerte.
4. Appuyez sur **MENU ou MÉTÉO/SOMME** pour arrêter la sirène puis appuyez sur **MENU** pour quitter le mode menu.

Remarque : S'assurer que l'interrupteur **MARCHE/ARRÊT** est en position **MARCHE**.

Régler canal/ volume :

1. Appuyez sur la touche **MENU** pour ouvrir les options de menu.
2. Appuyez sur ▲ pour faire défiler le menu jusqu'à **RÉGLER LA LANGUE** puis appuyez sur **SÉLECTIONNER**.
3. * Réglez la chaîne sur l'émission désirée à l'aide de ▲ or ▼.
Trouvez le canal de votre région en visitant <http://www.nws.noaa.gov/nwr/nwrbro.htm> et en consultant la fréquence et le canal correspondants pour votre région à l'aide du tableau ci-dessous.
4. **Réglez le volume à un niveau confortable en utilisant **VOLUME HAUT** ou **VOLUME BAS**.
5. Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter le mode menu.

* Appuyez sur le bouton ► pour passer d'une chaîne à l'autre.

** Assurez-vous que l'interrupteur **MARCHE/ARRÊT** est en position **MARCHE**.

Rétroéclairage :

1. Appuyez sur la touche **MENU** pour ouvrir les options de menu.
2. Appuyez sur **▲** pour faire défiler le menu jusqu'à **RÉTROÉCLAIRAGE**, puis appuyez sur **SÉLECTIONNER**.
3. Appuyez sur **▲** pour choisir **BLT NORM**, **BLT ON**, **BLT OFF** puis appuyez sur **SÉLECTIONNER**.
4. Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter le mode menu.

Type de rétroéclairage	Description
BLT NORM	Le rétroéclairage s'allume chaque fois que vous appuyez sur une touche et s'éteint après 5 secondes.
BLT ALLUMÉ	Le rétroéclairage est toujours allumé.
BLT ÉTEINT	Le rétroéclairage est toujours éteint.

Bip de bouton :

1. Appuyez sur la touche **MENU** pour ouvrir les options de menu.
2. Appuyez sur **▲** to pour faire défiler le menu jusqu'à **BIP DE BOUTON**, puis appuyez sur **SÉLECTIONNER**.
3. Appuyez sur **▲** to, choisissez **MARCHE** ou **ARRÊT**, puis appuyez sur **SÉLECTIONNER**.
4. Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter le mode menu.

Définir événements :

1. Appuyez sur la touche **MENU** pour ouvrir les options de menu.
2. Appuyez sur **▲** pour faire défiler le menu jusqu'à **DÉFINIR LES ÉVÉNEMENTS**, puis appuyez sur **SÉLECTIONNER**.
3. Appuyez sur **▲** pour faire défiler les options **TOUT DÉMARRÉ**, **TOUT ARRÊTÉ**, **TOUT PAR DÉFAUT**, **MODIFIER LES ÉVÉNEMENTS** puis appuyez sur **SÉLECTIONNER**.
4. Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter le mode menu.

	Description
TOUT DÉMARRÉ	Active la tonalité audible pour toutes les alertes applicables
TOUT PAR DÉFAUT	Rétablit tous les paramètres d'alerte par défaut
TOUT ARRÊTÉ	Défait la sirène sonore pour toutes les alertes applicables.
MODIFIER LES ÉVÉNEMENTS	Permet d'activer ou de désactiver les sirènes d'alerte individuelles applicables

Modifier les événements :

1. Appuyez sur la touche **MENU** pour ouvrir les options de menu.
2. Appuyez sur **▲** pour faire défiler le menu jusqu'à **DÉFINIR LES ÉVÉNEMENTS**, puis appuyez sur **SÉLECTIONNER**.
3. Appuyez sur **▲** pour faire défiler jusqu'à **MODIFIER LES ÉVÉNEMENTS**, puis appuyez sur **SÉLECTIONNER**.
4. Appuyez sur **▲** pour choisir l'alerte souhaitée, puis appuyez sur **SÉLECTIONNER**.
5. Appuyez sur **▲** pour **MARCHE / ARRÊT** la notification sonore de l'alerte sélectionnée, puis appuyez sur **SÉLECTIONNER** pour enregistrer la sélection.
6. Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter le mode menu.

*Pour une liste complète d'événements sélectionnables, veuillez visiter notre site Web à midlandusa.com.

**Toutes les alertes ne sont pas sélectionnables. Les alertes non sélectionnables n'apparaissent pas à l'écran.

Dépannage :

Problème	Suggestion
Pas d'alimentation	<p>Assurez-vous que l'adaptateur secteur est bien branché à l'arrière de la radio météo et dans la prise murale.</p> <p>Assurez-vous que les piles sont installées en cas de panne de courant.</p>
Pas de son	<p>Vérifier le réglage du VOLUME pour s'assurer que le volume est réglé à un niveau sonore correct.</p>
Pas de diffusion météo lorsque vous appuyez sur la touche MÉTÉO/SOMME	<p>Assurez-vous que l'antenne télescopique est déployée et complètement déployée.</p> <p>Si vous utilisez une antenne externe, assurez-vous qu'elle est correctement connectée.</p> <p>Assurez-vous que la radio est réglée sur le canal météo NWS utilisé dans votre région.</p> <p>Communiquez avec les EDAN pour vous assurer qu'ils diffusent actuellement.</p> <p>Si vous êtes dans une structure métallique, assurez-vous que vous êtes près d'une fenêtre.</p> <p>Si le signal est faible, vous aurez besoin d'une antenne externe.</p>
La radio ne répond pas correctement aux diffusions d'alertes météo.	<p>Vérifier que vous avez programmé le(s) code(s) S.A.M.E. correct(s).</p> <p>Vérifiez que la tour la plus proche de chez vous émet.</p>
RÉCEPTION DE VÉRIFICATION Affichage + bips sonores	<p>Pour effacer manuellement, réinitialisez l'alimentation en retirant les piles et l'adaptateur secteur pendant 10 secondes. Vous pouvez également déplacer l'interrupteur d'alimentation de ARRÊT à MARCHÉ.</p> <p>Une réinitialisation automatique se produit lorsque l'appareil reçoit une alerte.</p>

Pour réinitialiser la radio aux valeurs par défaut d'usine, appuyez sur la touche **MÉTÉO/SOMME** et maintenez-la enfoncée tout en allumant l'appareil.

GARANTIE LIMITÉE (États-Unis et Canada)

Sous réserve des exclusions énoncées ci-dessous, Corporation Radio Midland réparera ou remplacera, à son gré et sans frais, tout émetteur-récepteur radio d'alerte météorologique Midland qui tombe en panne en raison d'un défaut de matériel ou de fabrication dans l'année suivant l'achat initial du consommateur. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages causés par l'eau, aux fuites de batterie, à l'abus ou à la mauvaise utilisation d'accessoires non homologués, à l'entretien ou à la modification non autorisés ou aux produits modifiés. Les accessoires sont garantis 90 jours à compter de la date d'achat, y compris les antennes, chargeurs ou écouteurs. Cette garantie n'inclut pas le coût de la main-d'œuvre pour l'enlèvement ou la réinstallation du produit dans un véhicule ou autre support.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE COMME DANS LES PRÉSENTES ET À LA DURÉE DE LA GARANTIE LIMITÉE, SINON LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT CONFORMÈMENT À CETTE GARANTIE LIMITÉE EST LE RECOURS EXCLUSIF DU CONSOMMATEUR ET SONT OFFERTS AU LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE. EN AUCUN CAS MIDLAND NE SERA TENU RESPONSABLE, QUE CE SOIT EN CONTRAT OU TORT (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER À LA NÉGLIGENCE, NÉGLIGENCE GRAVE, BLESSURES, DÉGÂTS MATÉRIELS ET LA MORT) POUR DES DOMMAGES EXCÉDANT LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT OU ACCESSOIRE, OU DE DOMMAGES INDIRECTS, DOMMAGE SPÉCIAL OU INDIRECT DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT OU PERTE DE REVENUS OU DE PROFITS, PERTE D'AFFAIRES, DE LA PERTE D'INFORMATIONS OU DE DONNÉES OU AUTRE PERTE FINANCIÈRE RÉSULTANTE DE OU EN RELATION AVEC LA CAPACITÉ OU L'INCAPACITÉ D'UTILISER LES PRODUITS OU ACCESSOIRES POUR LA MESURE OU CES DOMMAGES PEUVENT ÊTRE REJETÉE PAR LA LOI.

Pour les produits achetés aux États-Unis :

L'exécution de toute obligation en vertu de cette garantie peut être obtenue en retournant le produit garanti, le fret payé d'avance, ainsi qu'une preuve d'achat à :

**Midland Radio Corporation
Warranty Service Department
5900 Parretta Drive
Kansas City, MO 64120**

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez aussi avoir d'autres droits qui varient selon les états ou les provinces. **Remarque:** La garantie ci-dessus s'applique uniquement aux marchandises achetées aux États-Unis d'Amérique ou l'un des territoires ou possessions de celui-ci, ou d'un échange militaire américain.

Pour les produits achetés au Canada:

L'exécution de toute obligation en vertu de cette garantie peut être obtenue en retournant le produit garanti, accompagné d'une preuve d'achat, à votre lieu d'achat au Canada.

Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques. Des droits de garantie supplémentaires peuvent être prévus par la loi dans certains cas au Canada.

Service :

Si vous avez un problème qui, à votre avis, nécessite un entretien, veuillez d'abord consulter la section FAQ de notre site Web, consulter votre manuel du propriétaire ou appeler un technicien d'entretien et lui parler. De nombreux problèmes peuvent être résolus sans retourner l'appareil pour un service. Si nécessaire, retournez comme suit :

1. Placez l'appareil dans son emballage et sa boîte d'origine. Puis emballez la boîte d'origine dans un carton approprié d'expédition. Attention : Un emballage incorrect peut entraîner des dommages pendant le transport.
2. Inclure les éléments suivants:
 - a. Description complète de tout problème
 - b. Numéro de téléphone de jour, nom et adresse
3. Pour le service de garanties, inclure une photocopie de l'acte de vente chez un revendeur agréé ou autre preuve d'achat indiquant la date de la vente.
4. Vous n'êtes pas obligé de renvoyer les accessoires (Chargeur C.A/C.C., Batteries, et Guide propriétaire) à moins qu'ils puissent être directement liés au problème.
5. Les réparations non couvertes par la garantie ou les unités qui sont plus d'un an sont soumises à des frais de réparation. Veuillez appeler pour une estimation sur le coût d'un service de réparation au 816-241-8500. Envoyez seulement un chèque de caisse, mandat de poste, ou numéro de carte Master Card ou Visa.

Instrucciones de inicio rápido:

1. Coloque el interruptor de **ON/OFF** (Encendido/Apagado) ubicado del lado derecho de la radio en la posición **ON** (Encendido).
2. Extraiga la antena y extiéndala por completo.
3. Inserte tres (3) pilas AA (no incluidas).
4. Enchufe el adaptador de CA al conector de **POWER** (Fuente de energía) en la parte posterior de la radio y el otro extremo a un tomacorriente de pared estándar.
5. Siga las indicaciones de la pantalla y use las flechas **▲** y **▼** para moverse por las opciones y **SELECT** (Seleccionar) para elegir la opción deseada.
 - Primero, la radio mostrará la palabra **WELCOME** (Bienvenido), y luego **SET LANGUAGE** (Establecer el idioma).
 - Para **SET LANGUAGE** (Establecer el idioma), oprima el botón **SELECT** (Seleccionar):
 - Elija su idioma al oprimir **▲** o **▼**, y luego **SELECT** (Seleccionar).
 - Para **SET LOCATION** (Establecer la ubicación), oprima el botón **SELECT** (Seleccionar):
 - Oprima **▲** o **▼** hasta que aparezca la palabra **SINGLE** (Única), y luego oprima **SELECT** (Seleccionar).
 - Para **SET COUNTRY** (Establecer el país), oprima **SELECT** (Seleccionar) para programar su país en la posición 01:
 - Oprima **▲** o **▼** para elegir su país, y luego oprima **SELECT** (Seleccionar).
 - Oprima **▲** o **▼** para elegir su estado o provincia, y luego oprima **SELECT** (Seleccionar).

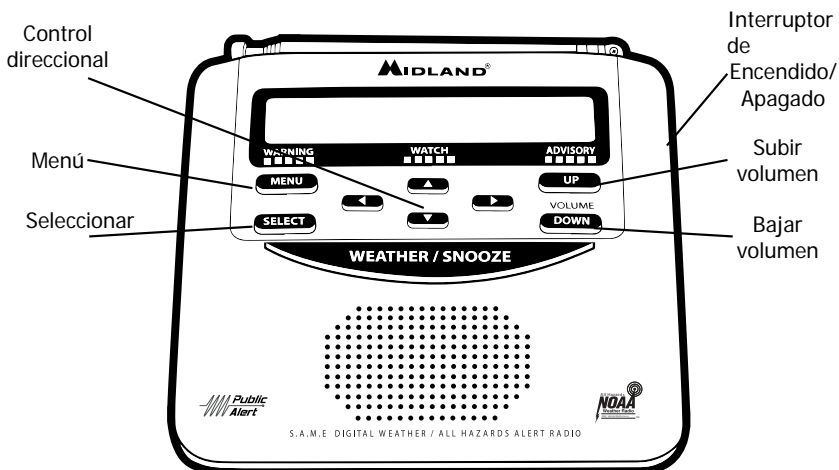


Tabla de contenido

S.A.M.E. (Specific Area Message Encoding) Codes	23
Estados Unidos	23
Canadá:.....	23
Conozca su radio meteorológica	24
Funciones de la	24
Iconos en la pantalla	24
Conectores de	24
Configuración de su radio meteorológica	25
Establecer la hora.....	25
Establecer la alarma	25
Establecer el idioma	25
Cómo programar la radio para su área	26
Código de condado "único"	26
Código de condados "múltiples"	26
Establecer el tipo de alerta (en pantalla, voz o tono)	26
Cómo revisar alertas recientes	27
Prueba de alertas	27
Establecer el canal/volumen	27
Retroiluminación	28
Pitidos de los botones	28
Establecer eventos	29
Editar eventos	29
Resolución de problemas	30
Garantía Limitada	31
Servicio	31

Códigos SAME (Códigos de Codificador de Mensajes para Áreas Específicas)

Para obtener el código de Codificador de Mensajes para Áreas Específicas (SAME) de su área, llame al 1-888-697-7263 o visite https://www.nws.noaa.gov/nwr/coverage/county_coverage.html.

Si está en Canadá, llame al 1-877-789-7733 o visite <https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/weatheradio/specific-area-message-encoding/forecast-regions.html>


INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO CON LA FCC

Radio meteorológica MIDLAND (NOAA) Modelo WR120, "Radio digital de alertas de clima/peligro". Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar una operación no deseada.


Conozca su radio meteorológica

Funciones de la WR120


1. Botón Seleccionar
2. Botón Menú
3. Luz de alerta
4. Luz de vigilancia
5. Luz de advertencia
6. Interruptor de Encendido/ Apagado
7. Botón Subir volumen
8. Botón Bajar volumen

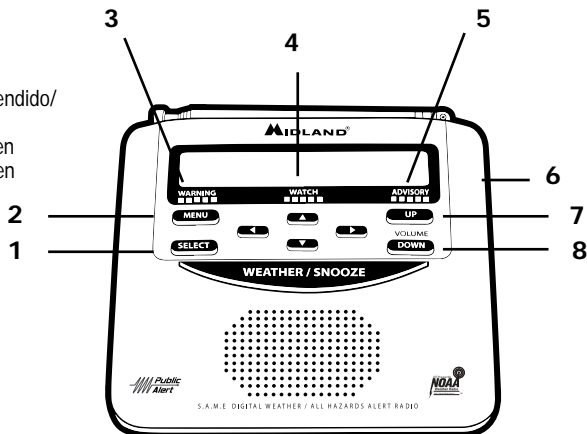

Iconos en la pantalla

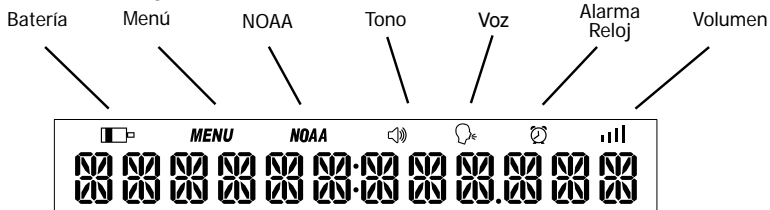

Conectores de accesorios

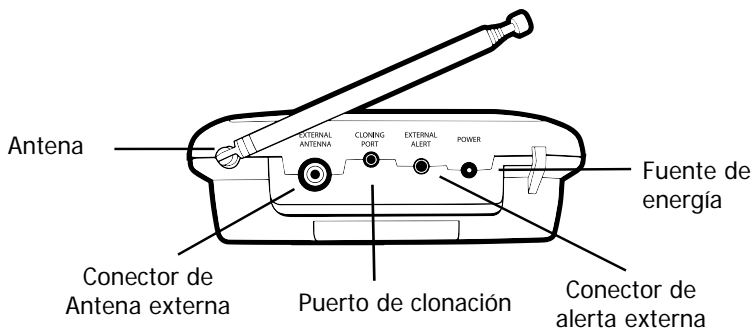

Configuración de su radio meteorológica

Establecer la hora:

1. Oprima **MENU (Menú)** para abrir las opciones del menú.
2. Oprima **▲** para desplazarse por el menú hasta **SET TIME** (Establecer la hora).
3. Oprima **SELECT (Seleccionar)** (la opción de la hora comenzará a parpadear).
4. Oprima **▲** hasta que aparezca la hora actual.
(Nota: A medida que se desplace por las horas, pasará de a. m. a p. m.)
5. Oprima **▶** para guardar la hora actual y pasar a la configuración de los minutos.
6. Programe ambos dígitos de los minutos de la misma manera.
7. Oprima **SELECT (Seleccionar)** para guardar la hora actual.
8. Oprima **MENU (Menú)** para salir del modo de menú.

Establecer la alarma:

1. Oprima **MENU (Menú)** para abrir las opciones del menú.
2. Oprima **▲** para desplazarse por el menú hasta **SET ALARM (Establecer la alarma)**, y luego oprima **SELECT (Seleccionar)**.
3. Oprima **▲** para mostrar **ON (Encendida)**. Oprima **SELECT (Seleccionar)**.
4. Oprima **▲** hasta que aparezca la hora que desea.
(Nota: A medida que se desplace por las horas, pasará de a. m. a p. m.)
5. Oprima **▶** para guardar la hora de la alarma y pasar a la configuración de los minutos. Programe ambos dígitos de los minutos de la misma manera.
6. Oprima **SELECT (Seleccionar)** para guardar la hora de la alarma.
7. Oprima **MENU (Menú)** para salir del modo de menú.

Nota: Para repetir la alarma pasados 8 minutos, oprima el botón **WEATHER / SNOOZE (Clima/Repetición)**. Para silenciar la alarma por el día, oprima el botón **MENU (Menú)**.

Establecer el idioma:

1. Oprima **MENU (Menú)** para abrir las opciones del menú.
2. Oprima **▲** para desplazarse por el menú hasta **SET LANGUAGE** (Establecer el idioma), y luego oprima **SELECT (Seleccionar)**.
3. Oprima **▲** para elegir **ENGLISH**, **ESPAÑOL** o **FRANCAIS**, y luego oprima **SELECT (Seleccionar)**.
4. Oprima **MENU (Menú)** para salir del modo de menú.

Cómo programar la radio para su área:

Su radio WR120 de alertas meteorológicas contra todos los peligros viene preprogramada para recibir transmisiones de alertas meteorológicas y de peligros para todos los códigos de Codificador de Mensajes para Áreas Específicas (SAME) dentro del rango del transmisor del canal seleccionado. Siga estas instrucciones simples para programar su radio para recibir alertas para su condado únicamente.

Código de condado "único":

1. Oprima **MENU (Menú)** para abrir las opciones del menú.
2. Oprima **▲** para desplazarse por el menú hasta **SET LOCATION (Establecer la ubicación)**, y luego oprima **SELECT (Seleccionar)**.
3. Oprima **▲** hasta **SINGLE (Única)**, y luego oprima **SELECT (Seleccionar)**.
4. Aparecerá **01 EMPTY (01 Vacía)**. Oprima **SELECT (Seleccionar)**.
5. Oprima **▲** o **▼** para seleccionar el país deseado, y luego oprima **SELECT (Seleccionar)**.
6. Oprima **▲** o **▼** para seleccionar el estado/la provincia deseado/a, y luego oprima **SELECT (Seleccionar)**.
7. Oprima **▲** o **▼** para seleccionar la ubicación deseada, y luego oprima **SELECT (Seleccionar)**.
8. Oprima **MENU (Menú)** para salir del modo de menú.

Código de condados "múltiples":

Para elegir condados múltiples, siga las instrucciones de arriba. En el paso 3, oprima **▲** hasta que aparezca **MULTIPLE (Múltiples)**. Los condados "**NEARBY (Cercanos)**" aparecerán automáticamente para que la selección sea más fácil. Puede programar hasta 25 códigos de ubicación diferentes.

Nota: Para ingresar un código de Estándares Federales de Procesamiento de la Información (FIPS) de manera manual, oprima **►** mientras aparece **## LOCATION (# # UBICACIÓN)**. Sin embargo, quedará deshabilitada la selección de **NEARBY (Cercanos)**. Las ubicaciones **NEARBY (Cercanas)** se basan en el área de cobertura del transmisor meteorológico, no en la ubicación geográfica.

Establecer el tipo de alerta (en pantalla, voz o tono):

1. Oprima **MENU (Menú)** para abrir las opciones del menú.
2. Oprima **▲** para desplazarse por el menú hasta **ALERT TYPE (Tipo de alerta)**, y luego oprima **SELECT (Seleccionar)**.
3. Oprima **▲** para elegir **VOICE (Voz)**, **TONE (Tono)** o **DISPLAY (En pantalla)**, y luego oprima **SELECT (Seleccionar)**.
4. Oprima **MENU (Menú)** para salir del modo de menú.

Tipo de alerta	Descripción
En pantalla	Cuando se elige el tipo de alerta DISPLAY (En pantalla), solo aparecerá una alerta de texto que se desplaza en la pantalla. No habrá una alarma sonora.
Voz	Cuando se elige el tipo de alerta VOICE (Voz), el tono de alerta sonará durante 8 segundos, y luego escuchará la voz de la transmisión meteorológica durante 3 minutos.

Cómo revisar alertas recientes:

Puede revisar hasta 10 alertas guardadas todavía vigentes al oprimir ▲ para desplazarse por la memoria de alertas activas de su radio meteorológica. Un pitido doble indica que llegó al final de la lista. Si no hay alertas activas, verá el texto "NO MESSAGE" (Sin mensaje).

Prueba de alertas:

1. Oprima **MENU (Menú)** para abrir las opciones del menú.
2. Oprima ▲ para desplazarse por el menú hasta **ALERT TEST (Prueba de alertas)**.
3. Oprima **SELECT (Seleccionar)** para hacer sonar la sirena de alerta.
4. Oprima **MENU (Menú) o WEATHER/SNOOZE (Clima/Repetición)** para silenciar la sirena, y luego oprima **MENU (Menú) para salir del modo de menú**.

Nota: Asegúrese de que el interruptor de **ON/OFF (Encendido/Apagado)** esté en la posición **ON (Encendido)**.

Establecer el canal/volumen:

1. Oprima **MENU (Menú)** para abrir las opciones del menú.
2. Oprima ▲ para desplazarse por el menú hasta **SET CHANNEL (Establecer el canal)**, y luego oprima **SELECT (Seleccionar)**.
3. *Sintonice el canal de la transmisión deseada con ▲ o ▼.
Visite <http://www.nws.noaa.gov/nwr/nwrbro.htm> para encontrar el canal de su área y consulte la frecuencia y el canal correspondientes para su área con el cuadro a continuación.
4. **Ajuste el volumen a un nivel confortable mediante **VOLUME UP (Subir volumen) o VOLUME DOWN (Bajar volumen)**.
5. Oprima **MENU (Menú)** para salir del modo de menú.

* Oprima el botón ► para buscar el próximo canal disponible

Asegúrese de que el interruptor de **ON/OFF (Encendido/Apagado) esté en la posición **ON (Encendido)**.

Retroiluminación:

1. Oprima **MENU (Menú)** para abrir las opciones del menú.
2. Oprima **▲** para desplazarse por el menú hasta **BACKLIGHT (Retroiluminación)**, y luego oprima **SELECT (Seleccionar)**.
3. Oprima **▲** para elegir **BLT NORM (Retroiluminación normal)**, **BLT ON (Retroiluminación encendida)**, **BLT OFF (Retroiluminación apagada)**, y luego oprima **SELECT (Seleccionar)**.
4. Oprima **MENU (Menú)** para salir del modo de menú.

Tipo de retroiluminación	Descripción
BLT NORM (Retroiluminación normal)	La retroiluminación se enciende cuando se oprime cualquier botón y se apagará pasados 5 segundos.
BLT ON (Retroiluminación encendida)	La retroiluminación está siempre encendida.
BLT OFF (Retroiluminación apagada)	La retroiluminación está siempre apagada.

Pitidos de los botones:

1. Oprima **MENU (Menú)** para abrir las opciones del menú.
2. Oprima **▲** para desplazarse por el menú hasta **BUTTON BEEPS (Pitidos de los botones)**, y luego oprima **SELECT (Seleccionar)**.
3. Oprima **▲** para elegir **ON (Encendido)** u **OFF (Apagado)**, y luego oprima **SELECT (Seleccionar)**.
4. Oprima **MENU (Menú)** para salir del modo de menú.

Establecer eventos:

1. Oprima **MENU (Menú)** para abrir las opciones del menú.
2. Oprima **▲** para desplazarse por el menú hasta **SET EVENTS (Establecer eventos)**, y luego oprima **SELECT (Seleccionar)**.
3. Oprima **▲** para desplazarse por las opciones **ALL ON** (Todos encendidos), **ALL OFF (Todos apagados)**, **ALL DEFAULT (Todos predeterminados)**, **EDIT EVENTS (Editar eventos)**, y luego oprima **SELECT (Seleccionar)**.
4. Oprima **MENU (Menú)** para salir del modo de menú.

	Descripción
ALL ON (Todos encendidos)	Habilita un tono sonoro para todas las alertas correspondientes.
ALL DEFAULT (Todos predeterminados)	Regresa todos los ajustes de alertas a los valores predeterminados.
ALL OFF (Todos apagados)	Deshabilita la sirena sonora para todas las alertas correspondientes.
EDIT EVENTS (Editar eventos)	Permite habilitar o deshabilitar sirenas de alerta individuales, según corresponda.

Editar eventos:

1. Oprima **MENU (Menú)** para abrir las opciones del menú.
2. Oprima **▲** para desplazarse por el menú hasta **SET EVENTS (Establecer eventos)**, y luego oprima **SELECT (Seleccionar)**.
3. Oprima **▲** para desplazarse hasta **EDIT EVENTS (Editar eventos)**, y luego oprima **SELECT (Seleccionar)**.
4. Oprima **▲** para elegir la alerta deseada, y luego oprima **SELECT (Seleccionar)**.
5. Oprima **▲** para cambiar la notificación sonora de **ON/OFF** (Encendido/ Apagado) para la alerta seleccionada, y luego oprima **SELECT (Seleccionar)** para guardar la selección.
6. Oprima **MENU (Menú)** para salir del modo de menú.

*Para obtener una lista completa de los eventos seleccionables, visite nuestro sitio web midlandusa.com

**No todas las alertas son seleccionables. Las alertas no seleccionables no aparecen en pantalla.

Resolución de problemas:

Problema	Sugerencia
No hay energía	<p>Asegúrese de que el adaptador de la fuente de energía esté debidamente enchufado a la parte posterior de la radio meteorológica y al tomacorriente de la pared.</p> <p>Asegúrese de que haya pilas instaladas, en caso de un corte de energía.</p>
No hay sonido	Verifique el control de VOLUME (Volumen) para asegurarse de que esté colocado en un nivel que se escuche.
No hay transmisión meteorológica cuando se oprime el botón WEATHER / SNOOZE (Clima/Repetición)	<p>Asegúrese de que la antena telescópica esté vertical y totalmente extendida.</p> <p>Si utiliza una antena externa, asegúrese de que esté debidamente conectada.</p> <p>Asegúrese de que la radio esté colocada en el canal meteorológico del Sistema Meteorológico Nacional (NWS) que se utilice en su área.</p> <p>Comuníquese con el NWS para asegurarse de que de hecho estén transmitiendo en ese momento.</p> <p>Si se encuentra dentro de una estructura metálica, ubíquese cerca de una ventana.</p> <p>Si está en un área donde la señal es débil, necesitará una antena externa.</p>
La radio no responde debidamente a las transmisiones de alertas meteorológicas	<p>Verifique haber programado el/los código/s SAME correcto/s.</p> <p>Verifique que la torre más cercana a usted esté transmitiendo.</p>
VERIFICACIÓN DE RECEPCIÓN En pantalla + pitidos sonoros	<p>Para borrar manualmente, restablezca la energía al quitar las pilas y desconectar el adaptador de la fuente de energía durante 10 segundos. También puede colocar el interruptor de energía en la posición OFF (Apagado).</p> <p>El restablecimiento automático ocurrirá cuando el dispositivo reciba una alerta.</p>

Para restablecer la radio con los valores predeterminados de fábrica, oprima y mantenga presionado el botón **WEATHER / SNOOZE (Clima/Repetición)** mientras enciende la unidad.

GARANTÍA LIMITADA (Estados Unidos y Canadá)

Sujeto a las exclusiones establecidas más adelante, Midland Radio Corporation reparará o reemplazará, según su criterio y sin cargo, todo transceptor de Radio de alertas meteorológicas Midland que falle debido a un defecto en el material o la manufactura en el plazo de UN AÑO después de la compra inicial del consumidor. Esta garantía no se aplica a daños por agua, fugas de la batería, abuso o mal uso de accesorios no autorizados, servicio no autorizado o a productos modificados o alterados. Los accesorios tienen una garantía de 90 días desde la fecha de compra, lo que incluye todas las antenas, los cargadores o los audífonos. Esta garantía no incluye el costo de mano de obra para quitar o reinstalar el producto en un vehículo o en otro montaje.

TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS SEGÚN SE ESTABLECE AQUÍ Y POR LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA LIMITADA; DE LO CONTRARIO, LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO, SEGÚN SE INDICA EN ESTA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA, SERÁ UN RECURSO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR Y SE PROPORCIONA EN LUGAR DE LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS. EN NINGÚN CASO MIDLAND SE HARÁ RESPONSABLE, YA SEA EN FORMA CONTRACTUAL O EXTRA CONTRACTUAL (INCLUIDO SIN RESTRICCIONES, NEGLIGENCIA, NEGLIGENCIA GRAVE, LESIÓN CORPORAL, DAÑO A LA PROPIEDAD Y MUERTE), POR DAÑOS QUE SUPEREN EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO O ACCESORIO, O POR DAÑOS INDIRECTO, ACCIDENTAL, ESPECIALES O EMERGENTES DE CUALQUIER TIPO, O PÉRDIDA DE INGRESOS O GANANCIAS, LUCRO CESANTE, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN O DATOS U OTRAS PERDIDAS FINANCIERAS QUE SURJAN EN RELACIÓN CON LA CAPACIDAD O INCAPACIDAD DE USAR LOS PRODUCTOS O ACCESORIOS, EN LA MEDIDA EN QUE ESTOS DAÑOS SE PUEDAN DESESTIMAR SEGÚN LO PERMITA LA LEY.

Para productos comprados en los EE. UU.:

El cumplimiento de toda obligación cubierta por esta garantía se puede obtener al devolver el producto garantizado, con flete prepago y con el comprobante de compra a:

Midland Radio Corporation
Warranty Service Department
5900 Parretta Drive
Kansas City, MO 64120

Esta garantía le brinda derechos legales específicos, y es posible que también tenga otros derechos que varían según el estado. **Nota:** La anterior garantía se aplica solamente a la mercadería comprada en los Estados Unidos de América o en cualquiera de los territorios o posesiones de ese país, o en un intercambio militar estadounidense.

Para productos comprados en Canadá:

El cumplimiento de toda obligación cubierta por esta garantía se puede obtener al devolver el producto garantizado, junto con el comprobante de compra, a su lugar de compra en Canadá.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que la ley otorgue derechos de garantía adicionales en algunas áreas de Canadá.

Servicio:

Si tiene un problema que considera requiere servicio, consulte primero la sección de Preguntas frecuentes de nuestro sitio web, el Manual del propietario, o llame y hable con un técnico de servicio. Muchos problemas se pueden solucionar sin la necesidad de devolver la unidad para su servicio. De ser necesario, devuelva la unidad de la siguiente manera:

1. Empaque la unidad en su caja y embalaje originales. Luego, empaque la caja original en una caja de envío adecuada. Atención: Un empaque indebido puede resultar en que la unidad se dañe durante el envío.
2. Incluya lo siguiente:
 - a. Descripción completa de todo problema
 - b. Número de teléfono donde se lo puede encontrar durante el día, nombre y dirección
3. Para el servicio de garantía, incluya una fotocopia de la factura de venta del distribuidor autorizado u otro comprobante de compra que indique la fecha de compra.

No necesita devolver los accesorios (adaptador de CA/CC, pilas y Guía del propietario) a menos que estos puedan estar directamente relacionados con el problema.

4. Las reparaciones no cubiertas por la garantía o las unidades que tienen más de UN año de antigüedad deberán pagar un monto de reparación. Llame para solicitar un presupuesto del costo de servicio de reparación al 816-241-8500. Envíe solamente cheque de caja, giro postal, o número de Master Card o Visa.



5900 Parretta Drive
Kansas City, MO 64120
816.241.8500

We'd love to hear from you! Let us know what you think of your new Midland product at



or by visiting us at
midlandusa.com

Note: Features & Specifications are subject to change without notice. MIDLAND is not responsible for unintentional errors or omissions on its packaging.