

Beautiful®

Kitchenware

Instruction Manual
Manual de instrucciones

*Make
Something
Beautiful™
♥ Drink*



SlushCrush Frozen Drink Maker
with PrecisionSense™ Blade Technology*
Fabricante de bebidas congeladas SlushCrush
con tecnología de cuchillas PrecisionSense™*



The kitchen is my family's happy place. It's where we cook and eat and bake and laugh and share our most beautiful moments together. That's what inspired the creation of Beautiful, my new collection of easy-to-use kitchenware that you'll want to keep out on your kitchen counter. So whether your kitchen has flour all over the place from a kid's baking session or you're throwing an adult dinner party, I hope every step will be simple, delicious and beautiful!

♥ Drew

www.beautifulbydrew.com

Table of Contents

Section 1: Safety

Important Safeguards.....	4-6
Additional Important Safeguards.....	6-7
Notes on the Plug	7
Notes on the Cord	8
Plasticizer Warning	8
Electric Power.....	9
To reset the unit	9

Section 2: Instructions

Getting To Know Your SlushCrush Frozen Drink Maker with PrecisionSense™ Blade Technology*	11
Touch-Activated Display Control Panel	12-14
Before Using for the First Time.....	14
Jar Assembly	15
Operation	15-16
Figures.....	17
Function Selection Guide.....	17
Beautiful Frozen Drink Maker Notes	18
Beautiful Food Prep Tips.....	18
User Maintenance Instructions	18
Care & Cleaning Instructions.....	18-19
Storing Instructions	19
Trouble Shooting.....	20
Warranty.....	21-22

Índice

Sección 1: Seguridad

Medidas importantes de seguridad	24-26
Medidas importantes de seguridad adicionales.....	27-28
Notas sobre el enchufe	28
Notas sobre el cable	28-29
Advertencia sobre el acabado	29
Alimentación eléctrica	30
Cómo reiniciar el aparato	30

Sección 2: Instrucciones

Conozca su Fabricante de bebidas congeladas SlushCrush con tecnología de cuchillas PrecisionSense™*	32
Panel de control de pantalla de activación táctil.....	33-36
Antes del primer uso	36
Montaje de la jarra	36
Funcionamiento	37-38
Figuras.....	39
Guía de selección de funciones	39
Notas sobre el fabricante de bebidas Beautiful.....	40
Consejos de Beautiful para la preparación de alimentos.....	40
Instrucciones de mantenimiento para el usuario.....	40
Instrucciones de limpieza y cuidado.....	40-41
Instrucciones de almacenamiento.....	41
Solución de problemas	42
Garantía.....	43-44

Section 1

Safety

1

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury, including the following:

- 1. Read all instructions.**
2. To protect against risk of electrical shock do not put cord, plugs, or appliance in water or other liquid.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. This Frozen Drink Maker is not a toy. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
6. To disconnect, press  or any illuminated button to turn the Frozen Drink Maker OFF.
7. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off attachments and before cleaning. Flashing light indicates the Frozen Drink Maker is ready to operate. Avoid inadvertent contact with the touch screen. Avoid any contact with blades or moveable parts.

- 
- 
- 
8. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or it is dropped, or has been damaged in any manner. Contact Consumer Service.

NOTE: DO NOT ATTEMPT TO REPAIR THE UNIT YOURSELF. THIS WILL VOID THE WARRANTY.

9. The use of attachments, including canning jars, not recommended by the manufacturer may cause a risk of injury to persons.
10. Do not use outdoors.
11. Do not let cord hang over edge of table or counter.
12. Do not let cord contact hot surfaces, including the stove.
13. Blades are sharp. Handle carefully.
14. Do not blend hot liquids.
15. Never use the Frozen Drink Maker's blending jar to process ingredients without the cover and measuring cap properly locked in place.
16. Never place any Frozen Drink Maker attachments into a microwave oven.
17. Keep hands and utensils out of the blending jar while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the unit.
18. Always operate the Frozen Drink Maker with its cover in place.
19. A scraper or a long-handled spoon may be used ONLY when the Frozen Drink Maker is not running.

- 
- 
20. Never add ingredients to the blending jar while the Frozen Drink Maker is operating.
 21. To reduce the risk of injury, never place cutter-assembly blades on base without jar properly attached.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR HOUSEHOLD USE ONLY



ADDITIONAL IMPORTANT SAFEGUARDS



1. All users of this appliance must read and understand this instruction manual before operating or cleaning this appliance.
2. The cord to this appliance should be plugged into a 120V AC electrical outlet only.
3. If this appliance begins to malfunction during use, immediately press  or any illuminated button to turn the Frozen Drink Maker OFF, then unplug the cord. Do not use or attempt to repair the malfunctioning appliance. Contact Consumer Service.

- 
- 
- 
4. If this appliance falls or accidentally becomes immersed in water, unplug it immediately. Do not reach into the water!
 5. Do not use this appliance after it has fallen into or becomes immersed in water.
 6. To reduce the risk of injury to persons or property, never use this appliance in an unstable position
 7. Do not use this appliance for other than its intended use.
 8. Do not use if the blending jar is cracked or chipped.

IMPORTANT: Do not overfill beyond the blending jar's MAX line.

WARNING: To avoid spills, make sure the cover is properly locked in place on the jar with the measuring cap in position before pressing any button.

IMPORTANT! Before adding ingredients to the jar, always check to make sure the dispenser spout handle is centered and locked in position over the spout. (Figure 2.)

NOTES ON THE PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

NOTES ON THE CORD

- a) A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) is to be provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- b) Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- c) If a long detachable power-supply cord or extension cord is used:
 - 1) The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance;
 - 2) If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding- type 3-wire cord; and
 - 3) The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over.

PLASTICIZER WARNING

CAUTION: To prevent Plasticizers from migrating to the finish of the counter top or table top or other furniture, place NON-PLASTIC coasters or place mats between the appliance and the finish of the counter top or table top. Failure to do so may cause the finish to darken; permanent blemishes may occur, or stains can appear.

ELECTRIC POWER

If the electrical circuit is overloaded with other appliances, your appliance may not operate properly. It should be operated on a separate electrical circuit from other appliances.

TO RESET THE UNIT

Your blender is equipped with a Resettable Thermal Protector to protect the motor. If the motor shuts down, unplug the blender. Let the blender rest for approximately 20 minutes. Once the resting period has elapsed, plug the power cord back into the outlet and continue blending. If your Frozen Drink Maker does not function properly following this procedure, discontinue use and contact Consumer Service.

Section 2

Instructions




2

Getting To Know Your SlushCrush Frozen Drink Maker with PrecisionSense™ Blade Technology*


Product may vary slightly from illustrations

1. Measuring Cap
2. Jar Cover
3. 60 oz. Tritan™ Blender Jar with Extra-Wide Pouring Spout
4. 6 Tip Stainless Steel Blade
5. Dispenser Spout Handle
6. Drink Dispenser
7. Blade Collar
8. Motor Base
9. Touch-Activated Display Control Panel
10. Non-Skid Feet
11. 2-Prong Plug (not shown)
12. Cord Storage (not shown)

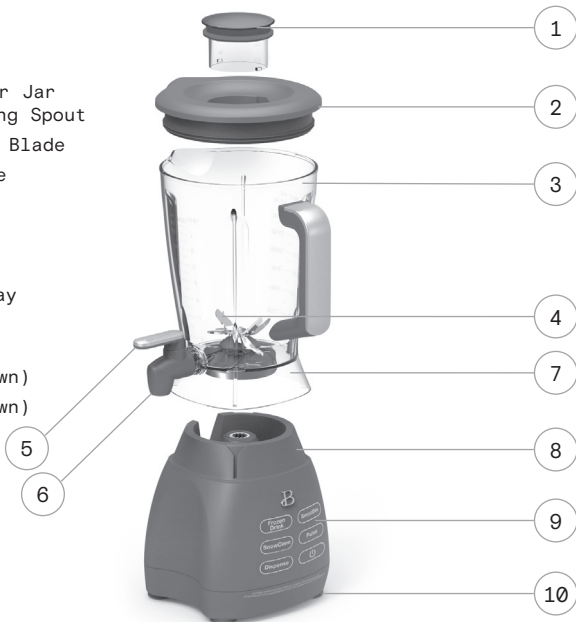

Touch-Activated Display Control Panel

A screen that only shows up when you need it. FROZEN DRINK, SMOOTHIE, SNOW CONE, as well as PULSE and DISPENSE illuminate when active and disappear when not in use.

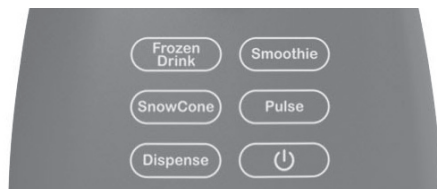

- | | | |
|--|-------------|-------------|
| 1.  | 3. SMOOTHIE | 5. PULSE |
| 2. FROZEN DRINK | 4. SNOWCONE | 6. DISPENSE |



- When the frozen drink maker is plugged in, a tone will sound, the  button will illuminate and then pulse slowly on and off.
- When  is pressed, a tone will sound, and the control panel will illuminate and remain active for 30 seconds.
- Press  to stop any operation.



- Perfect for preparing frozen margaritas, daiquiris, frosé and many more refreshing summer drinks.
- For best results, remove ice cubes from freezer for 5 minutes before using.
- **IMPORTANT!** Before adding ingredients to the jar, check to make sure the dispenser spout handle is centered and locked over the spout (figure 2).
- Add desired amount of ice cubes and ingredients to the blender jar.

- Press the FROZEN DRINK button to begin.
- Additional mix or ice cubes may be added through the cap. When the desired drink consistency is achieved, press  or the illuminated frozen drink button to turn the drink station off.
- Frozen drink blending will automatically turn off after 60 seconds.
- Use the dispenser spout to serve thinner consistency smooth frozen drinks.
- For thicker drinks, lift to remove blade collar from the motor base. Remove the jar cover, and easily pour finished smoothies using the blender jar's extra-wide pouring spout (figure 4).

Dispense

- Place a glass or bowl directly under the frozen drink dispenser's spout.
- Turn the dispenser spout handle 90 degrees counterclockwise to open.
- Press the DISPENSE button to begin. Frozen drinks will flow from the dispenser spout.
- **NOTE:** The contents of the jar may not be dispensed completely in a single dispensing cycle.
- When finished serving, turn the dispenser spout handle clockwise to lock (Figure 2).
- Press  or the illuminated DISPENSE button to turn the Frozen Drink Maker OFF.

Smoothie

- Blends fresh or frozen fruits and vegetables into the perfect smoothie.
- Press  to turn SMOOTHIE OFF.
- SMOOTHIE has a fixed cycle time and will automatically turn OFF after 71 seconds.
- Thinner smoothies and other juice drinks may be served using the drink dispenser's spout. (See DISPENSE.)
- For thicker blended creations, lift to remove blade collar from the motor base. Remove the jar cover, and easily pour finished smoothies using the blender jar's extra-wide pouring spout (Figure 4).

SnowCone

- SNOW CONE quickly crushes up to 10 ice cubes and is perfect for preparing frozen desserts.
- Press  to turn the SNOW CONE function OFF.
- SNOW CONE has a fixed cycle time and will automatically turn OFF after 30 seconds.

Pulse

- Lift to remove blade collar from the motor base. Remove the jar cover, and use a large spoon or scoop to serve.
- Select PULSE to blend ingredients through controlled bursts of power.
- Use PULSE to dislodge ingredients clumped around the blade and at the bottom of the jar.
- PULSE is activated as the button is pressed. Release the PULSE button to turn the Frozen Drink Maker OFF.
- For best results, time the PULSES to ensure that blades come to a complete stop before pulsing again.

Before Using for the First Time

1. Carefully unpack the Frozen Drink Maker and remove all packaging materials. Check the contents to ensure that all attachments (60 oz. blender jar, cover and measuring cap) are present, and have been received in good condition.
2. Wash the blender jar, cover, and measuring cap in warm, soapy water before first use. Rinse thoroughly.

WARNING: Do not touch blade. Blending blades are very sharp. Use extreme care when handling. Failure to do so can result in personal injury.

3. Wipe the motor base with a damp cloth.

WARNING: DO NOT IMMERSE THE MOTOR BASE IN WATER.

Jar Assembly

IMPORTANT! Before adding ingredients to the jar, always check to make sure the dispenser spout handle is centered and locked over the spout (Figure 2).

1. Always check to be sure the blade collar is securely fitted onto the motor base before use.
2. Add ingredients to the jar.
3. To avoid spills, ensure that the cover is firmly secured to the jar. Press the cover down on the top portion of the jar until it rests firmly in place. Place the measuring cap into the center of the cover and twist clockwise to secure it safely in place (Figure 1).
4. Use the cover's measuring cap to measure and add ingredients before and while blending.

Operation

1. Place the motor base on a flat, clean, dry counter top or table.
2. Plug the power cord into a 120v ac electrical outlet. A tone will sound. The  will illuminate and then pulse slowly on and off.

IMPORTANT! Before adding ingredients to the jar, always check to make sure the dispenser spout handle is centered and locked over the spout (figure 2).

3. Add ingredients to the jar.

WARNING: never overfill the jar.

NOTE: when blending, foods or liquids tend to expand as they rise up the side of the jar. Do not fill jar past its max line.

WARNING: pay close attention while processing. Never operate the drink station when the jar is empty.

4. Place the blade collar securely onto the motor base.

IMPORTANT: when adding smoothie ingredients to the jar, add liquids and/or yogurt to the drink station's blender jar first. Then layer smaller chopped ingredients, both fresh and frozen. Larger chunks and ice should be added last. To avoid spinning blades and ensure a successful, creamy smoothie, do not try to process too many frozen chunks.

5. Make sure the measuring cap is in position in the cover.

6. Add the cover onto the jar. Press to seal. Check before blending (figure 1).

WARNING: to avoid spills, make sure the cover is locked securely before pressing any preset buttons.

WARNING: do not blend hot liquids.

7. When the pulsing  is pressed, a tone will sound as the control panel illuminates and remains active for 30 seconds.
8. Press the desired preset button. A tone will sound. The  button will illuminate and desired preset button will begin to flash. All other buttons will disappear when not in use. Press the preset button once more to activate the setting and begin blending.

NOTE: if no buttons are pressed in 30 seconds, the control panel will darken and the  button will illuminate and begin to pulse.

9. When using the pulse function, the pulse button will illuminate when pressed. When the button is released, both the button and the frozen drink station will turn off.
10. Frozen drinks, smoothie, and snow cone times and speeds are preset and will stop automatically when cycles are complete.
11. Press  or any illuminated preset button to stop blending (figure 3). Check results and if necessary, stir in liquid, water, juice, or stock to thin food until the desired consistency is reached.

WARNING: do not operate the motor continuously for more than 6 minutes at a time.

12. After processing food in the jar, pull the cover up and off jar to remove. The spouted jar makes pouring easy. (Figure 4)

HINT! A small spatula is helpful for removing thicker processed foods.

13. Unplug the Frozen Drink Maker when not in use and before cleaning.

Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4



Beautiful Frozen Drink Maker Notes

- When using the PULSE function, Frozen Drink Maker operation will STOP when the button is released.
- FROZEN DRINK, SMOOTHIE and SNOW CONE are PRESET and will STOP automatically when their cycle is complete.
- To interrupt blending, press POWER  or any illuminated PRESET button to turn the Drink Maker OFF.

Beautiful Food Prep Tips

1. Use organic fruits and vegetables whenever possible.
2. Wash all produce (even organic) thoroughly before removing peels and skins.
3. Choose USDA Certified Organic
 - No additives, no sweeteners, no hydrogenated fats.
 - No harmful pesticides.
 - Organic farming produces fewer waste products and less pollution.
 - Organic foods are arsenic-free.

User Maintenance Instructions

This appliance requires little maintenance. It contains no user-serviceable parts. Any servicing requiring disassembly other than cleaning must be performed by an authorized service representative.

Care & Cleaning Instructions

CAUTION: DO NOT IMMERSE THE MOTOR BASE, PLUG, OR CORD IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.

1. Always unplug the Frozen Drink Maker before cleaning.
2. Rinse jar, cover and measuring cap immediately after processing to prevent food from hardening and to make cleanup easier. NOTE: Blending blade is permanently affixed to the blender jar and cannot be removed.

3. To clean the jar, fill with clean, warm water to the MAX line and add a small amount of liquid dish soap.
4. Press SMOOTHIE. A tone will sound. The  button will illuminate and SMOOTHIE will begin to flash. All other buttons will disappear. Press Smoothie once more to activate it.
NOTE: SMOOTHIE has a fixed cycle time and will automatically turn OFF after 71 seconds.
5. Rinse out the jar's contents with warm water. Repeat procedure without soap. Add room temperature water to the Frozen Drink Maker's blender jar MAX line. Press SMOOTHIE and run once again. Place the clean jar upside down on a rack to dry.
6. The Tritan™ blender jar is top rack dishwasher safe.
7. Wipe the motor base with a damp cloth or sponge. Dry thoroughly.

Storing Instructions

1. Unplug and clean unit.
2. Store in original box or in a clean, dry place.
3. Never store the Frozen Drink Maker while it is hot or plugged in.
4. Never wrap cord tightly around the appliance. Never place any stress on cord, especially where the cord enters the motor base, as this could cause the cord to fray and break.

Troubleshooting

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
The Frozen Drink Maker motor rotates very slowly.	Blender jar is overloaded.	- Remove some food from the jar and continue blending. Make sure ingredients do not surpass the MAX fill line. - Add liquid to the jar and continue blending.
Ingredients are not mixing together well.	Heavier ingredients have fallen to the bottom.	- If necessary, remove jar and shake ingredients to re-distribute. Continue blending. - Remove cover and stir ingredients with a long-handled spoon. Continue blending. - If the purée is still not blended smooth, it may be necessary to add liquid to the jar and continue blending.
The Frozen Drink Maker has stopped operating.	The motor is overloaded and stopped functioning to prevent damage.	- The Frozen Drink Maker has a resettable thermal protection. Unplug the unit and allow to cool for 20 minutes. Reduce the load of the jar and clear any jams. - Begin blending again
The dispenser spout is leaking.	Turn the spout handle 90 degrees clockwise to close and lock.	Make sure the spout handle is in the locked position (Figure 2)

Limited Two-Year Warranty

Sensio Inc. dba Made by Gather™ hereby warrants that for a period of **TWO YEARS** from the date of purchase, this product will be free from mechanical defects in material and workmanship, and for 90 days in respect to non-mechanical parts. At its sole discretion, Sensio Inc. dba Made by Gather™ will either repair or replace the product found to be defective, or issue a refund on the product during the warranty period.

Exclusions:

The warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use of the product, use of improper voltage or current, improper routine maintenance, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair, or alteration by anyone other than qualified Sensio Inc. dba Made by Gather™ personnel. Also, the warranty does not cover Acts of God such as fire, floods, hurricanes, or tornadoes.

Sensio Inc. dba Made by Gather™ shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express or implied

The warranty is only valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to obtain warranty validation. Retail stores selling this product do not have the right to alter, modify, or in any way revise the terms and conditions of the warranty.

warranty. Apart from the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in time to the duration of the warranty. Some states, provinces or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, and therefore, the above exclusions or limitations may not apply to you. The warranty covers specific legal rights which may vary by state, province and/or jurisdiction.

How To Obtain Warranty Service:

You must contact Customer Service at our toll-free number: 1-877-775-3564. A Customer Service Representative will attempt to resolve warranty issues over the phone. If the Customer Service Representative is unable to resolve the problem, you will be provided with a case number and asked to return the product to Sensio Inc. dba Made by Gather™ Attach a tag to the product that includes: your name, address, daytime contact telephone number, case number, and description

of the problem.

Also, include a copy of the original sales receipt. Carefully package the tagged product with the sales receipt, and send it (with shipping and insurance prepaid) to SENSIO Inc.'s address. Sensio Inc. dba Made by Gather™ shall bear no responsibility or liability for the returned product while in transit to Sensio Inc. DBA Made by Gather™ Customer Service Center.

Beautiful[®] Kitchenware

Sección 1

Seguridad

1

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar un aparato eléctrico, deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de que se produzca una lesión, un incendio o una descarga eléctrica, incluidas las siguientes:

- 1. Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.**
- 2. Para protegerse de descargas eléctricas, no sumerja el cable, los enchufes o el aparato en agua u otro líquido.**
- 3. Este aparato no se diseñó para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, ni con falta de experiencia o conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad los supervise o instruya sobre el uso del aparato.**
- 4. Es necesaria una estrecha supervisión cuando los niños utilizan un aparato o si este se utiliza cerca de ellos.**
- 5. Este fabricante de bebidas congeladas no es un juguete. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.**
- 6. Para desconectarla, presione  o cualquier botón iluminado a fin de apagar el fabricante de bebidas congeladas.**
- 7. Desconecte del tomacorriente cuando no se está utilizando, antes de colocar o quitar piezas y antes de**

limpiar. La luz intermitente indica que el fabricante de bebidas congeladas está lista para funcionar. Evite el contacto involuntario con la pantalla táctil. Evite el contacto con cuchillas o piezas en movimiento.

8. No utilice un aparato con un cable o enchufe dañados, después de una avería, de una caída o si se dañó de cualquier manera. Póngase en contacto con Servicio de Atención al Cliente.

NOTA: NO INTENTE REPARAR EL APARATO POR SU CUENTA. ESTO ANULARÁ LA GARANTÍA.

9. El uso de accesorios, incluidos tarros de conservas, que el fabricante no recomienda pueden provocar un riesgo de lesiones a las personas.
10. No lo utilice en exteriores.
11. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador.
12. No permita que el cable entre en contacto con superficies calientes, incluida la estufa.
13. Las cuchillas son filosas. Manipule con cuidado.
14. No mezcle líquidos calientes.
15. No utilice nunca la jarra para mezclar de el fabricante de bebidas congeladas para procesar ingredientes si la tapa y la taza medidora no están bien colocadas.
16. Nunca coloque los accesorios de el fabricante de bebidas congeladas en un horno microondas.
17. Mantenga las manos y los utensilios fuera de la jarra al mezclar para reducir el riesgo de lesiones graves a las personas o daños al aparato.

- 
18. Utilice siempre el fabricante de bebidas congeladas con la tapa puesta.
 19. Se puede utilizar una espátula o una cuchara de mango largo SÓLO cuando el fabricante de bebidas congeladas no está en funcionamiento.
 20. Nunca agregue ingredientes a la jarra de mezcla mientras el fabricante de bebidas congeladas está en funcionamiento.
 21. Para reducir el riesgo de lesiones, nunca colocar las cuchillas del conjunto decorte sobre la base del motor sin haber trabado la jarra en su lugar.



**SOLO PARA USO
DOMÉSTICO**

**GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES**



MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES ADICIONALES

1. Todos los usuarios de este aparato deben leer y entender este manual de instrucciones antes de utilizarlo o limpiarlo.
2. El cable de este electrodoméstico sólo debe enchufarse en un tomacorriente eléctrico de CA de 120 V.
3. Si este aparato empieza a funcionar mal mientras se usa, presione  de inmediato o cualquier botón iluminado para apagar el fabricante de bebidas congeladas y, luego, desenchufe el cable. No use ni intente reparar el aparato si no funciona correctamente. Póngase en contacto con Servicio de Atención al Cliente.
4. Si este aparato se cae o por accidente se sumerge en agua, desenchúfelo de inmediato. ¡No meta la mano en el agua!
5. No utilice este aparato si se cayó o se sumergió en agua
6. Para reducir el riesgo de lesiones a personas o daños a la propiedad, nunca use este aparato en una posición inestable
7. No utilice este aparato para otro uso que no sea el indicado.

8. No lo utilice si la jarra de mezcla está agrietada o rajada.

IMPORTANTE: No llene en exceso la jarra de mezcla por encima de la línea máxima.

ADVERTENCIA: Para evitar derrames, asegúrese de que la tapa esté bien colocada en la jarra con la taza medidora antes de pulsar cualquier botón.

¡IMPORTANTE! Antes de agregar los ingredientes a la jarra, compruebe siempre que el asa del pico dispensador esté centrada y bloqueada en su posición sobre el pico. (Figura 2).

NOTAS SOBRE EL ENCHUFE

El producto tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de electrocución, este enchufe viene para entrar en tomas de corriente polarizadas de una sola forma. Si el enchufe no entra completamente en la toma, invierta la posición del enchufe. Si sigue sin entrar, contacte un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera. No intentar manipular este elemento de seguridad.

NOTAS SOBRE EL CABLE

a) Se debe brindar un cable de alimentación corto (o un cable de alimentación desconectable) para reducir los riesgos de enredarse o tropezarse con un cable largo.

- b) Hay disponibles cables eléctricos desconectables más largos o cables de extensión, y estos se pueden utilizar si se tiene cuidado al usarlos.
- c) Si se utiliza un cable eléctrico desconectable largo o un cable de extensión:
 - 1) La clasificación eléctrica marcada en el cable de alimentación desconectable o cable de extensión deberá ser al menos igual a la clasificación eléctrica del aparato;
 - 2) Si el aparato es del tipo con conexión a tierra, el cable de extensión deberá ser un cable de 3 hilos con conexión a tierra; y
 - 3) El cable más largo deberá colocarse de manera que no cuelgue de un mostrador o mesa de donde los niños pudieran jalarlo o tropezar con él.

ADVERTENCIA SOBRE EL ACABADO

PRECAUCIÓN: Para evitar que el acabado del mostrador o de la mesa u otros muebles se dañe, coloque posavasos o manteles individuales que NO SEAN DE PLÁSTICO entre el electrodoméstico y el acabado del mostrador o de la mesa. No hacerlo puede provocar el oscurecimiento del acabado, provocar desperfectos permanentes o causar la aparición de manchas.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Si el circuito eléctrico se sobrecarga con otros electrodomésticos, es posible que el aparato no funcione correctamente. Debe utilizarse en un circuito eléctrico diferente al de otros electrodomésticos.

CÓMO REINICIAR EL APARATO

Su licuadora cuenta con un protector térmico reajutable para proteger el motor. Si el motor se apaga, desenchufe la licuadora. Deje que la licuadora descanse durante aproximadamente 20 minutos. Una vez transcurrido el periodo de reposo, vuelva a enchufar el cable de alimentación al tomacorriente y continúe con el proceso de licuado. Si su fabricante de bebidas congeladas no funciona de forma correcta después de este procedimiento, interrumpa su uso y póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.



Sección 2


Instrucciones

2

Conozca su Fabricante de bebidas congeladas SlushCrush con tecnología de cuchillas PrecisionSense™*


El producto puede diferir ligeramente del que aparece en las ilustraciones

1. Taza medidora
2. Tapa de la jarra
3. 60 onzas Jarra de licuadora Tritan™ con pico vertedor extra grande
4. Cuchilla de acero inoxidable de 6 puntas
5. Asa del pico dispensador
6. Dispensador de bebidas
7. Collar de la cuchilla
8. Base del motor
9. Panel de control de pantalla de activación táctil
10. Patas antideslizantes
11. Enchufe polarizado (no se muestra)
12. Almacenamiento del cable (no se muestra)

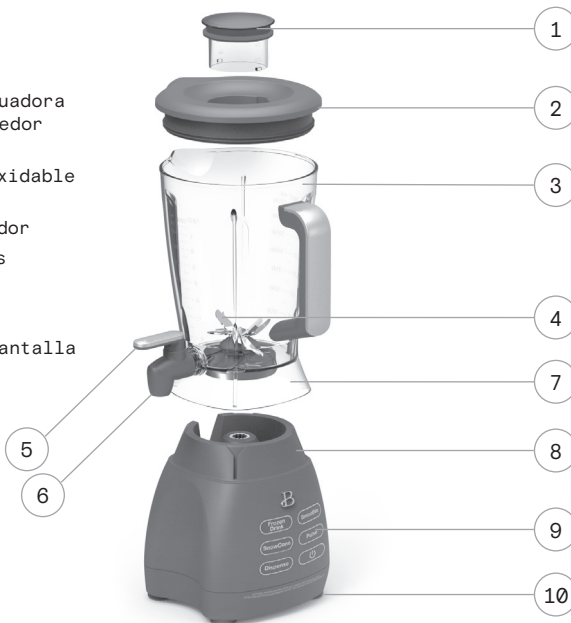

Panel de control de pantalla de activación táctil

Una pantalla que solo aparece cuando la necesita. FROZEN DRINK (bebida congelada), SMOOTHIE (batido de frutas) y SNOW CONE (granizado), así como PULSE (pulsar) y DISPENSE (descarga) se iluminan cuando están activos y desaparecen cuando no se utilizan.

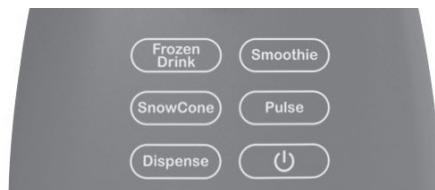

- | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 1. | 3. SMOOTHIE
(batido de frutas) | 5. PULSE
(pulsar) |
| 2. FROZEN DRINK
(bebida congelada) | 4. SNOWCONE
(granizado) | 6. DISPENSE
(descarga) |



- Cuando el fabricante de bebidas congeladas esté conectada, sonará un tono, y el botón (encendido) se iluminará y, luego, se encenderá y apagará lentamente.
- Al presionar (encendido), sonará un tono, y el panel de control se iluminará y permanecerá activo durante 30 segundos.
- Presione (encendido) para detener cualquier operación.



- (bebida congelada)
- Es ideal para preparar margaritas, daiquiris, frosé y muchas otras bebidas refrescantes heladas de verano.
- Para obtener los mejores resultados, saque los cubos de hielo del congelador 5 minutos antes de utilizarlos.

- **¡IMPORTANTE!** Antes de agregar los ingredientes a la jarra, compruebe siempre que el asa del pico dispensador esté centrada y bloqueada en su posición sobre el pico (Figura 2).
- Agregue la cantidad deseada de cubos de hielo e ingredientes a la jarra de la licuadora.
- Presione el botón FROZEN DRINK (bebida congelada) para empezar.
- Se puede añadir más mezcla o cubitos de hielo por la tapa. Cuando se alcance la consistencia deseada de la bebida, presione  (encendido) o el botón iluminado FROZEN DRINK (bebida congelada) para apagar el fabricante de bebidas.
- El proceso de licuado de FROZEN DRINK (bebida congelada) terminará de forma automática después de 60 segundos.
- Utilice el pico dispensador para servir bebidas congeladas suaves de consistencia más líquida.
- Para las bebidas más espesas, levante para quitar el cuello de la cuchilla de la base del motor. Retire la tapa de la jarra y vierta los batidos terminados con facilidad con el pico dispensador extra grande de la jarra de la licuadora (Figura 4).

(descarga)

- Coloque un vaso o un recipiente directamente debajo del pico dispensador de bebidas congeladas.
- Gire el asa del surtidor 90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj para abrirlo.
- Pulse el botón DISPENSE (descarga) para comenzar. Las bebidas congeladas saldrán por el pico dispensador.
- **NOTA:** Es posible que el contenido de jarra no se dosifique por completo en un solo ciclo de dispensación.
- Cuando termine de servir, gire el asa del dispensador en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlo (Figura 2).
- Pulse <ON> (encendido) o el botón iluminado DISPENSE (descarga) para apagar el fabricante de bebidas.

Smoothie

(batido de frutas)

- Combine frutas y verduras frescas o congeladas para obtener el batido perfecto.
- Presione <ON> (encendido) para apagar SMOOTHIE (batido de frutas).
- SMOOTHIE (batido de frutas) tiene un tiempo de ciclo fijo y se apagará automáticamente después de 71 segundos.
- Los batidos más ligeros y otras bebidas a base de jugo pueden servirse con el pico dispensador de bebidas. (Véase DISPENSE [descarga]).
- Para las mezclas más espesas, levante y quite el cuello de la cuchilla de la base del motor. Retire la tapa de la jarra y vierta los batidos terminados con facilidad con el pico dispensador extra grande de la jarra de la licuadora (Figura 4).

SnowCone

(granizado)

- SNOW CONE (granizado) tritura rápidamente hasta 10 cubos de hielo y es ideal para preparar postres helados.
- Pulse  (encendido) para desactivar la función SNOW CONE (granizado).
- SNOW CONE (granizado) tiene un tiempo de ciclo fijo y se apagará automáticamente después de 30 segundos.
- Levante para retirar el cuello de la cuchilla de la base del motor. Retire la tapa de la jarra y utilice una cuchara grande o una cuchara para servir.

Pulse

(pulsar)

- Seleccione PULSE (pulsar) para mezclar los ingredientes mediante ráfagas controladas de potencia.
- Utilice PULSE (pulsar) para eliminar los ingredientes acumulados alrededor de la cuchilla y en el fondo de la jarra.
- PULSE (pulsar) se activa al presionar el botón. Suelte el botón PULSE (pulsar) para apagar la estación de bebidas congeladas.
- Para obtener los mejores resultados, cronometre los PULSOS para

asegurarse de que las cuchillas se detengan por completo antes de volver a pulsar.

Antes del primer uso

1. Desembale con cuidado el fabricante de bebidas congeladas y retire todos los materiales de embalaje. Compruebe el contenido para asegurarse de que estén todos los accesorios (la jarra de la licuadora de 60 onzas, la tapa y la taza medidora) y que estén en buen estado.
2. Lave la jarra de la licuadora, la tapa y la taza medidora con agua tibia y jabón antes del primer uso. Enjuague bien.

ADVERTENCIA: No toque la cuchilla. Las cuchillas de la licuadora son muy afiladas. Tenga mucho cuidado al manipularlas. No hacerlo puede causar lesiones.

3. Limpie la base del motor con un paño húmedo.

ADVERTENCIA: NO SUMERJA LA BASE DEL MOTOR EN AGUA.

Montaje De La Jarra

¡IMPORTANTE! Antes de agregar los ingredientes a la jarra, compruebe siempre que el asa del pico dispensador esté centrada y bloqueada en su posición sobre el pico (Figura 2).

1. Compruebe siempre que el cuello de la cuchilla esté bien colocado en la base del motor antes de utilizar la jarra.
2. Agregue los ingredientes a la jarra.
3. Para evitar derrames, asegúrese de que la tapa esté bien sujeta a la jarra. Presione la tapa hacia abajo en la parte superior de la jarra hasta que quede bien colocada. Coloque la taza medidora en el centro de la tapa y gírela en el sentido de las agujas del reloj para fijarla bien en su sitio (Figura 1).
4. Utilice la taza medidora para medir y agregar los ingredientes antes y durante la mezcla.

Funcionamiento

1. Coloque la base del motor sobre una mesa o mostrador plano, limpio y seco.
2. Enchufe el cable de alimentación a un tomacorriente de 120 V de CA. Sonará un tono. El botón  (encendido) se iluminará y, luego, se encenderá y apagará lentamente de manera pulsante.

¡IMPORTANTE! Antes de agregar los ingredientes a la jarra, compruebe siempre que el asa del pico dispensador esté centrada y bloqueada en su posición sobre el pico (Figura 2).

3. Agregue los ingredientes a la jarra.

ADVERTENCIA: No llene nunca la jarra en exceso.

NOTA: Al mezclar, los alimentos o los líquidos tienden a expandirse al subir por el costado de la jarra. No llene el tarro por encima de la línea máxima.

ADVERTENCIA: Preste mucha atención durante el proceso. No ponga nunca en funcionamiento el fabricante de bebidas cuando la jarra esté vacía.

4. Coloque el cuello de la cuchilla firmemente en la base del motor.

IMPORTANTE: Al agregar los ingredientes del batido a la jarra, agregue primero los líquidos o el yogur a la jarra de la licuadora de el fabricante de bebidas. Luego, coloque capas de ingredientes picados más pequeños, tanto frescos como congelados. Los trozos más grandes y el hielo deben añadirse en último lugar. Para evitar que las cuchillas giren y para lograr un batido cremoso, no intente procesar demasiados trozos congelados.

5. Asegúrese de que la taza medidora esté colocada en su sitio.
6. Coloque la tapa en la jarra. Presione para que se cierre. Compruebe antes de mezclar (Figura 1).

ADVERTENCIA: Para evitar derrames, asegúrese de que la tapa esté bien cerrada antes de pulsar cualquier botón PRESET (preestablecido).

ADVERTENCIA: No mezcle líquidos calientes.

7. Al presionar  (encendido), sonará un tono, y el panel de control se iluminará y permanecerá activo durante 30 segundos.
8. Pulse el botón deseado. Sonará un tono. El botón  (encendido) se

iluminará y el botón preestablecido deseado comenzará a parpadear. Todos los demás botones desaparecerán cuando no esté en funcionamiento. Presione el botón preestablecido una vez más para activar la configuración y comenzar a licuar.

NOTA: Si no se pulsa ningún botón en 30 segundos, el panel de control se oscurecerá y el botón  (encendido) se iluminará y comenzará a parpadear.

9. Cuando se utiliza la función PULSE (pulsar), el botón PULSE (pulsar) se ilumina al presionarlo. Cuando se suelta el botón, tanto este como el fabricante de bebidas congeladas se apagan.
10. Los tiempos y las velocidades de FROZEN DRINKS (bebidas congeladas), SMOOTHIE (batido de frutas) y SNOW CONE (granizado) vienen preestablecidas y se detendrán automáticamente cuando se completen los ciclos.
11. Presione  (encendido) o cualquier botón PRESET (preestablecido) iluminado para DETENER la mezcla (Figura 3). Compruebe los resultados y, si es necesario, agregue líquido, agua, jugo o caldo para diluir los alimentos hasta alcanzar la consistencia deseada.

ADVERTENCIA: No haga funcionar el motor de forma continua durante más de 6 minutos a la vez.

12. Después de procesar los alimentos en la jarra, tire de la tapa hacia arriba y hacia afuera para retirarla. La jarra con pico facilita el vertido. (Figura 4)

¡CONSEJO! Una espátula pequeña es útil para retirar los alimentos procesados más espesos.

13. Desenchufe la estación de bebidas congeladas cuando no la utilice y antes de limpiarla.

Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4





Notas Sobre El Fabricante De Bebidas Congeladas De Beautiful

- Al utilizar la función PULSE (pulsar), el funcionamiento de el fabricante de bebidas congeladas se detendrá cuando se suelte el botón.
- FROZEN DRINK (bebida congelada), SMOOTHIE (batido de frutas) y SNOW CONE (granizado) vienen preestablecidos y se detendrán automáticamente cuando se complete el ciclo.
- Para interrumpir la mezcla, pulse power  (encendido) o cualquier botón preset (preestablecido) iluminado para apagar el fabricante de bebidas.

Consejos De Beautiful Para La Preparación De Alimentos

1. Utilice frutas y verduras orgánicas siempre que sea posible.
2. Lave bien todos los productos (incluso los orgánicos) antes de quitarles la cáscara y la piel.
3. Elija productos ecológicos certificados por el USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos)
 - Sin aditivos, sin edulcorantes, sin grasas hidrogenadas.
 - Sin pesticidas dañinos.
 - La agricultura orgánica produce menos residuos y menos contaminación.
 - Los alimentos orgánicos no contienen arsénico.
 - Ingredientes de mayor calidad para usted y toda la familia.

Instrucciones de mantenimiento para el usuario

Este aparato requiere poco mantenimiento. No contiene piezas que el usuario pueda reparar. Un representante de servicio autorizado debe realizar todo mantenimiento que requiera desarmar el aparato, aparte de la limpieza.

Instrucciones de limpieza y cuidado

PRECAUCIÓN: NO SUMERJA LA BASE DEL MOTOR, EL ENCHUFE O EL CABLE EN AGUA NI EN CUALQUIER OTRO LÍQUIDO.

1. Desenchufe siempre el fabricante de bebidas congeladas antes de limpiarla.
2. Enjuague la jarra, la tapa y la taza medidora inmediatamente después de la preparación para evitar que los alimentos se endurezcan y para facilitar la limpieza. NOTA: La cuchilla de la licuadora se encuentra fijada de forma permanente en la jarra de la licuadora y no se puede retirar.
3. Para limpiar la jarra, llénela con agua limpia y tibia hasta la línea máxima y agregue una pequeña cantidad de jabón líquido para platos.
4. Presione SMOOTHIE (batido de frutas). Sonará un tono. El botón  (encendido) se iluminará y el botón SMOOTHIE (batido de frutas) comenzará a parpadear. Todos los demás botones desaparecerán. Presiona SMOOTHIE (batido de frutas) una vez más para activarlo.

NOTA: SMOOTHIE (batido de frutas) tiene un tiempo de ciclo fijo y se apagará automáticamente después de 71 segundos.

5. Enjuague el contenido de la jarra con agua tibia. Repita el procedimiento sin jabón. Agregue agua a temperatura ambiente a la línea máxima de la jarra de el fabricante de bebidas congeladas. Pulse SMOOTHIE (batido de frutas) y hágalo funcionar una vez más. Coloque la jarra limpia boca abajo en una rejilla para que se seque.
6. Se puede lavar la jarra de la licuadora Tritan™ en la rejilla superior del lavavajillas.
7. Limpie la base del motor con un paño húmedo o una esponja. Seque bien.

Instrucciones de almacenamiento

1. Desenchufe y limpie el aparato.
2. Guárdela en la caja original o en un lugar limpio y seco.
3. No guarde nunca la estación de bebidas congeladas cuando esté caliente o enchufada.
4. Nunca enrolle el cable de forma que quede apretado alrededor del aparato. No ejerza nunca ninguna presión sobre el cable, en especial en la zona en la que este ingresa en la base del motor, ya que esto podría provocar que el cable se deshilache y se rompa.

Solución de problemas

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El motor del fabricante de bebidas congeladas gira muy lento.	La jarra de la licuadora está sobrecargada	• Retire algunos alimentos de la jarra y continúe mezclando. Asegúrese de que los ingredientes no sobrepasen la línea de llenado máximo. • Agregue el líquido a la jarra y continúe mezclando.
Los ingredientes no se mezclan bien.	Los ingredientes más pesados quedaron en el fondo.	• Si es necesario, retire la jarra y mueva los ingredientes para que se distribuyan de nuevo. Continúe mezclando. • Retire la tapa y revuelva los ingredientes con una cuchara de mango largo. Continúe mezclando. • Si el batido sigue sin mezclarse bien, puede que sea necesario añadir líquido a la jarra y seguir batiendo.
El fabricante de bebidas congeladas dejó de funcionar.	El motor se sobrecarga y deja de funcionar para evitar daños.	• El fabricante de bebidas congeladas cuenta con una protección térmica reajutable. Desenchufe el aparato y deje que se enfríe durante 20 minutos. Reduzca la carga de la jarra y elimine lo que se haya atascado. • Comience a mezclar de nuevo
El pico dispensador gotea	Gire el asa del pico 90 grados en el sentido de las agujas del reloj para que se cierre y se bloquee.	• Compruebe siempre que el asa del pico dispensador esté centrada y bloqueada en su posición sobre el pico (Figura 2)

Garantía limitada de dos años

Mediante la presente, Sensio Inc. dba Made by Gather™. garantiza que, durante el plazo de **DOS AÑOS** a partir de la fecha de compra, este producto no presentará defectos mecánicos en el material ni en la mano de obra, y durante 90 días, no los presentará en las piezas no mecánicas. A su entera discreción, Sensio Inc. dba Made by Gather™ que resulte defectuoso, o emitirá un reembolso por el producto durante el plazo de garantía.

Esta garantía es válida únicamente para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra minorista inicial y no es transferible. Conserve el recibo de compra original, ya que se exige una prueba de compra para obtener la validación de la garantía. Las tiendas minoristas no tienen derecho a alterar, modificar ni corregir de ninguna manera los términos y condiciones de la garantía.

Exclusiones:

La garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni el daño ocasionado por cualquiera de las siguientes causas: uso negligente del producto, uso de un voltaje o corriente incorrectos, mantenimiento de rutina inadecuado, uso contrario al de las instrucciones de funcionamiento, desarmado, reparación o alteración a cargo de personas que no sean miembros del personal calificado de Sensio Inc. dba Made by Gather™ Asimismo, la garantía no cubre actos de la naturaleza, como incendios, inundaciones, huracanes o tornados.

Sensio Inc. dba Made by Gather™ no asumirá responsabilidad por daños incidentales o resultantes ocasionados por la violación

de cualquier garantía expresa o implícita. Salvo en la medida en que lo prohíban las leyes aplicables, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular se limita temporalmente a la duración de la garantía. Algunos estados, provincias o jurisdicciones no permiten la exclusión ni la limitación de daños incidentales o resultantes, o limitaciones sobre la duración de una garantía implícita y, por lo tanto, es posible que las exclusiones o limitaciones mencionadas no le correspondan. La garantía cubre derechos legales específicos que pueden variar de un estado, una provincia o una jurisdicción a otros.

Cómo obtener el servicio de garantía

Debe comunicarse con el Servicio de atención al cliente a nuestro número telefónico gratuito: 1-877-775-3564. Un representante del Servicio de atención al cliente intentará resolver los problemas referidos a la garantía por teléfono. Si este no puede resolver el problema, le proporcionarán un número de caso y le solicitarán que devuelva el producto a Sensio Inc. dba Made by Gather™ Adhiera una etiqueta al producto que incluya: su nombre, dirección, número telefónico de contacto durante el

día, número de caso y descripción del problema. Además, incluya una copia del recibo de compra original. Envuelva cuidadosamente el producto etiquetado con el recibo de compra, y envíelo (con el envío y el seguro prepagados) a la dirección de Sensio Inc. dba Made by Gather™. Sensio Inc. dba Made by Gather™ no asumirá obligación ni responsabilidad alguna por el producto devuelto que esté en el trayecto hacia el Centro de servicio al cliente de Sensio Inc. dba Made by Gather™

Beautiful[®] Kitchenware

Make
Something
Beautiful™
♡ Drew



Sensio Inc.
dba Made by Gather™
New York, NY 10016/USA
www.beautifulbydrew.com

For customer service questions or comments
Para preguntas o comentarios para el servicio
de atención al cliente

1-877-775-3564

Made in China / Hecho en China

* Patent Pending / Patente pendiente

19260, 19261, 19262, 19263, 19264, 19454 R5