




HANDLEIDING

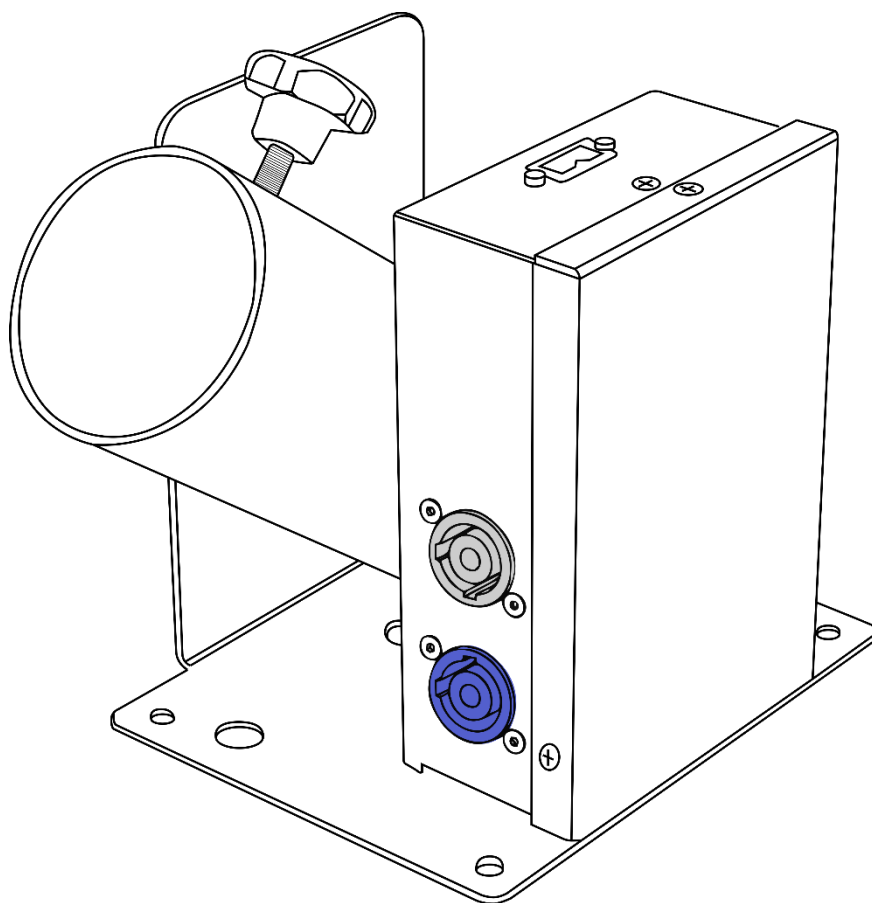

NEDERLANDS

FX Shot MKII

V1

Bestelcode: 60906

Inhoudsopgave

Waarschuwing	2
Instructies bij het uitpakken	2
Veiligheidsinstructies.....	2
Bepalingen voor het gebruik.....	4
Rigging	5
Aansluiting op de netspanning.....	5
Retourneren	6
Claims.....	6
Beschrijving van het apparaat	7
Overzicht	7
Optionele accessoires	8
Installatie	10
Testen	14
Instellingen en gebruik.....	15
Opstelling 1	15
Opstelling 2	16
Uitschakeling.....	16
Onderhoud	17
Problemen oplossen	17
Geen blauwe ledindicator	17
Geen reactie op DMX van de controller.....	17
Productspecificaties	18
Afmetingen	19

Waarschuwing



LET OP! LEES DEZE HANDLEIDING!

Probeer dit apparaat niet te bedienen zonder professionele ervaring!
Het apparaat kan mogelijk leiden tot ernstige verwondingen en schade!



LET OP!

Bewaar deze handleiding samen met de FX Shot!
Raadpleeg altijd deze handleiding in geval van twijfel!




Instructies bij het uitpakken

Pak bij ontvangst van dit product de doos onmiddellijk voorzichtig uit en controleer de inhoud. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en dat er niets is beschadigd. Als u transportschade aan de onderdelen constateert of als de verpakking onjuist is behandeld, moet u de dealer hier onmiddellijk van op de hoogte brengen en het verpakkingsmateriaal bewaren voor inspectie. Bewaar de doos en alle verpakkingsmaterialen. Als een apparaat naar de fabriek moet worden geretourneerd, is het belangrijk dat het in de originele doos en verpakkingsmateriaal wordt geretourneerd.

Uw levering omvat:

- Showtec FX Shot met Neutrik-voedingskabel (1,5 m)
- Gebruikershandleiding

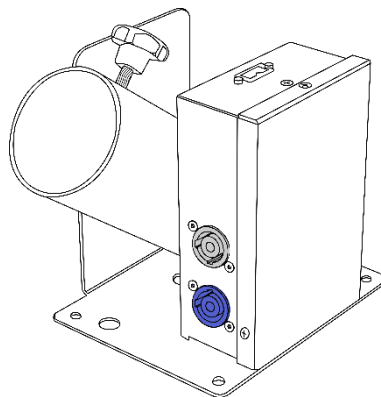

LET OP!

Houd dit apparaat uit de buurt van regen en vocht!
Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de behuizing opent!



Veiligheidsinstructies

Iedereen die betrokken is bij de installatie, het gebruik en het onderhoud van dit apparaat moet:

- **gekwalificeerd** zijn
- de instructies in deze handleiding volgen
- Verder **staan wij erop** dat **alle nieuwe gebruikers** (operators, installateurs, onderhoudsmedewerkers en schoonmakers) training ontvangen waarbij ze deze gebruikshandleiding **grondig** doornemen.



LET OP! Wees voorzichtig bij wat u doet.

De hoge spanning op de kabels kan leiden tot
gevaarlijke elektrische schokken bij aanraking!



Voordat u het apparaat voor de eerste keer aanzet, moet u controleren of deze bij het transport niet beschadigd is. Raadpleeg bij eventuele schade uw dealer en gebruik het apparaat niet.

Om het apparaat in perfecte conditie te houden en het veilig te kunnen gebruiken, is het van essentieel belang dat de gebruiker de veiligheidsinstructies en de waarschuwingen in deze handleiding navolgt. Wees ervan bewust dat schade, veroorzaakt door wijzigingen aan het apparaat, niet wordt gedekt door de garantie.

Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen. Onderhoud dient alleen door gekwalificeerde technici te worden uitgevoerd.

BELANGRIJK:

De fabrikant aanvaardt aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet naleven van de instructies in deze handleiding, of door het aanbrengen van wijzigingen aan het apparaat.

- Zorg ervoor dat de voedingskabel nooit in contact komt met andere kabels! Wees bijzonder voorzichtig met de voedingskabel en alle aansluitingen met netspanning!
- Verwijder nooit waarschuwings- of informatieve labels van het apparaat en controleer regelmatig of deze labels nog steeds zichtbaar en leesbaar zijn.
- Plaats geen materiaal over de loop van het kanon.
- Dek de aardeaansluiting nooit af.
- Gebruik het apparaat nooit tijdens een onweersbui. Haal in dat geval de stekker onmiddellijk uit het stopcontact.
- Kijk nooit direct in de loop van het kanon.
- Laat geen kabels rondslingeren.
- Vervang zelf geen onderdelen.
- Open het apparaat niet en breng geen wijzigingen aan.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatieopeningen.
- Stel het apparaat niet bloot aan trillingsbronnen.
- Steek geen voorwerpen in de loop van het kanon.
- Schakel het apparaat niet snel achter elkaar aan en uit, dit kan de levensduur van het apparaat verkorten.
- Raak de FX Shot niet aan terwijl deze aanstaat of aangesloten is op het lichtnet. Zelfs wanneer de FX Shot niet aanstaat, kunnen de elektrische kanonnen alsnog gevuld zijn en letsel veroorzaken.
- Het is niet toegestaan veiligheidsvoorzieningen te verwijderen of uit te schakelen.
- Stel het apparaat niet bloot aan schokken en trillingen. Gebruik geen brute kracht tijdens de installatie of bediening van het apparaat. De FX Shot reageert erg gevoelig op beweging.
- Alle benodigde veiligheidsapparatuur moet zich in een goede staat bevinden en naar behoren werken.
- Gebruik het apparaat ALLEEN indien er zich GEEN mensen, dieren of andere objecten in de richting en het bereik van de output bevinden. De schotrichting is de richting waarin de buis van de FX Shot is gericht.
- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis en voorkom contact met water of andere vloeistoffen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend nadat u hebt gecontroleerd of de behuizing goed is afgesloten en dat alle schroeven goed zijn vastgedraaid.
- Gebruik de FX Shot alleen in overeenstemming met de instructies uit deze handleiding
- Gebruik het apparaat uitsluitend als u bekend bent met de functies.
- Voorkom blootstelling aan vuur en plaats het apparaat niet in de buurt van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
- Laat altijd 50 cm ruimte vrij rond het apparaat, zodat de lucht goed kan circuleren.
- Als het apparaat niet in gebruik is of als het moet worden schoongemaakt, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Gebruik altijd de stekker om het netsnoer uit het stopcontact te halen. Haal de stekker nooit uit het stopcontact door aan het netsnoer te trekken.
- Houd de werkplaats altijd schoon en zorg voor voldoende omgevingslicht.
- Zorg dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan extreme hitte, vocht of stof.
- Zorg ervoor dat de netspanning niet hoger is dan de spanning die op de achterzijde staat vermeld.
- Zorg ervoor dat alle benodigde veiligheidsvoorzieningen zich in een goede conditie bevinden en naar behoren functioneren.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet bekneld raakt en gebruik het snoer niet als het is beschadigd. Controleer van tijd tot tijd het apparaat en het netsnoer.

- Indien tekst en/of pictogrammen op de FX Shot ontbreken, beschadigd zijn of onleesbaar zijn, moeten deze vervangen worden.
- Indien de loop van het kanon duidelijk is beschadigd, moet deze worden vervangen, zodat zijn functioneren niet wordt gestoord.
- Als het apparaat is gevallen of een klap heeft opgelopen, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen. Laat het apparaat voor gebruik nakijken door een gekwalificeerde technicus.
- Schakel het apparaat niet onmiddellijk in nadat het is blootgesteld aan grote temperatuurschommelingen (bv. na transport). Condens kan het apparaat beschadigen. Laat het apparaat uitgeschakeld op kamertemperatuur komen.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van uw Showtec-apparaat als het niet goed werkt. Pak het apparaat zorgvuldig in (bij voorkeur in de oorspronkelijke verpakking) en retourneer het voor reparatie aan uw Showtec-dealer.
- Alleen voor gebruik door volwassenen. Het apparaat moet buiten het bereik van kinderen en onbevoegden worden geplaatst. Laat het draaiende apparaat nooit onbeheerd achter.
- Probeer niet de thermostaatschakelaar of de zekeringen te omzeilen.
- Gebruik bij vervanging alleen zekeringen van hetzelfde type en dezelfde klasse.
- Zorg voor voldoende verlichting van de omgeving bij het gebruik van de FX Shot.
- De FX Shot mag alleen gebruikt worden wanneer er geen personen, dieren of andere objecten rechtstreeks in de "schootslijn" binnen het bereik van het elektrische kanon staan. De schotrichting is de richting waarin het elektrische kanon van de FX shot staat gericht. Het bereik is afhankelijk van de inhoud en de lengte van de elektrische kanonnen.
- De gebruiker is verantwoordelijk voor de juiste plaatsing en gebruik van de FX Shot. De fabrikant accepteert geen verantwoordelijkheid voor onveilige situaties, ongelukken, schade veroorzaakt door:
 - Het verkeerd gebruiken of installeren van dit apparaat.
 - Het negeren van waarschuwingen of instructies zoals getoond in deze handleiding.
 - Het gebruik van de FX Shot voor doeleinden of omstandigheden anders dan beschreven in deze handleiding.
 - Aanpassingen aan de FX Shot. Hieronder valt ook het gebruik van niet-originele reserve onderdelen.
 - Onvoldoende onderhoud.
 - Het onbevoegd verwijderen van veiligheidsbedekkingen en/of -beschermingen.
 - Onjuist gebruik van de FX Shot.
- Dit apparaat voldoet aan beschermingsklasse I. Het is daarom van essentieel belang dat de geel/groene aansluiting wordt geaard.
- Reparaties, onderhoud en elektrische aansluitingen dienen uitsluitend te worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.
- GARANTIE: Geldig tot één jaar na aankoopdatum.

**LET OP!****Voer zelf geen reparaties uit!****In geval van twijfel, neem altijd contact op met service@highlite.com!****Bepalingen voor het gebruik**

- Dit apparaat is niet ontworpen voor continu gebruik. Regelmatige onderbrekingen in het gebruik zorgen ervoor dat het apparaat een lange tijd zonder defecten meegaat.
- De maximale omgevingstemperatuur $t_a = 35^{\circ}\text{C}$ mag nooit worden overschreden.
- Stel dit apparaat niet bloot aan een relatieve luchtvochtigheid van hoger dan 75%.
- Stel dit apparaat niet bloot aan trillingsbronnen.
- Gebruik het apparaat in een redelijke stabiele temperatuur tussen de 0 en 35°C .
- Als dit apparaat op een andere wijze wordt gebruikt dan beschreven in deze handleiding, kan het product beschadigd raken en zal de garantie komen te vervallen.
- Indien er onbevoegde wijzigingen of reparaties op het apparaat worden uitgevoerd, zal de garantie komen te vervallen.
- Elk soort gebruik anders dan beschreven in deze handleiding, kan leiden tot gevaren zoals bevrozing, kortsluiting, brand, elektrische schokken, vallen enz.

Rigging

Volg de Europese en nationale richtlijnen met betrekking tot het ophangen van apparatuur (rigging), opzetten van trussen en alle andere veiligheidskwesties.

Voer de installatie niet zelf uit!

Laat de installatie altijd uitvoeren door gekwalificeerd personeel!

Procedure:

- Als de FX Shot wordt opgehangen aan het plafond of hoge balken, moeten professionele truss-systemen gebruikt worden.
- Gebruik een klem om de FX Shot met de montagebeugel aan het truss-systeem te bevestigen.
- De FX Shot mag nooit vrij rondhangen in de kamer.
- De installatie moet altijd beveiligd worden met een veiligheidsvoorziening, zoals een vangnet of een veiligheidskabel.
- Bij het monteren, demonteren of onderhouden van de FX Shot moet u er altijd voor zorgen dat de vloer onder de plaats van installatie niet te betreden is en dat er zich niemand onder de projector bevindt.



Wij gaan ervan uit dat u, uw medewerkers en anderen die in contact komen met de FX Shot bekend zijn met de manier waarop de machine moet worden gebruikt. Dit omvat de juiste activiteiten met betrekking tot gebruik, onderhoud en reparatie van de FX Shot, zoals beschreven in deze handleiding. De werknemers moeten bekend zijn met het gebruik van het apparaat dankzij training en/of ervaring.



LET OP! Gebruik het apparaat alleen
in overeenstemming met de instructies in de handleiding!
In geval van twijfel, neem altijd contact op met service@highlite.com!



Showtec neemt geen aansprakelijkheid voor onveilige situaties, ongelukken en daaruit ontstane schade, die het resultaat zijn van:

- Het geen rekening houden met waarschuwingen of voorschriften zoals uiteengezet op de FX Shot of in deze handleiding.
- Gebruik voor andere doeleinden of onder andere omstandigheden dan beschreven in deze documentatie.
- Wijzigingen aan de FX Shot. Dit geldt ook voor het gebruik van andere vervangende onderdelen dan originele onderdelen.
- Onvoldoende onderhoud.
- Niet geautoriseerde verwijdering van veiligheidsdoppen en/of -voorzieningen.
- Onbekwaam gebruik van het apparaat.

Showtec is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van een defect aan de FX Shot .

Deze gebruikshandleiding is met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Showtec kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten in deze publicatie en eventuele consequenties daarvan.

Aansluiting op de netspanning


Sluit het apparaat met de stekker aan op de netspanning.

Let er altijd op dat de juiste kleur kabel op de juiste plaats aangesloten wordt.

Internationaal	EU-kabel	VK-kabel	VS-kabel	Pen
L	BRUIN	ROOD	GEEL/KOPER	FASE
N	BLAUW	ZWART	ZILVER	NEUTRAAL
	GEEL/GROEN	GROEN	GROEN	BESCHERMAARDE

Zorg ervoor dat het apparaat altijd goed is geaard!

Onjuiste installatie kan ernstig letsel aan personen en ernstige schade aan eigendommen veroorzaken!

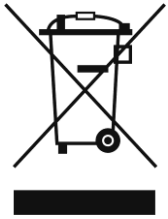

Retourneren



Geretourneerd handelswaar moet voldoende gefrankeerd en in de originele verpakking worden verzonden. Verzending onder rembours of via een antwoordnummer is niet mogelijk. De verpakking moet duidelijk zijn voorzien van het retournummer (RMA-nummer). Geretourneerde producten zonder retournummer worden geweigerd. Highlite zal aldus geretourneerde goederen of eventuele aansprakelijkheid niet accepteren. Bel Highlite 0031-455667723 of stuur een e-mail naar aftersales@highlite.com en vraag een retournummer aan voordat u het apparaat verstuurt. Zorg dat u het modelnummer, serienummer en een korte beschrijving van de reden voor het retourneren bij de hand hebt. Verpak het apparaat goed, schade tijdens verzending als gevolg van ondeugdelijke verpakking komt voor rekening van de klant. Highlite behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken product(en) te repareren of te vervangen. Als suggestie willen we aangeven dat een stevige verpakking zoals gebruikt door UPS, of een dubbelwandige doos altijd een veilige keuze is.

Let op: Als u een retournummer ontvangt, noteer dan volgende informatie en sluit die bij in de doos:

- 01) Uw naam
- 02) Uw adres
- 03) Uw telefoonnummer
- 04) Een korte beschrijving van het probleem

Claims

De klant is verplicht om de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren op tekortkomingen en/of zichtbare gebreken, of deze controle uit te voeren na aankondiging dat de goederen ter beschikking staan. Schade die optreedt tijdens de verzending valt onder de verantwoordelijkheid van de pakketdienst en de schade moet daarom bij ontvangst van de handelswaar aan de koerier worden gemeld.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om transportschade te melden en te claimen bij de pakketdienst. Transportschade moet binnen één dag na ontvangst van de verzending bij ons worden gemeld.

Eventuele retourzendingen moeten altijd gefrankeerd worden verzonden. De retourzending moet vergezeld gaan van een brief met de reden voor retourzending. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden geweigerd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Klachten die op ons betrekking hebben, moeten binnen tien werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk of per fax worden ingediend. Na deze periode worden klachten niet meer in behandeling genomen.

Klachten worden alleen in behandeling genomen als de klant tot dusver aan alle voorwaarden van de overeenkomst heeft voldaan, ongeacht de overeenkomst waaruit deze verplichting kan worden afgeleid.

Beschrijving van het apparaat

Functies

- Bedoeld voor het afvuren van voorgevulde elektrische kanonnen met een lengte van 50 of 80 cm.
- Speciaal ontworpen voor gebruik op een podium of truss-systeem.
- De FX Shot is geschikt voor elektrische confettikanonnen en slingerkanonnen.
- Confetti of slingers in verschillende kleuren, zelfs fluorescerende, UV en metallische kleuren zijn mogelijk
- De kanonnen bevatten een stikstofpatroon dat onder druk staat, die confetti tot 12 meter en slingers zelfs 20 meter breed kan schieten
- Geschikt voor 50cm en 80cm schieters
- Plug-and-play
- Voeding: 230 V
- Piekvermogen: 100 W
- Gebruik binnenhuis
- Bediening: 230 V aan/uit of DMX-bestuurd via een Relay Pack (50752); zie pagina 12.
- De FX Shot zal geactiveerd worden door een 230 V voeding en kan daardoor bestuurd worden met een 230 V stroomschakelaar zoals de Showtec DJ-Switch (50363), zie pagina 15
- Zekering: Kortsluitbeveiliging
- Afmetingen: 150 x 145 x 166 mm (LxBxH)
- Gewicht: 1,7 kg zonder kanon

Optionele accessoires


[60907](#) FX Shot base plate for 1, 2 or 4

[60909](#) FX Shot Cannon clamp with certified safety cable

[70332](#) Twenty Clamp SWL20 kg, TÜV 28 mm

 Deze accessoires zijn van essentieel belang bij het veilig gebruiken van de FX Shot. 

Overzicht

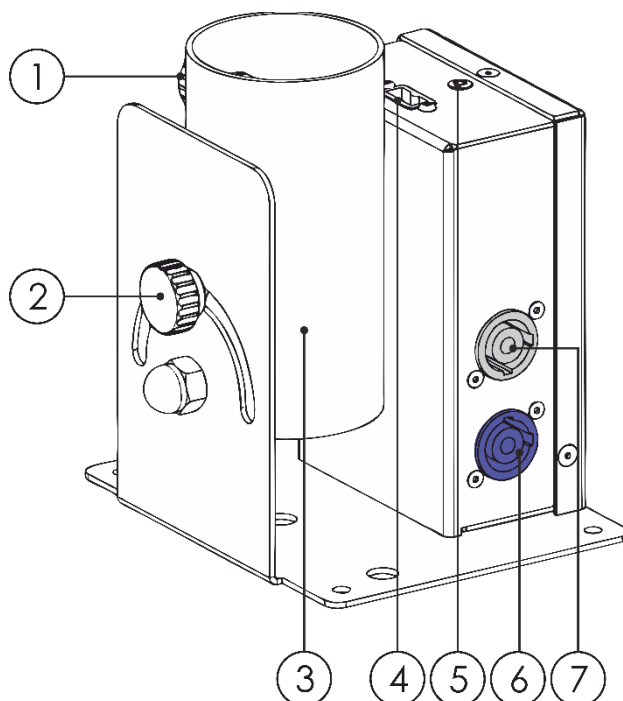

Afb. 01

- 01) Kannonschroef
- 02) Hellingsschroef
- 03) Loop van het kanon
- 04) Aansluiting kanonontsteking
- 05) Ledlampje:
- 06) Neutrik Powercon-aansluiting 230 V IN (blauw)
- 07) Neutrik Powercon-aansluiting 230 V OUT (grijs)

Optionele accessoires



[60909](#) - Cannon clamp with safety cable



[70332](#) - Twenty Clamp SWL 20 kg, TÜV 28 mm



[60907](#) – Base Plate for 1, 2 or 4 FX Shots



De FX Shot werkt alleen met goedgekeurde elektrische confetti- en slingerkanonnen.

De FX Shot is niet geschikt voor kanonnen anders dan de 50 en 80cm kanonnen die hieronder getoond worden.



De volgende types elektrische kanonnen kunnen gebruikt worden:

Type kanon	Inhoud	Kanonlengte	Uitgang
	CONFETTI (150 g)	50 cm	8 m
	SLINGERS (150 g)	50 cm	12 m
	CONFETTI (150 g)	80 cm	12 m
	SLINGERS (150 g)	80 cm	20 m

Installatie

Verwijder alle verpakkingsmaterialen van de FX Shot. Controleer of alle schuimplastic en opvulmaterialen zijn verwijderd. Sluit alle kabels aan.

Steek de stekker niet in het stopcontact tot het gehele systeem goed is opgesteld en aangesloten.

Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt of reparaties uitvoert.

Schade als gevolg van het niet naleven van deze instructie valt niet onder de garantie.



LET OP!

Lees alle waarschuwingen en veiligheidsinstructies voor installatie!
Kennis van de veiligheidsinstructies is ONMISBAAR voor veilig gebruik!




Voor een **correcte** en **veilige** installatie voert u de volgende stappen uit:

Stap 1

01) Plaats en bevestig de FX Shot op een plat en stabiel oppervlak. Op de bodemplaat kunt u 1, 2 of 4 FX Shots bevestigen.



- 02) Als de FX Shot is bevestigd op een truss-systeem, gebruikt u twee gecertificeerde truss-klemmen (**70332**) onder de FX Shot.

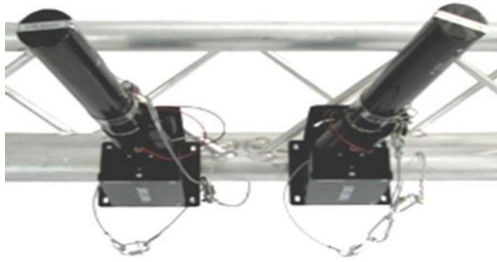

- 03) Plaats de FX Shot in de gewenste positie op het truss-systeem en draai de klemmen goed aan.
04) Gebruik altijd een veiligheidskabel om de FX Shot op het truss-systeem te bevestigen.
05) U kunt meerdere FX Shots aan elkaar koppelen via de Neutrik Power IN- en OUT-connectors.

U kunt meerdere shooters aan elkaar koppelen via een PowerCON-aansluiting.



Powercable Neutrik Powercon M/F ([90536](#)) Lengte: 1,5 m

Powercable Neutrik Powercon M/F ([90537](#)) Lengte: 3 m

Powercable Neutrik Powercon M/F ([90546](#)) Lengte: 6 m

Powercable Neutrik Powercon M/F ([90547](#)) Lengte: 10 m



Powercable Blue/White Pro Power Connector M/F ([90810](#)) Lengte: 0,5 m

Powercable Blue/White Pro Power Connector M/F ([90811](#)) Lengte: 0,75 m

Powercable Blue/White Pro Power Connector M/F ([90812](#)) Lengte: 1,5 m

Powercable Blue/White Pro Power Connector M/F ([90813](#)) Lengte: 3 m

Powercable Blue/White Pro Power Connector M/F ([90814](#)) Lengte: 6 m

Powercable Blue/White Pro Power Connector M/F ([90815](#)) Lengte: 10 m

06) Plaats een elektrisch kanon in de kanonhouder.



Maak geen verbinding met de ontstekingsaansluiting!!



Als gevolg van de druk, die vrijgegeven wordt bij het schieten van confetti, kan het elektrische kanon loskomen van de FX Shot.



Gebruik altijd een Cannon Clamp ([60909](#)) om het elektrische kanon aan de FX Shot vast te maken.



Gebruik altijd een Cannon Clamp ([70332](#)) wanneer u de FX Shot aan een truss-systeem bevestigt.

07) Bevestig het elektrische kanon op de verbindingssklem door aan de bevestigingsschroef aan de zijkant van de houder te draaien.





Draai de schroef goed aan. Draai de klem echter nooit strakker aan dan nodig is. Anders zou u schade aan het drukpatroon in het elektrische kanon kunnen veroorzaken.



- 08) Wanneer het elektrische kanon in de FX Shot is geplaatst, kunt u de juiste schietrichting instellen. Draai aan de hellingsschroef op de zijkant van de FX Shot om de houder in de juiste positie te zetten.



Schiet nooit in de richting van mensen, dieren of andere objecten. Raadpleeg deze handleiding voor informatie over de schietafstand van verschillende kanonnen.



- 09) Als u **meerdere** FX Shots wilt bedienen via DMX, kunt u dat doen met behulp van een Relay Pack.

[50752](#)-RP-405 Relay Pack



- 10) Als u maar FX Shot wilt bedienen via DMX, gebruikt u een Single MKII ([50396](#)).



Zorg ervoor dat u de FX Shot altijd in de gaten houdt bij het gebruik van een Relay Pack of Single MKII.



Testen

Let er bij het testen op dat er geen elektrische kanonnen op de onstekingsplug op de FX Shot zijn aangesloten.

- 01) Test de werking van de FX Shot door de Neutrik voedingskabel op netvoeding aan te sluiten. Wanneer de blauwe led boven de FX Shot licht geeft, weet u dat de FX Shot correct is aangesloten.
- 02) Voor DMX-bediening controleert u ook of de blauwe lampjes branden bij het activeren van uw specifieke DMX-opstelling of DJ-opstelling.



**Vergeet niet de verbinding met de switchpack niet te verbreken na het testen.
De blauwe led moet uitstaan.**



- 03) Verbind de ontstekingsaansluiting van het elektrische kanon voorzichtig in de ingang aan de bovenkant van de FX Shot. Deze aansluiting heeft een holte, zodat de stekker maar op één manier in de aansluiting geplaatst kan worden.



Sluit de ontstekingsstekker ALLEEN aan wanneer het blauwe lampje UIT is!



Wees voorzichtig: Kijk altijd voorzichtig voordat u de stekker in de aansluiting plaatst.



Als het blauwe lampje brandt, stop dan onmiddellijk. Verbreek de verbinding tussen de FX Shot en het lichtnet en controleer uw opstelling. Als het blauwe lampje brandt, kan het kanon de confettilading afvuren zodra er stroom op staat.

Instellingen en gebruik

Volg de onderstaande aanwijzingen aangezien deze betrekking hebben op de besturingsstand van uw voorkeur.

Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, moet u altijd controleren of de netspanning overeenkomt met de specificaties van het product. Gebruik een product dat bedoeld is voor 120 V niet op een netspanning van 230 V, of omgekeerd.

Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt of reparaties uitvoert.

Schade als gevolg van het niet naleven van deze instructie valt niet onder de garantie.



De FX Shot werkt alleen met goedgekeurde elektrische confetti- en slingerkanonnen.



De FX Shot is niet geschikt voor kanonnen anders dan de 50 en 80cm kanonnen die hieronder getoond worden.

Alle voorgevulde kanonnen kunnen slecht één keer gebruikt worden !!!

Metallische producten zijn een klein beetje zwaarder en zullen daardoor meer uitvoer produceren.

De elektrische kanonnen bevatten drukhouders zodat de confetti/slingers onder veel druk weggeblazen worden. Houd het schietbereik altijd vrij.

De FX Shot mag alleen bediend worden door bekwame volwassenen bediend worden.

De FX Shot mag alleen bediend worden wanneer alle onderdelen volledig en correct geïnstalleerd/aangesloten zijn.

Wees voorzichtig bij het gebruik van de FX Shot:

Wanneer de FX Shot wordt aangesloten op netvoeding, wordt het elektrische kanon afgevuurd.

Zorg ervoor dat u het FX Shot alleen schiet wanneer er geen personen, dieren of objecten in het schietbereik van het kanon aanwezig zijn.

Opstelling 1




[50335](#) Showmaster 24

Of gebruik een [50317](#) SB-16



Opstelling 2

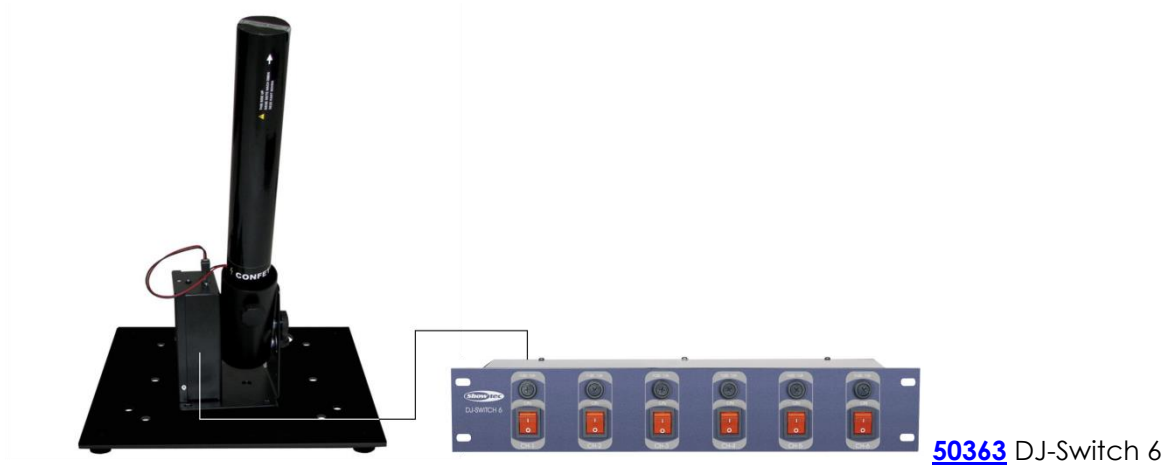

Uitschakeling

- 01) Verbreek de verbinding tussen de FX Shot van de voeding.
- 02) Verwijder de Neutrik-voedingskabel.
- 03) Verwijder het kanon uit de FX Shot.



Onderhoud

De Showtec FX Shot is vrijwel onderhoudsvrij. U moet het apparaat echter wel schoon houden. De prestaties van het apparaat kunnen anders sterk verminderen. Trek de stekker uit het stopcontact en veeg de behuizing vervolgens af met een vochtige doek. Gebruik geen alcohol of oplosmiddelen. Het apparaat mag niet worden ondergedompeld.

Houd de aansluitingen schoon. Haal de stekker uit het stopcontact en veeg de aansluitingen schoon met een vochtige doek. Zorg ervoor dat de aansluitingen goed droog zijn voordat u het apparaat van elektriciteit voorziet.

De gebruiker moet ervoor zorgen dat veiligheidsgerelateerde en machinetechnische installaties regelmatig worden geïnspecteerd door een expert door middel van een acceptatietest.

De gebruiker moet ervoor zorgen dat veiligheidsgerelateerde en machinetechnische installaties jaarlijks worden geïnspecteerd door een gekwalificeerd persoon.

Tijdens de inspectie moeten de volgende punten aandacht krijgen:

- 01) Alle schroeven die gebruikt worden voor de installatie van (delen van) het apparaat moeten stevig worden aangedraaid en mogen geen corrosie vertonen.
- 02) De behuizing, bevestigingspunten en installatiepunten mogen niet zijn vervormd.
- 03) Mechanisch bewegende delen zoals assen, ogen en andere mogen geen sporen van slijtage vertonen.
- 04) De elektrische voedingskabels mogen geen beschadigingen of materiaalmoetheid vertonen.

Problemen oplossen

Geen blauwe ledindicator

Deze gids is bedoeld voor het oplossen van eenvoudige problemen.

Als een probleem optreedt, moet u de onderstaande stappen in de aangegeven volgorde uitvoeren tot een oplossing is gevonden. Als het apparaat weer goed werkt, hoeft u de volgende stappen niet uit te voeren.

Als het apparaat niet goed werkt, moet de reparatie door een technicus worden uitgevoerd.

Verdenk twee mogelijke probleemgebieden: de voeding of de Neutrik-voedingskabel.

- 01) Voeding. Controleer of het apparaat is aangesloten op een geschikt stopcontact.
- 02) Controleer of de Neutrik-voedingskabel correct is aangesloten en of de kabel niet defect is.
- 03) Steek de stekker weer in het stopcontact als al het bovenstaande in orde lijkt.
- 04) Als u niet kunt bepalen waar de oorzaak van het probleem zit, moet u de FX Shot niet openen. Dit kan het apparaat beschadigen en de garantie zal hierdoor vervallen.
- 05) Volg de onderstaande stappen. Indien dat niet werkt, retourneert u het apparaat naar uw Showtec-dealer.

Een kanon schiet niet

Schakel eerst de stroom naar de FX Shot uit en loop vervolgens naar de FX Shot.

Zorg ervoor dat het apparaat goed verbonden is met het kanon. Als het blauwe lampje brandt en het kanon niet wordt afgevuurd, plaats u een ander kanon om te zien of die wel werkt.

De FX Shot werkt niet, zelfs na het volgen van de bovenstaande instructies

Als u twijfelt over de werking van de FX Shot of andere zaken, neemt u contact op met uw leverancier.

Geen reactie op DMX van de controller

Zoek de fout in de DMX-kabel of -aansluitingen, een defect in de controller of een storing in de DMX-kaart van het apparaat.

- 01) Controleer de DMX-instelling. Zorg ervoor dat de DMX-adressen in orde zijn.
- 02) Controleer de DMX-kabel: Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact, vervang de DMX-kabel en steek de stekker vervolgens weer in het stopcontact. Probeer uw DMX-besturing opnieuw.
- 03) Bepaal of de fout in de controller of het lichteffectapparaat zit. Werkt de controller goed met andere DMX-producten? Zo niet, dan stuurt u de controller voor reparatie. Zo ja, dan neemt u de DMX-kabel en het apparaat mee naar een gekwalificeerde technicus.

Productspecificaties

Model:	Showtec FX Shot
Ingangsspanning:	Voeding: 240 V / 50-60 Hz
Piekvermogen:	100 W
Zekering:	Kortsluitbeveiliging
Afmetingen:	150 x 145 x 166 mm (LxBxH)
Gewicht:	1,7 kg zonder kanon
Gebruik	
Ingang + uitgang:	Neutrik-voedingsaansluiting
Elektromechanische effecten	
• Ontworpen voor het afvuren van voorgevulde elektrische kanonnen voor eenmalig gebruik, die beschikbaar zijn in de formaten 50cm en 80cm • Speciaal ontworpen voor gebruik op een podium of truss-systeem. • De FX Shot kan gebruikt worden met zowel elektrische confettikanonnen als elektrische slingerkanonnen • Confetti of slingers in verschillende kleuren. Ook fluorescerende, UV en metallische kleuren zijn mogelijk. • De kanonnen bevatten een stikstofpatroon dat onder druk staat, die confetti tot 12 meter en slingers zelfs 20 meter breed kan schieten • Geschikt voor 50cm en 80cm schieters • Gebruik binnenhuis	
Max. temperatuur omgeving t_a :	30°C
Max. luchtvochtigheid:	75%
Minimumafstand:	
Minimale afstand tot andere oppervlakken:	0,5 m

Optionele accessoires

[60907](#) FX Shot base plate for 1, 2 or 4

[60909](#) FX Shot Cannon clamp with certified safety cable

[70332](#) Twenty Clamp SWL20 kg, TÜV 28 mm



Deze accessoires zijn van essentieel belang bij het veilig gebruiken van de FX Shot.




Ontwerp en productspecificaties kunnen zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden.



Website: www.Showtec.info

E-mail: service@highlite.com

Afmetingen

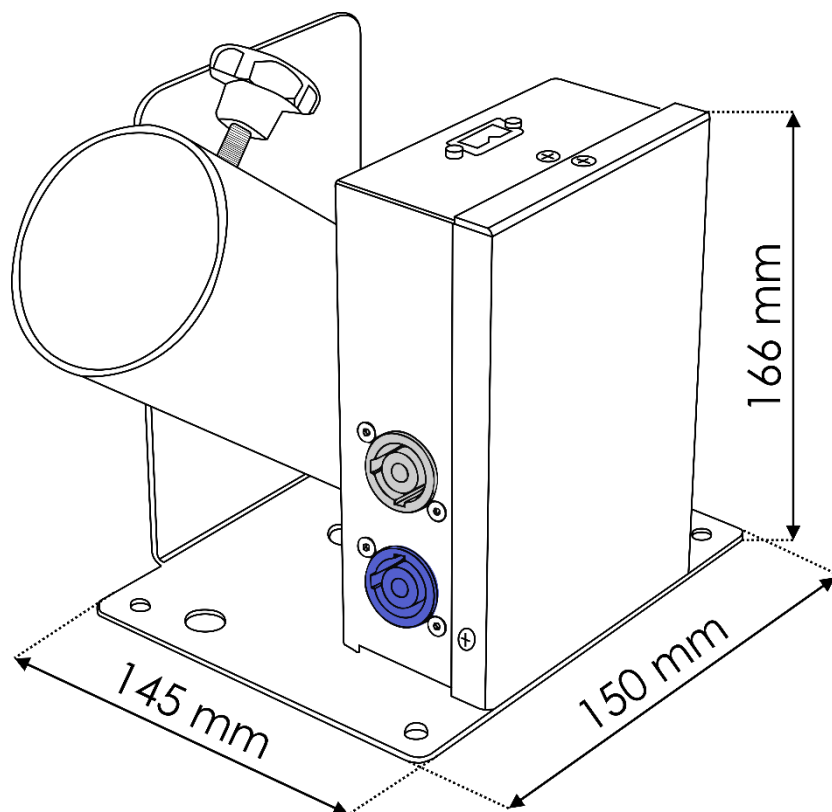



©2019 Showtec