


ROGUE

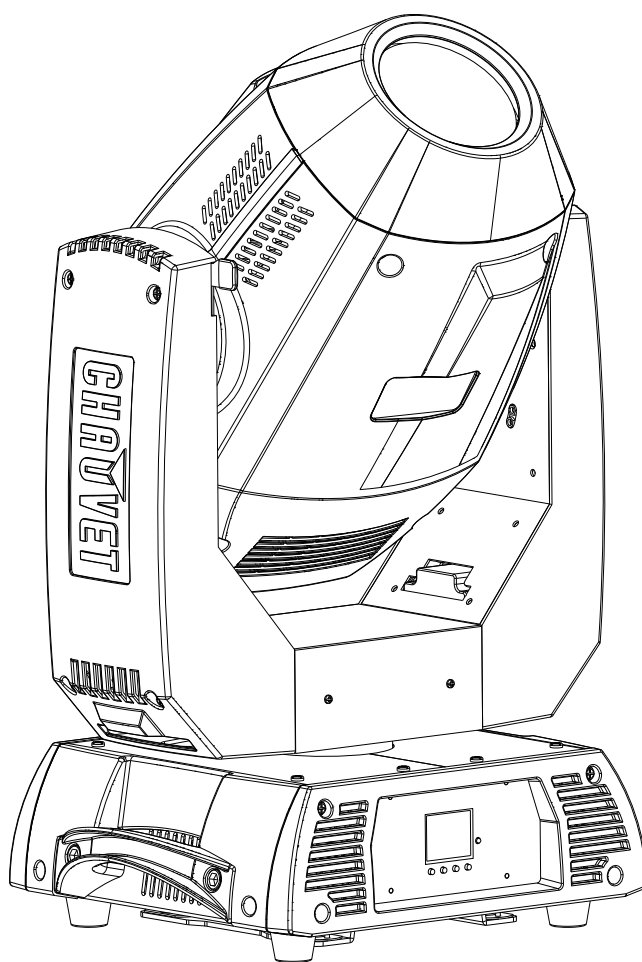

Quick Reference Guide

English	EN
Español	ES
Français	FR
Nederlands	NL



Model ID: ROGUER3SPOT

The logo features a stylized, downward-pointing triangle above the word 'CHAUVET' in a large, bold, sans-serif font. Below 'CHAUVET' is the word 'PROFESSIONAL' in a smaller, bold, sans-serif font.

CHAUVET
PROFESSIONAL

About This Guide

The Rogue R3 Spot Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as connection, mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from www.chauvetprofessional.com for more details.

Disclaimer

The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.

LIMITED WARRANTY

FOR WARRANTY REGISTRATION AND COMPLETE TERMS AND CONDITIONS PLEASE VISIT OUR WEBSITE.

For Customers in the United States and Mexico: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

For Customers in the United Kingdom, Republic of Ireland, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, France, and Germany: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet warrants that this product shall be free from defects in material and workmanship under normal use, for the period specified in, and subject to the exclusions and limitations set forth in the full limited warranty on our website. This warranty extends only to the original purchaser of the product and is not transferable. To exercise rights under this warranty, you must provide proof of purchase in the form of an original sales receipt from an authorized dealer that shows the product name and date of purchase. THERE ARE NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state and country to country. This warranty is valid only in the United States, United Kingdom, Republic of Ireland, Belgium, the Netherlands, Luxembourg, France, Germany, and Mexico. For warranty terms in other countries, please consult your local distributor.

Safety Notes

These Safety Notes include important information about installation, use, and maintenance.

- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.
- DO NOT look at the light source when the product is on.
- DO NOT leave any flammable material within 8 in (20 cm) of this product while operating or connected to power.
- DO NOT operate this product if the housing, lenses, or cables appear damaged.
- DO NOT connect this product to a dimmer or rheostat.
- DO NOT operate this product outdoors or in any location where dust, excessive heat, water, or humidity may affect it (IP20).
- CAUTION: When transferring product from extreme temperature environments, (e.g., cold truck to warm humid ballroom) condensation may form on the internal electronics of the product. To avoid causing a failure, allow product to fully acclimate to the surrounding environment before connecting it to power.
- CAUTION: This product's housing may be hot when lights are operating.
- USE a safety cable when mounting this product overhead.
- ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
- ONLY use the hanging/mounting bracket or the handles to carry this product. Do not carry by the moving head.
- Mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
- To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
- The maximum ambient temperature is 113 °F (45 °C). Do not operate this product at higher temperatures.
- The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 22.3 ft (6.8 m) is not expected.
- If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be replaced with a special cable or cord exclusively available from the manufacturer or its service agent.
- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer, its service agent, or a similarly qualified person.
- The luminaire is intended for professional use only.

FCC Compliance

This device complies with Part 15 Part B of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Contact

Outside the U.S., U.K., Ireland, Benelux, France, Germany, or Mexico, contact your distributor to request support or return a product. Refer to [Contact Us](#) at the end of this QRG for contact information.

What is Included

- Rogue R3 Spot
- Neutrik® powerCON® power cord
- 1 Omega bracket with mounting hardware
- Quick Reference Guide

AC Power

This product has an auto-ranging power supply that can work with an input voltage range of 100–240 VAC, 50/60 Hz.

Power Linking

It is possible to link up to 2 Rogue R3 Spot products at 100 V, 3 products at 120 V, 6 products at 230 V, 6 units at 240 V. Never exceed this number. Power-linking cords can be purchased separately from Chauvet.

AC Plug

Connection	Wire (U.S.)	Wire (Europe)	Screw Color
AC Live	Black	Brown	Yellow/Brass
AC Neutral	White	Blue	Silver
AC Ground	Green/Yellow	Green/Yellow	Green



To eliminate unnecessary wear and improve its lifespan, during periods of non-use completely disconnect the product from power via breaker or by unplugging it.

Replacing the Fuse

1. Disconnect the product from power.
2. Using a flat-head screwdriver, unscrew the fuse holder cap from the housing.
3. Remove blown fuse and replace with a good fuse of the same type and rating.
4. Screw the fuse holder cap back in place and reconnect power.

DMX Linking

The Rogue R3 Spot will work with a DMX controller using a 3- or 5-pin DMX serial connection. A DMX Primer is available at www.chauvetprofessional.com.

DMX Connection

The Rogue R3 Spot uses a 3- or 5-pin DMX data connection for its 2 DMX personalities.. See the User Manual for information about connecting and configuring the product for DMX operation.


RDM (Remote Device Management)

Remote Device Management, or RDM, is a standard for allowing DMX-enabled devices to communicate bi-directionally along existing DMX cabling. Check the DMX controller's User Manual or with the manufacturer, as not all DMX controllers have this capability. The Rogue R3 Spot supports RDM protocol that allows feedback to make changes to menu map options. Download the User Manual from www.chauvetprofessional.com for more details.

Mounting

Before mounting this product, read the [Safety Notes](#). Use at least one mounting point per product. Make sure the mounting clamps are capable of supporting the weight of the product. For our Chauvet line of mounting clamps, go to <http://trusst.com/productcategory/truss-clamps/>.

Mounting Diagram

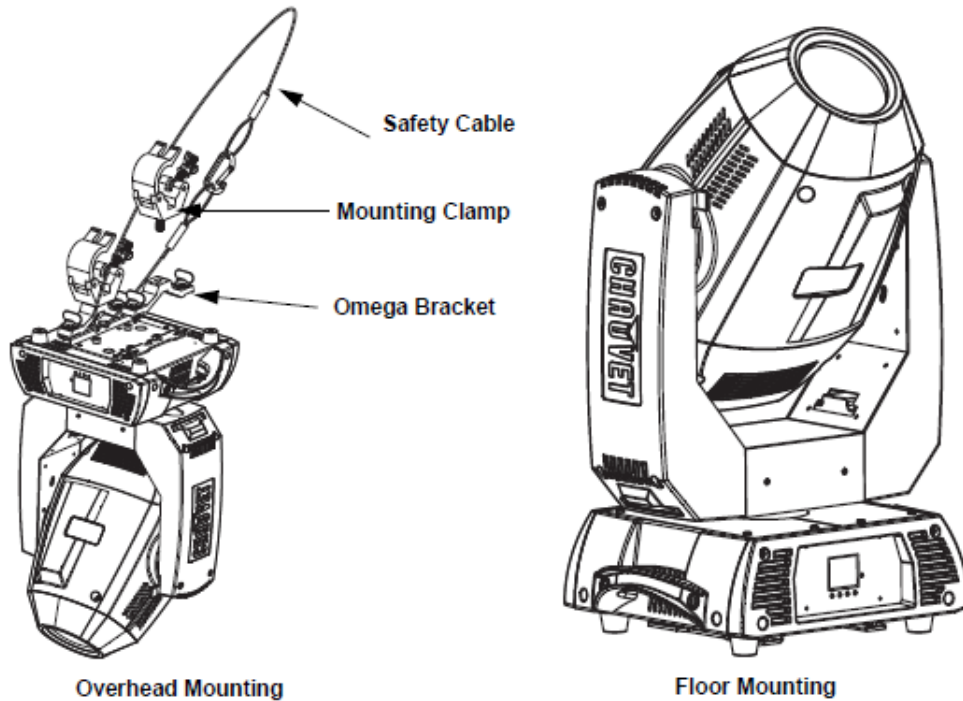

Control Panel Description

Button	Function
<MENU>	Exits from the current menu or function
<ENTER>	Enables the currently displayed menu or sets the currently selected value into the selected function
<UP>	Navigates upwards through the menu list and increases the numeric value when in a function
<DOWN>	Navigates downwards through the menu list and decreases the numeric value when in a function

Menu Map

Refer for the Rogue R3 Spot product page on www.chauvetprofessional.com for the latest menu map.

Main Level	Programming Levels		Description
Address	001-512		Sets the DMX starting address
Running Mode	DMX	25CH	Selects the DMX mode
		19CH	
	Auto Test		Runs the product's test sequence
	Manual Test	Pan	Allows manual control of all settings from the control panel
		Pan Fine	
		Tilt	
		Tilt Fine	
		P/T Speed	
		Dimmer	
		Dimmer Fine	
		Shutter	
		Color 1	
		Color 2	
		Gobo	
		Gobo Rot	
		Gobo 2	
		Focus	
		Zoom	
		Prism	
		Prism Rotate	
		Iris	
		Frost	
		P/T Macro	
		P/T Macro Speed	
		Special Function	
Setup	Pan Reverse	YES	Reverse pan operation
		NO	Normal pan operation
	Tilt Reverse	YES	Reverse tilt operation
		NO	Normal tilt operation
	Screen Reverse	YES	Normal control screen view
		NO	Rotates control screen view 180°
	Pan Angle	540	Selects the 540° pan angle range
		360	Selects the 360° pan angle range
		180	Selects the 180° pan angle range
	Tilt Angle	250	Selects the 250° tilt angle range
		180	Selects the 180° tilt angle range
		90	Selects the 90° tilt angle range
	BL.O.P/T Move	YES	Defines the pan/tilt move-in-black delay
		NO	
	BL.O.Color Move	YES	Defines the color change move-in-black delay
		NO	
	BL.O.Gobo Move	YES	Defines the gobo change move-in-black delay
		NO	
	PWM Option	600Hz	Selects the PWM output frequency
		1200Hz	
		2000Hz	
		4000Hz	
		6000Hz	
		15KHz	

QUICK REFERENCE GUIDE



EN

Main Level	Programming Levels		Description
Setup	Fans	ECO	Quiet mode
		Auto	Fan speed according to product temp.
	Reset Function	Pan/Tilt	YES NO Resets pan/tilt functions to the home position
			YES NO Resets iris and prism functions to the home position
		Color	YES NO Resets all color function to the home position
			YES NO Resets all gobo and gobo rotate functions to the home position
		Gobo/ Gobo Rot.	YES NO Resets the frost functions to the home position
			YES NO Resets all functions to the home position
		Frost	YES NO Reverts the product back to the original factory settings
			YES NO Reverts the product back to the original factory settings
	Factory Settings		
Sys Info	Ver		Displays the software version
	Running Mode		Displays the current running mode
	DMX Address		Displays the current DMX address
	Temperature		Displays the product's temperature in Celsius
	UID		Shows product UID

DMX Values

25CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Pan	000 ⇔ 255	0-100%
2	Fine pan	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
3	Tilt	000 ⇔ 255	0-100%
4	Fine tilt	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
5	Pan/tilt speed	000 ⇔ 255	0-100%
6	Dimmer	000 ⇔ 255	0-100%
7	Fine dimmer	000 ⇔ 255	Fine control (16-bit)
8	Strobe	000 ⇔ 003	Off
		004 ⇔ 007	On
		008 ⇔ 076	Synchronizing strobe, slow to fast
		077 ⇔ 145	Pulse strobe, slow to fast
		146 ⇔ 215	Random strobe, slow to fast
		216 ⇔ 255	On
9	Color 1	000 ⇔ 007	White
		008 ⇔ 015	Color 1
		016 ⇔ 023	Color 2
		024 ⇔ 031	Color 3
		032 ⇔ 039	Color 4
		040 ⇔ 047	Color 5
		048 ⇔ 055	Color 6
		056 ⇔ 063	Color 7
		064 ⇔ 071	White + Color 1
		072 ⇔ 079	Color 1 + Color 2
		080 ⇔ 087	Color 2 + Color 3
		088 ⇔ 095	Color 3 + Color 4
		096 ⇔ 103	Color 4 + Color 5
		104 ⇔ 111	Color 5 + Color 6
		112 ⇔ 119	Color 6 + Color 7
10	Color 2	120 ⇔ 127	Color 7 + White
		128 ⇔ 191	Clockwise color scroll, slow to fast
		192 ⇔ 255	Counterclockwise color scroll, slow to fast
		000 ⇔ 007	White
		008 ⇔ 015	Color 1
		016 ⇔ 023	Color 2
		024 ⇔ 031	Color 3
		032 ⇔ 039	Color 4
		040 ⇔ 047	Color 5
		048 ⇔ 055	Color 6
		056 ⇔ 063	Color 7
		064 ⇔ 071	White + Color 1
		072 ⇔ 079	Color 1 + Color 2
		080 ⇔ 087	Color 2 + Color 3
		088 ⇔ 095	Color 3 + Color 4
		096 ⇔ 103	Color 4 + Color 5
		104 ⇔ 111	Color 5 + Color 6
		112 ⇔ 119	Color 6 + Color 7
		120 ⇔ 127	Color 7 + White
		128 ⇔ 191	Clockwise color scroll, slow to fast
		192 ⇔ 255	Counterclockwise color scroll, slow to fast

QUICK REFERENCE GUIDE



EN

Channel	Function	Value	Percent/Setting
11	Rotating gobo wheel (see Gobo Wheels)	000 ⇄ 007	Open
		008 ⇄ 015	Gobo 1 (tribal breakup)
		016 ⇄ 023	Gobo 2 (shattered)
		024 ⇄ 031	Gobo 3 (stickmen)
		032 ⇄ 039	Gobo 4 (linear ovals)
		040 ⇄ 047	Gobo 5 (laser triangle)
		048 ⇄ 055	Gobo 6 (line)
		056 ⇄ 063	Gobo 7 (thatched breakup)
		064 ⇄ 071	Gobo 1 shaking, slow to fast
		072 ⇄ 079	Gobo 2 shaking, slow to fast
		080 ⇄ 087	Gobo 3 shaking, slow to fast
		088 ⇄ 095	Gobo 4 shaking, slow to fast
		096 ⇄ 103	Gobo 5 shaking, slow to fast
		104 ⇄ 111	Gobo 6 shaking, slow to fast
		112 ⇄ 119	Gobo 7 shaking, slow to fast
		120 ⇄ 127	Open
		128 ⇄ 191	Clockwise scroll, slow to fast
		192 ⇄ 255	Counterclockwise scroll, slow to fast
12	Gobo rotation	000 ⇄ 063	Rotating gobo index
		064 ⇄ 147	Clockwise rotation, slow to fast
		148 ⇄ 191	Counterclockwise rotation, slow to fast
		192 ⇄ 255	Bounce effect
13	Static gobo wheel (see Gobo Wheels)	000 ⇄ 006	Open
		007 ⇄ 013	Gobo 1 (dots breakup)
		014 ⇄ 020	Gobo 2 (bricks)
		021 ⇄ 027	Gobo 3 (triangle rays)
		028 ⇄ 034	Gobo 4 (grouped ovals)
		035 ⇄ 041	Gobo 5 (triangle breakup)
		042 ⇄ 048	Gobo 6 (foliage breakup)
		049 ⇄ 055	Gobo 7 (circle dot)
		056 ⇄ 063	Gobo 8 (mosaic breakup)
		064 ⇄ 071	Gobo 1 shaking, slow to fast
		072 ⇄ 079	Gobo 2 shaking, slow to fast
		080 ⇄ 085	Gobo 3 shaking, slow to fast
		086 ⇄ 092	Gobo 4 shaking, slow to fast
		093 ⇄ 099	Gobo 5 shaking, slow to fast
		100 ⇄ 106	Gobo 6 shaking, slow to fast
		107 ⇄ 113	Gobo 7 shaking, slow to fast
		114 ⇄ 120	Gobo 8 shaking, slow to fast
		121 ⇄ 127	Open
		128 ⇄ 191	Clockwise scroll, slow to fast
		192 ⇄ 255	Counterclockwise scroll, slow to fast
14	Focus	000 ⇄ 255	0-100%
15	Fine focus	000 ⇄ 255	Fine control (16-bit)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
16	Auto focus	000 ⇔ 000	No function
		001 ⇔ 012	5 meters (static gobo wheel)
		013 ⇔ 024	6 meters (static gobo wheel)
		025 ⇔ 036	7 meters (static gobo wheel)
		037 ⇔ 048	8 meters (static gobo wheel)
		049 ⇔ 060	9 meters (static gobo wheel)
		061 ⇔ 072	10 meters (static gobo wheel)
		073 ⇔ 084	15 meters (static gobo wheel)
		085 ⇔ 100	20 meters (static gobo wheel)
		101 ⇔ 127	Auto focus (static gobo wheel)
		128 ⇔ 139	5 meters (rotating gobo wheel)
		140 ⇔ 151	6 meters (rotating gobo wheel)
		152 ⇔ 163	7 meters (rotating gobo wheel)
		164 ⇔ 175	8 meters (rotating gobo wheel)
		176 ⇔ 187	9 meters (rotating gobo wheel)
		188 ⇔ 199	10 meters (rotating gobo wheel)
		200 ⇔ 211	15 meters (rotating gobo wheel)
		212 ⇔ 227	20 meters (rotating gobo wheel)
		228 ⇔ 191	Auto focus (rotating gobo wheel)
17	Zoom	192 ⇔ 255	Counterclockwise scroll, slow to fast
18	Fine zoom	000 ⇔ 255	Fine Control (16-bit)
19	Prism	000 ⇔ 004	No function
		005 ⇔ 255	Prism effect
20	Rotating prism	000 ⇔ 127	Prism index
		128 ⇔ 189	Clockwise rotation, fast to slow
		190 ⇔ 193	Hold
		194 ⇔ 255	Counterclockwise rotation, slow to fast
21	Iris	000 ⇔ 063	Large to small
		064 ⇔ 127	Auto change, slow to fast
		128 ⇔ 191	Slow zoom out, fast zoom in (slow to fast)
		192 ⇔ 255	Slow zoom in, fast zoom out (slow to fast)
22	Frost	000 ⇔ 004	No function
		005 ⇔ 255	Frost effect

QUICK REFERENCE GUIDE



EN

Channel	Function	Value	Percent/Setting
23	Auto program	000 ⇄ 007	Auto program 1
		008 ⇄ 015	Auto program 2
		016 ⇄ 023	Auto program 3
		024 ⇄ 031	Auto program 4
		032 ⇄ 039	Auto program 5
		040 ⇄ 047	Auto program 6
		048 ⇄ 055	Auto program 7
		056 ⇄ 063	Auto program 8
		064 ⇄ 071	Auto program 9
		072 ⇄ 079	Auto program 10
		080 ⇄ 087	Auto program 11
		088 ⇄ 095	Auto program 12
		096 ⇄ 103	Auto program 13
		104 ⇄ 111	Auto program 14
		112 ⇄ 119	Auto program 15
		120 ⇄ 127	Auto program 16
		128 ⇄ 135	Auto program 17
		136 ⇄ 143	Auto program 18
		144 ⇄ 151	Auto program 19
		152 ⇄ 159	Auto program 20
		160 ⇄ 167	Auto program 21
		168 ⇄ 175	Auto program 22
		176 ⇄ 183	Auto program 23
		184 ⇄ 191	Auto program 24
		192 ⇄ 199	Auto program 25
		200 ⇄ 207	Auto program 26
		208 ⇄ 215	Auto program 27
		216 ⇄ 223	Auto program 28
		224 ⇄ 231	Auto program 29
		232 ⇄ 239	Auto program 30
		240 ⇄ 255	Auto program 31
24	Auto speed	000 ⇄ 255	Slow to fast
25	Control	000 ⇄ 007	No function
		008 ⇄ 015	Blackout during pan/tilt
		016 ⇄ 023	Blackout while color wheel is moving
		024 ⇄ 031	Blackout while gobo wheel is moving
		032 ⇄ 039	Blackout while pan/tilt/moving color wheel
		040 ⇄ 047	Blackout while pan/tilt/moving gobo wheel
		048 ⇄ 055	Blackout while pan/tilt/moving color wheel/moving gobo wheel
		056 ⇄ 095	No function
		096 ⇄ 103	Pan reset
		104 ⇄ 111	Tilt reset
		112 ⇄ 119	Color reset
		120 ⇄ 127	Gobo reset
		128 ⇄ 135	No function
		136 ⇄ 143	Prism reset
		144 ⇄ 151	No function
		152 ⇄ 159	All reset
		160 ⇄ 167	Iris reset
		168 ⇄ 175	Frost reset
		176 ⇄ 183	Zoom reset
		184 ⇄ 255	No function

19CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Pan	000 ⇄ 255	0-100%
2	Fine pan	000 ⇄ 255	Fine control (16-bit)
3	Tilt	000 ⇄ 255	0-100%
4	Fine tilt	000 ⇄ 255	Fine control (16-bit)
5	Pan/tilt speed	000 ⇄ 255	0-100%
6	Dimmer	000 ⇄ 255	0-100%
7	Strobe	000 ⇄ 003	Off
		004 ⇄ 007	On
		008 ⇄ 076	Synchronizing strobe, slow to fast
		077 ⇄ 145	Pulse strobe, slow to fast
		146 ⇄ 215	Random strobe, slow to fast
		216 ⇄ 255	On
8	Color 1	000 ⇄ 007	White
		008 ⇄ 015	Color 1
		016 ⇄ 023	Color 2
		024 ⇄ 031	Color 3
		032 ⇄ 039	Color 4
		040 ⇄ 047	Color 5
		048 ⇄ 055	Color 6
		056 ⇄ 063	Color 7
		064 ⇄ 071	White + Color 1
		072 ⇄ 079	Color 1 + Color 2
		080 ⇄ 087	Color 2 + Color 3
		088 ⇄ 095	Color 3 + Color 4
		096 ⇄ 103	Color 4 + Color 5
		104 ⇄ 111	Color 5 + Color 6
		112 ⇄ 119	Color 6 + Color 7
		120 ⇄ 127	Color 7 + White
		128 ⇄ 191	Clockwise color scroll, slow to fast
		192 ⇄ 255	Counterclockwise color scroll, slow to fast
9	Color 2	000 ⇄ 007	White
		008 ⇄ 015	Color 1
		016 ⇄ 023	Color 2
		024 ⇄ 031	Color 3
		032 ⇄ 039	Color 4
		040 ⇄ 047	Color 5
		048 ⇄ 055	Color 6
		056 ⇄ 063	Color 7
		064 ⇄ 071	White + Color 1
		072 ⇄ 079	Color 1 + Color 2
		080 ⇄ 087	Color 2 + Color 3
		088 ⇄ 095	Color 3 + Color 4
		096 ⇄ 103	Color 4 + Color 5
		104 ⇄ 111	Color 5 + Color 6
		112 ⇄ 119	Color 6 + Color 7
		120 ⇄ 127	Color 7 + White
		128 ⇄ 191	Clockwise color scroll, slow to fast
		192 ⇄ 255	Counterclockwise color scroll, slow to fast

QUICK REFERENCE GUIDE



EN

Channel	Function	Value	Percent/Setting
10	Rotating gobo wheel (see Gobo Wheels)	000 ⇄ 007	Open
		008 ⇄ 015	Gobo 1 (tribal breakup)
		016 ⇄ 023	Gobo 2 (shattered)
		024 ⇄ 031	Gobo 3 (stickmen)
		032 ⇄ 039	Gobo 4 (linear ovals)
		040 ⇄ 047	Gobo 5 (laser triangle)
		048 ⇄ 055	Gobo 6 (line)
		056 ⇄ 063	Gobo 7 (thatched breakup)
		064 ⇄ 071	Gobo 1 shaking, slow to fast
		072 ⇄ 079	Gobo 2 shaking, slow to fast
		080 ⇄ 087	Gobo 3 shaking, slow to fast
		088 ⇄ 095	Gobo 4 shaking, slow to fast
		096 ⇄ 103	Gobo 5 shaking, slow to fast
		104 ⇄ 111	Gobo 6 shaking, slow to fast
		112 ⇄ 119	Gobo 7 shaking, slow to fast
		120 ⇄ 127	Open
		128 ⇄ 191	Clockwise scroll, slow to fast
		192 ⇄ 255	Counterclockwise scroll, slow to fast
11	Gobo rotation	000 ⇄ 063	Rotating gobo index
		064 ⇄ 147	Clockwise rotation, slow to fast
		148 ⇄ 191	Counterclockwise rotation, slow to fast
		192 ⇄ 255	Bounce effect
12	Static gobo wheel (see Gobo Wheels)	000 ⇄ 006	Open
		007 ⇄ 013	Gobo 1 (dots breakup)
		014 ⇄ 020	Gobo 2 (bricks)
		021 ⇄ 027	Gobo 3 (triangle rays)
		028 ⇄ 034	Gobo 4 (grouped ovals)
		035 ⇄ 041	Gobo 5 (triangle breakup)
		042 ⇄ 048	Gobo 6 (foliage breakup)
		049 ⇄ 055	Gobo 7 (circle dot)
		056 ⇄ 063	Gobo 8 (mosaic breakup)
		064 ⇄ 071	Gobo 1 shaking, slow to fast
		072 ⇄ 079	Gobo 2 shaking, slow to fast
		080 ⇄ 085	Gobo 3 shaking, slow to fast
		086 ⇄ 092	Gobo 4 shaking, slow to fast
		093 ⇄ 099	Gobo 5 shaking, slow to fast
		100 ⇄ 106	Gobo 6 shaking, slow to fast
		107 ⇄ 113	Gobo 7 shaking, slow to fast
		114 ⇄ 120	Gobo 8 shaking, slow to fast
		121 ⇄ 127	Open
		128 ⇄ 191	Clockwise scroll, slow to fast
		192 ⇄ 255	Counterclockwise scroll, slow to fast
13	Focus	000 ⇄ 255	0-100%
14	Zoom	192 ⇄ 255	Counterclockwise scroll, slow to fast
15	Prism	000 ⇄ 004	No function
		005 ⇄ 255	Prism effect
16	Rotating prism	000 ⇄ 127	Prism index
		128 ⇄ 189	Clockwise rotation, fast to slow
		190 ⇄ 193	Hold
		194 ⇄ 255	Counterclockwise rotation, slow to fast
17	Iris	000 ⇄ 063	Large to small
		064 ⇄ 127	Auto change, slow to fast
		128 ⇄ 191	Slow zoom out, fast zoom in (slow to fast)
		192 ⇄ 255	Slow zoom in, fast zoom out (slow to fast)

Channel	Function	Value	Percent/Setting
18	Frost	000 ⇔ 004	No function
		005 ⇔ 255	Frost effect
19	Control	000 ⇔ 007	No function
		008 ⇔ 015	Blackout during pan/tilt
		016 ⇔ 023	Blackout while color wheel is moving
		024 ⇔ 031	Blackout while gobo wheel is moving
		032 ⇔ 039	Blackout while pan/tilt/moving color wheel
		040 ⇔ 047	Blackout while pan/tilt/moving gobo wheel
		048 ⇔ 055	Blackout while pan/tilt/moving color wheel/moving gobo wheel
		056 ⇔ 095	No function
		096 ⇔ 103	Pan reset
		104 ⇔ 111	Tilt reset
		112 ⇔ 119	Color reset
		120 ⇔ 127	Gobo reset
		128 ⇔ 135	No function
		136 ⇔ 143	Prism reset
		144 ⇔ 151	No function
		152 ⇔ 159	All reset
		160 ⇔ 167	Iris reset
		168 ⇔ 175	Frost reset
		176 ⇔ 183	Zoom reset
		184 ⇔ 255	No function

Acerca de Esta Guía

La Guía de Referencia Rápida (GRR) del Rogue R3 Spot contiene información básica sobre el producto, como montaje, opciones de menú y valores DMX. Descargue el Manual de Usuario de www.chauvetprofessional.com para información más detallada.

Exención de Responsabilidad

La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.

GARANTÍA LIMITADA

PARA VER EL REGISTRO DE GARANTÍA Y LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES COMPLETOS, VISITE NUESTRO SITIO WEB.

Para clientes en los Estados Unidos y México: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

Para clientes en Reino Unido, República de Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia y Alemania: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet garantiza que este producto estará libre de defectos de material y mano de obra en condiciones de uso normales, durante el periodo especificado, sujeto siempre a las exclusiones y limitaciones establecidas en la garantía limitada completa de nuestro sitio web. Esta garantía se concede únicamente al comprador original del producto y no es transferible. Para ejercer los derechos que otorga esta garantía, usted debe proporcionar una prueba de compra en forma de un recibo de compra original, expedido por un distribuidor autorizado, donde figure el nombre del producto y la fecha de compra. **NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS NI IMPLÍCITAS.** Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que a usted le asistan otros derechos, que variarán dependiendo del estado o del país. Esta garantía solamente es válida en los Estados Unidos, Reino Unido, República de Irlanda, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Alemania y México. Para conocer los términos de garantía en otros países, consulte a su distribuidor local.

Notas de Seguridad

- La luminaria debe colocarse de forma que no sea previsible que se mire fijamente hacia ella a una distancia menor de 22,3' (6,8 m).
- Si se daña el cable externo flexible de esta luminaria, se sustituirá con un cable especial o con un cable disponible exclusivamente a través del fabricante o de su agente de servicio técnico.
- Solo el fabricante, su agente de servicio o un técnico de similar cualificación podrán reemplazar la fuente de luz contenida en esta luminaria.
- La luminaria está destinada exclusivamente a un uso profesional.
- NO abra este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- NO mire a la fuente de luz cuando el producto esté encendido.
- NO deje ningún material inflamable a menos de 50 cm de este producto mientras esté funcionando o conectado a la alimentación.
- NO ponga en funcionamiento este producto si sospecha que la carcasa, lentes o cables están dañados.
- NO conecte este producto a un atenuador o reostato.
- NO sumerja este producto (IP65). La operación temporal en exteriores es correcta.
- No apto para la instalación permanente en exteriores en lugares con condiciones ambientales extremas. Estas incluyen, sin limitarse a ellas:
 - Exposición a un ambiente marino/salino (a menos de 4,8 km de una masa de agua salada).
 - Cuando las temperaturas máxima o mínima habituales del lugar superan los rangos de temperatura en este manual.
 - Lugares proclives a inundaciones o a ser sepultados por la nieve.
 - Otras zonas en las que el producto esté expuesto a radiación extrema o sustancias cáusticas.
- CUIDADO: La carcasa de este producto está caliente cuando las luces están en funcionamiento.
- CUIDADO: Cuando transfiera el producto desde ambientes con temperatura extrema (p. ej., del remolque frío de un camión a una sala de baile con calor y humedad), puede formarse condensación en la electrónica interna del producto. Para evitar que se produzca una avería, deje que el producto se aclimate completamente al ambiente antes de conectar la alimentación.
- USE un cable de seguridad cuando monte este producto en lo alto.
- Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
- Use SOLAMENTE los soportes de colgar/montar para mover este producto.
- Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte complemente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.
- Monte este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20" (50 cm) de superficies adyacentes.
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.
- La máxima temperatura ambiente es de 113 °F (45 °C). No haga funcionar este producto a temperaturas más altas.

Cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple la parte 15, parte B de las normas FCC. El Funcionamiento está supeditado al cumplimiento de estas dos condiciones:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales; y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente autorizado por la parte responsable de conformidad puede anular la potestad del usuario para hacer funcionar el equipo.

Contacto

Fuera de EE. UU., Reino Unido, Irlanda, Benelux, Francia, Alemania o México póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver un producto. Consulte [Contact Us](#) al final de este GRR para información de contacto.

Qué va Incluido

- Rogue R3 Spot
- Cable de alimentación Neutrik® powerCON®
- Soporte Omega con material de montaje
- Guía de Referencia Rápida

Corriente Alterna

Este producto tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz.

Alimentación en Cadena

Puede enlazar hasta 2 productos Rogue R3 Spot a 100 V, 3 productos a 120 V, 5 productos @ 208 V, 6 productos a 230 V o 6 productos a 240 V. Nunca exceda este número. Los cables de alimentación en cadena se pueden adquirir por separado.

Enchufe CA

Conexión	Cable (EE.UU.)	Cable (Europa)	Color del tornillo
CA Cargado	Negro	Marrón	Amarillo/Latón
CA Neutro	Blanco	Azul	Plata
CA Tierra	Verde/Amarillo	Verde/Amarillo	Verde



Para evitar un desgaste innecesario y alargar su vida útil, desconecte completamente el producto de la alimentación, mediante el interruptor o desenchufándolo, durante los periodos en los que no se use.

Sustitución del Fusible

1. Desconecte este producto de la alimentación.
2. Utilizando un destornillador plano, desatornille la tapa del portafusibles de la carcasa.
3. Quite el fusible fundido del portafusibles y sustitúyalo con uno nuevo del mismo tipo y categoría.
4. Vuelva a atornillar la tapa del portafusibles en su sitio y conecte de nuevo la alimentación.

Enlace DMX

El Rogue R3 Spot funcionará con un controlador DMX normal para sus personalidades. Hay un Manual DMX disponible en www.chauvetprofessional.com.

Conexión DMX

El Rogue R3 Spot usa una conexión de datos DMX normal para sus personalidades. Vea el Manual de Usuario para conectar y configurar para funcionamiento DMX.

RDM (gestión remota del dispositivo)


Remote Device Management (gestión remota del dispositivo) o RDM, es un estándar que permite a los dispositivos con capacidad DMX una comunicación bidireccional por un cableado DMX existente. El Rogue R3 Spot admite protocolo RDM, que posibilita información para supervisar cambiar las opciones del mapa de menú. Descargue el manual de usuario de www.chauvetprofessional.com para una información más detallada.

ES

Montaje

Antes de montar este producto, lea las [Notas de Seguridad](#). Utilice al menos un punto de montaje por producto. Asegúrese de que las abrazaderas de montaje son capaces de soportar el peso del producto. Para nuestra línea Chauvet de abrazaderas de montaje, visite <http://trusst.com/productcategory/truss-clamps/>.

Diagrama de montaje del producto

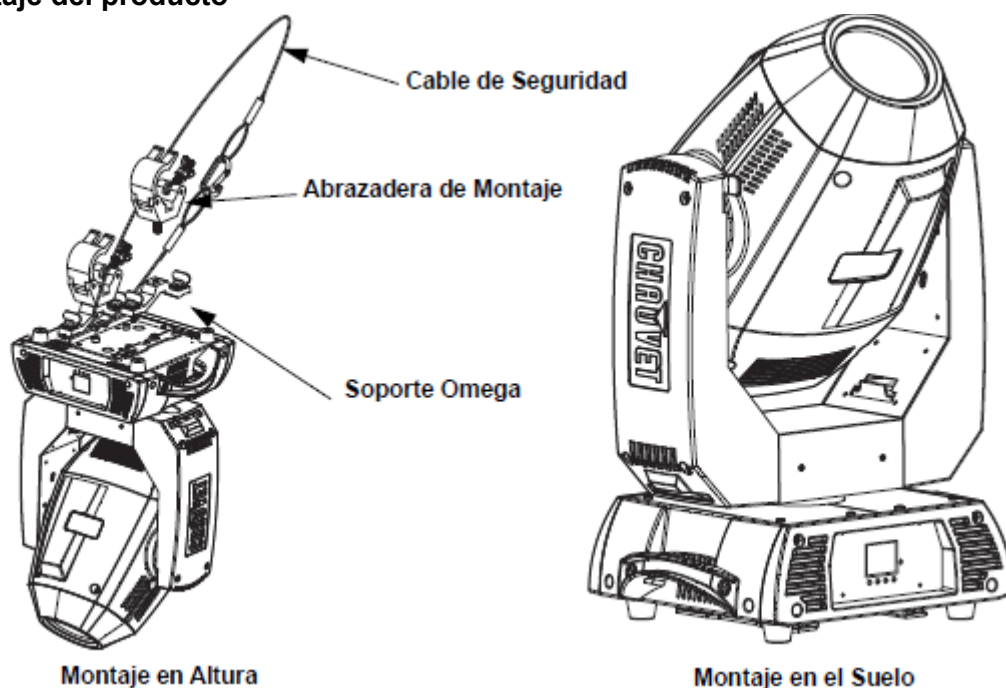

Descripción del Panel de Control

Botón	Función
<MENU>	Salir del menú o función actual
<ENTER>	Habilita el menú actualmente en pantalla o configura el valor seleccionado actualmente dentro de la función seleccionada
<UP>	Navega hacia arriba por la lista de menú y aumenta el valor numérico cuando está en una función
<DOWN>	Navega hacia abajo por la lista de menú y disminuye el valor numérico cuando está en una función

Mapa de Menú

Consulte la página del producto Rogue R3 Spot en www.chauvetprofessional.com para ver el último mapa de menu.

Nivel principal	Niveles de Programación		Descripción
Address	001–512		Configura la dirección de inicio
Run Mode	DMX	25CH	Selecciona el personalidad DMX
		19CH	
	Auto Test		Prueba automática de todas las funciones
	Manual Test	Pan	Controlar y probar todas las funciones a través del panel de control
		Pan Fine	
		Tilt	
		P/T Speed	
		Dimmer	
		Dimmer Fine	
		Shutter	
		Color 1	
		Color 2	
		Gobo	
		Gobo Rot	
		Focus	
		Zoom	
		Prism	
		Prism Rotate	
		Iris	
		Frost	
		LED Ma. Fade	
		Background	
		P/T Macro	
		P/T Macro Speed	
		Special Function	
Setup	Pan Reverse	YES	Invierte el funcionamiento del desplazamiento lateral
		NO	Funcionamiento de desplazamiento lateral normal
	Tilt Reverse	YES	Invierte el funcionamiento de la inclinación
		NO	Funcionamiento inclinación normal
	Screen Rev	YES	Vista normal de la pantalla de control
		NO	Gira la pantalla de control 180°
	Pan Angle	540	Selecciona el rango de desplazamiento lateral de 540°
		360	Selecciona el rango de desplazamiento lateral de 360°
		180	Selecciona el rango de desplazamiento lateral de 180°
	Tilt Angle	250	Selecciona el rango de inclinación de 250°
		180	Selecciona el rango de inclinación de 180°
		90	Selecciona el rango de inclinación de 90°
	BL.O.P/T Move	YES	Define el retardo de move-in-black-para el desplazamiento lateral/inclinación
		NO	
	BL.O Color Move	YES	Define el retardo de move-in-black-para el cambio de color
		NO	
	PWM Option	600Hz	Selecciona la frecuencia de emisión PWM
		1200Hz	
		6000Hz	
		15KHz	
	Fans	ECO	Cambiar el modo de velocidad del ventilador
		Auto	

ES

Nivel principal	Niveles de Programación		Descripción	
Setup	Reset Function	Pan/Tilt	YES	Reincia las funciones de desplazamiento lateral/ inclinación a la posición de inicio
			NO	
		Prism	YES	Reincia las funciones de prisma a la posición de inicio
			NO	
		Color/Frost	YES	Reincia todas las funciones de color y difusor a la posición de inicio
			NO	
		Gobo/ Gobo Rot.	YES	Reincia todas las funciones de gobo, a la posición de inicio
			NO	
		Focus/Iris	YES	Reincia las funciones de iris y foco a la posición de inicio
			NO	
	All	YES	Reincia todas las funciones a la posición de inicio	
		NO		
Factory Settings	YES		Devuelve el producto a su configuracionde fábrica original	
	NO			
Sys Info	Ver			Muestra en pantalla la versión de software
	Running Mode			Muestra el modo de ejecución actual
	DMX Address			Muestra la dirección DMX actual
	Temperature			Muestra la temperatura del producto en Celcius
	UID			Muestra actual UID #

Valores DMX
25CH

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1	Desplazamiento Lateral	000 ⇔ 255	0–100%
2	Desplazamiento Lateral Fino	000 ⇔ 255	0–100%
3	Inclinación	000 ⇔ 255	0–100%
4	Inclinación fina	000 ⇔ 255	0–100%
5	Velocidad Desplazamiento Lateral/inclinación	000 ⇔ 255	0–100%
6	Atenuador	000 ⇔ 255	0–100%
7	Atenuador fino	000 ⇔ 255	0–100%
8	Obturador	000 ⇔ 003 Cerrado 004 ⇔ 007 Abierto 008 ⇔ 076 Lento a rápido 077 ⇔ 145 Efecto pulso (lento a rápido) 146 ⇔ 215 Efecto aleatorio de lento a rápido 216 ⇔ 255 Abierto	
9	Rueda de color 1	000 ⇔ 007 Blanco 008 ⇔ 015 Color 1 016 ⇔ 023 Color 2 024 ⇔ 031 Color 3 032 ⇔ 039 Color 4 040 ⇔ 047 Color 5 048 ⇔ 055 Color 6 056 ⇔ 063 Color 7 064 ⇔ 071 Blanco + Color 1 072 ⇔ 079 Color 1 + Color 2 080 ⇔ 087 Color 2 + Color 3 088 ⇔ 095 Color 3 + Color 4 096 ⇔ 103 Color 4 + Color 5 104 ⇔ 111 Color 5 + Color 6 112 ⇔ 119 Color 6 + Color 7 120 ⇔ 127 Color 7 + Blanco 128 ⇔ 191 Desplazamiento de color dextrógiro, lento a rápido 192 ⇔ 255 Desplazamiento de color levógiro, lento a rápido	
10	Rueda de Color 2	000 ⇔ 007 Blanco 008 ⇔ 015 Color 1 016 ⇔ 023 Color 2 024 ⇔ 031 Color 3 032 ⇔ 039 Color 4 040 ⇔ 047 Color 5 048 ⇔ 055 Color 6 056 ⇔ 063 Color 7 064 ⇔ 071 Blanco + Color 1 072 ⇔ 079 Color 1 + Color 2 080 ⇔ 087 Color 2 + Color 3 088 ⇔ 095 Color 3 + Color 4 096 ⇔ 103 Color 4 + Color 5 104 ⇔ 111 Color 5+ Color 6 112 ⇔ 119 Color 6 + Color 7 120 ⇔ 127 Color 7+ Blanco 128 ⇔ 191 Desplazamiento de color dextrógiro, lento a rápido 192 ⇔ 255 Desplazamiento de color levógiro, lento a rápido	
		000 ⇔ 007	Abierto

ES

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
11	Rueda de Gobo 1	008 ⇔ 015	Gobo 1
		016 ⇔ 023	Gobo 2
		024 ⇔ 031	Gobo 3
		032 ⇔ 039	Gobo 4
		040 ⇔ 047	Gobo 5
		048 ⇔ 055	Gobo 6
		056 ⇔ 063	Gobo 7
		064 ⇔ 071	Vibración de gobo 7, lento a rápido
		072 ⇔ 079	Vibración de gobo 6, lento a rápido
		080 ⇔ 087	Vibración de gobo 5, lento a rápido
		088 ⇔ 095	Vibración de gobo 4, lento a rápido
		096 ⇔ 103	Vibración de gobo 3, lento a rápido
		104 ⇔ 111	Vibración de gobo 2, lento a rápido
		112 ⇔ 119	Vibración de gobo 1, lento a rápido
		120 ⇔ 127	Abierto
		128 ⇔ 191	Desplazamiento de color dextrógiro, lento a rápido
		192 ⇔ 255	Desplazamiento inverso de color levógiro, lento a rápido
12	Rueda de Gobo 2	000 ⇔ 063	Gobo indexado
		064 ⇔ 147	Giro dextrógiro, lento a rápido
		148 ⇔ 231	Giro levógiro, lento a rápido
		232 ⇔ 255	Efecto Boomerang, lento a rápido
13	Rueda de gobo estático (véa Gobos)	000 ⇔ 006	Abierto
		007 ⇔ 013	Gobo 1
		014 ⇔ 020	Gobo 2
		021 ⇔ 027	Gobo 3
		028 ⇔ 034	Gobo 4
		035 ⇔ 041	Gobo 5
		042 ⇔ 048	Gobo 6
		049 ⇔ 055	Gobo 7
		056 ⇔ 063	Gobo 8
		064 ⇔ 071	Vibración de gobo 8, lento a rápido
		072 ⇔ 078	Vibración de gobo 7, lento a rápido
		079 ⇔ 085	Vibración de gobo 6, lento a rápido
		086 ⇔ 092	Vibración de gobo 5, lento a rápido
		093 ⇔ 099	Vibración de gobo 4, lento a rápido
		100 ⇔ 106	Vibración de gobo 3, lento a rápido
		107 ⇔ 113	Vibración de gobo 2, lento a rápido
		114 ⇔ 120	Vibración de gobo 1, lento a rápido
		121 ⇔ 127	Abierto
		128 ⇔ 191	Desplazamiento de color dextrógiro, lento a rápido
		092 ⇔ 255	Desplazamiento de color levógiro, lento a rápido
14	Foco	000 ⇔ 255	0-100%
15	Foco Fino	000 ⇔ 255	0-100%

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
16	Autofoco	000 ⇔ 000	Sin función
		001 ⇔ 012	5 meters (Rueda de gobo estático)
		013 ⇔ 024	6 meters (Rueda de gobo estático)
		025 ⇔ 036	7 meters (Rueda de gobo estático)
		037 ⇔ 048	8 meters (Rueda de gobo estático)
		049 ⇔ 060	9 meters (Rueda de gobo estático)
		061 ⇔ 072	10 meters (Rueda de gobo estático)
		073 ⇔ 084	15 meters (Rueda de gobo estático)
		085 ⇔ 100	20 meters (Rueda de gobo estático)
		101 ⇔ 127	Autofoco (Rueda de gobo estático)
		128 ⇔ 139	5 meters (Rueda de gobo giratorio)
		140 ⇔ 151	6 meters (Rueda de gobo giratorio)
		152 ⇔ 163	7 meters (Rueda de gobo giratorio)
		164 ⇔ 175	8 meters (Rueda de gobo giratorio)
		176 ⇔ 187	9 meters (Rueda de gobo giratorio)
		188 ⇔ 199	10 meters (Rueda de gobo giratorio)
		200 ⇔ 211	15 meters (Rueda de gobo giratorio)
		212 ⇔ 227	20 meters (Rueda de gobo giratorio)
		228 ⇔ 255	Autofoco (Rueda de gobo giratorio)
17	Zoom	000 ⇔ 255	0–100%
18	Zoom fino	000 ⇔ 255	0–100%
19	Prisma	000 ⇔ 004	Sin función
		005 ⇔ 255	Insertar prisma
20	Girar Prisma	000 ⇔ 127	Indexado prisma
		128 ⇔ 189	Giro levógiro, rápido a lento
		190 ⇔ 193	Parada
		194 ⇔ 255	Giro dextrógiro, lento a rápido
21	Iris	000 ⇔ 063	Amplia para reducir
		064 ⇔ 127	Efecto iris, lento a rápido
		128 ⇔ 191	Efecto iris, en lento, salir rápido
		192 ⇔ 255	Efecto iris, despacio, en rápido
22	Difusor	000 ⇔ 004	Sin función
		105 ⇔ 255	Efecto difusor
23	Programa Automático	000 ⇔ 007	Programa automático 1
		008 ⇔ 015	Programa automático 2
		016 ⇔ 023	Programa automático 3
		024 ⇔ 031	Programa automático 4
		032 ⇔ 039	Programa automático 5
		040 ⇔ 047	Programa automático 6
		048 ⇔ 055	Programa automático 7
		056 ⇔ 063	Programa automático 8
		064 ⇔ 071	Programa automático 9
		072 ⇔ 079	Programa automático 10
		080 ⇔ 087	Programa automático 11
		088 ⇔ 095	Programa automático 12
		096 ⇔ 103	Programa automático 13
		104 ⇔ 111	Programa automático 14
		112 ⇔ 119	Programa automático 15
		120 ⇔ 127	Programa automático 16
		128 ⇔ 135	Programa automático 17
		136 ⇔ 143	Programa automático 18
		144 ⇔ 151	Programa automático 19
		152 ⇔ 159	Programa automático 20

ES

Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
		160 ⇄ 167	Programa automático 21
		168 ⇄ 175	Programa automático 22
		176 ⇄ 183	Programa automático 23
		184 ⇄ 191	Programa automático 24
		192 ⇄ 199	Programa automático 25
		200 ⇄ 207	Programa automático 26
		208 ⇄ 215	Programa automático 27
		216 ⇄ 223	Programa automático 28
		224 ⇄ 231	Programa automático 29
		232 ⇄ 239	Programa automático 30
		240 ⇄ 255	Programa automático 31
24	Velocidad	000 ⇄ 255	Lento a rápido
		000 ⇄ 007	Sin función
		008 ⇄ 015	Blackout durante desplazamiento lateral/inclinación (mantener 3 s)
		016 ⇄ 023	Blackout mientras se mueve la rueda de color (mantener 3 s)
		024 ⇄ 031	Blackout mientras se mueve la rueda de gobo (mantener 3 s)
		032 ⇄ 039	Deshabilitar blackout de desplazamiento lateral/inclinación (mantener 3 s)
		040 ⇄ 047	Deshabilitar blackout de rueda de color (mantener 3 s)
		048 ⇄ 055	Deshabilitar blackout de rueda de gobo (mantener 3 s)
		056 ⇄ 095	No function
25	Control	096 ⇄ 103	Reiniciar desplazamiento lateral
		104 ⇄ 111	Reiniciar desplazamiento inclinación
		112 ⇄ 119	Reiniciar rueda de color
		120 ⇄ 127	Reiniciar rueda de gobo
		128 ⇄ 143	Sin función
		136 ⇄ 143	Reiniciar prisma
		144 ⇄ 151	Sin función
		152 ⇄ 159	Reiniciar todo
		160 ⇄ 167	Reiniciar iris
		168 ⇄ 175	Reiniciar difusor
		176 ⇄ 183	Reiniciar zoom
		184 ⇄ 255	Sin función

19CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Desplazamiento Lateral	000 ⇔ 255	0-100%
2	Desplazamiento Lateral Fino	000 ⇔ 255	0-100%
3	Inclinación	000 ⇔ 255	0-100%
4	Inclinación Fina	000 ⇔ 255	0-100%
5	Velocidad Desplazamiento Lateral/Inclinación	000 ⇔ 255	0-100%
6	Atenuador	000 ⇔ 255	0-100%
7	Obturador	000 ⇔ 003	Cerrado
		004 ⇔ 007	Abierto
		008 ⇔ 076	Lento a rápido
		077 ⇔ 145	Efecto pulso de lento a rápido
		146 ⇔ 215	Efecto aleatorio de lento a rápido
		216 ⇔ 255	Abierto
8	Rueda de Color 1	000 ⇔ 007	Blanco
		008 ⇔ 015	Color 1
		016 ⇔ 023	Color 2
		024 ⇔ 031	Color 3
		032 ⇔ 039	Color 4
		040 ⇔ 047	Color 5
		048 ⇔ 055	Color 6
		056 ⇔ 063	Color 7
		064 ⇔ 071	Blanco + Color 1
		072 ⇔ 079	Color 1 + Color 2
		080 ⇔ 087	Color 2 + Color 3
		088 ⇔ 095	Color 3 + Color 4
		096 ⇔ 103	Color 4 + Color 5
		104 ⇔ 111	Color 5 + Color 6
		112 ⇔ 119	Color 6 + Color 7
		120 ⇔ 127	Color 7 + Blanco
		128 ⇔ 191	Desplazamiento de color dextrógiro, lento a rápido
		192 ⇔ 255	Desplazamiento de color levógiro, lento a rápido
9	Rueda de Color 2	000 ⇔ 007	Blanco
		008 ⇔ 015	Color 1
		016 ⇔ 023	Color 2
		024 ⇔ 031	Color 3
		032 ⇔ 039	Color 4
		040 ⇔ 047	Color 5
		048 ⇔ 055	Color 6
		056 ⇔ 063	Color 7
		064 ⇔ 071	Blanco + Color 1
		072 ⇔ 079	Color 1 + Color 2
		080 ⇔ 087	Color 2 + Color 3
		088 ⇔ 095	Color 3 + Color 4
		096 ⇔ 103	Color 4 + Color 5
		104 ⇔ 111	Color 5 + Color 6
		112 ⇔ 119	Color 6 + Color 7
		120 ⇔ 127	Color 7 + Blanco
		128 ⇔ 191	Desplazamiento de color dextrógiro, lento a rápido
		192 ⇔ 255	Desplazamiento de color levógiro, lento a rápido

ES

Channel	Function	Value	Percent/Setting
10	Rueda de Gobo 1	000 ⇄ 007	Open
		008 ⇄ 015	Gobo 1
		016 ⇄ 023	Gobo 2
		024 ⇄ 031	Gobo 3
		032 ⇄ 039	Gobo 4
		040 ⇄ 047	Gobo 5
		048 ⇄ 055	Gobo 6
		056 ⇄ 063	Gobo 7
		064 ⇄ 071	Vibracion de gobo 7, lento a rápido
		072 ⇄ 079	Vibracion de gobo 6, lento a rápido
		080 ⇄ 087	Vibracion de gobo 5, lento a rápido
		088 ⇄ 095	Vibracion de gobo 4, lento a rápido
		096 ⇄ 103	Vibracion de gobo 3, lento a rápido
		104 ⇄ 111	Vibracion de gobo 2, lento a rápido
		112 ⇄ 119	Vibracion de gobo 1, lento a rápido
		120 ⇄ 127	Abierto
		128 ⇄ 191	Desplazamiento de gobo dextrógiro, lento a rápido
		192 ⇄ 255	Desplazamiento de gobo levógiro, lento a rápido
11	Rueda de Gobo 2	000 ⇄ 063	Gobo indexado
		064 ⇄ 147	Giro dextrógiro, lento a rápido
		148 ⇄ 191	Giro levógiro, lento a rápido
		192 ⇄ 255	Efecto Boomerang, lento a rápido
12	Rueda de Gobo estático (véa Gobos)	000 ⇄ 006	Abierto
		007 ⇄ 013	Gobo 1
		014 ⇄ 020	Gobo 2
		021 ⇄ 027	Gobo 3
		028 ⇄ 034	Gobo 4
		035 ⇄ 041	Gobo 5
		042 ⇄ 048	Gobo 6
		049 ⇄ 055	Gobo 7
		056 ⇄ 063	Gobo 8
		064 ⇄ 071	Vibracion de gobo 8, lento a rápido
		072 ⇄ 079	Vibracion de gobo 7, lento a rápido
		080 ⇄ 085	Vibracion de gobo 6, lento a rápido
		086 ⇄ 092	Vibracion de gobo 5, lento a rápido
		093 ⇄ 099	Vibracion de gobo 4, lento a rápido
		100 ⇄ 106	Vibracion de gobo 3, lento a rápido
		107 ⇄ 113	Vibracion de gobo 2, lento a rápido
		114 ⇄ 120	Vibracion de gobo 1, lento a rápido
		121 ⇄ 127	Abierto
		128 ⇄ 191	Desplazamiento de gobo dextrógiro, lento a rápido
		192 ⇄ 255	Desplazamiento de gobo levógiro, lento a rápido
13	Foco	000 ⇄ 255	0-100%
14	Zoom	000 ⇄ 255	0-100%
15	Prisma	000 ⇄ 004	Sin función
		005 ⇄ 255	Insertar prisma
16	Rotating prism	000 ⇄ 127	Indexado prisma
		128 ⇄ 189	Giro levógiro, rápido a lento
		190 ⇄ 193	Parada
		194 ⇄ 255	Giro dextrógiro, lento a rápido
17	Iris	000 ⇄ 063	Amplia para reducir
		064 ⇄ 127	Efecto iris, lento a rápido
		128 ⇄ 191	Efecto iris, en lento, salir rápido
		192 ⇄ 255	Efecto iris, despacio, en rápido

Channel	Function	Value	Percent/Setting
18	Difusor	000 ⇄ 004	Sin función
		005 ⇄ 255	Efecto difusor
19	Control	000 ⇄ 007	Sin función
		008 ⇄ 015	Blackout durante desplazamiento lateral/inclinación (mantener 3 s)
		016 ⇄ 023	Blackout mientras se mueve la rueda de color (mantener 3 s)
		024 ⇄ 031	Blackout mientras se mueve la rueda de gobo(mantener 3 s)
		032 ⇄ 039	Deshabilitar blackout de desplazamiento lateral/inclinación (mantener 3 s)
		040 ⇄ 047	Deshabilitar blackout de rueda de color (mantener 3 s)
		048 ⇄ 055	Deshabilitar blackout de rueda de gobo (mantener 3 s)
		056 ⇄ 095	Sin función
		096 ⇄ 103	Reiniciar desplazamiento lateral
		104 ⇄ 111	Reiniciar desplazamiento inclinación
		112 ⇄ 119	Reiniciar rueda de color
		120 ⇄ 127	Reiniciar rueda de gobo
		128 ⇄ 135	Sin función
		136 ⇄ 143	Reiniciar prisma
		144 ⇄ 151	Sin función
		152 ⇄ 159	Reiniciar todo
		160 ⇄ 167	Reiniciar iris
		168 ⇄ 175	Restablecer difusor
		168 ⇄ 175	Reiniciar zoom
		176 ⇄ 183	Zoom reset
		184 ⇄ 255	No function

À Propos de ce Manuel

Le Manuel de Référence du Rogue R3 Spot (MdR) reprend des informations de base sur cet appareil notamment en matière de connexions, montage, options de menu et valeurs DMX. Télécharger le Manuel d'Utilisation sur www.chauvetprofessional.com pour de plus amples informations.

Clause de Non-Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes à changement sans préavis.

GARANTIE LIMITÉE

VEUILLEZ VISITER NOTRE SITE INTERNET POUR CONSULTER LES MODALITÉS D'ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE ET LES CONDITIONS GÉNÉRALES COMPLÈTES.

Pour les clients aux États-Unis et au Mexique: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

Pour les clients du Royaume-Uni, de la République d'Irlande, de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, de la France et de l'Allemagne: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet garantit que cet appareil est exempt de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation, pendant la période spécifiée dans la garantie limitée complète consultable sur notre site Internet et sous réserve des exclusions et limitations qui y sont énoncées. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial du produit et n'est pas transférable. Pour exercer les droits prévus par cette garantie, vous devez fournir une preuve d'achat sous la forme d'un reçu de vente original d'un revendeur autorisé qui indique le nom du produit et la date d'achat. **IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE.** Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient selon les états et les pays. Cette garantie n'est valable qu'aux États-Unis, au Royaume-Uni, en République d'Irlande, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en France, en Allemagne et au Mexique. Pour connaître les conditions de garantie dans d'autres pays, veuillez consulter votre revendeur local.

Consignes de Sécurité

- Le luminaire doit être placé de manière à ce qu'il ne soit pas possible de le regarder de manière fixe à une distance inférieure à 22,3 pi (6,8 m).
- Si le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou cordon spécial disponible exclusivement auprès du fabricant ou de son prestataire de service.
- La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne peut être remplacée que par le fabricant ou son prestataire de service ou une personne suffisamment qualifiée.
- Ce luminaire est uniquement réservé à un usage professionnel.
- N'ouvrez PAS cet appareil. Il ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur.
- Ne regardez PAS la source lumineuse lorsque le produit fonctionne.
- Ne laissez AUCUNE source inflammable dans un rayon de 50 cm du produit lorsque celui-ci fonctionne.
- N'utilisez PAS cet appareil si le boîtier, les lentilles ou les câbles vous semblent endommagés.
- Ne connectez ce produit NI à un gradateur NI à un rhéostat.
- N'utilisez QUE les lyres de suspension ou les poignées pour transporter cet appareil. Ne transportez jamais cet appareil par sa lyre asservie.
- N'immergez PAS ce produit (IP 65). Un usage temporaire en extérieur est autorisé.
- Ne convient pas aux installations permanentes en extérieur sur des sites sujets à des conditions environnementales extrêmes. Cela inclut par exemple :
 - L'exposition à un environnement marin ou à une solution saline (à moins de 4,8 kilomètres d'un corps d'eau salée).
 - Lorsque les températures moyennes hautes ou basses du site dépassent les plages de températures indiquées dans ce manuel.
 - Les sites qui sont sujets aux inondations ou qui présentent un risque d'être ensevelis sous la neige.
 - Tout autre endroit où le produit risque d'être soumis à des rayonnements extrêmes ou à des substances caustiques.
- **ATTENTION :** Lorsque l'appareil est transféré d'un environnement à température extrême à un autre (par exemple d'un camion froid vers une salle de bal chaude et humide), de la condensation peut se former sur les composants électriques internes. Pour éviter de causer des dommages, laissez l'appareil s'acclimater entièrement au milieu environnant avant de le mettre sous tension.
- **ATTENTION :** le boîtier de ce produit peut s'avérer brûlant lors du fonctionnement.
- Utilisez TOUJOURS un câble de sécurité lorsque vous montez ce produit en hauteur.
- Connectez UNIQUEMENT cet appareil à un circuit protégé et relié à la terre.
- Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter tout usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.
- Montez toujours ce produit dans un endroit bien ventilé, à au moins 50 cm (20 pouces) des surfaces adjacentes.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.
- La température ambiante maximale doit être de 113° F (45° C). Ne le faites pas fonctionner à des températures plus élevées.

Conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15, sous-partie B du règlement de la FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par l'autorité responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Contact

En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Irlande, du Benelux, de la France, de l'Allemagne, ou du Mexique, contactez votre fournisseur si vous avez besoin d'assistance ou pour retourner un appareil. Référez-vous à [Contact Us](#) à la fin de ce MdR pour obtenir des informations pour nous contacter.

Ce Qui est Inclus

- Rogue R3 Spot
- Cordon d'alimentation Neutrik® powerCON®
- 2 fixations Omega avec matériel de montage
- Manuel de Référence

Alimentation CA

Cet appareil est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension d'entrée comprise entre 100 et 240 VCA, 50/60 Hz.

Connexion Électrique

Vous pouvez connecter jusqu'à 3 Rogue R3 Spot à 120 V, 6 unités à 208 V ou 7 unités à 230 V. Ne dépassez jamais ce nombre. Vous pouvez vous procurer séparément des cordons d'alimentation.

Prise CA

Connexion	Câble (États-Unis)	Câble (Europe)	Couleur de la vis
Conducteur CA	Noir	Marron	Jaune/Cuivré
Neutre CA	Blanc	Bleu	Argenté
Terre CA	Vert/Jaune	Vert/Jaune	Vert



Durant les périodes de non-utilisation, pour éviter toute usure inutile et pour prolonger la durée de vie, déconnectez-entièrement l'appareil en le débranchant de l'alimentation électrique ou en coupant le disjoncteur.

Remplacement du Fusible

1. Débranchez l'appareil de l'alimentation.
2. À l'aide d'un tournevis à tête plate, dévissez le couvercle du porte-fusible du boîtier.
3. Retirez le fusil obsolète et remplacez-le par un fusible en bon état de même type et ampérage.
4. Revissez le couvercle du porte-fusible et rebranchez l'unité.

Raccordement DMX

Le Rogue R3 Spot fonctionnera avec une console DMX au moyen d'une connexion série DMX à 3 ou 5 broches. Une introduction au DMX est à votre disposition sur www.chauvetprofessional.com.

Connexion DMX

Le Rogue R3 Spot utilise une connexion de données DMX à 3 ou 5 broches pour ses personnalités DMX : **16CH** et **19CH**. Consultez le Manuel d'Utilisation pour connecter et configurer le système DMX.


RDM (Gestion des périphériques à distance)

Le protocole RDM (gestion des périphériques à distance) est un standard pour la communication bidirectionnelle des appareils dotés de fonctions DMX dans un câblage DMX existant. Le Rogue R3 Spot supporte le protocole RDM permettant un retour d'information pour la surveillance et des changements des options de menu. Veuillez télécharger le manuel de l'utilisateur à partir du site internet www.chauvetprofessional.com pour plus de détails.

Installation

Avant de monter cet appareil, lisez et assimilez les [Consignes de Sécurité](#). Utilisez au moins un point de fixation par appareil. Soyez sûr que les crochets sont capables de supporter le poids du produit. Pour voir notre gamme de crochets, rendez-vous sur <http://trusst.com/productcategory/truss-clamps>.

Schéma de Montage de l'Appareil

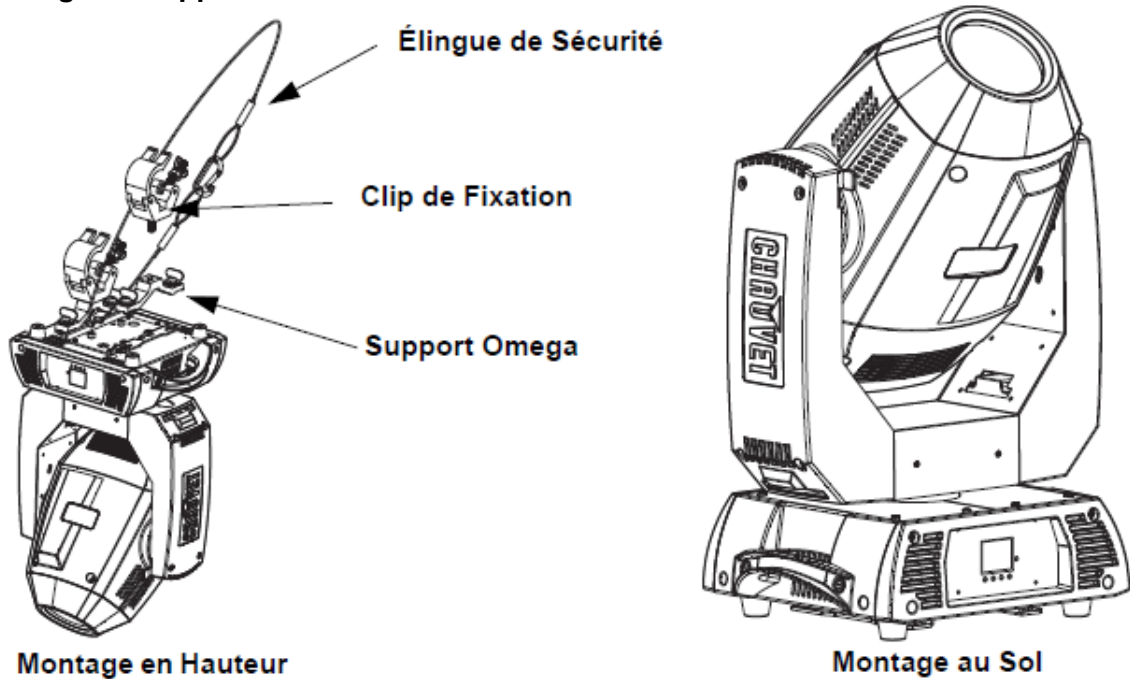

Description du Tableau de Commandes

Bouton	Fonction
<MENU>	Permet la sortie du menu ou de la fonction en cours
<ENTER>	Permet l'affichage du menu en cours ou permet de configurer la valeur en cours dans la fonction sélectionnée
<UP>	Permet de parcourir les listes de menu vers le haut, dans une fonction permet d'augmenter les valeurs numériques
<DOWN>	Permet de parcourir les listes de menu vers le bas, dans une fonction permet de diminuer les valeurs numériques

Plan du Menu

Reportez-vous à la page du produit Rogue R3 Spot sur www.chauvetprofessional.com pour la dernière carte des menu.

Main Level	Programming Levels		Description
Address	001-512		Configure l'adresse DMX de départ
Running Mode	DMX	25CH	Sélectionne le mode DMX
		19CH	
	Auto Test		Lance la séquence de test de l'appareil
	Manual Test	Pan	Permet de commander manuellement tous les paramètres du panneau de commande
		Pan Fine	
		Tilt	
		Tilt Fine	
		P/T Speed	
		Dimmer	
		Dimmer Fine	
		Shutter	
		color 1	
		color 2	
		Gobo	
		Gobo Rot	
		Gobo 2	
		Focus	
		Zoom	
		Prism	
		Prism Rotate	
		Iris	
		Frost	
		P/T Macro	
		P/T Macro Speed	
		Special Function	
		000-255	

Main Level	Programming Levels			Description
Setup	Pan Reverse	YES		Fonctionnement inversé du pan
		NO		Fonctionnement normal du pan
	Tilt Reverse	YES		Fonctionnement inversé du tilt
		NO		Fonctionnement inversé du tilt
	Screen Reverse	YES		Fait pivoter l'écran de commandes de 180°
		NO		Vue normale de l'écran de commandes
	Pan Angle	540		Sélectionne une plage d'angle de pan 540°
		360		Selectionne une plage d'angle de pan a 360°
		180		Selectionne une plage d'angle de pan a 180°
	Tilt Angle	250		Selectionne une plage d'angle de tilt a 250°
		180		Selectionne une plage d'angle de tilt a 180°
		90		Selectionne une plage d'angle de tilt a 90°
	BL.O.P/T Move	YES		Définit la temporisation de la mise en noir general du pan ou tilt
		NO		
	BL.O.color Move	YES		Définit la temporisation de la mise en noir general du changement de couleur
		NO		
	BL.O.Gobo Move	YES		Définit la temporisation de la mise en noir general du changement de gobo
		NO		
	PWM Option	600Hz		Permet de sélectionner la fréquence de sortie MLI
		1200Hz		
		2000Hz		
		4000Hz		
		6000Hz		
		15KHz		
	Fans	ECO		Mode silencieux
		Auto		La vitesse du ventilateur s'adapte à la température de l'appareil
Setup	Reset Function	Pan/Tilt	YES	Réinitialise les fonctions pan et tilt à leurs positions de départ
			NO	
		Prism	YES	Réinitialise toutes les fonctions pan prisme à leurs positions de départ
			NO	
		couleur/Frost	YES	Réinitialise toutes les fonctions de couleurs, et effet depoli à leurs positions de départ
			NO	
		Gobo/ Gobo Rot.	YES	Réinitialise toutes les fonctions de gobos à leurs positions de départ
			NO	
		Focus/Iris	YES	Réinitialise toutes les fonctions iris, et miseau point leurs positions de départ
			NO	
		All	YES	Réinitialise toutes les fonctions à leurs positions de départ
			NO	
	Factory Settings	YES		Réinitialise l'unité à sa configuration d'usine
		NO		
Sys Info	Ver			Affiche la version logicelle
	Running Mode			Affiche le mode actuel de fonctionnement
	DMX Address			Affiche l'adresse DMX actuelle
	Temperature			Affiche la température actuelle
	UID			Affiche l'UID du produit

Valeurs DMX

25CH

Channel	Function	Value	Percent/Setting
1	Pan	000 ⇄ 255	0-100%
2	Pan précis	000 ⇄ 255	Contrôle précis (16 bit)
3	Tilt	000 ⇄ 255	0-100%
4	Tilt précis	000 ⇄ 255	Contrôle précis (16 bit)
5	Vitesse Pan/tilt	000 ⇄ 255	0-100%
6	Gradateur	000 ⇄ 255	0-100%
7	Gradateur fin	000 ⇄ 255	Contrôle précis (16 bit)
8	Obturbateur	000 ⇄ 003	Fermé
		004 ⇄ 007	Ouvert
		008 ⇄ 076	Lent à rapide
		077 ⇄ 145	Effet de pulsation de lent à rapide
		146 ⇄ 215	Effet aléatoire de lent à rapide
		216 ⇄ 255	Ouvert
9	Roue de Couleurs 1	000 ⇄ 007	White
		008 ⇄ 015	couleur 1
		016 ⇄ 023	couleur 2
		024 ⇄ 031	couleur 3
		032 ⇄ 039	couleur 4
		040 ⇄ 047	couleur 5
		048 ⇄ 055	couleur 6
		056 ⇄ 063	couleur 7
		064 ⇄ 071	White + couleur 1
		072 ⇄ 079	couleur 1 + couleur 2
		080 ⇄ 087	couleur 2 + couleur 3
		088 ⇄ 095	couleur 3 + couleur 4
		096 ⇄ 103	couleur 4 + couleur 5
		104 ⇄ 111	couleur 5 + couleur 6
		112 ⇄ 119	couleur 6 + couleur 7
		120 ⇄ 127	couleur 7 + Blanc
		128 ⇄ 191	Défilement dans le sens des aiguilles d'une montre, lent à rapide
		192 ⇄ 255	Défilement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, lent à rapide
10	Roue de Couleurs 2	000 ⇄ 007	Blanc
		008 ⇄ 015	couleur 1
		016 ⇄ 023	couleur 2
		024 ⇄ 031	couleur 3
		032 ⇄ 039	couleur 4
		040 ⇄ 047	couleur 5
		048 ⇄ 055	couleur 6
		056 ⇄ 063	couleur 7
		064 ⇄ 071	couleur 7 + Blanc
		072 ⇄ 079	couleur 1 + couleur 2
		080 ⇄ 087	couleur 2 + couleur 3
		088 ⇄ 095	couleur 3 + couleur 4
		096 ⇄ 103	couleur 4 + couleur 5
		104 ⇄ 111	couleur 5 + couleur 6
		112 ⇄ 119	couleur 6 + couleur 7
		120 ⇄ 127	couleur 7 + Blanc
		128 ⇄ 191	Défilement dans le sens des aiguilles d'une montre, lent à rapide
		192 ⇄ 255	Défilement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, lent à rapide

Channel	Function	Value	Percent/Setting
11	Roue de Gobo 1	000 ⇔ 007	Blanc
		008 ⇔ 015	Gobo 1
		016 ⇔ 023	Gobo 2
		024 ⇔ 031	Gobo 3
		032 ⇔ 039	Gobo 4
		040 ⇔ 047	Gobo 5
		048 ⇔ 055	Gobo 6
		056 ⇔ 063	Gobo 7
		064 ⇔ 071	Oscillation de gobos 7 lent à rapide
		072 ⇔ 079	Oscillation de gobos 6 lent à rapide
		080 ⇔ 087	Oscillation de gobos 5 lent à rapide
		088 ⇔ 095	Oscillation de gobos 4 lent à rapide
		096 ⇔ 103	Oscillation de gobos 3 lent à rapide
		104 ⇔ 111	Oscillation de gobos 2 lent à rapide
		112 ⇔ 119	Oscillation de gobos 1 lent à rapide
		120 ⇔ 127	Ouvert
		128 ⇔ 191	Defilement dans le sens des aiguilles d'une montre, lent à rapide
		192 ⇔ 255	Defilement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, lent à rapide
12	Roue de Gobo 2	000 ⇔ 063	Indexation de Gobo
		064 ⇔ 147	Rotation dans le sens horaire, lent à rapide
		148 ⇔ 231	Rotation dans le sens antihoraire, lent à rapide
		232 ⇔ 255	Effet boomerang, lent à rapide
13	Roue de gobo statique (Voir la section Gobos)	000 ⇔ 006	Ouvert
		007 ⇔ 013	Gobo 1
		014 ⇔ 020	Gobo 2
		021 ⇔ 027	Gobo 3
		028 ⇔ 034	Gobo 4
		035 ⇔ 041	Gobo 5
		042 ⇔ 048	Gobo 6
		049 ⇔ 055	Gobo 7
		056 ⇔ 063	Gobo 8
		064 ⇔ 071	Oscillation de gobos 8, lent à rapide
		072 ⇔ 079	Oscillation de gobos 7, lent à rapide
		080 ⇔ 085	Oscillation de gobos 6, lent à rapide
		086 ⇔ 092	Oscillation de gobos 5, lent à rapide
		093 ⇔ 099	Oscillation de gobos 4, lent à rapide
		100 ⇔ 106	Oscillation de gobos 3, lent à rapide
		107 ⇔ 113	Oscillation de gobos 2, lent à rapide
		114 ⇔ 120	Oscillation de gobos 1, lent à rapide
		121 ⇔ 127	Ouvert
		128 ⇔ 191	Defilement dans le sens des aiguilles d'une montre, lent à rapide
		192 ⇔ 255	Defilement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, lent à rapide
14	Focus	000 ⇔ 255	0-100%
15	Focus précis	000 ⇔ 255	0-100%

Channel	Function	Value	Percent/Setting
16	Focus automatique	000 ⇔ 000	Pas de fonction
		001 ⇔ 012	5 meters (roue de gobo statique)
		013 ⇔ 024	6 meters (roue de gobo statique)
		025 ⇔ 036	7 meters (roue de gobo statique)
		037 ⇔ 048	8 meters (roue de gobo statique)
		049 ⇔ 060	9 meters (roue de gobo statique)
		061 ⇔ 072	10 meters (roue de gobo statique)
		073 ⇔ 084	15 meters (roue de gobo statique)
		085 ⇔ 100	20 meters (roue de gobo statique)
		101 ⇔ 127	Auto focus (roue de gobo statique)
		128 ⇔ 139	5 meters (roue de gobo rotatif)
		140 ⇔ 151	6 meters (roue de gobo rotatif)
		152 ⇔ 163	7 meters (roue de gobo rotatif)
		164 ⇔ 175	8 meters (roue de gobo rotatif)
		176 ⇔ 187	9 meters (roue de gobo rotatif)
		188 ⇔ 199	10 meters (roue de gobo rotatif)
		200 ⇔ 211	15 meters (roue de gobo rotatif)
		212 ⇔ 227	0-100%
		228 ⇔ 191	Contrôle précis (16 bit)
17	Zoom	192 ⇔ 255	0-100%
18	Zoom précis	000 ⇔ 255	Contrôle précis (16 bit)
19	Prisme	000 ⇔ 004	Pas de fonction
		005 ⇔ 255	Insertion de prisme
20	Prisme rotatif	000 ⇔ 127	Indexation de prisme
		128 ⇔ 189	Rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, rapide à lent
		190 ⇔ 193	Arrêt
		194 ⇔ 255	Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, lent à rapide
21	Iris	000 ⇔ 063	Large pour réduire
		064 ⇔ 127	Effet iris, lent à rapide
		128 ⇔ 191	Effet iris, au ralenti, sur rapide
		192 ⇔ 255	Effet iris, à ralentir, en rapide
22	Frost	000 ⇔ 004	Pas de fonction
		005 ⇔ 255	Effet dépoli

Channel	Function	Value	Percent/Setting
23	Programme Automatique	000 ⇔ 007	Programme automatique 1
		008 ⇔ 015	Programme automatique 2
		016 ⇔ 023	Programme automatique 3
		024 ⇔ 031	Programme automatique 4
		032 ⇔ 039	Programme automatique 5
		040 ⇔ 047	Programme automatique 6
		048 ⇔ 055	Programme automatique 7
		056 ⇔ 063	Programme automatique 8
		064 ⇔ 071	Programme automatique 9
		072 ⇔ 079	Programme automatique 10
		080 ⇔ 087	Programme automatique 11
		088 ⇔ 095	Programme automatique 12
		096 ⇔ 103	Programme automatique 13
		104 ⇔ 111	Programme automatique 14
		112 ⇔ 119	Programme automatique 15
		120 ⇔ 127	Programme automatique 16
		128 ⇔ 135	Programme automatique 17
		136 ⇔ 143	Programme automatique 18
		144 ⇔ 151	Programme automatique 19
		152 ⇔ 159	Programme automatique 20
		160 ⇔ 167	Programme automatique 21
		168 ⇔ 175	Programme automatique 22
		176 ⇔ 183	Programme automatique 23
		184 ⇔ 191	Programme automatique 24
		192 ⇔ 199	Programme automatique 25
		200 ⇔ 207	Programme automatique 26
		208 ⇔ 215	Programme automatique 27
		216 ⇔ 223	Programme automatique 28
		224 ⇔ 231	Programme automatique 29
		232 ⇔ 239	Programme automatique 30
		240 ⇔ 255	Programme automatique 31
24	La Vitesse	000 ⇔ 255	Ralentir, en rapide
25	Commande	000 ⇔ 007	Pas de fonction
		008 ⇔ 015	Noir général en pan/tilt
		016 ⇔ 023	Noir général quqand roue de couleurs en mouvement (3 s pause)
		024 ⇔ 031	Noir général quand gobo en mouvement (3 s pause)
		032 ⇔ 039	Desactivation du noir général en pan/tilt (3 s pause)
		040 ⇔ 047	Desactivation du noir général de la roue de couleurs (3 s pause)
		048 ⇔ 055	Desactivation du noir général du gobo (3 s pause)
		056 ⇔ 095	Pas de fonction
		096 ⇔ 103	Réinitialisation de pan
		104 ⇔ 111	Réinitialisation de tilt
		112 ⇔ 119	Réinitialisation de la roue de couleurs (3 s pause)
		120 ⇔ 127	Réinitialisation de la roue de gobo(3 s pause)
		128 ⇔ 135	Pas de fonction
		136 ⇔ 143	Réinitialisation de la roue de prisme
		144 ⇔ 151	Pas de fonction
		152 ⇔ 159	Tout réinitialiser
		160 ⇔ 167	Réinitialisation de la iris
		168 ⇔ 175	Réinitialisation diffusion
		176 ⇔ 183	Réinitialisation zoom
		184 ⇔ 255	Pas de fonction

19CH

Canal	Fonction	Valuer	Pourcentage/Configuration
1	Panoramique	000 ⇔ 255	0–100%
2	Panoramique précis	000 ⇔ 255	Contrôle précis (16-bit)
3	Inclinaison	000 ⇔ 255	0–100%
4	Inclinaison précis	000 ⇔ 255	Contrôle précis (16-bit)
5	Vitesse pan/tilt	000 ⇔ 255	Rapide à lent
6	Gradateur	000 ⇔ 255	0–100%
7	Obturbateur	000 ⇔ 003	Fermé
		004 ⇔ 007	Ouvert
		008 ⇔ 076	Lent à rapide
		077 ⇔ 145	Effet pulsation de lente à rapide
		146 ⇔ 215	Effet aléatoire de lent à rapide
		216 ⇔ 255	Ouvert
8	Roue de couleurs 1	000 ⇔ 007	Blanc
		008 ⇔ 015	couleur 1
		016 ⇔ 023	couleur 2
		024 ⇔ 031	couleur 3
		032 ⇔ 039	couleur 4
		040 ⇔ 047	couleur 5
		048 ⇔ 055	couleur 6
		056 ⇔ 063	couleur 7
		064 ⇔ 071	Blanc + couleur 1
		072 ⇔ 079	couleur 1 + couleur 2
		080 ⇔ 087	couleur 2 + couleur 3
		088 ⇔ 095	couleur 3 + couleur 4
		096 ⇔ 103	couleur 4 + couleur 5
		104 ⇔ 111	couleur 5 + couleur 6
		112 ⇔ 119	couleur 6 + couleur 7
		120 ⇔ 127	couleur 7 + Blanc
		128 ⇔ 191	Défilement dans le sens des aiguilles d'une montre, lent à rapide
		192 ⇔ 255	Défilement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, lent à rapide
9	Roue de couleurs 2	000 ⇔ 007	Blanc
		008 ⇔ 015	couleur 1
		016 ⇔ 023	couleur 2
		024 ⇔ 031	couleur 3
		032 ⇔ 039	couleur 4
		040 ⇔ 047	couleur 5
		048 ⇔ 055	couleur 6
		056 ⇔ 063	couleur 7
		064 ⇔ 071	Blanc + couleur 1
		072 ⇔ 079	couleur 1 + couleur 2
		080 ⇔ 087	couleur 2 + couleur 3
		088 ⇔ 095	couleur 3 + couleur 4
		096 ⇔ 103	couleur 4 + couleur 5
		104 ⇔ 111	couleur 5 + couleur 6
		112 ⇔ 119	couleur 6 + couleur 7
		120 ⇔ 127	couleur 7 + Blanc
		128 ⇔ 191	Défilement dans le sens des aiguilles d'une montre, lent à rapide
		192 ⇔ 255	Défilement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, lent à rapide

Canal	Fonction	Valuer	Pourcentage/Configuration
10	Roue de Gobo 1	000 ⇔ 007	Ouvert
		008 ⇔ 015	Gobo 1
		016 ⇔ 023	Gobo 2
		024 ⇔ 031	Gobo 3
		032 ⇔ 039	Gobo 4
		040 ⇔ 047	Gobo 5
		048 ⇔ 055	Gobo 6
		056 ⇔ 063	Gobo 7
		064 ⇔ 071	Oscillation de gobos 7 lent à rapide
		072 ⇔ 079	Oscillation de gobos 6 lent à rapide
		080 ⇔ 087	Oscillation de gobos 5 lent à rapide
		088 ⇔ 095	Oscillation de gobos 4 lent à rapide
		096 ⇔ 103	Oscillation de gobos 3 lent à rapide
		104 ⇔ 111	Oscillation de gobos 2 lent à rapide
		112 ⇔ 119	Oscillation de gobos 1 lent à rapide
		120 ⇔ 127	Ouvert
		128 ⇔ 191	Defilement dans le sens des aiguilles d'une montre, lent à rapide
		192 ⇔ 255	Defilement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, lent à rapide
11	Roue de Gobo 2	000 ⇔ 063	Indexation de Gobo
		064 ⇔ 147	Rotation dans le sens horaire, lent à rapide
		148 ⇔ 231	Rotation dans le sens antihoraire, lent à rapide
		232 ⇔ 255	Effet boomerang, lent à rapide
12	Roue de gobo statique (Voir la section Gobos)	000 ⇔ 006	Ouvert
		007 ⇔ 013	Gobo 1
		014 ⇔ 020	Gobo 2
		021 ⇔ 027	Gobo 3
		028 ⇔ 034	Gobo 4
		035 ⇔ 041	Gobo 5
		042 ⇔ 048	Gobo 6
		049 ⇔ 055	Gobo 7
		056 ⇔ 063	Gobo 8
		064 ⇔ 071	Tremblement gobo 8, lent à rapide
		072 ⇔ 078	Tremblement gobo 7, lent à rapide
		079 ⇔ 085	Tremblement gobo 6, lent à rapide
		086 ⇔ 092	Tremblement gobo 5, lent à rapide
		093 ⇔ 099	Tremblement gobo 4, lent à rapide
		100 ⇔ 106	Tremblement gobo 3, lent à rapide
		107 ⇔ 113	Tremblement gobo 2, lent à rapide
		114 ⇔ 120	Tremblement gobo 1, lent à rapide
		121 ⇔ 127	Ouvert
		128 ⇔ 191	Defilement dans le sens des aiguilles d'une montre, lent à rapide
		192 ⇔ 255	Defilement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, lent à rapide
13	Focus	000 ⇔ 255	0-100%
14	Zoom	000 ⇔ 255	0-100%
15	Prisme	000 ⇔ 004	Pas de fonction
		005 ⇔ 255	Insertion de prisme
16	Rotation de prisme	000 ⇔ 127	Indice de prismes
		128 ⇔ 189	Defilement dans le sens des aiguilles d'une montre, lent à rapide
		190 ⇔ 193	Arrêt
		194 ⇔ 255	Rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, lent à rapide

Canal	Fonction	Valuer	Pourcentage/Configuration
17	Iris	000 ⇔ 063	Large pour réduire
		064 ⇔ 127	Effet iris, lent à rapide
		128 ⇔ 191	Effet iris, au ralenti, sur rapide
		192 ⇔ 255	Effet iris, à ralentir, en rapide
18	Frost	000 ⇔ 004	Pas de fonction
		005 ⇔ 255	Effet dépoli
19	Commande	000 ⇔ 007	Pas de fonction
		008 ⇔ 015	Noir général en pan/tilt
		016 ⇔ 023	Noir général quqand roue de couleurs en mouvement (3 s pause)
		024 ⇔ 031	Noir général quand gobo en mouvement (3 s pause)
		032 ⇔ 039	Desactivation du noir général en pan/tilt (3 s pause)
		040 ⇔ 047	Desactivation du noir général de la roue de couleurs (3 s pause)
		048 ⇔ 055	Desactivation du noir général du gobo (3 s pause)
		056 ⇔ 087	Pas de fonction
		088 ⇔ 095	Réinitialisation de pan
		096 ⇔ 103	Réinitialisation de tilt
		104 ⇔ 111	Réinitialisation de la roue de couleurs (3 s pause)
		112 ⇔ 119	Réinitialisation de la roue de gobo(3 s pause)
		120 ⇔ 127	Pas de fonction
		136 ⇔ 143	Réinitialisation de la roue de prisme
		144 ⇔ 151	Pas de fonction
		152 ⇔ 159	Tout réinitialiser
		160 ⇔ 167	Réinitialisation de la iris
		168 ⇔ 175	Réinitialisation diffusion
		176 ⇔ 183	Réinitialisation zoom
		184 ⇔ 255	Pas de fonction

Over deze handleiding

De Rogue R3 Spot Beknopte Handleiding (BH) bevat basisinformatie over het product, zoals aansluiting, montage, menu-opties en DMX-waarden. Download de gebruikershandleiding op www.chauvetprofessional.com voor meer informatie.

Disclaimer

De informatie en specificaties in deze BH kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

BEPERKTE GARANTIE

GA NAAR ONZE WEBSITE VOOR REGISTRATIE VAN DE GARANTIE EN DE VOLLEDIGE ALGEMENE VOORWAARDEN.

Voor klanten in de Verenigde Staten en Mexico: www.chauvetlighting.com/warranty-registration.

Voor klanten in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland: www.chauvetlighting.eu/warranty-registration.

Chauvet garandeert dat dit product bij normaal gebruik vrij zal blijven van defecten in materiaal en vakmanschap, voor de opgegeven periode en onder voorbehoud van de uitzonderingen en beperkingen die zijn uiteengezet in de volledige beperkte garantie op onze website. Deze garantie geldt uitsluitend voor de oorspronkelijke koper van het product en is niet overdraagbaar. Om onder deze garantie rechten uit te oefenen, moet u een aankoopbewijs overleggen in de vorm van een origineel verkoopbewijs van een geautoriseerde dealer, waarop de naam van het product en de aankoopdatum zichtbaar zijn. ER ZIJN GEEN ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk heeft u ook andere rechten die van staat tot staat en van land tot land verschillen. Deze garantie is uitsluitend geldig in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Mexico. Neem contact op met uw lokale verkoper voor garantievoorwaarden in andere landen.

Veiligheidsinstructies

- Open het product NIET. Het bevat geen te onderhouden onderdelen.
- KIJK NIET in de lichtbron wanneer het apparaat is ingeschakeld.
- Gebruik dit product NIET als de behuizing, lenzen of kabels beschadigd lijken.
- Sluit dit product NIET aan op een dimmer of een regelweerstand.
- Sluit dit product UITSLUITEND op een geaard en beveiligd stroomcircuit.
- Gebruik UITSLUITEND de montagebeugels of de hendels om dit product te dragen. Draag het product niet aan de bewegende kop.
- Gebruik dit product NIET buitenshuis of op een locatie waar stof, grote warmte, water of vochtigheid het kunnen beïnvloeden (IP20).
- LET OP: Bij het verplaatsen van het product uit extreme omgevingen, (bijv. koude vrachtwagen naar warme, vochtige balzaal) kan er condensvorming optreden op de elektronica van het product. Om storingen te vermijden moet het product volledig kunnen acclimatiseren aan de omgeving voordat het op stroom wordt aangesloten.
- LET OP: De behuizing van dit product kan heet zijn wanneer het in bedrijf is.
- Plaats geen ontvlambaar materiaal binnen 20 cm van dit product als het in gebruik is of is aangesloten op het stopcontact.
- GEBRUIK een veiligheidskabel bij het boven het hoofd plaatsen van dit product.
- Monteer dit product op een plek met voldoende ventilatie, ten minste 50 cm van de aangrenzende oppervlakken.
- Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product van de stroom afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.
- Stop in het geval van ernstige operationele problemen onmiddellijk met het gebruik.
- De maximale omgevingstemperatuur bedraagt 45 °C. Gebruik dit product niet bij hogere temperaturen.
- De armatuur moet zodanig geplaatst worden dat langdurig staren in de armatuur op een afstand van minder dan 8 m voorkomen wordt.
- Als de externe flexibele kabel of het snoer van deze armatuur beschadigd is, moet deze worden vervangen door een speciaal snoer of een snoer dat uitsluitend beschikbaar is bij de fabrikant of zijn onderhoudsagent.
- De lichtbron die in deze armatuur omvat is mag alleen vervangen worden door de fabrikant, of diens onderhoudsagent of een soortgelijk erkend persoon.
- De armatuur is uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik.

FCC-naleving

Dit apparaat voldoet aan Part 15 Part B van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
2. Dit apparaat moet enige ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Eventuele wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de voor naleving verantwoordelijke partij zijn goedgekeurd, kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig verklaren.

Contact

Van buiten de VS, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Benelux, Frankrijk, Duitsland of Mexico kunt u contact opnemen met de distributeur of om ondersteuning vragen dan wel het product retourneren. Raadpleeg [Contact Us](#) aan het einde van deze BH voor contactinformatie.

Wat is inbegrepen

- Rogue R3 Spot
- Neutrik® powerCON® stroomsnoer
- Omega-beugel met bevestigingsmateriaal
- Beknopte handleiding

AC-stroom

Dit product heeft een voeding met automatisch bereik die werkt met een ingangsspanning van 100–240 VAC, 50/60 Hz.

Power linking

U kunt tot 3 Rogue R3 Spot-producten koppelen bij 120 V, 5 producten bij 208 V of 6 producten bij 230 V. Dit aantal niet overschrijden. Power linking-snoeren kunnen apart aangeschaft worden.

AC-stekker

Aansluiting	Snoer (VS)	Snoer (Europa)	Schroefkleur
AC Live	Zwart	Bruin	Geel/messing
AC Neutraal	Wit	Blauw	Zilver
AC Aarde	Groen/geel	Groen/geel	Groen



Om onnodige slijtage te elimineren en zijn levensduur te verlengen, gedurende perioden wanneer het product niet wordt gebruikt, moet u het product van de stroom afsluiten door een aardlekschakelaar om te zetten of door het te ontkoppelen.

De zekering vervangen

1. Ontkoppel dit product van de stroom.
2. Gebruik een platkopschroevendraaier en schroef de kap van de zekeringshouder los van de behuizing.
3. Verwijder de doorgebrande zekering en vervang het met een werkende zekering van hetzelfde type en met dezelfde waarde.
4. Schroef de kap van de zekeringhouder terug en steek de stekker er weer in.

DMX-koppeling

De Rogue R3 Spot kan met een DMX-controller werken met een 3- of 5-pins DMX seriële verbinding. Op www.chauvetprofessional.com is een DMX basishandleiding verkrijgbaar.

DMX-aansluiting

De Rogue R3 Spot gebruikt een 3- of 5-pins DMX-gegevensverbinding voor zijn DMX-persoonlijkheden: **16CH** en **19CH**. Zie de gebruikershandleiding om te verbinden en te configureren voor DMX-werking.


RDM (apparaatbeheer op afstand)

Remote Device Management of RDM (apparaatbeheer op afstand) is een standaard die het voor DMX-apparaten mogelijk maakt om in twee richtingen te communiceren over bestaande DMX-kabels. De Rogue R3 Spot ondersteunt het RDM-protocol dat zorgt feedback toelaat bij de bewaking van wijzigingen aan de menu map-opties van. Download de gebruikershandleiding op www.chauvetprofessional.com voor meer informatie.

Montage

Lees alvorens dit product te monteren alle [Veiligheidsinstructies](#). Gebruik ten minste één montagepunt per product. Controleer of de montageklem het gewicht van het product kan dragen. Ga voor onze Chauvet-serie montageklemmen naar <http://trusst.com/productcategory/truss-clamps/>.

Montagediagram van het product

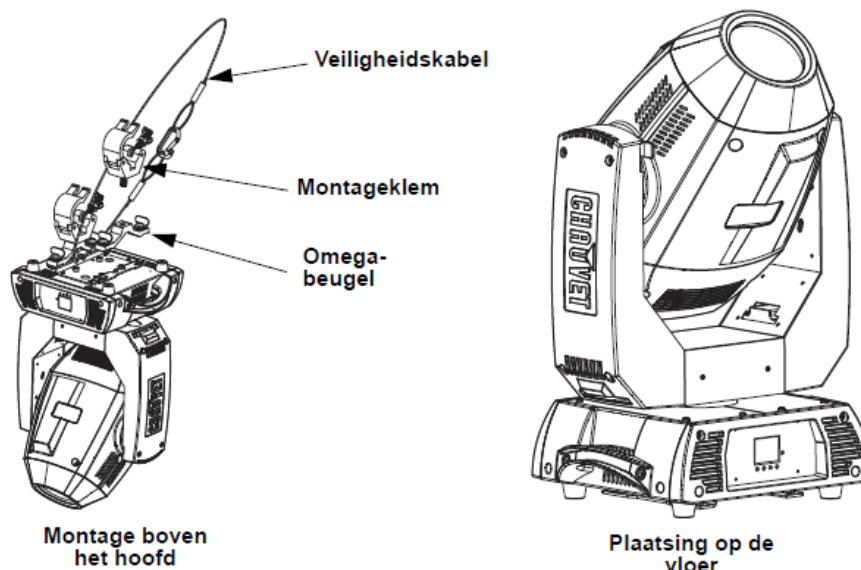

Beschrijving bedieningspaneel

Toet	Functie
<MENU>	Sluit het huidige menu of functie af
<ENTER>	Activeert het huidige getoonde menu of plaatst de huidige geselecteerde waarde in de geselecteerde functie
<UP>	Navigeert omhoog via het menu of verhoogt de numerieke waarde wanneer in een functie
<DOWN>	Navigeert omlaag via het menu of verlaagt de numerieke waarde wanneer in een functie

Menu-map

Raadpleeg de productpagina van der Rogue R3 Spot op www.chauvetprofessional.com voor de nieuwste menukaart.

Hoofdniveau	Programmeerniveaus		Beschrijving
Address	001–512		Stelt het startadres in
Run Mode	DMX	25CH	Selecteert de DMX-persoonlijkheid
		19CH	
	Auto Test		Test alle functies automatisch
	Manual Test	Pan	000–255 Test en regel alle instellingen handmatig via het bedieningspaneel
		Pan Fine	
		Tilt	
		Tilt Fine	
		P/T Speed	
		Dimmer	
		Dimmer Fine	
		Shutter	
		Color 1	
		Color 2	
		Gobo	
		Gobo Rot	
		Gobo 2	
		Focus	
		Zoom	
		Prism	
		Prism Rotate	
		Iris	
		Frost	
		LED Ma. Fade	
		P/T Macro	
		P/T Ma. Speed	
		Special Function	

Hoofdniveau	Programmeerniveaus		Beschrijving	
Setup	Pan Reverse	YES	Omgekeerde zwenkbediening	
		NO	Normale zwenkbediening	
	Tilt Reverse	YES	Omgekeerde kantelbediening	
		NO	Normale kantelbediening	
	Screen Rev	YES	Display in ondersteboven oriëntatie	
		NO	Display in normale oriëntatie	
	Pan Angle	540	540° zwenkhoekbereik	
		360	360° zwenkhoekbereik	
		180	180° zwenkhoekbereik	
	Tilt Angle	250	250° kantelhoekbereik	
		180	180° kantelhoekbereik	
		90	90° kantelhoekbereik	
	BL. O. P/T Move	YES	Verduisteren tijdens kantelen/zwenken	
		NO	Niet verduisteren tijdens kantelen/zwenken	
	BL. O. Color Move	YES	Verduisteren tijdens kleurenwiel beweegt	
		NO	Niet verduisteren tijdens kleurenwiel beweegt	
	BL. O. Gobo Move	YES	Verduisteren tijdens gobowielen beweegt	
		NO	Niet verduisteren tijdens gobowielen beweegt	
	PWM Option	600Hz	Selecteert de PWM-uitgangsfrequentie	
		1200Hz		
		6000Hz		
		15Khz		
	Fans	ECO	De snelheidsmodus van de ventilator wijzigen	
		Auto		
	Reset Function	Pan/Tilt	YES/NO	Reset individuele functies of alle functies vanaf het opstarten
		Prism		
		Color/Frost		
Gobo&R/ Gobo2				
Focus/Iris				
All				
Factory Settings	YES	Reset naar standaard fabrieksinstellingen		
	NO			
Sys Info	Ver		Toont de softwareversie	
	Running Mode		Toont de huidige	
	DMX Address		Toont het huidige DMX-adres	
	Temperature		Toont de producttemperatuur in graden °C	
	UID		Toont product-UID	

NL

DMX-waarden

25CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
1	Zwenken	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijn zwenken	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
3	Kantelen	000 ⇔ 255	0–100%
4	Fijn kantelen	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
5	Zwenk-/kantelsnelheid	000 ⇔ 255	Snel tot langzaam
6	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
7	Fijne dimmer	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
8	Sluiter	000 ⇔ 007	Gesloten
		008 ⇔ 015	Open
		016 ⇔ 131	Gesynchroniseerde stroboscoop, langzaam tot snel
		132 ⇔ 167	Snel sluiten, langzaam open (langzaam tot snel)
		168 ⇔ 203	Langzaam sluiten, snel open (langzaam tot snel)
		204 ⇔ 239	Pulse stroboscoop, langzaam tot snel
		240 ⇔ 247	Willekeurige stroboscoop, langzaam tot snel
		248 ⇔ 255	Open
9	Kleurenwiel 1	000 ⇔ 007	Wit
		008 ⇔ 015	Kleur 1
		016 ⇔ 023	Kleur 2
		024 ⇔ 031	Kleur 3
		032 ⇔ 039	Kleur 4
		040 ⇔ 047	Kleur 5
		048 ⇔ 055	Kleur 6
		056 ⇔ 063	Kleur 7
		064 ⇔ 071	Wit + Kleur 1
		072 ⇔ 079	Kleur 1 + Kleur 2
		080 ⇔ 087	Kleur 2 + Kleur 3
		088 ⇔ 095	Kleur 3 + Kleur 4
		096 ⇔ 103	Kleur 4 + Kleur 5
		104 ⇔ 111	Kleur 5 + Kleur 6
		112 ⇔ 119	Kleur 6 + Kleur 7
		120 ⇔ 127	Kleur 7 + Wit
		128 ⇔ 191	Kleurwijziging met de klok mee, langzaam tot snel
		192 ⇔ 255	Kleurwijziging tegen de klok in, langzaam tot snel
10	Kleurenwiel 2	000 ⇔ 007	Wit
		008 ⇔ 015	Kleur 1
		016 ⇔ 023	Kleur 2
		024 ⇔ 031	Kleur 3
		032 ⇔ 039	Kleur 4
		040 ⇔ 047	Kleur 5
		048 ⇔ 055	Kleur 6
		056 ⇔ 063	Kleur 7
		064 ⇔ 071	Wit + Kleur 1
		072 ⇔ 079	Kleur 1 + Kleur 2
		080 ⇔ 087	Kleur 2 + Kleur 3
		088 ⇔ 095	Kleur 3 + Kleur 4
		096 ⇔ 103	Kleur 4 + Kleur 5
		104 ⇔ 111	Kleur 5 + Kleur 6
		112 ⇔ 119	Kleur 6 + Kleur 7
		120 ⇔ 127	Kleur 7 + Wit
		128 ⇔ 191	Kleurwijziging met de klok mee, langzaam tot snel
		192 ⇔ 255	Kleurwijziging tegen de klok in, langzaam tot snel

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
11	Gobo rotorend 1	000 ⇄ 007	Open
		008 ⇄ 015	Gobo 1
		016 ⇄ 023	Gobo 2
		024 ⇄ 031	Gobo 3
		032 ⇄ 039	Gobo 4
		040 ⇄ 047	Gobo 5
		048 ⇄ 055	Gobo 6
		056 ⇄ 063	Gobo 7
		064 ⇄ 071	Gobo 7 schudden, langzaam tot snel
		072 ⇄ 079	Gobo 6 schudden, langzaam tot snel
		080 ⇄ 087	Gobo 5 schudden, langzaam tot snel
		088 ⇄ 095	Gobo 4 schudden, langzaam tot snel
		096 ⇄ 103	Gobo 3 schudden, langzaam tot snel
		104 ⇄ 111	Gobo 2 schudden, langzaam tot snel
		112 ⇄ 119	Gobo 1 schudden, langzaam tot snel
		120 ⇄ 127	Open
		128 ⇄ 191	Gobowijziging met de klok mee, langzaam tot snel
		192 ⇄ 255	Gobowijziging tegen de klok in, langzaam tot snel
12	Gobo rotorend 2	000 ⇄ 063	Gobo index
		064 ⇄ 147	Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel
		148 ⇄ 231	Rotatie met de klok mee, langzaam tot snel
		232 ⇄ 255	Inzetstuk van het prisma
13	Statisch lichtscherm-wiel (zie Gobos)	000 ⇄ 006	Open
		007 ⇄ 013	Gobo 1
		014 ⇄ 020	Gobo 2
		021 ⇄ 027	Gobo 3
		028 ⇄ 034	Gobo 4
		035 ⇄ 041	Gobo 5
		042 ⇄ 048	Gobo 6
		049 ⇄ 055	Gobo 7
		056 ⇄ 063	Gobo 8
		064 ⇄ 071	Gobo 8 schudden, langzaam tot snel
		072 ⇄ 078	Gobo 7 schudden, langzaam tot snel
		079 ⇄ 085	Gobo 6 schudden, langzaam tot snel
		086 ⇄ 092	Gobo 5 schudden, langzaam tot snel
		093 ⇄ 099	Gobo 4 schudden, langzaam tot snel
		100 ⇄ 106	Gobo 3 schudden, langzaam tot snel
		107 ⇄ 113	Gobo 2 schudden, langzaam tot snel
		114 ⇄ 120	Gobo 1 schudden, langzaam tot snel
		121 ⇄ 127	Open
		128 ⇄ 191	Gobowijziging met de klok mee, langzaam tot snel
		192 ⇄ 255	Gobowijziging tegen de klok in, langzaam tot snel
14	Fokus	000 ⇄ 255	0–100%
15	Fijn Fokus	000 ⇄ 255	0–100%

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
16	Autom. Fokus	000 ⇔ 000	Geen functie
		001 ⇔ 012	5 meter (Statisch Goborad)
		013 ⇔ 024	6 meter (Statisch Goborad)
		025 ⇔ 036	7 meter (Statisch Goborad)
		037 ⇔ 048	8 meter (Statisch Goborad)
		049 ⇔ 060	9 meter (Statisch Goborad)
		061 ⇔ 072	10 meter (Statisch Goborad)
		073 ⇔ 084	15 meter (Statisch Goborad)
		085 ⇔ 100	20 meter (Statisch Goborad)
		101 ⇔ 127	Autom. Fokus (Statisch Goborad)
		128 ⇔ 139	5 meter (Statisch Goborad)
		140 ⇔ 151	6 meter (Statisch Goborad)
		152 ⇔ 163	7 meter (Statisch Goborad)
		164 ⇔ 175	8 meter (Statisch Goborad)
		176 ⇔ 187	9 meter (Statisch Goborad)
		188 ⇔ 199	10 meter (Statisch Goborad)
		200 ⇔ 211	15 meter (Statisch Goborad)
17	Zoom	000 ⇔ 255	0–100%
18	Fijn Zoom	000 ⇔ 255	Fijn fokus (160bit)
19	Prisma	000 ⇔ 004	Geen functie
		005 ⇔ 255	Prisma-effect
20	Roterend Prisma	000 ⇔ 127	Roterende positie
		128 ⇔ 189	Roterend met de klok mee, langzaam tot snel
		190 ⇔ 193	hou op
		194 ⇔ 255	Roteren tegen de klok in, C
21	Iris	000 ⇔ 063	Groot tot klein
		064 ⇔ 127	Auto verandering, langzaam tot snel
		128 ⇔ 191	Langzaam inzoomen, snel uitzoomen (langzaam tot snel)
		192 ⇔ 255	Langzaam inzoomen, snel inzoomen (langzaam tot snel)
22	Frost	000 ⇔ 004	Geen functie
		192 ⇔ 255	0-100%
23	Automatisch programma	000 ⇔ 007	Automatisch programma 1
		008 ⇔ 015	Automatisch programma 2
		016 ⇔ 023	Automatisch programma 3
		024 ⇔ 031	Automatisch programma 4
		032 ⇔ 039	Automatisch programma 5
		040 ⇔ 047	Automatisch programma 6
		048 ⇔ 055	Automatisch programma 7
		056 ⇔ 063	Automatisch programma 8
		064 ⇔ 071	Automatisch programma 9
		072 ⇔ 079	Automatisch programma 10
		080 ⇔ 087	Automatisch programma 11
		088 ⇔ 095	Automatisch programma 12
		196 ⇔ 103	Automatisch programma 13
		104 ⇔ 111	Automatisch programma 14
		112 ⇔ 119	Automatisch programma 15
		120 ⇔ 127	Automatisch programma 16
		128 ⇔ 135	Automatisch programma 17
		136 ⇔ 143	Automatisch programma 18
		144 ⇔ 151	Automatisch programma 19
		152 ⇔ 159	Automatisch programma 20
		160 ⇔ 167	Automatisch programma 21
		168 ⇔ 175	Automatisch programma 22
		176 ⇔ 183	Automatisch programma 23
		184 ⇔ 191	Automatisch programma 24

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
		192 ⇔ 199	Automatisch programma 25
		200 ⇔ 207	Automatisch programma 26
		208 ⇔ 215	Automatisch programma 27
		216 ⇔ 223	Automatisch programma 28
		224 ⇔ 231	Automatisch programma 29
		232 ⇔ 239	Automatisch programma 30
		240 ⇔ 255	Automatisch programma 31
24	Automatische Snelheid	000 ⇔ 255	Langzaam tot snel
25	Regeling	000 ⇔ 007	Geen functie
		008 ⇔ 015	Verduistering tijdens zwenken/kantelen (3 sec vasthouden)
		016 ⇔ 023	Verduistering van kleurwielbeweging (3 sec vasthouden)
		024 ⇔ 031	Verduistering van beweging van gobowielen
		032 ⇔ 039	Uitschakelen zwenk-/kantelverduistering (3 sec vasthouden)
		040 ⇔ 047	Uitschakelen kleurwielverduistering (3 sec vasthouden)
		048 ⇔ 055	Uitschakelen gobowielverduistering (3 sec vasthouden)
		056 ⇔ 087	Geen functie
		088 ⇔ 095	Geen functie
		096 ⇔ 103	Zwenkreset
		104 ⇔ 111	Kantelreset
		112 ⇔ 119	Kleurwiel reset
		120 ⇔ 127	Gobowiel reset
		128 ⇔ 135	Geen functie
		136 ⇔ 143	Prisma reset
		144 ⇔ 151	Geen functie
		152 ⇔ 159	Reset alle
		160 ⇔ 167	Iris reset
		168 ⇔ 175	Resetten frost
		176 ⇔ 183	Zoomherstel
		184 ⇔ 255	Geen functie

19CH

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
1	Zwenken	000 ⇔ 255	0–100%
2	Fijn zwenken	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
3	Kantelen	000 ⇔ 255	0–100%
4	Fijn kantelen	000 ⇔ 255	Fijne controle (16-bits)
5	Zwenk-/kantelsnelheid	000 ⇔ 255	Snel tot langzaam
6	Dimmer	000 ⇔ 255	0–100%
7	Sluiter	000 ⇔ 003	Gesloten
		004 ⇔ 007	Open
		008 ⇔ 076	Langzaam tot snel
		077 ⇔ 145	Pulseffect van langzaam tot snel
		146 ⇔ 215	Willekeurig effect langzaam tot snel
		216 ⇔ 255	Open

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
8	Kleurenwiel 1	000 ⇔ 007	Wit
		008 ⇔ 015	Kleur 1
		016 ⇔ 023	Kleur 2
		024 ⇔ 031	Kleur 3
		032 ⇔ 039	Kleur 4
		040 ⇔ 047	Kleur 5
		048 ⇔ 055	Kleur 6
		056 ⇔ 063	Kleur 7
		064 ⇔ 071	Wit + Kleur 1
		072 ⇔ 079	Kleur 1 + Kleur 2
		080 ⇔ 087	Kleur 2 + Kleur 3
		088 ⇔ 095	Kleur 3 + Kleur 4
		096 ⇔ 103	Kleur 4 + Kleur 5
		104 ⇔ 111	Kleur 5 + Kleur 6
		112 ⇔ 119	Kleur 6 + Kleur 7
		120 ⇔ 127	Kleur 7 + Wit
		128 ⇔ 191	Kleurwijziging met de klok mee, snel tot langzaam
		192 ⇔ 255	Kleurwijziging tegen de klok in, langzaam tot snel
9	Kleurenwiel 2	000 ⇔ 007	Wit
		008 ⇔ 015	Kleur 1
		016 ⇔ 023	Kleur 2
		024 ⇔ 031	Kleur 3
		032 ⇔ 039	Kleur 4
		040 ⇔ 047	Kleur 5
		048 ⇔ 055	Kleur 6
		056 ⇔ 063	Kleur 7
		064 ⇔ 071	Wit + Kleur 1
		072 ⇔ 079	Kleur 1 + Kleur 2
		080 ⇔ 087	Kleur 2 + Kleur 3
		088 ⇔ 095	Kleur 3 + Kleur 4
		096 ⇔ 103	Kleur 4 + Kleur 5
		104 ⇔ 111	Kleur 5 + Kleur 6
		112 ⇔ 119	Kleur 6 + Kleur 7
		120 ⇔ 127	Kleur 7 + Wit
		128 ⇔ 191	Kleurwijziging met de klok mee, snel tot langzaam
		192 ⇔ 255	Kleurwijziging tegen de klok in, langzaam tot snel
10	Gobo roterend 1	000 ⇔ 007	Open
		008 ⇔ 015	Gobo 1
		016 ⇔ 023	Gobo 2
		024 ⇔ 031	Gobo 3
		032 ⇔ 039	Gobo 4
		040 ⇔ 047	Gobo 5
		048 ⇔ 055	Gobo 6
		056 ⇔ 063	Gobo 7
		064 ⇔ 071	Gobo 7 schudden, langzaam tot snel
		072 ⇔ 079	Gobo 6 schudden, langzaam tot snel
		080 ⇔ 087	Gobo 5 schudden, langzaam tot snel
		088 ⇔ 095	Gobo 4 schudden, langzaam tot snel
		096 ⇔ 103	Gobo 3 schudden, langzaam tot snel
		104 ⇔ 111	Gobo 2 schudden, langzaam tot snel
		112 ⇔ 119	Gobo 1 schudden, langzaam tot snel
		120 ⇔ 127	Open
		128 ⇔ 191	Gobowijziging met de klok mee, langzaam tot snel
		192 ⇔ 255	Gobowijziging tegen de klok in, langzaam tot snel

Kanaal	Functie	Waarde	Percentage/instelling
11	Gobo roterend 2	000 ⇔ 063	Gobo index
		064 ⇔ 147	Rotatie met klok mee, langzaam tot snel
		148 ⇔ 231	Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel
		232 ⇔ 255	Boomerangeffect, langzaam tot snel
12	Statisch gobowiel	000 ⇔ 006	Open
		007 ⇔ 013	Gobo 1
		014 ⇔ 020	Gobo 2
		021 ⇔ 027	Gobo 3
		028 ⇔ 034	Gobo 4
		035 ⇔ 041	Gobo 5
		042 ⇔ 048	Gobo 6
		049 ⇔ 055	Gobo 7
		056 ⇔ 063	Gobo 8
		064 ⇔ 071	Gobo 8 schudden, langzaam tot snel
		072 ⇔ 078	Gobo 7 schudden, langzaam tot snel
		079 ⇔ 085	Gobo 6 schudden, langzaam tot snel
		086 ⇔ 092	Gobo 5 schudden, langzaam tot snel
		093 ⇔ 099	Gobo 4 schudden, langzaam tot snel
		100 ⇔ 106	Gobo 3 schudden, langzaam tot snel
		107 ⇔ 113	Gobo 2 schudden, langzaam tot snel
		114 ⇔ 120	Gobo 1 schudden, langzaam tot snel
		121 ⇔ 127	Open
		128 ⇔ 191	Gobowijziging met de klok mee, langzaam tot snel
		192 ⇔ 255	Gobowijziging tegen de klok in, langzaam tot snel
13	Fokus	000 ⇔ 255	0–100%
14	Zoom	000 ⇔ 255	0–100%
15	Prisma	000 ⇔ 004	Geen functie
		005 ⇔ 255	Prismaeffect
16	Prisma 2 roteren	000 ⇔ 127	Roterende positie
		128 ⇔ 189	Rotatie met de klok mee, snel tot langzaam
		190 ⇔ 193	Stop
		194 ⇔ 255	Rotatie tegen de klok in, langzaam tot snel
17	Iris	000 ⇔ 063	Groot tot klein
		064 ⇔ 127	Auto verandering, langzaam tot snel
		128 ⇔ 191	Langzaam inzoomen, snel uitzoomen (langzaam tot snel)
		192 ⇔ 255	Langzaam uitzoomen, snel inzoomen (langzaam tot snel)
18	Frost	000 ⇔ 004	Geen functie
		005 ⇔ 255	0–100%
19	Regeling	000 ⇔ 007	Geen functie
		008 ⇔ 015	Verduistering tijdens zwenken/kantelen (3 sec vasthouden)
		016 ⇔ 023	Verduistering van kleurwielbeweging (3 sec vasthouden)
		024 ⇔ 031	Verduistering van beweging van gobowielen
		032 ⇔ 039	Uitschakelen zwenk-/kantelverduistering (3 sec vasthouden)
		040 ⇔ 047	Uitschakelen kleurwielverduistering (3 sec vasthouden)
		048 ⇔ 055	Uitschakelen gobowielverduistering (3 sec vasthouden)
		056 ⇔ 087	Geen functie
		088 ⇔ 095	Geen functie
		096 ⇔ 103	Zwenkreset
		104 ⇔ 111	Kantelreset
		112 ⇔ 119	Kleurwiel reset
		120 ⇔ 127	Gobowiel reset
		128 ⇔ 135	Geen functie
		136 ⇔ 143	Prisma reset
		144 ⇔ 151	Geen functie
		152 ⇔ 159	Reset alle
		160 ⇔ 167	Iris reset
		168 ⇔ 175	Resetten frost
		176 ⇔ 183	Zoomherstel
		184 ⇔ 255	Geen functie

Contact Us

General Information	Technical Support
Chauvet World Headquarters	
Address: 5200 NW 108th Ave. Sunrise, FL 33351 Voice: (954) 577-4455 Fax: (954) 929-5560 Toll Free: (800) 762-1084	Voice: (844) 393-7575 Fax: (954) 756-8015 Email: chauvetcs@chauvetlighting.com Website: www.chauvetprofessional.com
Chauvet Europe Ltd.	
Address: Unit 1C Brookhill Road Industrial Estate Pinxton, Nottingham, UK NG16 6NT Voice: +44 (0) 1773 511115 Fax: +44 (0) 1773 511110	Email: UKtech@chauvetlighting.eu Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Europe BVBA	
Address: Stokstraat 18 9770 Kruishoutem Belgium Voice: +32 9 388 93 97	Email: BNLtech@chauvetlighting.eu Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet France	
Address: 3, Rue Ampère 91380 Chilly-Mazarin France Voice: +33 1 78 85 33 59	Email: FRtech@chauvetlighting.fr Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Germany	
Address: Bruno-Bürgel-Str. 11 28759 Bremen Germany Voice: +49 421 62 60 20	Email: DEtech@chauvetlighting.de Website: www.chauvetprofessional.eu
Chauvet Mexico	
Address: Av. de las Partidas 34 - 3B (Entrance by Calle 2) Zona Industrial Lerma Lerma, Edo. de México, CP 52000 Voice: +52 (728) 690-2010	Email: servicio@chauvet.com.mx Website: www.chauvetprofessional.mx

Visit the applicable website above to verify our contact information and instructions to request support. Outside the U.S., U.K., Ireland, Mexico, France, Germany, or Benelux, contact the dealer of record.



UL 1573
CSA C22.2 No. 166
E113093



RoHS

