

WOW SOUND BUOY



FLOATABLE / WATERPROOF



QUICK START
PRODUCT MANUAL

WORLD OF WATERSPORTS



CONTROL INSTRUCTIONS

Turn on - Hold down the power button

Turn off - Hold Down the Power Button

Pause/Play – Tap the power button while the speaker is on

Volume Up – Press the “+” button once for an incremental increase or press and hold to quickly increase.

Volume Down – Press the “-” button once for an incremental decrease or press and hold to quickly decrease.

Skip To Next Song – Double tap the “+” button

Go Back To Previous Song – Double tap the “-” button


LED Light Button - Press to go to the next light setting.
10 total settings.

LightSync Mode - Sync the lights to the music by double tapping the LED light button to enter LightSync mode. To exit LightSync mode press the LED light button once.

Bluetooth Pairing Button - Press to start Bluetooth pairing

Reset Bluetooth Connection - Hold down the Bluetooth pairing button for 5 seconds to reset connection

Charging - Lift the silicone cover and connect the adaptor included in the package.

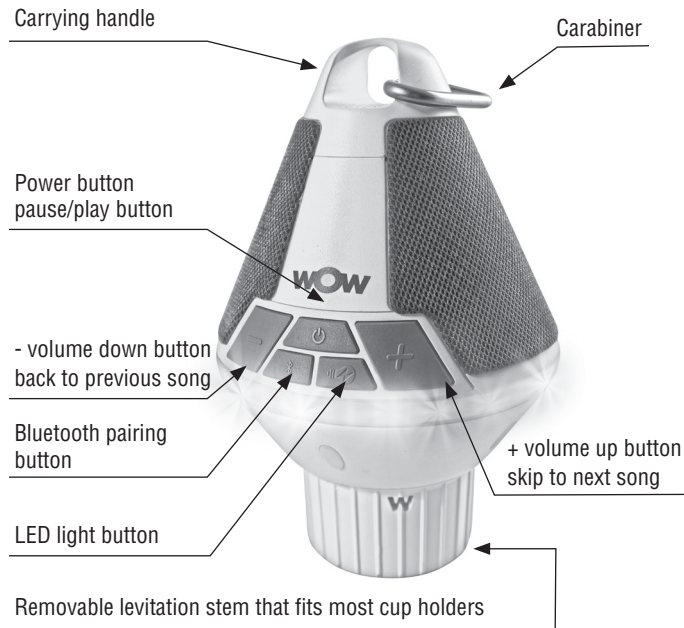

SPECIFICATIONS

Power Supply – 5V 2A

Battery Life – 18+ hours (varies by volume level, content, and use of LED light)

Frequency Response – 85Hz – 20kHz

Drivers – 3 Mid-range drivers &

1 Passive Radiator

Waterproof Rating – IP67

Product Weight – 0.9kg or 2lbs (approximately)

Product Dimensions – 213mm x 142Hmm or 8.4 in x 5.6 in

Charging Requirements – 5V adaptor

(included); charges fully within 3 hours

Bluetooth Wireless Range: 30m (100 ft.)

Bluetooth Version – 4.2


Operating Temperature Range - 0 to 50° C or 32 to 122° F

Charging Temperature Range - 0 to 45° C or 32 to 113° F

DEVICE CARE

1. Avoid chemical cleaners, solvents, sunscreen, and insect repellents that can damage plastic components and finishes
2. Thoroughly rinse the device with fresh water after exposure to chlorine, salt water, sunscreen, cosmetics, alcohol, or other harsh chemicals. Prolonged exposure to these substances can damage the device.



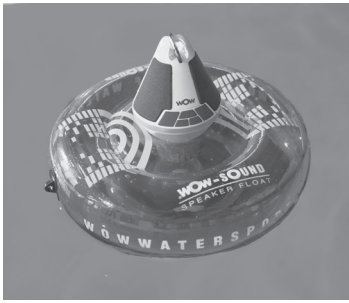

WOW-SOUND BUOY SPEAKER FLOAT

- Lets the speaker float up out of the water for greater sound
- Great to use in rough or busy lake waters or busy pools
- Side grommet for tying off to your favorite float



EASY CARRY HANDLE & CARABINER



FITS IN MOST CUP HOLDERS!



The WOW-SOUND BUOY has a convenient bottle opener!



REMOVABLE BASE



CHARGING THE SPEAKER

To prevent corrosion, thoroughly dry the power port and the surrounding area before charging.

You should fully charge the battery before you use the speaker for the first time. Charging a fully depleted battery takes about 3 hours.

1. Open the silicon cover on the opposite side of the control panel.
2. Plug the power cable included with the speaker into the power port.
3. Plug the power adaptor into a standard wall outlet or usb charging device.
 - A. When charging, the small round LED light next to the power port will be red.
 - B. When fully charged the light will turn green.
4. Once finished charging remove the power cable.
5. Close the silicon cover completely.

NOTE: The silicon cover must be closed securely to achieve the IP67 water rating

For more information about the features discussed in the manual, please refer to our website at www.wowwatersports.com

CONNECTING DEVICES

Connecting your WOW-SOUND BUOY speaker to compatible devices. You can play media from a compatible Bluetooth device using the Bluetooth wireless connection.

1. Enable Bluetooth on your compatible Bluetooth device.
2. Bring the compatible Bluetooth device within 30 m (100 ft.) of the speaker.
3. On the speaker press the power button. The small round LED light will blink slowly.
4. Once the speaker is discoverable in pairing mode the small round LED light will start blinking faster.
5. On your compatible Bluetooth device select WOW-SOUND BUOY from the list of discoverable devices.
 - a. If your compatible Bluetooth device does not connect to the stereo, repeat the above steps and try again
6. Start playing music from your Bluetooth device.

COMMON PAIRING TROUBLE SHOOTING ISSUES:

1. If your WOW-SOUND BUOY speaker is not discoverable on your device, press the LED light button for 5 seconds. This will disconnect any previous pairings and reset your speaker for a new pairing. You may need to turn Bluetooth off from your device and then turn it back on as well.
2. Once reset, please follow steps 1-6 above.
3. If you are still having problems, try turning your speaker off and then on again and repeat steps 1-6 above.

TRUE WIRELESS WOW STEREO SOUND MODE

1. TrueWireless WOW Stereo Sound Mode.
When Connecting 2 WOW SOUND BUOY Speakers one speaker becomes the left and one becomes the right so you have true WOW stereo sound.

Follow the instructions below to activate.

2. Make sure both speakers are turned off and not connected to any bluetooth device.
3. Turn on the first speaker (master) and connect it to your bluetooth device
4. Turn on the second speaker (servant) but do NOT connect it to your bluetooth device
5. On the first speaker double tap the Bluetooth pairing button. This enables the True Wireless feature.
6. On the second speaker double tap the Bluetooth pairing button. This connects the servant to the master.
7. You will hear "True Wireless Connected" which means they are connected
8. Turn on your music
9. If the servant speaker disconnects you can reconnect it by double tapping the Bluetooth pairing button as long as the master is still in the True Wireless mode.
10. Note 1: At this time the Bluetooth chipset only has the capability for the 2 speakers to be about 5 meters or 15 feet apart but the farther apart they are the less stable the connection is.

11. Note 2: Your device can still be 30 meters away from the first speaker as long as there are no obstructions

REGISTERING YOUR WOW-SOUND BUOY SPEAKER

Help us better support you by filling out our registration form found in your speaker packaging or online at www.wowwatersports.com
Please keep the original sales receipt or a photocopy in a safe place

www.facebook.com/towables



WOW Sports LLC.

Designed and Engineered in the USA

MADE IN CHINA

Email Address:

customerservice@wowwatersports.com

www.wowwatersports.com

Phone: 1-844-969-9063

WOW SOUND BUOY

W A R R A N T Y :

World of Watersports warrants, to the original purchaser only, that their high performance products, when used for normal recreational purposes, are free from defects in material and workmanship for a period of 1 year from the date of purchase. Any implied warranties are also limited in duration to the 1 year period from the original date of purchase. Our warranty excludes products for rental, for hire, and other uses not considered normal recreational purposes. World of Watersports will not be held liable for incidental or consequential damages.

WOW SOUND BUOY



FLOTABLE/SUMERGIBLE



INICIO RÁPIDO
MANUAL DEL PRODUCTO

WORLD OF WATERSPORTS



INSTRUCCIONES DE MANEJO

Conectar - Pulsa el botón de Encendido

Desconectar - Mantén pulsado el botón de Encendido

Pausar/Reproducir - Toca el botón de encendido mientras el altavoz está conectado

Subir el volumen - Pulsa el botón "+" una vez para subir progresivamente el volumen o mantenlo pulsado para subirlo rápidamente.

Bajar volumen - Pulsa el botón "-" una vez para disminuir de forma incremental o pulsa y mantén pulsado para bajar rápidamente.

Saltar a la canción siguiente - Haz una pulsación doble en el botón "+"

Volver a la canción anterior - Haz una pulsación doble en el botón "-"

Botón de luz LED - Pulsa para ir al siguiente ajuste de luz.

10 ajustes totales

Modo LightSync - Sincroniza las luces con la música pulsando dos veces en el botón de la luz LED y entrar en el modo LightSync Para salir del modo LightSync pulsa una vez el botón de la luz LED.

Botón de emparejamiento del Bluetooth - Pulsa para iniciar el emparejamiento con el Bluetooth.

Reconfigurar conexión con Bluetooth - Mantenga pulsado el botón de emparejamiento de Bluetooth durante 5 segundos para restablecer la conexión

Carga - Levanta la tapa de silicona y conecta el adaptador incluido en el paquete.





ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5V 2A

Duración de la batería: más de 18 horas (varía según el nivel de volumen, contenido y uso de la luz LED)

Frecuencia en respuesta: 85 Hz - 20 kHz

Controladores: 3 controladores de rango medio y 1 radiador pasivo

Calificación de resistencia al agua: IP67

Peso del producto: 0.9 kg o 2 lb (aproximadamente)

Tamaño del producto: 213 mm x 142 mm (8,4 in x 5,6 in)

Requisitos de carga - Adaptador de 5 V (incluido); se carga por completo en 3 horas

Alcance inalámbrico del Bluetooth: 30 m (100 ft)

Versión de Bluetooth: 4.2

Rango de temperatura de funcionamiento: 0-50 °C (32-122 °F)

Rango de temperatura de carga: 0-45 °C (32-113 °F)

CUIDADO DEL DISPOSITIVO

1. Evita los productos de limpieza químicos, disolventes, protector solar y repelentes de insectos, ya que pueden dañar los componentes y acabados plásticos

2. Aclara detenidamente el dispositivo con agua fresca tras la exposición al cloro, el agua salada, la protección solar, cosméticos, alcohol u otros productos químicos fuertes. El uso prolongado de estas sustancias puede dañar la carcasa.

DUST/SHOCK



& WATERPROOF



SUBMERSIBLE



FLOATABLE



18+HOURS

CONTINUOUS PLAY



360° SOUND



ULTRA LOUD

RECHARGEABLE



LITHIUM-ION BATTERY



CUP HOLDERS




FLOATS EVENLY

BOTTLE



OPENER

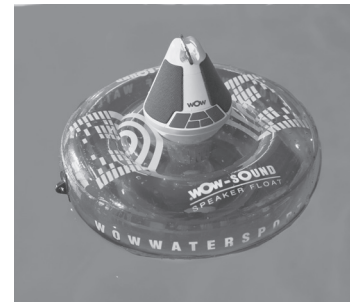

FLOTADOR DEL ALTAVOZ WOW-SOUND BUOY

- Permite que el altavoz flote fuera del agua para mejorar el sonido
- Estupendo para usar en aguas de lagos revueltas o movidas o en piscinas agitadas
- Arandela lateral para atarlo a tu flotador favorito




MOSQUETÓN Y ASA PARA LLEVARLO FÁCILMENTE



¡SE AJUSTA A LA MAYORÍA DE POSAVASOS!



¡EI WOW-SOUND BUOY tiene un útil abridor de botellas!

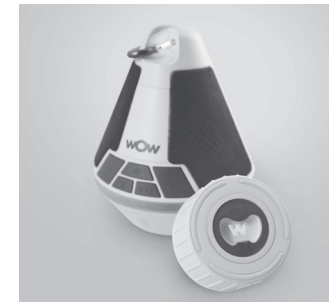

BASE EXTRAÍBLE



CARGAR EL APARATO ESTEREOFÓNICO

Para prevenir la corrosión, seca minuciosamente el puerto de carga y la zona circundante antes cargar el aparato.

Deberías cargar completamente la batería antes de usar el aparato estereofónico por primera vez. Cargar una batería totalmente agotada tarda unas 3 horas.

1. Abre la tapa de silicona en el lado opuesto del panel de control.
2. Enchufa el cable de alimentación Incluido con el altavoz en el puerto de suministro eléctrico.
3. Enchufa el adaptador de energía a una toma de pared estándar o a un dispositivo de carga USB.
 - A. Al cargar, la luz LED redonda al lado del puerto de energía estará roja.
 - B. Al terminar la carga, la luz se volverá verde.
4. Cuando el proceso de carga haya terminado, retira el cable de alimentación.
5. Cierra la tapa de silicona completamente. NOTA: La tapa de silicona debe cerrarse de forma segura para lograr la calificación de resistencia al agua IP67

Para más información sobre las características descritas en este manual, consulta nuestro sitio web en www.wowwatersports.com

CONECTAR DISPOSITIVOS

Conectar tu WOW-SOUND BUOY a dispositivos compatibles. Puedes reproducir medios desde un dispositivo Bluetooth compatible usando la conexión inalámbrica Bluetooth.

1. Habilita Bluetooth en tu dispositivo compatible con Bluetooth.
2. Pon el dispositivo Bluetooth compatible a menos de 30 metros (100 pies) del altavoz.
3. En el altavoz, pulsa el botón de encendido. La pequeña luz LED redonda junto al puerto de suministro eléctrico parpadeará lentamente.
4. Cuando el altavoz sea visible en el modo de emparejamiento, la pequeña luz LED redonda comenzará a parpadear más rápido.

5. En tu dispositivo compatible con Bluetooth, selecciona WOW-SOUND BUOY desde la lista de dispositivos visibles.
 - a. Si tu dispositivo compatible con Bluetooth no se conecta al aparato estereofónico, repite los pasos anteriores e inténtalo de nuevo.

6. Comienza a reproducir música desde tu dispositivo Bluetooth.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES DE EMPAREJAMIENTO:

1. Si tu dispositivo no encuentra al altavoz WOW-SOUND BUOY, pulsa el botón de la luz LED durante 5 segundos. Esto desconectará cualquier emparejamiento anterior y reiniciará tu altavoz para un nuevo emparejamiento. Quizá tengas que apagar el Bluetooth de tu dispositivo y después volverlo a encender.
2. Tras el reajuste, sigue los pasos anteriores del 1 al 6.
3. Si aún tienes problemas, intenta desconectar el altavoz y luego vuélvelo a conectar. Luego, repite los pasos anteriores del 1 al 6.

MODO DE SONIDO ESTÉREO TRUE WIRELESS WOW-SOUND BUOY

1. Modo de sonido estéreo True Wireless WOW. Cuando conectes 2 altavoces WOW-SOUND BUOY, uno de ellos será el izquierdo y otro el derecho, por lo que disfrutarás de un verdadero sonido estéreo.

Sigue las instrucciones siguientes para activarlo.

2. Asegúrate de que ambos altavoces están apagados y no están conectados a ningún dispositivo Bluetooth.
3. Enciende el primer altavoz (maestro) y conéctalo a tu dispositivo Bluetooth.
4. Enciende el segundo altavoz (esclavo), pero NO lo conectes a tu dispositivo Bluetooth.
5. En el primer altavoz, pulsa dos veces el botón de emparejamiento del Bluetooth. Esto habilita la función True Wireless (Inalámbrico real).
6. En el segundo altavoz, pulsa dos veces el botón de emparejamiento del Bluetooth. Esto conecta el esclavo al maestro.

7. Escucharás "True Wireless Connected" ("True Wireless conectado"), lo que significa que están conectados.
8. Conecta tu música.
9. Si el altavoz esclavo se desconecta, puedes volver a conectarlo pulsando dos veces el botón de emparejamiento del Bluetooth siempre que el maestro esté todavía en el modo True Wireless.
10. Nota 1: Es este momento el chipset de Bluetooth solo tiene capacidad para que los 2 altavoces estén separados unos 5 metros (15 pies) entre sí, pero cuanto más separados estén, menos estable será la conexión.
11. Nota 2: Tu dispositivo puede estar a 30 metros del primer altavoz con tal que no haya obstáculos.

REGISTRAR TU ALTAVOZ WOW-SOUND BUOY

Ayúdanos a prestarte una asistencia mejor rellorando nuestro formulario de registro, que se encuentra en el embalaje del altavoz o en línea en www.wowwatersports.com
 Conserva el recibo de la venta original o una fotocopia en lugar seguro

www.facebook.com/towables



WOW Sports LLC.
 Diseñado e ideado en los EE. UU.
 HECHO EN CHINA
 Email Address:
customerservice@wowwatersports.com
www.wowwatersports.com
 Teléfono: 1-844-969-9063

WOW SOUND BUOY

GARANTÍA

World of Watersports garantiza, solo al comprador original, que sus productos de alto rendimiento, cuando se utilizan para propósitos recreativos normales, están libres de defectos en los materiales y la mano de obra durante un período de 1 año desde la fecha de compra. Cualquier garantía implícita también está limitada a un período de 1 año desde la fecha de compra original. Nuestra garantía excluye productos para cualquier tipo de alquiler y otros usos que no estén considerados propósitos recreativos normales. World of Watersports no se hará responsable de daños incidentales o consecuentes.

WOW SOUND BUOY



GUIDE DU PRODUIT
 DÉMARRAGE RAPIDE

WORLD OF WATERSPORTS





INSTRUCTIONS DE CONTRÔLE

Allumer - Appuyez sur le bouton d'alimentation.

Éteindre - Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé.

Pause/Lecture - Appuyez sur le bouton d'alimentation alors que le haut-parleur est allumé.

Augmenter le volume - Appuyez une fois sur le bouton « + » pour une augmentation graduelle du volume ou maintenez-le enfoncé pour augmenter le volume rapidement.

Baisser le volume - appuyez sur le bouton « - » une fois, pour une baisse progressive ou appuyez et maintenez-le pour une baisse rapide.

Passer à la prochaine chanson - Appuyez deux fois sur le bouton « + ».

Revenir à la chanson précédente - Appuyez deux fois sur le bouton « - ».


Bouton de lumière DEL - appuyez pour passer au prochain réglage d'éclairage. 10 réglages au total.

Mode LightSync - synchronisez les lumières à la musique en appuyant deux fois sur le bouton de lumière DEL pour passer en mode LightSync. Pour quitter le mode LightSync, appuyez une fois sur le bouton de la lumière DEL.

Bouton de mode de couplage Bluetooth - appuyez pour activer le couplage Bluetooth

Réinitialiser la connexion Bluetooth - Pour réinitialiser la connexion, maintenez le bouton de jumelage Bluetooth enfoncé pendant 5 secondes.

Charger - levez le couvercle en silicone et connectez l'adaptateur inclus dan

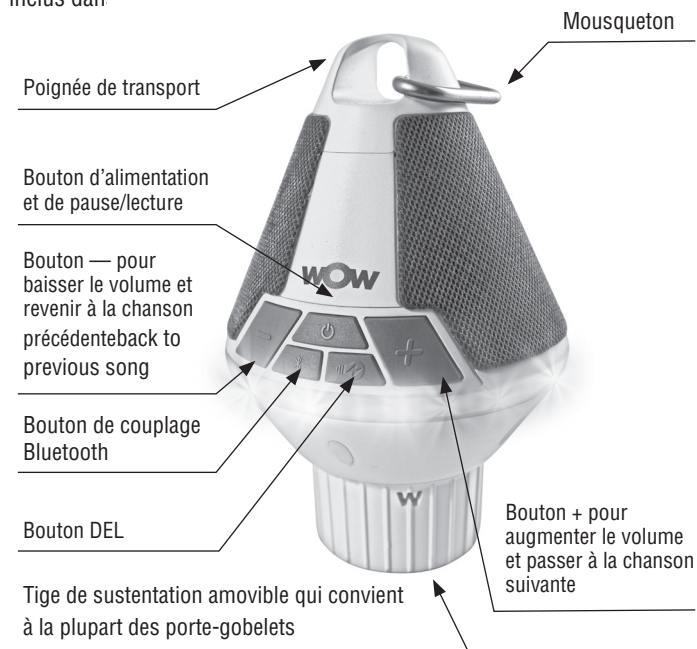

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Bloc d'alimentation - 5V 2A

Durée de vie de la pile - Plus de 18 h (varie selon le niveau du volume, le contenu et l'utilisation de la lumière DEL)

Réponse de fréquence - 85 Hz - 20 kHz

Haut-parleurs - 3 médiums et une membrane passive

Certification d'imperméabilité - IP67

Poids du produit - .9 kg ou 2 lb (approximativement)

Dimensions du produit - 213 mm x 142 mm ou 8,4 po x 5,6 po

Exigences de charge - Adaptateur de 5 V (inclus);

charge complète en 3 heures

Portée sans-fil Bluetooth : 30 m (100 pi)

Version Bluetooth - 4.2


Intervalle de température en fonction - 0 à 50 °C ou 32 à 122 °F

Intervalle de température pendant le chargement -

0 à 45 °C ou 32 à 113 °F

ENTRETIEN DE L'APPAREIL

1. Évitez les nettoyeurs chimiques, solvants, écrans solaires et les répulsifs à insectes qui peuvent endommager les composants plastiques et la finition.
2. Rincez abondamment l'appareil après une exposition au chlore, à l'eau salée, aux écrans solaires, aux produits cosmétiques, à l'alcool ou autres produits chimiques nocifs. Une exposition prolongée à ces substances peut endommager le boîtier.

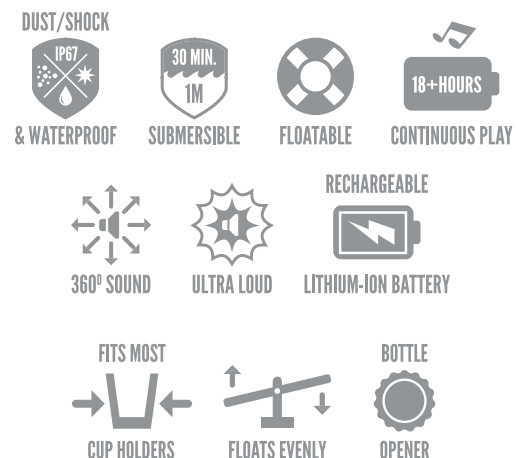



FLOTTEUR DU HAUT-PARLEUR WOW-SOUND BUOY

- Permet au haut-parleur de flotter hors de l'eau pour un meilleur son
- Idéal pour une utilisation dans l'eau trouble ou dans les lacs et les piscines très fréquentés
- Cèillet sur le côté pour l'attacher à votre dispositif de flottaison favori



POIGNÉE FACILITANT LE TRANSPORT ET MOUSQUETON



CONVIENNENT À LA PLUPART DES PORTE-GOBELETS!



Le WOW-SOUND BUOY possède un ouvre-bouteille pratique!



BASE AMOVIBLE

CHARGEMENT DE L'APPAREIL STÉRÉO

Afin d'éviter la corrosion, séchez soigneusement le port d'alimentation et la zone qui l'entoure avant de charger l'appareil.

Vous devriez charger complètement la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Le chargement d'une batterie complètement vide prend environ 3 heures.

1. Ouvrez le couvercle en silicone sur le côté opposé du panneau de contrôle.
 2. Branchez le câble d'alimentation inclus avec le haut-parleur dans le port d'alimentation.
 3. Connectez l'adaptateur de courant dans la prise murale ordinaire ou dans l'appareil de charge USB.
- A. Pendant la charge, la petite lumière ronde DEL près du

port d'alimentation sera rouge.

B. Lorsque l'appareil sera complètement chargé, la lumière deviendra verte.

4. Une fois le chargement complété, retirez le câble d'alimentation.
5. Refermez complètement le recouvrement en silicone.
NOTE : le recouvrement en silicone doit être bien fermé afin de répondre à la certification d'étanchéité IP67.

Pour plus d'informations à propos des caractéristiques décrites dans le manuel, veuillez vous référer à notre site Web au www.wowwatersports.com

CONNECTER DES APPAREILS

Connecter votre haut-parleur WOW-SOUND BUOY aux appareils compatibles. Vous pouvez faire jouer du contenu à partir d'un appareil Bluetooth compatible à l'aide d'une connexion sans-fil Bluetooth.

1. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil Bluetooth compatible.
2. Rapprochez l'appareil Bluetooth compatible dans les 30 m (100 pi) du haut-parleur.
3. Sur le haut-parleur, appuyez sur le bouton d'alimentation. La petite DEL circulaire au côté du port d'alimentation clignotera lentement.
4. Une fois que le haut-parleur est détectable en mode jumelage, la petite DEL circulaire clignotera plus rapidement.
5. Sur votre appareil Bluetooth compatible, sélectionnez WOW-SOUND BUOY dans la liste des appareils détectés.
 - a. Si votre appareil Bluetooth compatible ne se connecte pas à l'appareil stéréo, répétez les étapes ci-dessus et essayez à nouveau.
6. Démarrez la lecture de la piste de musique à partir de votre appareil Bluetooth.

DÉPANNAGE DE PROBLÈMES DE CONNEXION FRÉQUENTS :

1. Si votre haut-parleur WOW-SOUND BUOY n'est pas capté par votre appareil, appuyez sur le bouton de la lumière DEL pendant 5 secondes. Ceci désactivera tout couplage précédent et réinitialisera votre haut-parleur pour un nouveau couplage. Vous devrez possiblement aussi éteindre votre Bluetooth sur votre appareil puis le rallumer.
2. Une fois la réinitialisation complétée, veuillez suivre les étapes 1-6 ci-dessus.
3. Si vous avez toujours des problèmes, essayez d'éteindre votre haut-parleur puis de le rallumer et de répéter les étapes 1-6 ci-dessus.

MODE SONORE TRUE WIRELESS WOW STEREO

1. Mode sonore TrueWireless WOW Stereo. Lorsque vous connectez 2 haut-parleurs WOW-SOUND BUOY, il y en a un

qui devient le haut-parleur de gauche et un qui devient celui de droite afin que vous obteniez un son WOW stéréo véritable.

Suivez les instructions ci-dessous pour activer la fonction.

2. Assurez-vous que les deux haut-parleurs sont éteints et qu'ils ne sont pas connectés à tout appareil Bluetooth.
3. Allumez le premier haut-parleur (« maître ») et connectez-le à votre appareil Bluetooth.
4. Allumez le second haut-parleur (« esclave »), mais NE LE CONNECTEZ PAS à votre appareil Bluetooth.
5. Sur le premier haut-parleur, appuyez deux fois sur le bouton de couplage Bluetooth. Cela active la fonction True Wireless.
6. Sur le deuxième haut-parleur, cliquez deux fois sur le bouton de couplage Bluetooth. Cela connecte le haut-parleur secondaire au principal.
7. Vous entendrez « True Wireless Connected » ce qui veut dire qu'ils sont connectés.
8. Faites jouer votre musique.
9. Si le haut-parleur secondaire se déconnecte, vous pouvez le reconnecter en cliquant deux fois sur le bouton de couplage Bluetooth pourvu que le haut-parleur principal soit toujours en mode True Wireless.
10. Note 1 : Actuellement, le jeu de composants Bluetooth seulement la capacité d'avoir les 2 haut-parleurs à une distance d'environ 5 mètres ou 15 pieds, mais plus ils sont loin l'un de l'autre et moins la connexion sera stable.
11. Note 2 : Votre appareil peut quand même se trouver à 30 mètres du premier haut-parleur pourvu qu'il n'y ait pas d'obstructions.

ENREGISTREMENT DE VOTRE HAUT-PARLEUR WOW-SOUND BUOY

Aidez-nous à mieux vous assister en remplissant notre formulaire d'enregistrement contenu dans votre emballage de haut-parleur ou en ligne au www.wowwatersports.com. Veuillez conserver la facture d'origine ou une photocopie de celle-ci dans un endroit sûr.

WOW Sports LLC.

Dessiné et conçu aux États-Unis

FABRIQUÉ EN CHINE

Adresse courriel : customerservice@wowwatersports.com

www.wowwatersports.com Téléphone : 1-844-969-9063

WOW SOUND BUOY

GARANTIE :

World of Watersports garantie, à l'acheteur d'origine seulement, que leurs produits haute performance, lorsqu'utilisés à des fins récréatives normales, sont exempts de tout vice de matière et de fabrication pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat. Toute garantie implicite est également limitée à la période d'un (1) an à partir de la date d'achat initiale. Notre garantie exclut les produits destinés à être loués et à d'autres utilisations qui ne sont pas considérées à des fins récréatives. World of Watersports ne sera pas tenu responsable des dommages accessoires ou indirects.

