

Beautiful®

Kitchenware

Instruction Manual
Manual de instrucciones

*Make
Something
Beautiful™
♥ Drew*



3-Cup Portable Rice and Soup Cooker
Olla arrocera portátil de 3 tazas para arroz y sopas



The kitchen is my family's happy place. It's where we cook and eat and bake and laugh and share our most beautiful moments together. That's what inspired the creation of Beautiful, my new collection of easy-to-use kitchenware that you'll want to keep out on your kitchen counter. So whether your kitchen has flour all over the place from a kid's baking session or you're throwing an adult dinner party, I hope every step will be simple, delicious and beautiful!

 Drew

www.beautifulbydrew.com

Table of Contents

Section 1: Safety

Important Safeguards	4-6
Additional Important Safeguards	6-8
Notes on the Plug	9
Notes on the Cord	9
Electric Power	9

Section 2: Instructions

Getting To Know Your Beautiful® 3-Cup Portable Rice & Soup Cooker	11
Touch-Activated Display Control Panel	12
Before Using for the First Time	13
Operation	14-16
Rice Cooker Function Chart	16
Beautiful® Rice Cooker Functions	17-18
White Rice and Grain Cooking Charts	18
Beautiful® tips for best results	19
Soup	20
User Maintenance Instructions	21
Cleaning Instructions	21-22
Storing Instructions	22
Warranty	23-24

Índice

Sección 1: Seguridad

Medidas de seguridad importantes	26-28
Otras medidas de seguridad importantes	29-31
Notas sobre el enchufe	31
Notas sobre el cable	31
Alimentación eléctrica	32

Sección 2 Instrucciones

Conozca su olla arrocera y para sopas portátil de 3 tazas	34
Panel de control con pantalla activada por tacto	35
Antes de usar por primera vez	36
Operación.....	37-39
Tabla de funciones de la olla arrocera	39
Funciones de la olla arrocera Beautiful®	40-41
Tabla de cocción de arroz blanco	42
Tabla de cocción de grano	42
Consejos Beautiful® para obtener los mejores resultados.....	42
Soup (sopa).....	43
Instrucciones de mantenimiento para el usuario.....	44
Instrucciones de limpieza.....	44-45
Instrucciones de almacenamiento.....	45
Garantía.....	46-47

Section 1

Safety



IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

- 1. READ ALL THE INSTRUCTIONS.**
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plugs or base unit in water or other liquid.
4. This appliance is not intended for use by people (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
5. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. The overflow valve must not be detached or removed. A detached valve could be swallowed by children.

NOTE: Preheating the appliance is unnecessary.

6. To disconnect, press  to turn the unit off, then remove the plug from the wall outlet.
7. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow it to cool before cleaning or storing this appliance.
8. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest

authorized service facility for examination, repair, or adjustment.

9. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
10. Do not use outdoors.
11. Do not let the cord hang over the edge of table or counter, or touch hot surfaces, as you may trip and fall or cause the hot contents of the rice cooker to spill and possibly cause burns or injuries.
12. Do not place the unit on or near a hot stove, a cooktop, an electric burner, or in a heated oven as this may cause damage or malfunction.
13. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.

WARNING: Use caution when opening the lid. Steam escapes as soon as the lid is opened. Never place your face or hands over the Rice Cooker when opening the lid. Always use oven mitts when handling the hot cooking pot.

14. Never yank the cord to disconnect the appliance from the outlet, it could damage the cord. Instead, grasp the plug and pull to disconnect.
15. Always attach the plug to the appliance first, then plug the cord into the wall outlet. Before use, check that the power cord is not damaged, the plug is not deformed, and the plug prongs are dry. Ensure that the plug is properly aligned with the rice cooker interface and fully inserted. Incomplete insertion may cause arcing or overheating. To disconnect, turn all controls

to the “Off” position, unplug the cord from the wall outlet first, and then disconnect the power cord from the appliance.

16. Do not use non-original power cords.
17. Do not use a longer detachable power-supply cord or an extension cord.
18. Do not use the appliance for other than intended use.
19. Intended for countertop use only.

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ADDITIONAL IMPORTANT SAFEGUARDS

CAUTION HOT SURFACES: This appliance generates heat and escaping steam during use. Proper precautions must be taken to prevent the risk of burns, fires, or other injury to people or damage to property.

1. A person who has not read and understood all operating and safety instructions is not qualified to operate this appliance. All users of this appliance must read and understand this instruction manual before operating or cleaning this appliance.
2. If this appliance falls or accidentally becomes immersed in water, unplug it from the wall outlet immediately. Do not reach into the water!
3. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. To avoid electric shock, never immerse or rinse this appliance in water or any other liquid.
4. When using this appliance, provide adequate air space above and on all sides for air circulation. Do not operate this appliance while it is touching or near curtains, wall coverings, clothing, dish towel or other flammable materials.
5. Do not place this Rice Cooker directly under kitchen wall cabinets when in use, as it produces steam. Avoid reaching over the steam valve while in use.
6. To reduce the risk of fire, do not leave this appliance unattended during use.
7. If this appliance begins to malfunction during use, press , then immediately unplug the cord. Do not use or attempt to repair the malfunctioning appliance!
8. The cord to this appliance should only be plugged into a 120V AC electrical outlet.
9. Do not use this appliance in an unstable position.
10. Do not use the cooking pot if dented, bent, or damaged.

- 
- 
- 
11. Avoid electric shock by unplugging the Rice Cooker before washing or adding water.
 12. Never use the cooking pot on a gas or electric cooktop or on an open flame.
 13. **CAUTION:** Never operate the Rice Cooker when the cooking pot is empty.
 14. Do not leave the plastic rice paddle or rice measuring cup in the cooking pot while the Rice Cooker is in use.
 15. To avoid burns, stay clear of the steam vent during cooking.
 16. To reduce the risk of electric shock, cook only in the cooking pot. Do not pour liquid directly into the Rice Cooker body.
 17. Do not use it while standing in a damp area.
 18. Never use sharp objects inside the cooking pot as this will damage the non-stick coating.

NOTES ON THE PLUG


This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

NOTES ON THE CORD

A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) is to be provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Do not use an extension cord with this product.

ELECTRIC POWER

If the electrical circuit is overloaded with other appliances, your appliance may not operate properly. It should be operated on a separate electrical circuit from other appliances.

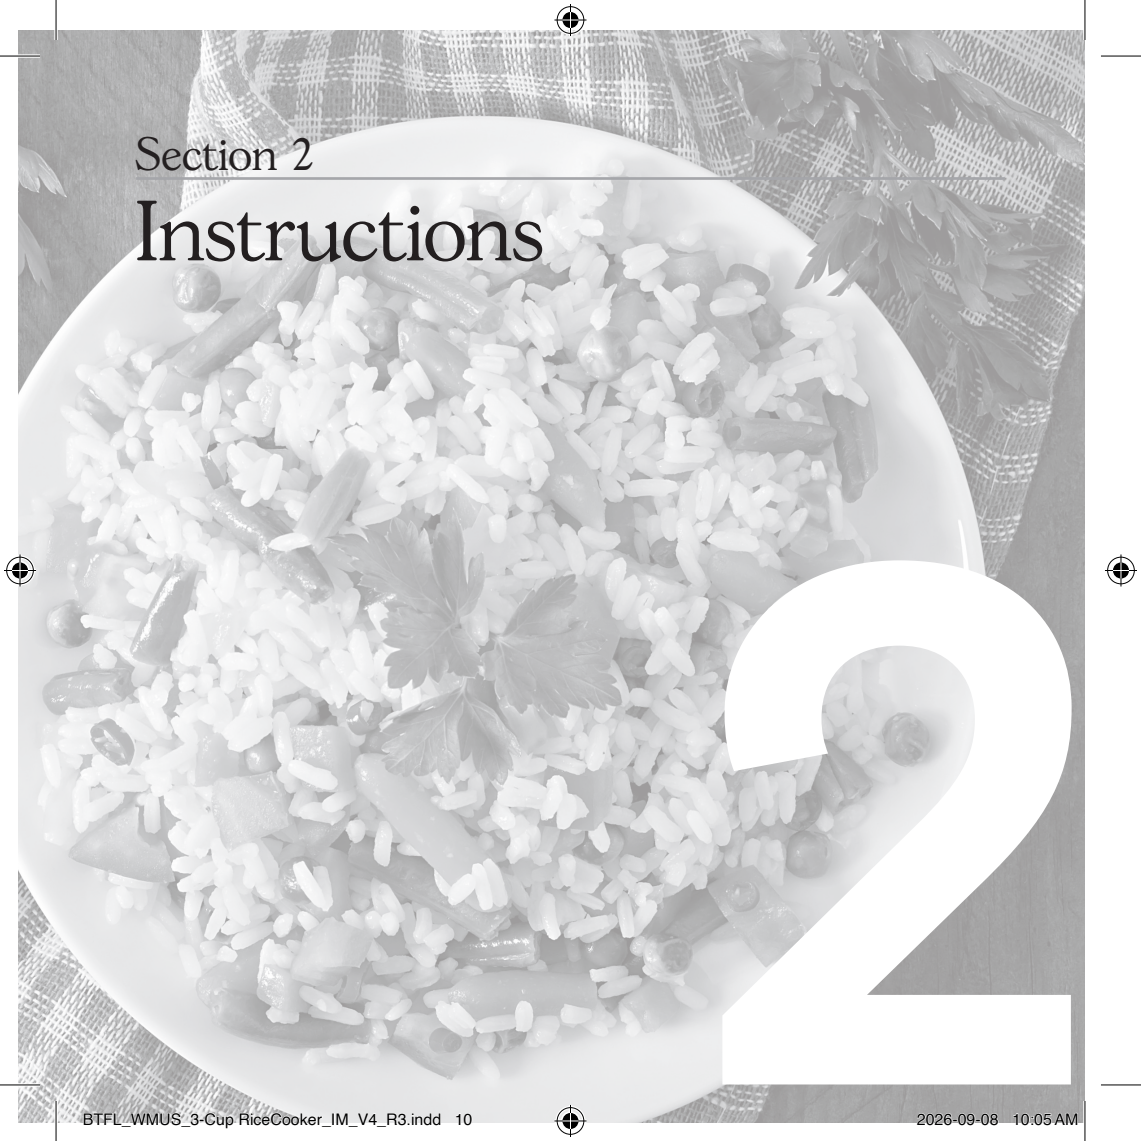A grayscale photograph of a bowl filled with white rice, mixed with various vegetables like carrots and peas. A large, white, stylized number '2' is overlaid on the right side of the bowl. The bowl sits on a plaid cloth, and some fresh herbs are visible in the upper right corner. The entire image is framed by a thin black border with crop marks at the corners.


Section 2

Instructions

Getting to know your Beautiful® 3 Cups Portable Rice & Soup Cooker

Product may vary slightly from illustration

1. Lid Handle
2. Rice Cooker Lid with steam vent
3. Base Unit
4. Control Panel
5. Non-Skid Feet
6. Rice Paddle
7. Measuring Cup
8. Cooking Pot (not shown)
9. Detachable Cord Storage (not shown)

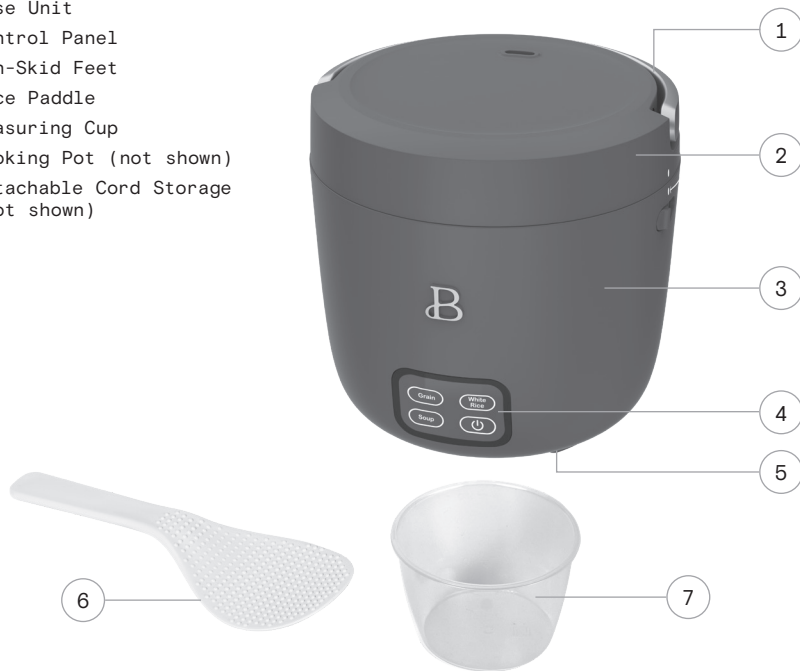

Touch-Activated Display Control Panel

A screen that only shows up when you need it.

The  button illuminates when active and vanishes when not in use.

1. Choose from 3 cooking functions: **GRAIN**, **WHITE RICE** or **SOUP**.



Before Using for the First Time

1. Remove all packaging from the Rice Cooker. Remove any labels from the outer surfaces.
2. Remove the lid by grasping the handle and remove the Rice Cooker accessories and the cooking pot. Remove and discard packaging.
3. Wash the lid, the cooking pot, the measuring cup and rice paddle in warm, soapy water. Never use abrasive cleansers or scouring pads as they can damage the finish of both the cooking pot and base unit. Rinse and dry well.

NOTE: The rice measuring cup and rice paddle are dishwasher safe.

DO NOT IMMERSE THE BASE UNIT OF THE RICE COOKER IN WATER OR ANY OTHER LIQUID!

IMPORTANT: Be careful not to dent the bottom of the cooking pot. To work properly and produce the best cooking results, the cooking pot must fit snugly on top of the thermostat.

4. Replace the clean cooking pot. Store rice measuring cup inside the Rice Cooker, if desired. Close the lid.
An audible sound can be heard as the lid locks securely.
5. Never place liquid in the base unit. Place liquids into the cooking pot only.
6. Never plug in the Rice Cooker without first placing the cooking pot inside the base unit.

Operation

NOTE: After cleaning, make sure to always wipe down the outer surface of the cooking pot. If the cooking pot is wet when placed into the base unit of the Rice Cooker, a crackling noise may be heard while the unit heats. Keep the outer surface dry to prevent damage to the inner workings of the appliance. Always store the clean cooking pot inside the base unit for next use.

IMPORTANT! To preserve the cooking pot's non-stick coating, use nylon, plastic, wooden or rubber utensils. NEVER cut food on the cooking pot's surface.

1. Move the locking latch to the unlocked position. (Figure 1).
2. Twist the cap until the dark circle on the lid is aligned with the clear circle on the base. (Figure 2)
3. Remove the Rice Cooker lid. (Figure 3)
4. Following recipe directions, add ingredients to the cooking pot. Rotate the cooking pot slightly to make sure it is well seated on the thermostat.
5. Put the lid back on the Rice Cooker: Align the dark circle on the lid with the clear circle on the base (Figure 4). Twist the cap until both dark circles are aligned (Figure 5). Move the locking latch to the locked position to secure the lid. (Figure 6)
6. Insert the detachable power cord into its socket (Figure 7) on the Rice Cooker, then plug it into a 120V AC electrical outlet. A tone will sound, the  button will illuminate and then pulse slowly on and off.

Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4



Figure 5


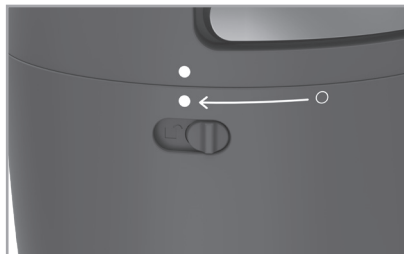


Figure 6



Figure 7

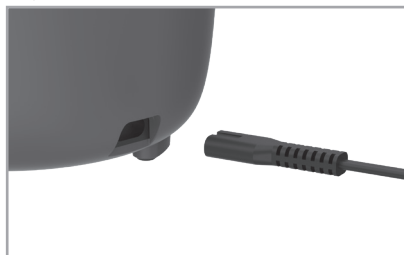

NOTE: During initial use of this appliance, some slight vapor and/or odor may be detected. This is normal with many heating appliances and will not recur after a few uses.

7. Press . A tone will sound.
 8. Press the function button to select **GRAIN**, **WHITE RICE**, or **SOUP**.
 9. Press  button to begin.
 10. When time expires, 3 tones will sound. The Rice Cooker advances to **KEEP WARM** mode for a default time of 2 hours. While in KEEP WARM mode, the icon of the selected function will flash.
 11. When **KEEP WARM** time expires the Rice Cooker will turn OFF automatically.
 12. Using oven mitts, carefully remove the cooking pot from the Rice Cooker. Do not touch the base unit or cooking pan until completely cooled.
 13. Allow the Rice Cooker to cool completely before cleaning.
 14. Unplug the detachable power cord from the rice cooker when not in use.
- NOTE:** You can stop the working process at any time by pushing and holding the  button for 2 seconds.

WARNING: During transport, the lid must be secured with the latch in the locked position.

Rice Cooker Function Chart

FUNCTION	DEFAULT COOKING TIME
GRAIN	-
WHITE RICE	-
SOUP	2H
KEEP WARM	2H

Beautiful® Rice Cooker Functions

WHITE RICE, and GRAIN

NOTE: **WHITE RICE**, and **GRAIN** function(s) have no preset time and cannot be adjusted.

WHITE RICE, or **GRAIN** times are determined by the weight of rice or grain and water during cooking.

1. Measure the amount of rice or grain that you would like to cook.
When measuring, cups should be level and full.

NOTE: Depending on the type of rice, one full, level cup of uncooked rice will yield about 2.5 cups of cooked rice. The included measuring cup follows rice industry standards 6 oz. (180 ml), which is smaller than a standard U.S. cup 8.11 oz. (240 ml). This Rice Cooker can hold up to 1.5 cups of uncooked rice, producing approximately 3 cups of cooked rice.

NOTE: Maximum cooking for **GRAIN** is 1.5 cups of raw grain.

2. To rinse rice or grain, pour the desired amount of raw rice into a colander/strainer. Rinse until the rinse water runs clear.

NOTE: For best results, let the grain soak in water for 60 minutes.

3. Place the washed rice or grain into the cooking pot, then add the corresponding amount of cooking liquid. Put the lid on the Rice Cooker.

NOTE: For estimated rice or grain to water/cooking liquid quantities, please refer to the RICE COOKING CHARTS that follow.

4. Plug the Rice Cooker into a 120V AC electrical outlet. A tone will sound, the  button will illuminate and then pulse slowly on and off.
5. Press . A tone will sound.
6. Press **WHITE RICE** or **GRAIN**, according to your recipe.
7. Press the  button, the cooking will start.
8. When the cooking is done, 3 beep will sound, will automatically advance to **KEEP WARM**.
9. Carefully remove the lid. Use the rice paddle provided or any other non-metal long-handle utensil to scoop and mix the rice well. Allow all steam to escape.

WARNING: Use caution when lifting the removable lid, as steam will escape

immediately. Never place your face or hands over the Rice Cooker when carefully opening the lid.

10. Using oven mitts, carefully remove the cooking pot from the Rice Cooker. Do not touch the base unit or cooking pot until they have cooled completely.

11. Allow the Rice Cooker to cool completely before cleaning.

12. Unplug the detachable power cord from the rice cooker when not in use.

NOTE: After cooking rice, some rice cooking liquid may pool under the lid at the top of the unit around the cooking pot. This is normal. Use a paper towel or kitchen cloth to clean after every use. Use a small brush or cotton swab if necessary.

White Rice Cooking Chart

UNCOOKED RICE	WHITE RICE WATER WITH MEASURING CUP	WHITE RICE WATERLINE INSIDE POT	APPROX. COOKED RICE YIELD	APPROX. COOKING TIME
1 cup	1.3 cups	1	2 cups	25-35 minutes
1.5 cups	2 cups	1.5	3 cups	30-40 minutes

Grains Cooking Chart

UNCOOKED GRAIN	GRAIN WATER WITH MEASURING CUP	APPROX. COOKED GRAIN YIELD	APPROX. COOKING TIME
1 cup	1.5 cups	2 cups	55-65 minutes
1.5 cups	2.5 cups	3 cups	60-70 minutes

Beautiful® tips for best results

- When a recipe calls for salt, use kosher salt. It has no impurities or additives and dissolves easily. Increase the recipe quantity to 1-1/2 times more kosher salt than table salt.
- Stocks, broths, and bouillon can be used in place of water to add flavor and improve texture when cooking rice.
- Do not leave cooked rice in the Rice Cooker on **KEEP WARM** for more than 3 hours.

SOUP

NOTE: The default cooking time for **SOUP** is 2 hours.

1. Measure the amount of soup you would like to cook. When measuring, make sure the cups are level and full.

NOTE: The maximum capacity for soup is indicated by the scale line inside the pot.

2. Pour the soup into the cooking pot. Put the lid on the Rice Cooker.
3. Plug the Rice Cooker into a 120V AC electrical outlet. A tone will sound, the  button will illuminate and then pulse slowly on and off.
4. Press . A tone will sound.
5. Press the SOUP button.
6. Press the  button, the cooking will start.
7. When the cooking is done, 3 beeps will sound, and it will automatically advance to **KEEP WARM**.
8. Carefully remove the lid. Use a non-metal, long-handled ladle or spoon to transfer the soup into a bowl.

WARNING: Use caution when removing the lid. Steam escapes as soon as the lid is removed. Never place your face or hands over the Rice Cooker when carefully opening the lid.

WARNING: Do not shake, tilt, or abruptly move the unit while soup or other hot liquids are inside. Hot liquid may escape from the steam vent or lid area. Open the lid slowly.

9. Using oven mitts, carefully remove the cooking pot from the Rice Cooker. Do not touch the base unit or cooking pot until they have cooled completely.
10. Allow the Rice Cooker to cool completely before cleaning.
11. Unplug the detachable power cord from the rice cooker when not in use.

User Maintenance Instructions

This appliance requires little maintenance. It contains no user serviceable parts. Do not try to repair it yourself. Any servicing requiring disassembly other than cleaning must be performed by a qualified appliance repair technician.

1. Be careful not to dent the cooking pot, especially the bottom. To work properly and produce the best cooking results, the cooking pot must fit snugly on top of the thermostat.
2. DO NOT let loose grains of rice or other food particles fall into the bottom of the base unit because they might prevent the thermostat from fitting tightly against the bottom of the cooking pot and cause inadequate cooking.
3. Use a plastic rice paddle or a wooden spoon to stir and remove food from the cooking pot. NEVER use any metal utensils.
4. Never use abrasive cleansers or scouring pads because they can damage the finish of both the cooking pot and base unit.
5. Never pour liquid into the base unit or immerse it in water.

Cleaning Instructions

CAUTION: NEVER IMMERSE BASE UNIT OR CORD IN WATER OR OTHER LIQUID.

NOTE: It is normal for a slight brown crust of rice to form at the bottom of the cooking pot when the rice has finished cooking and steaming

1. Always unplug and allow the Rice Cooker to cool completely before cleaning or storing.
2. Clean the Rice Cooker after every use. NEVER immerse the base unit or power cord in water.
3. After cooking, some liquid may pool under the lid at the top of the unit around the cooking pot. This is normal. Use a paper towel or kitchen cloth to clean after every use. Use a small brush or cotton swab if necessary.
4. If food sticks to the cooking pot, fill it with warm soapy water and allow it to soak before cleaning. A paste of baking soda may be used with a plastic scouring pad.

- 
5. Wash the cooking pot in warm, soapy water.
 6. Rinse and dry well.
 7. The measuring cup and the rice paddle may be washed in a dishwasher.
 8. Wipe the interior and exterior of the base unit with soft, slightly damp cloth or sponge. Never use abrasive cleansers or scouring pads to clean the base unit, as they may damage the surfaces.

Storing Instructions

1. Never store the Rice Cooker while it is hot or wet. Make sure all parts are clean and dry before storing.
2. Store the appliance in its box or in a clean, dry place.
3. To store, assemble with cooking pot and measuring cup inside the base unit.
4. Wrap the detachable power cord and place it inside the cooking pot for storage.

IMPORTANT: Never wrap cord tightly around the appliance; keep it loosely coiled.



Limited Two-Year Warranty

SENSIO Inc. dba Made by Gather™ hereby warrants that for a period of **TWO YEARS** from the date of delivery, this product will be free from mechanical defects in material and workmanship, and for 90 days in respect to non-mechanical parts. At its sole discretion, SENSIO Inc. dba Made by Gather™ will either repair or replace the product found to be defective, or issue a refund on the product during the warranty period.

The warranty is only valid for the original retail purchaser from the date of the initial delivery and is not transferable. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to obtain warranty validation, which commences on the date of delivery. Retail stores selling this product do not have the right to alter, modify, or in any way revise the terms and conditions of the warranty.

Exclusions:

The warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use of the product, use of improper voltage or current, improper routine maintenance, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair, or alteration by anyone other than qualified SENSIO Inc. dba Made by Gather™ personnel. Also, the warranty does not cover Acts of God such as fire, floods, hurricanes, or tornadoes.

SENSIO Inc. dba Made by Gather™ shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express or implied warranty.

Apart from the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in time to the duration of the warranty. Some states, provinces or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, and therefore, the above exclusions or limitations may not apply to you. The warranty covers specific legal rights which may vary by state, province and/or jurisdiction.

How To Obtain Warranty Service:

You must contact Customer Service at our toll-free number: 1-877-775-3564. A Customer Service Representative will attempt to resolve warranty issues over the phone. If the Customer Service Representative is unable to resolve the problem, you will be provided with a case number and asked to return the product to SENSIO Inc. dba Made by Gather™. Attach a tag to the product that includes: your name, address, daytime contact telephone number, case number, and description of the problem.

Also, include a copy of the original sales receipt. Carefully package the tagged product with the sales receipt, and send it (with shipping and insurance prepaid) to SENSIO Inc. dba Made by Gather™'s address. SENSIO Inc. dba Made by Gather™ shall bear no responsibility or liability for the returned product while in transit to SENSIO Inc. dba Made by Gather™ Customer Service Center.

Beautiful[®] Kitchenware

Sección 1

Seguridad



MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, siempre deben seguirse las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- 1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.**
2. No toque las superficies calientes. Use manijas o perillas.
3. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, los enchufes ni la unidad base en el agua u otro líquido.
4. Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que sean supervisadas o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
5. Se requiere una supervisión estricta cuando cualquier aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos. La válvula de desbordamiento no debe desprenderse ni retirarse. Una válvula desprendida podría ser ingerida por los niños.

NOTA: No es necesario precalentar el aparato.

6. Para desconectar, presione el botón  (encendido/apagado) para apagar la unidad y luego retire el enchufe del tomacorriente.

- 
- 
7. Desenchufe el aparato cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Déjelo enfriar antes de limpiarlo o guardarlo.
 8. No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado, ni después de que el aparato haya presentado fallas o haya sido dañado de cualquier manera. Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para su revisión, reparación o ajuste.
 9. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar lesiones.
 10. No lo utilice al aire libre.
 11. No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes, ya que podría provocar tropiezos, caídas o el derrame del contenido caliente de la olla arrocera, causando quemaduras o lesiones.
 12. No coloque la unidad sobre o cerca de una estufa caliente, una placa de cocción, un quemador eléctrico o dentro de un horno caliente, ya que esto podría causar daños o mal funcionamiento.
 13. Debe extremar las precauciones al mover un aparato que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.

ADVERTENCIA: Tenga cuidado al abrir la tapa. El vapor se libera tan pronto como se abre. Nunca coloque la cara ni las manos sobre la olla arrocera al abrir la tapa. Utilice siempre guantes de cocina al manipular la olla de cocción caliente.

- 
- 
14. Nunca tire del cable para desconectar el aparato del tomacorriente, ya que podría dañarlo. En su lugar, sujete el enchufe y tire de él para desconectarlo.
 15. Conecte siempre primero el cable al aparato y luego enchúfelo al tomacorriente. Antes de usarlo, verifique que el cable de alimentación no esté dañado, que el enchufe no esté deformado y que las clavijas estén secas. Asegúrese de que el enchufe esté correctamente alineado con la conexión de la olla arrocera y completamente insertado. Una inserción incompleta puede causar chispas o sobrecalentamiento. Para desconectar, coloque todos los controles en la posición “Apagado”, desenchufe primero el cable del tomacorriente y luego desconecte el cable del aparato.
 16. No utilice cables de alimentación que no sean originales.
 17. No utilice cables de alimentación desmontables más largos ni cables de extensión.
 18. No utilice el aparato para fines distintos a los previstos.
 19. Diseñado únicamente para uso sobre encimeras.

**SOLO PARA USO
DOMÉSTICO**

GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES

OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PRECAUCIÓN – SUPERFICIES CALIENTES: Este aparato genera calor y libera vapor durante su funcionamiento. Deben tomarse las precauciones adecuadas para evitar el riesgo de quemaduras, incendios, lesiones personales o daños materiales.

1. Una persona que no haya leído y comprendido todas las instrucciones de funcionamiento y seguridad no está capacitada para operar este aparato. Todos los usuarios deben leer y comprender este manual antes de utilizar o limpiar el aparato.
2. Si este aparato se cae o se sumerge accidentalmente en agua, desenchúfelo inmediatamente del tomacorriente. ¡No introduzca las manos en el agua!
3. Desenchufe el aparato cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Para evitar descargas eléctricas, nunca lo sumerja ni lo enjuague en agua ni en ningún otro líquido.

4. Al utilizar este aparato, deje suficiente espacio libre encima y alrededor para permitir la circulación de aire. No lo opere mientras esté en contacto o cerca de cortinas, revestimientos de paredes, ropa, paños de cocina u otros materiales inflamables.
5. No coloque esta olla arrocera directamente debajo de gabinetes de cocina mientras esté en uso, ya que produce vapor. Evite acercarse a la válvula de vapor durante el funcionamiento.
6. Para reducir el riesgo de incendio, no deje este aparato desatendido mientras esté en uso.
7. Si el aparato comienza a funcionar incorrectamente durante su uso, presione el botón  (encendido/apagado) y desenchúfelo inmediatamente. ¡No lo utilice ni intente repararlo usted mismo!
8. El cable de este aparato debe conectarse únicamente a un tomacorriente de corriente alterna de 120 V.
9. No utilice este aparato en una posición inestable.
10. No utilice la olla de cocción si está abollada, deformada o dañada.
11. Para evitar descargas eléctricas, desenchufe la olla arrocera antes de lavarla o añadir agua.
12. Nunca utilice la olla de cocción sobre una cocina de gas, una placa eléctrica ni sobre una llama abierta.
13. **PRECAUCIÓN:** Nunca opere la olla arrocera cuando la olla de cocción esté vacía.

- 
- 
- 
14. No deje la pala para arroz ni la taza medidora dentro de la olla de cocción mientras la olla arrocera esté en funcionamiento.
 15. Para evitar quemaduras, manténgase alejado de la salida de vapor durante la cocción.
 16. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, cocine únicamente en la olla de cocción. No vierta líquidos directamente en el cuerpo de la olla arrocera.
 17. No utilice el aparato mientras se encuentre en una zona húmeda.
 18. Nunca utilice objetos afilados dentro de la olla de cocción, ya que podrían dañar el revestimiento antiadherente.

NOTAS SOBRE EL ENCHUFE

Este aparato tiene un enchufe polarizado (una cuchilla es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado solo de una manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No modifique el enchufe de ninguna manera.

NOTAS SOBRE EL CABLE

Se proporciona un cable de alimentación corto (o un cable desmontable corto) para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con un cable más largo. No utilice un cable de extensión con este producto.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Si el circuito eléctrico está sobrecargado con otros aparatos, es posible que este producto no funcione correctamente. Debe utilizarse en un circuito eléctrico independiente de otros aparatos.

Sección 2

Instrucciones

2

Conozca su olla arrocera y para sopas portátil Beautiful® de 3 tazas

El producto puede variar ligeramente de la ilustración.

1. Asa de la tapa
2. Tapa de la olla arrocera con salida de vapor
3. Unidad base
4. Panel de control
5. Patas antideslizantes
6. Rice Paddle
7. Taza medidora
8. Olla de cocción
(no se muestra)
9. Compartimiento para
almacenamiento del cable
desmontable (no se muestra)



Panel de control con pantalla activada por tacto

Una pantalla que solo aparece cuando la necesita.

El botón de  se ilumina cuando está activo y se apaga cuando no está en uso.

1. Elija entre 3 funciones de cocción: **GRAIN** (granos), **WHITE RICE** (arroz blanco) o **SOUP** (sopa).





Antes de usar por primera vez

1. Retire todo el material de empaque de la olla arrocera. Quite cualquier etiqueta de las superficies exteriores.
2. Retire la tapa sujetándola por el asa y saque los accesorios de la olla arrocera y la olla de cocción. Retire y deseche todo el material de empaque.
3. Lave la tapa, la olla de cocción, la taza medidora y la pala para arroz con agua tibia y jabón. Nunca utilice limpiadores abrasivos ni estropajos, ya que pueden dañar el acabado tanto de la olla de cocción como de la unidad base. Enjuague y seque bien.

NOTA: La taza medidora para arroz y la pala para arroz son aptas para lavavajillas.

¡NO SUMERJA LA UNIDAD BASE DE LA OLLA ARROCERA EN AGUA NI EN NINGÚN OTRO LÍQUIDO!

IMPORTANTE: Tenga cuidado de no abollar la parte inferior de la olla de cocción. Para funcionar correctamente y obtener los mejores resultados de cocción, la olla de cocción debe encajar perfectamente sobre el termostato.

4. Vuelva a colocar la olla de cocción limpia. Si lo desea, guarde la taza medidora para dentro de la olla arrocera. Cierre la tapa.
Se escuchará un sonido audible cuando la tapa quede bloqueada de forma segura.
5. Nunca vierta líquidos en la unidad base. Coloque los líquidos únicamente en la olla de cocción.
6. Nunca enchufe la olla arrocera sin haber colocado primero la olla de cocción dentro de la unidad base.

Operación

NOTA: Después de la limpieza, asegúrese siempre de secar la superficie exterior de la olla de cocción. Si la olla de cocción está húmeda al colocarla dentro de la unidad base de la olla arrocera, es posible que se escuche un crujido mientras la unidad se calienta. Mantenga seca la superficie exterior para evitar daños a los componentes internos del aparato. Guarde siempre la olla de cocción limpia dentro de la unidad base para su próximo uso.

¡IMPORTANTE! Para preservar el revestimiento antiadherente de la olla de



cocción, utilice utensilios de nailon, plástico, madera o goma. NUNCA corte alimentos sobre la superficie de la olla de cocción.

1. Mueva el pestillo de bloqueo a la posición de desbloqueo. (Figura 1).
2. Gire la tapa hasta que el círculo oscuro de la tapa quede alineado con el círculo transparente de la base. (Figura 2).
3. Retire la tapa de la olla arrocera. (Figura 3).
4. Siguiendo las instrucciones de la receta, agregue los ingredientes a la olla de cocción. Gire ligeramente la olla de cocción para asegurarse de que esté correctamente asentada sobre el termostato.
5. Vuelva a colocar la tapa en la olla arrocera: alinee el círculo oscuro de la tapa con el círculo transparente de la base (Figura 4). Gire la tapa hasta que ambos círculos oscuros queden alineados (Figura 5). Mueva el pestillo de bloqueo a la posición de bloqueo para asegurar la tapa. (Figura 6).
6. Inserte el cable de alimentación desmontable en su toma de conexión (Figura 7) de la olla arrocera y luego enchúfelo a un tomacorriente de CA de 120 V. Sonará un tono y el botón  (encendido/apagado) se iluminará y comenzará a encenderse y apagarse lentamente.

NOTA: Durante los primeros usos de este aparato, es posible que se detecte una ligera emisión de vapor y/o olor. Esto es normal en muchos aparatos de calentamiento y desaparecerá después de varios usos.

7. Presione el botón  (encendido/apagado). Sonará un tono.

Figure 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5


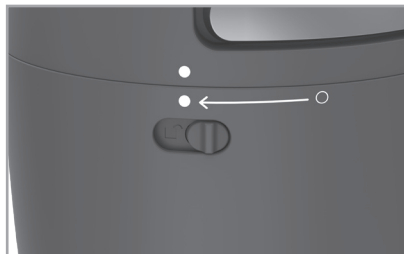


Figura 6



Figura 7

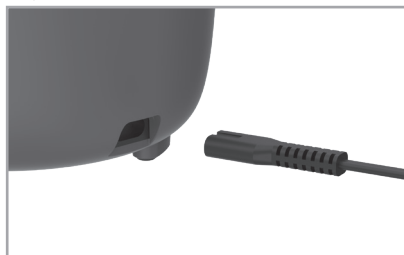

8. Presione el botón de función para seleccionar **GRAIN** (granos), **WHITE RICE** (arroz blanco) o **SOUP** (sopa).
9. Presione el botón  (encendido/apagado) para comenzar.
10. Cuando finalice el tiempo de cocción, sonarán 3 tonos. La olla arrocera pasará automáticamente al modo **KEEP WARM** (mantener caliente) durante un tiempo predeterminado de 2 horas. Mientras esté en el modo **KEEP WARM** (mantener caliente), el ícono de la función seleccionada parpadeará.
11. Cuando finalice el tiempo de **KEEP WARM** (mantener caliente), la olla arrocera se apagará automáticamente.
12. Utilizando guantes de cocina, retire con cuidado la olla de cocción de la olla arrocera. No toque la unidad base ni la olla de cocción hasta que se hayan enfriado completamente.
13. Deje que la olla arrocera se enfríe por completo antes de limpiarla.
14. Desenchufe el cable de alimentación desmontable de la olla arrocera cuando no esté en uso.

NOTA: Puede detener el proceso de funcionamiento en cualquier momento manteniendo presionado el botón  (encendido/apagado) durante 2 segundos.

ADVERTENCIA: Durante el transporte, la tapa debe estar asegurada con el pestillo en la posición de bloqueo.

Tabla de funciones de la olla arrocera

FUNCIÓN	TIEMPO DE COCCIÓN PREDETERMINADO
GRAIN (Grano)	-
WHITE RICE (Arroz blanco)	-
SOUP (Sopa)	2H
KEEP WARM (Mantener caliente)	2H

Funciones de la olla arrocera Beautiful®

WHITE RICE (Arroz blanco), y **GRAIN** (Grano)

NOTA: Las funciones de **WHITE RICE** (Arroz blanco) y **GRAIN** (Grano) no tienen tiempo preestablecido y no pueden ajustarse.

El tiempo de cocción para **WHITE RICE** (Arroz blanco) o **GRAIN** (Grano) se determina automáticamente según la cantidad de arroz o granos y de agua utilizada durante la cocción.

1. Mida la cantidad de arroz o granos que desea cocinar. Al medir, las tazas deben estar llenas y niveladas.

NOTA: Dependiendo del tipo de arroz, una taza llena y nivelada de arroz crudo producirá aproximadamente 2.5 tazas de arroz cocido. La taza medidora incluida sigue los estándares de la industria arrocera y tiene una capacidad de 6 oz (180 ml), que es menor que una taza estándar de EE. UU. de 8.11 oz (240 ml). Esta olla arrocera puede contener hasta 1.5 tazas de arroz crudo, produciendo aproximadamente 3 tazas de arroz cocido.

NOTA: La capacidad máxima de cocción para la función **GRAIN** (Grano) es de 1.5 tazas de granos crudos.

2. Para enjuagar el arroz o los granos, vierta la cantidad deseada en un colador. Enjuague hasta que el agua salga clara.

NOTA: Para obtener mejores resultados, deje los granos en remojo en agua durante 60 minutos.

3. Coloque el arroz o los granos lavados en la olla de cocción y agregue la cantidad correspondiente de líquido de cocción. Coloque la tapa en la olla arrocera.

NOTA: Para consultar las cantidades aproximadas de arroz o granos y líquido de cocción, consulte las TABLAS DE COCCIÓN DE ARROZ que aparecen a continuación.

4. Enchufe la olla arrocera a un tomacorriente de CA de 120 V. Sonará un tono y el botón  (encendido/apagado) se iluminará y comenzará a encenderse y apagarse lentamente.
5. Presione el botón  (encendido/apagado). Sonará un tono.
6. Presione **WHITE RICE** (arroz blanco) o **GRAIN** (granos), según la receta.
7. Presione el botón  (encendido/apagado) para comenzar la cocción.

- 
- 
8. Cuando la cocción haya finalizado, sonarán 3 señales acústicas y la unidad cambiará automáticamente al modo **KEEP WARM** (mantener caliente).
 9. Retire cuidadosamente la tapa. Utilice la pala para arroz incluida o cualquier otro utensilio de mango largo que no sea metálico para servir y mezclar bien el arroz. Permita que todo el vapor se libere.

ADVERTENCIA: Tenga cuidado al levantar la tapa removible, ya que el vapor se liberará inmediatamente. Nunca coloque la cara ni las manos sobre la olla arroceras al abrir la tapa.

10. Utilizando guantes de cocina, retire cuidadosamente la olla de cocción de la olla arroceras. No toque la unidad base ni la olla de cocción hasta que se hayan enfriado completamente.
11. Deje que la olla arroceras se enfríe completamente antes de limpiarla.
12. Desenchufe el cable de alimentación desmontable de la olla arroceras cuando no esté en uso.

NOTA: Después de cocinar arroz, es posible que se acumule algo de líquido de cocción debajo de la tapa, en la parte superior de la unidad alrededor de la olla de cocción. Esto es normal. Limpie después de cada uso con una toalla de papel o un paño de cocina. Utilice un cepillo pequeño o un hisopo de algodón si es necesario.

Tabla de cocción de arroz blanco

ARROZ CRUDO	AGUA DEL ARROZ BLANCO CON TAZA MEDIDORA	LÍNEA DE AGUA DEL ARROZ BLANCO DENTRO DE LA OLLA	RENDIMIENTO APROX. DE ARROZ COCIDO	TIEMPO DE COCCIÓN APROX.
1 taza	1.3 tazas	1	2 tazas	25-35 minutos
1.5 tazas	2 tazas	1.5	3 tazas	30-40 minutos

Tabla de cocción de grano

GRANO CRUDO	AGUA DE GRANO CON TAZA MEDIDORA	RENDIMIENTO APROX. DE GRANO COCIDO	TIEMPO DE COCCIÓN APROX.
1 taza	1.5 tazas	2 tazas	55-65 minutos
1.5 tazas	2.5 tazas	3 tazas	60-70 minutos

Consejos Beautiful® para obtener los mejores resultados

- Cuando una receta requiera sal, utilice sal kosher. No contiene impurezas ni aditivos y se disuelve fácilmente. Aumente la cantidad indicada en la receta a 1½ veces más sal kosher que sal de mesa.
- Se pueden utilizar caldos, fondos o cubos de caldo concentrado en lugar de agua para agregar sabor y mejorar la textura al cocinar arroz.
- No deje el arroz cocido en la olla arrocera en el modo **KEEP WARM** (mantener caliente) durante más de 3 horas.

SOUP (sopa)

NOTA: El tiempo de cocción predeterminado para **SOUP** (sopa) es de 2 horas.

1. Mida la cantidad de sopa que desea cocinar. Al medir, asegúrese de que las tazas estén llenas y niveladas.

NOTA: La capacidad máxima para sopa está indicada por la línea de nivel en el interior de la olla.

2. Vierta la sopa en la olla de cocción. Coloque la tapa en la olla arrocera.
3. Enchufe la olla arrocera a un tomacorriente de CA de 120 V. Sonará un tono y el botón  (encendido/apagado) se iluminará y comenzará a encenderse y apagarse lentamente.
4. Presione el botón  (encendido/apagado). Sonará un tono.
5. Presione el botón SOUP (sopa).
6. Presione el botón  (encendido/apagado) para comenzar la cocción.
7. Cuando la cocción haya finalizado, sonarán 3 señales acústicas y la unidad cambiará automáticamente al modo **KEEP WARM** (mantener caliente).
8. Retire cuidadosamente la tapa. Utilice un cucharón o cuchara de mango largo que no sea metálico para servir la sopa en un recipiente.

ADVERTENCIA: Tenga cuidado al retirar la tapa. El vapor se libera tan pronto como se retira. Nunca coloque la cara ni las manos sobre la olla arrocera al abrir la tapa.

ADVERTENCIA: No sacuda, incline ni mueva bruscamente la unidad mientras contenga sopa u otros líquidos calientes. Los líquidos calientes pueden salir por la salida de vapor o por el área de la tapa. Abra la tapa lentamente.

9. Utilizando guantes de cocina, retire cuidadosamente la olla de cocción de la olla arrocera. No toque la unidad base ni la olla de cocción hasta que se hayan enfriado completamente.
10. Deje que la olla arrocera se enfríe completamente antes de limpiarla.
11. Desenchufe el cable de alimentación desmontable de la olla arrocera cuando no esté en uso.

Instrucciones de mantenimiento para el usuario

Este aparato requiere poco mantenimiento. No contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. No intente repararlo usted mismo. Cualquier servicio que requiera desmontaje, aparte de la limpieza, debe ser realizado por un técnico calificado en reparación de electrodomésticos.

1. Tenga cuidado de no abollar la olla de cocción, especialmente la parte inferior. Para funcionar correctamente y proporcionar los mejores resultados de cocción, la olla de cocción debe encajar perfectamente sobre el termostato.
2. NO permita que granos de arroz sueltos u otras partículas de alimentos caigan en el fondo de la unidad base, ya que podrían impedir que el termostato haga contacto adecuado con la base de la olla de cocción y provocar una cocción deficiente.
3. Utilice una pala para arroz de plástico o una cuchara de madera para remover y retirar los alimentos de la olla de cocción. NUNCA utilice utensilios metálicos.
4. Nunca utilice limpiadores abrasivos ni estropajos, ya que pueden dañar el acabado tanto de la olla de cocción como de la unidad base.
5. Nunca vierta líquidos en la unidad base ni la sumerja en agua.

Instrucciones de limpieza

PRECAUCIÓN: NUNCA SUMERJA LA UNIDAD BASE NI EL CABLE DE ALIMENTACIÓN EN AGUA NI EN NINGÚN OTRO LÍQUIDO.

NOTA: Es normal que se forme una ligera capa dorada de arroz en el fondo de la olla de cocción una vez que el arroz haya terminado de cocinarse y reposar al vapor.

1. Desenchufe siempre la olla arrocera y deje que se enfríe completamente antes de limpiarla o guardarla.
2. Limpie la olla arrocera después de cada uso. NUNCA sumerja la unidad base ni el cable de alimentación en agua.
3. Después de cocinar, es posible que se acumule algo de líquido debajo de la tapa, en la parte superior de la unidad alrededor de la olla de cocción. Esto es normal. Limpie después de cada uso con una toalla de

papel o un paño de cocina. Utilice un cepillo pequeño o un hisopo de algodón si es necesario.

4. Si los alimentos se adhieren a la olla de cocción, llénela con agua tibia y jabón y déjela en remojo antes de limpiarla. También puede utilizar una pasta de bicarbonato de sodio con una esponja plástica no abrasiva.
5. Lave la olla de cocción con agua tibia y jabón.
6. Enjuague y seque completamente.
7. La taza medidora y la pala para arroz pueden lavarse en el lavavajillas.
8. Limpie el interior y el exterior de la unidad base con un paño suave o una esponja ligeramente humedecida. Nunca utilice limpiadores abrasivos ni estropajos para limpiar la unidad base, ya que pueden dañar las superficies.

Instrucciones de almacenamiento

1. Nunca guarde la olla arrocera mientras esté caliente o húmeda. Asegúrese de que todas las piezas estén limpias y secas antes de almacenarla.
2. Guarde el aparato en su caja o en un lugar limpio y seco.
3. Para almacenarla, coloque la olla de cocción y la taza medidora dentro de la unidad base.
4. Enrolle el cable de alimentación desmontable y colóquelo dentro de la olla de cocción para su almacenamiento.

IMPORTANTE: Nunca enrolle el cable firmemente alrededor del aparato; manténgalo enrollado de forma suelta.

Garantía limitada de dos años

Mediante la presente, SENSIO Inc. dba Made by Gather™ garantiza que, durante el plazo de **DOS AÑOS** a partir de la fecha de entrega, este producto no presentará defectos mecánicos en el material ni en la mano de obra, y durante 90 días, no los presentará en las piezas no mecánicas. A su entera discreción, SENSIO Inc. dba Made by Gather™ reparará o reemplazará el producto que resulte defectuoso, o emitirá un reembolso por el producto durante el plazo de garantía.

Esta garantía es válida únicamente para el comprador minorista original a partir de la fecha de la entrega inicial y no es transferible. Conserve el recibo de compra original, ya que se exige una prueba de compra para obtener la validación de la garantía, que comienza en la fecha de entrega. Las tiendas minoristas no tienen derecho a alterar, modificar ni corregir de ninguna manera los términos y condiciones de la garantía.

Exclusiones:

La garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni el daño ocasionado por cualquiera de las siguientes causas: uso negligente del producto, uso de un voltaje o corriente incorrectos, mantenimiento de rutina inadecuado, uso contrario al de las instrucciones de funcionamiento, desarmado, reparación o alteración a cargo de personas que no sean miembros del personal calificado de SENSIO Inc. dba Made by Gather™. Asimismo, la garantía no cubre actos de la naturaleza, como incendios, inundaciones, huracanes o tornados. SENSIO Inc. dba Made by Gather™ no asumirá responsabilidad por daños incidentales o resultantes ocasionados por la violación

de cualquier garantía expresa o implícita. Salvo en la medida en que lo prohíban las leyes aplicables, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular se limita temporalmente a la duración de la garantía. Algunos estados, provincias o jurisdicciones no permiten la exclusión ni la limitación de daños incidentales o resultantes, o limitaciones sobre la duración de una garantía implícita y, por lo tanto, es posible que las exclusiones o limitaciones mencionadas no le correspondan. La garantía cubre derechos legales específicos que pueden variar de un estado, una provincia o una jurisdicción a otros.

Cómo obtener el servicio de garantía:

Debe comunicarse con el Servicio de atención al cliente a nuestro número telefónico gratuito: 1-877-775-3564. Un representante del Servicio de atención al cliente intentará resolver los problemas referidos a la garantía por teléfono. Si este no puede resolver el problema, le proporcionarán un número de caso y le solicitarán que devuelva el producto a SENSIO Inc. dba Made by Gather™. Adhiera una etiqueta al producto que incluya: su nombre, dirección, número telefónico de contacto durante el día, número de caso y descripción del problema.

Además, incluya una copia del recibo de compra original. Envuelva cuidadosamente el producto etiquetado con el recibo de compra, y envíelo (con el envío y el seguro prepagados) a la dirección de SENSIO Inc. dba Made by Gather™. SENSIO Inc. dba Made by Gather™ no asumirá obligación ni responsabilidad alguna por el producto devuelto que esté en el trayecto hacia el Centro de servicio al cliente de SENSIO Inc. dba Made by Gather™.

Beautiful[®] Kitchenware



Make
Something
Beautiful™
♥ Drew



Sensio Inc.
dba Made by Gather™
New York, NY 10019/USA
www.beautifulbydrew.com

For customer service questions or comments
Para preguntas o comentarios para el servicio
de atención al cliente

1-877-775-3564

29557, 29558, 29559, 29560, 29561 R3