


INSTRUCTIONS FOR SETUP

To contact NEMO Customer Service
Email: journey@nemoequipment.com
Phone: 800-997-9301




1 Insert Poles in Corner Grommets

Lay the inner tent on the ground and arrange the hubbed pole so pole color matches corner webbing color. Insert locking pole tips into corner grommets.



2 Attach Inner Tent to Poles

Attach the inner tent canopy to the poles using the pole clips.



3 Secure Rear Ridge Pole

Position the ridge pole above main poles and snap ridge pole tips into Ball Cap™ fittings on the sides of the tent above the door(s).



4 Stake in Place

Position your tent as desired and stake the four corner anchors. As you pull at the corners, watch the tension in the floor of the tent to keep it even. If the ground is too hard for stakes, tie anchors to rocks or other heavy objects.





5 Attach Rain Fly

Cover the inner tent with the rain fly. Locate the SQ Ring™ fittings on the inside of the fly and attach to Ball Cap™ clips. Locate the webbing straps on the corners of the fly and secure their grommets under the main pole end tips. Adjust tension in the fly using the webbing straps.



6 Vestibule(s) and Tension

Secure poles to rain fly with internal pole wraps. Stake vestibule(s) and pull firmly on all adjustable corner anchors. Add guylines for additional strength. A properly tensioned tent ensures maximum water shedding and wind resistance.

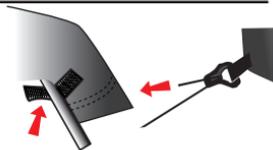

7 Landing Zone™ (optional)


For extended gear protection, install Landing Zone™ in the vestibule area. Attach metal hooks to color-coded loops on inner tent and rain fly.



©2021 NEMO Equipment, Inc.

Remember to Leave No Trace. Before leaving your campsite, take a thorough look around making sure you have not left anything behind, out of place, or damaged.

DRAGONFLY™
BIKEPACK




1 Insérer les mâts dans les œillets

Étendre la tente intérieure sur le sol et disposer le mât central de façon à ce que la couleur du mât corresponde à la couleur des sangles situées aux angles. Insérer les embouts de blocage des mâts dans les œillets situés aux angles.




2 Fixer la chambre aux mâts

Fixer la canopée de la tente intérieure aux mâts à l'aide des clips à arceaux.



3 Fixer le mât de faitage

Positionner le mât de faitage au-dessus des principaux mâts et placer les embouts du mât de faitage dans les attaches Ball Cap™ sur les côtés de la tente, au-dessus de la ou des portes.



4 Fixer la tente au sol

Positionner la tente à l'endroit souhaité et fixer les quatre attaches basses à l'aide de piquets. En tirant sur les coins, prétez attention à la tension au niveau du sol de la tente. Ce dernier doit rester bien à plat. Pour les sols durs, accrochez les arceaux à des rochers ou d'autres objets lourds.





5 Fixer le double-toit

Couvrir la tente intérieure avec le double-toit. Localiser les attaches SQ Ring™ sur l'intérieur du double-toit et les attacher aux Ball Caps™. Localiser les sangles de fixation dans les coins du double-toit et fixer les boucles dans les arceaux. Ajuster la tension du double-toit à l'aide des sangles de fixation.



6 Abside(s) et tension

Fixer les mâts au double-toit à l'aide des rabats internes. Fixer la ou les absides et tirer fermement sur toutes les attaches d'angle ajustables. Ajouter des cordes de tension pour plus de résistance. Une tente correctement tendue assure une protection contre l'eau et une résistance au vent maximale.

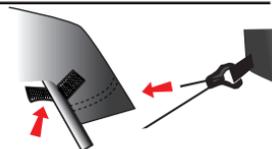

7 Landing Zone™ (optionnel)

Pour protéger le matériel, installer la Landing Zone™ dans l'abside. Fixer les crochets métalliques aux boucles équipées d'un code couleur à la tente intérieure et au double-toit.

