



ASSEMBLY INSTRUCTION  
MONTERINGSVEJLEDNING  
MONTERINGSANVISNING  
KOKOAMISOHJEET  
INSTRUÇÃO DE MONTAGEM  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE



DELUXE 4 BURNER BLACK GAS GRILL WITH SEARING SIDE BURNER  
DELUXE 4-BRÆNDER RUSTFRI STÅL GASGRILL MED SIDEBRÆNDER TIL STEGNING  
DELUXE 4-BRENNAR RUSTFRI STÅL GASSGRILL MED SIDEBRÆNNAR FOR STEIKING  
DELUXE 4-LIEKKINEN RUOSTUMATTOMASTA TERÄKSESTÄ VALMISTETTU KAASUGRILLI SIVUPAISTOLEVYLLÄ  
GRELHADOR A GÁS DE 4 FOGAREIROS DE AÇO INOXIDÁVEL DELUXE COM FOGAREIRO LATERAL PARA SELAR  
PARRILLA DE GAS DE ACERO INOXIDABLE DELUXE DE 4 QUEMADORES CON QUEMADOR LATERAL PARA SELLAR

DELUXE 4 BURNER BLACK GAS GRILL WITH SEARING SIDE BURNER  
DELUXE SORT GASGRILL MED 4 BRÆNDERE OG SIDEBRÆNDER  
DELUXE GASSGRILL MED 4 BRENNERS SVART MED SIDEBRUNNER  
DELUXE-TASON 4-POLTTIMELLINEN MUSTA KAASUGRILLI SIVUPAISTETTAVALLA POLTTIMEN KANSSA  
CHURRASQUEIRA A GÁS PRETA DELUXE COM 4 QUEIMADORES E QUEIMADOR LATERAL  
PARRILLA DE GAS NEGRA DE LUJO DE 4 QUEMADORES CON QUEMADOR LATERAL

MODEL / MODELL / MODEL / MODELL / MALLI / MODELO  
720-0830XR / 720-0830XY

For outdoors use only. / Kun til udendørs brug. / Kun for /  
utendørs bruk. / Vain ulkokäyttöön. / Apenas para uso  
externo. / Sólo para uso en exteriores.



**NEXGRILL**®

Part Number:  
19001232A0/ 19001233A0

**CE** 2531DP-0191  
2531-25

## TOOLS NEEDED / NØDVENDIGE VÆRKTØJER / VERKTØY SOM TRENGS / TARVITTAVAT TYÖKALUT / FERRAMENTAS NECESSÁRIAS / HERRAMIENTAS NECESARIAS

---

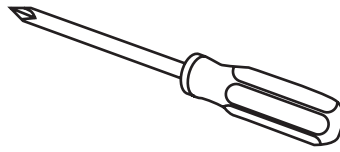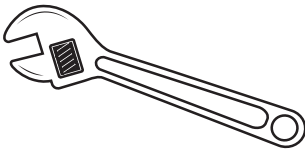

Some parts come with Screws preinstalled.  
Loosen and tighten for final assembly.


Nogle dele leveres med forudinstallerede  
skruer. Løsn og spænd for endelig montering.

Noen deler leveres med forhåndsmonterte  
skruer. Løsne og stram for endelig montering.

Joissakin osissa on valmiiksi asennetut ruuvit.  
Löysää ja kiristä ruuvit lopullista kokoonpanoa  
varten.

Algumas peças vêm com parafusos pré-  
instalados. Desaperte e aperte para a  
montagem final.


Algunas piezas vienen con tornillos  
preinstalados. Afloje y apriete para el  
ensamblaje final.

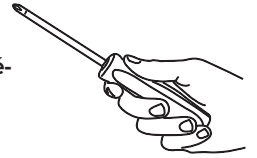


# HARDWARE PACKAGE LIST / LISTE OVER HARDWAREPAKKER / LISTE OVER MASKINVAREPAKKER / LAITTEISTOPAKETTIEN LUETTELO / LISTA DE PACOTES DE HARDWARE / LISTA DE PAQUETES DE HARDWARE

---


Screw  
Skrue  
Skrú  
Ruuvi  
Parafuso  
Tornillo  
1/4-20 x 1/2"

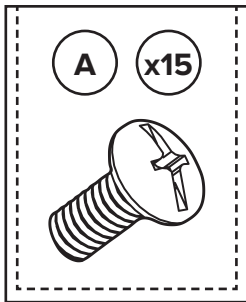


Screw  
Skrue  
Skrú  
Ruuvi  
Parafuso  
Tornillo  
5/32 - 32 x 25/64"

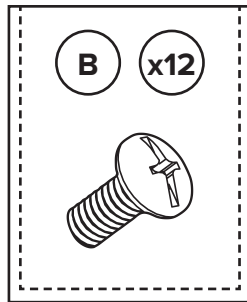


Flat Washer  
Flad skive  
Flat skive  
Litteä aluslevy  
Arruela plana  
Arandela plana  
1/4"

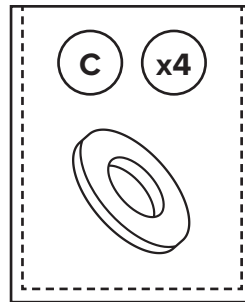

Flat Washer  
Flad skive  
Flat skive  
Litteä aluslevy  
Arruela plana  
Arandela plana  
1/4 - 20 x 25/32"

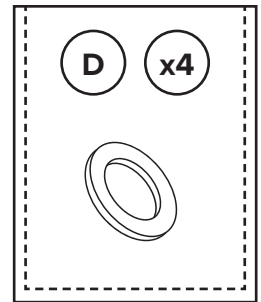

Screw  
Skrue  
Skrú  
Ruuvi  
Parafuso  
Tornillo  
1/4 - 20 x 25/32"















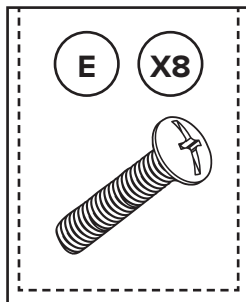













**QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS? PLEASE CALL:  
SPØRGSMAÅL, PROBLEMER, MANGLENDE DELE? RING VENLIGST:  
SPØRSMÅL, PROBLEMER, MANGLENDE DELER? RING:  
KYSYMYKSIÄ, ONGELMIA TAI PUUTTUVIA OSIA? SOITA:  
DÚVIDAS, PROBLEMAS, PEÇAS EM FALTA? LIGUE PARA:  
¿PREGUNTAS, PROBLEMAS, PIEZAS FALTANTES? LLAME AL:**




+49 5251 875 6174 | ServiceDE@nexgrill.de (DE)  
+45 60 20 60 71 | ServiceDK@nexgrill.com (DK)

## PACKAGE PARTS LIST



---

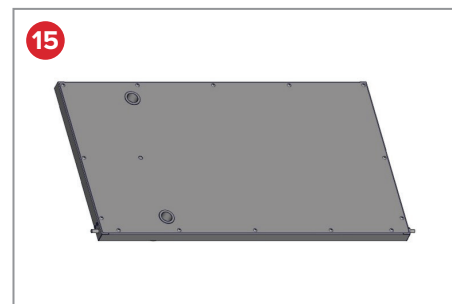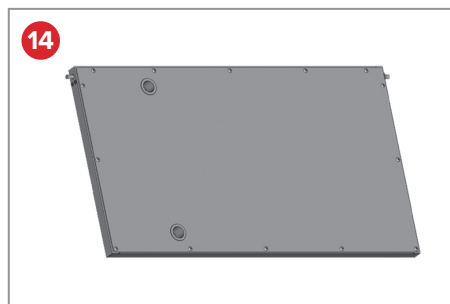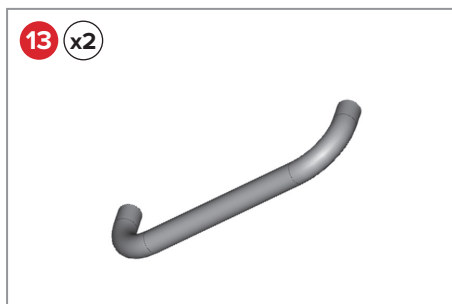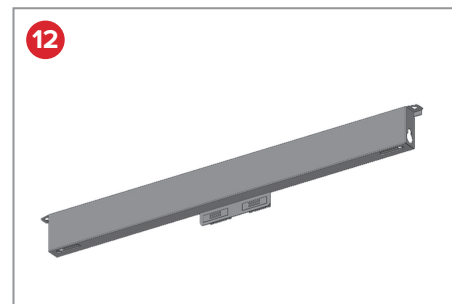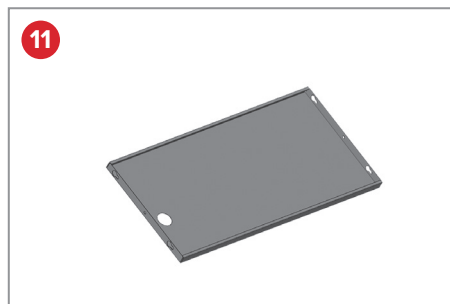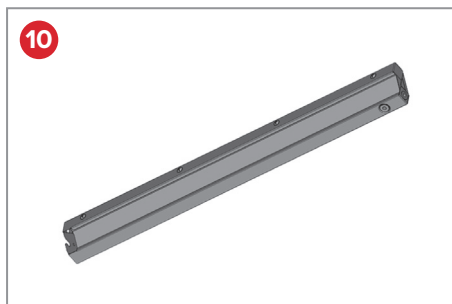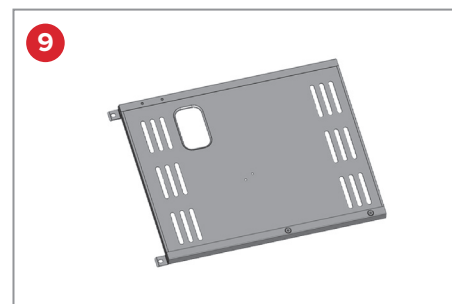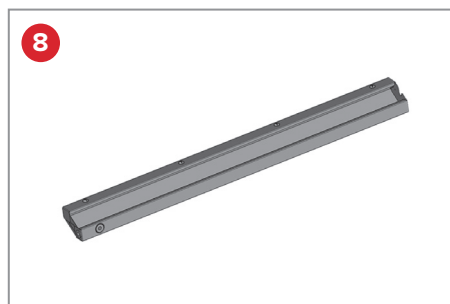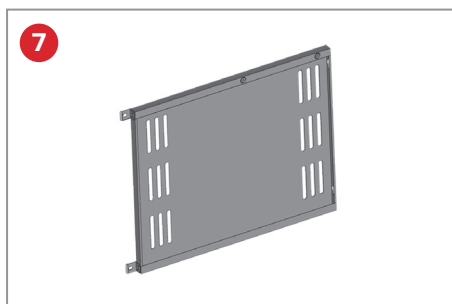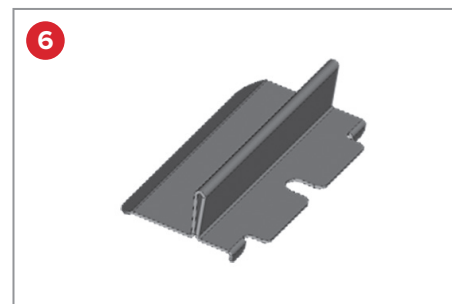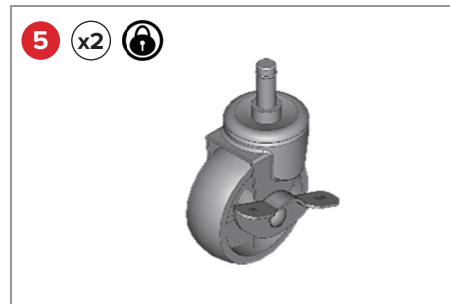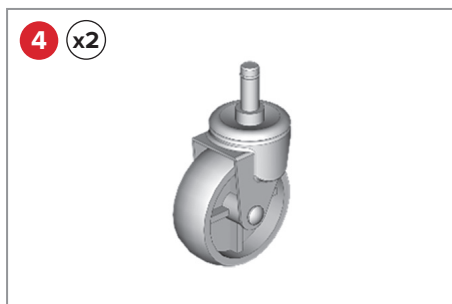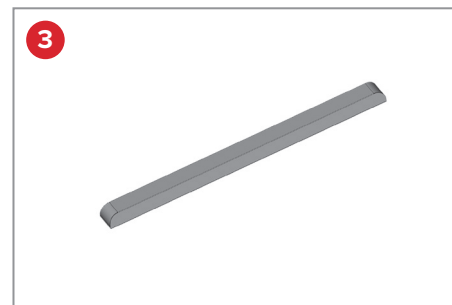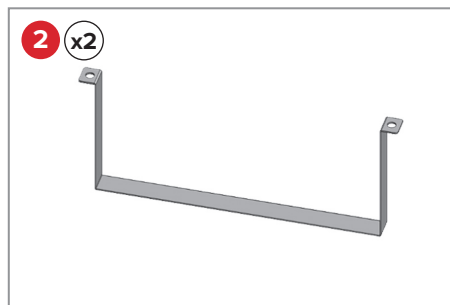
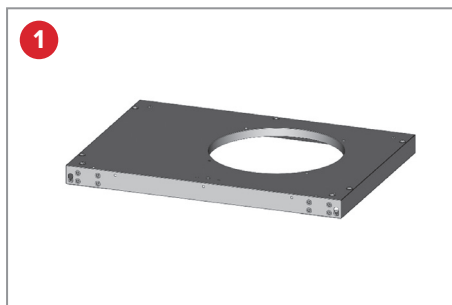


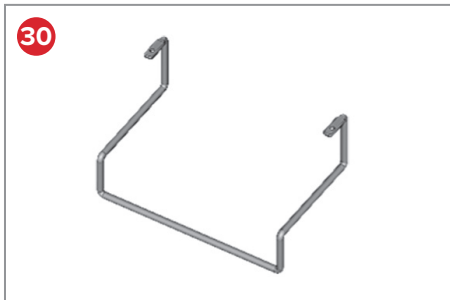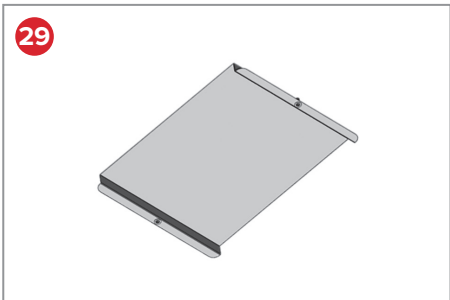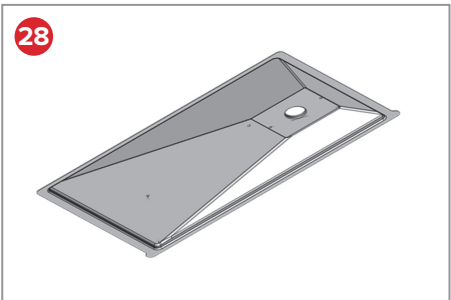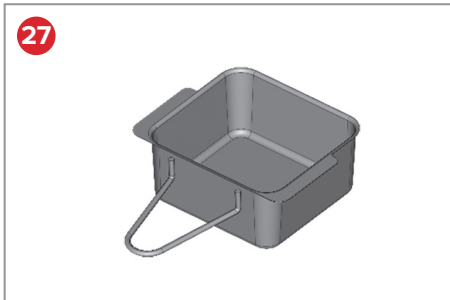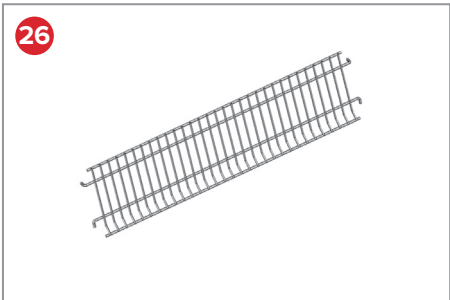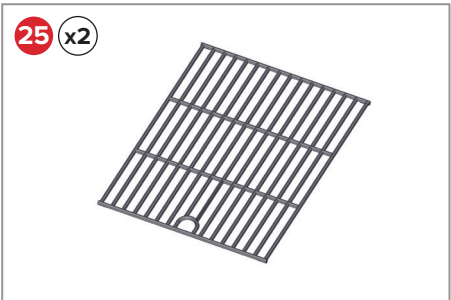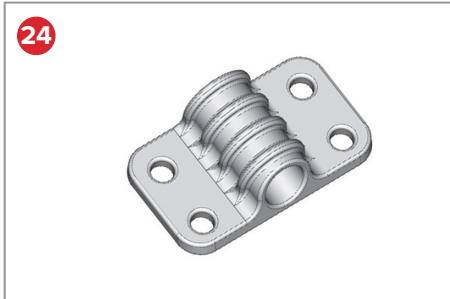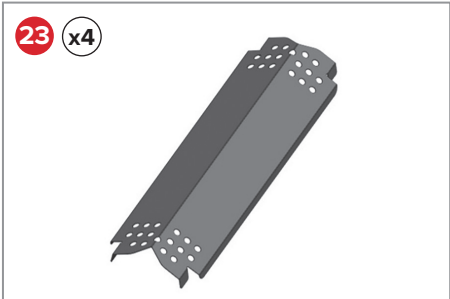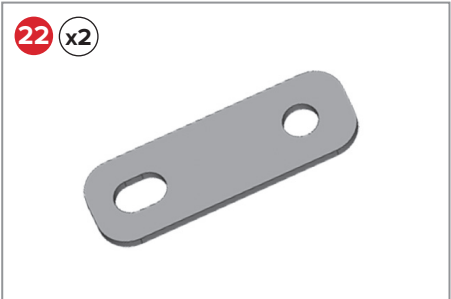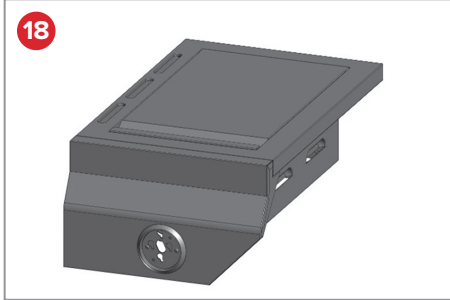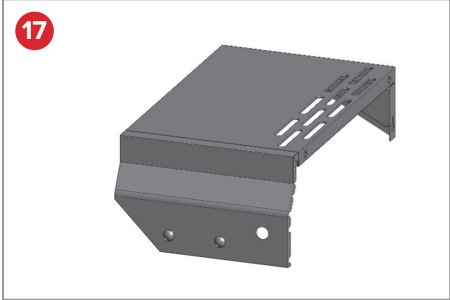

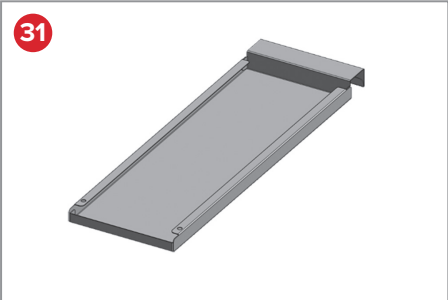


ASSEMBLY INSTRUCTION / MONTERINGSVEJLEDNING / MONTERINGSANVISNING /  
KOKOAMISOHJEET / INSTRUÇÕES DE MONTAGEM / INSTRUCCIONES DE MONTAJE

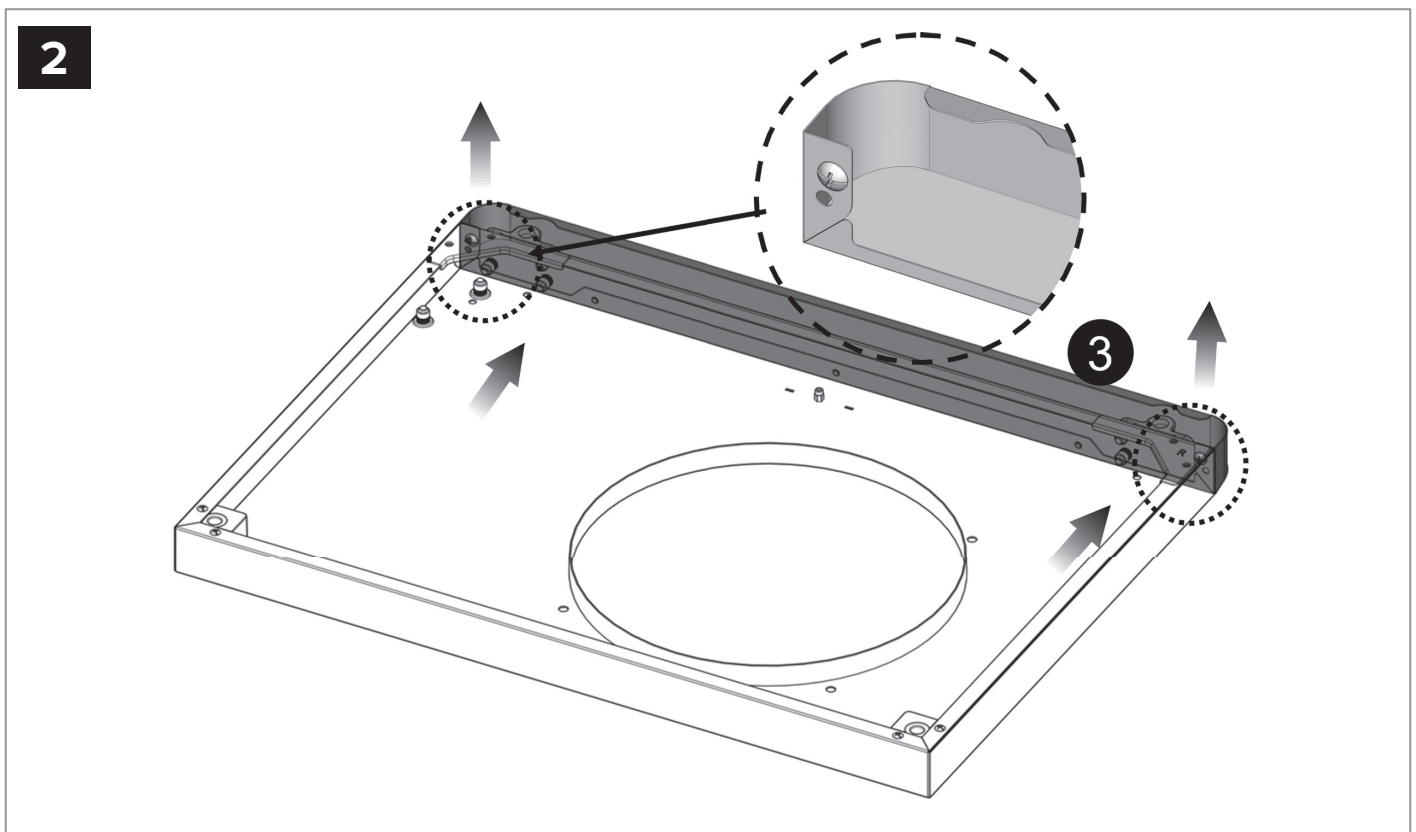
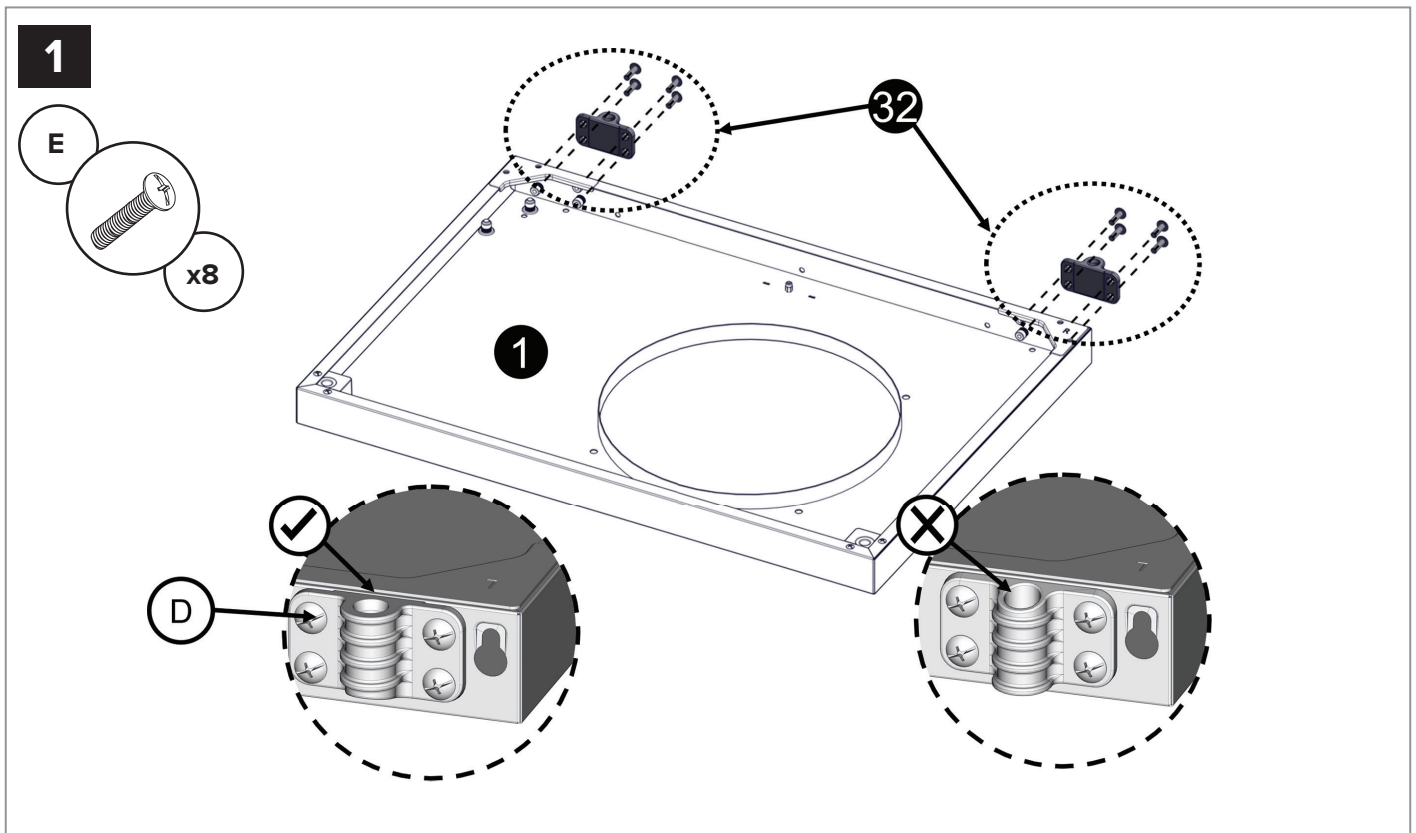


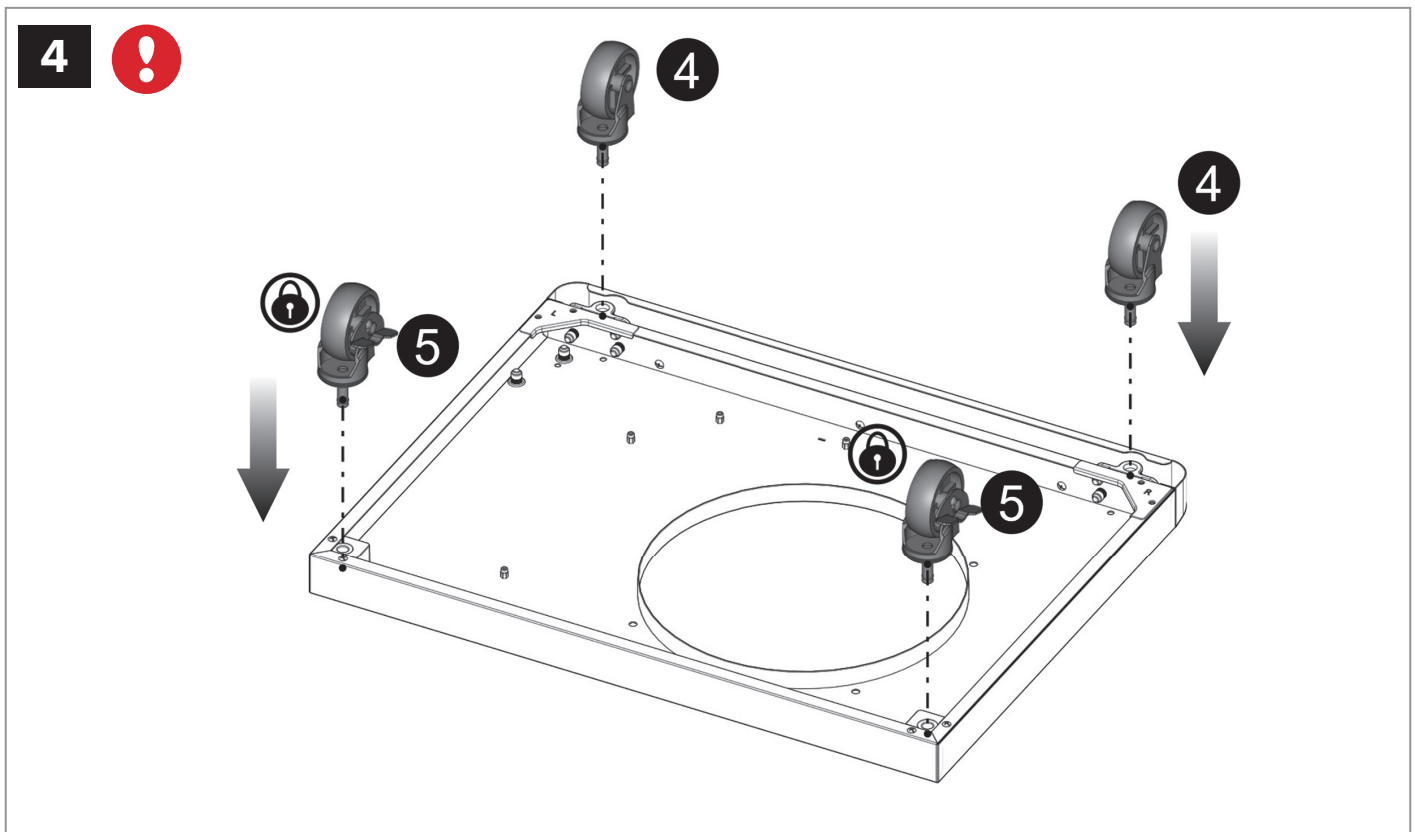
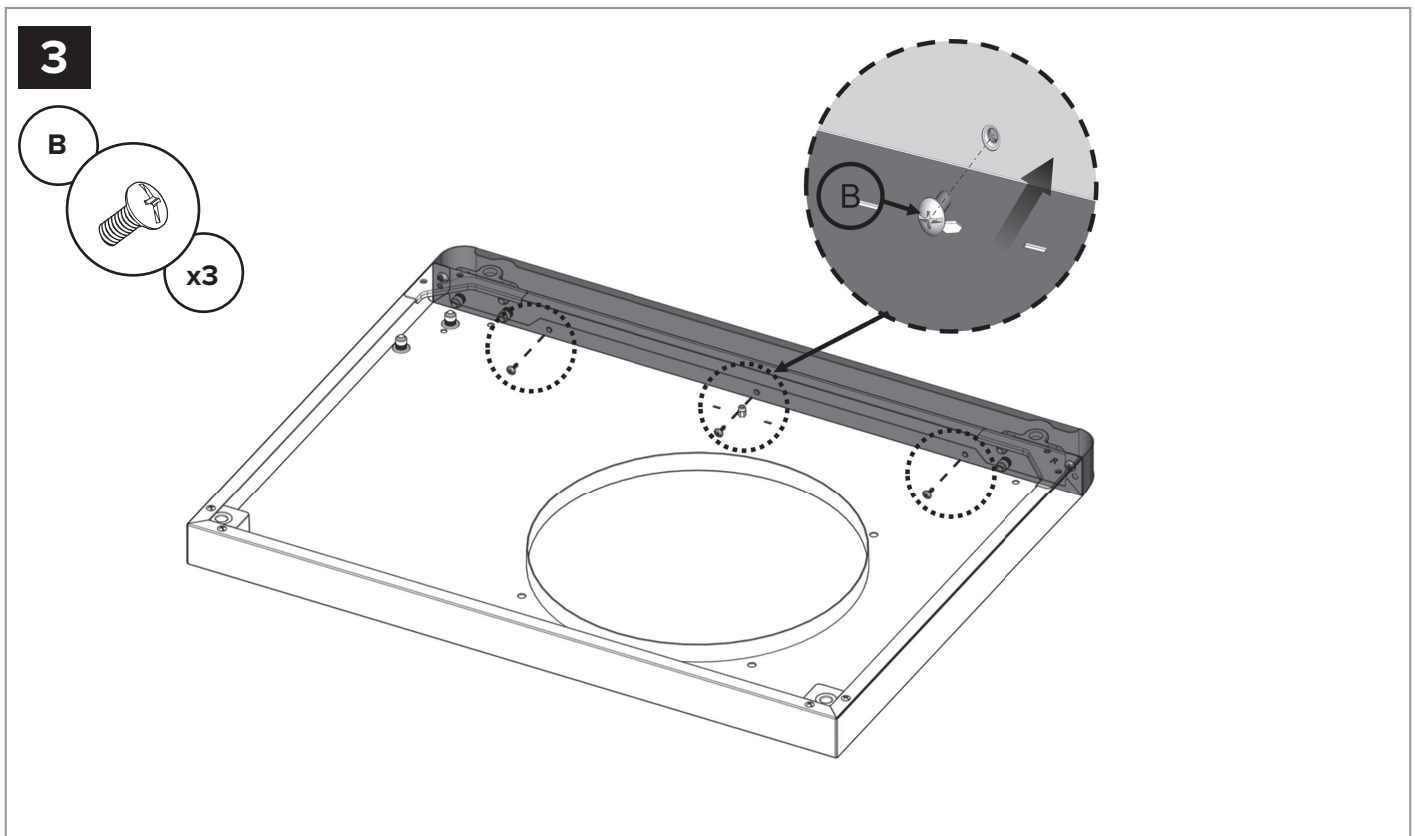


5

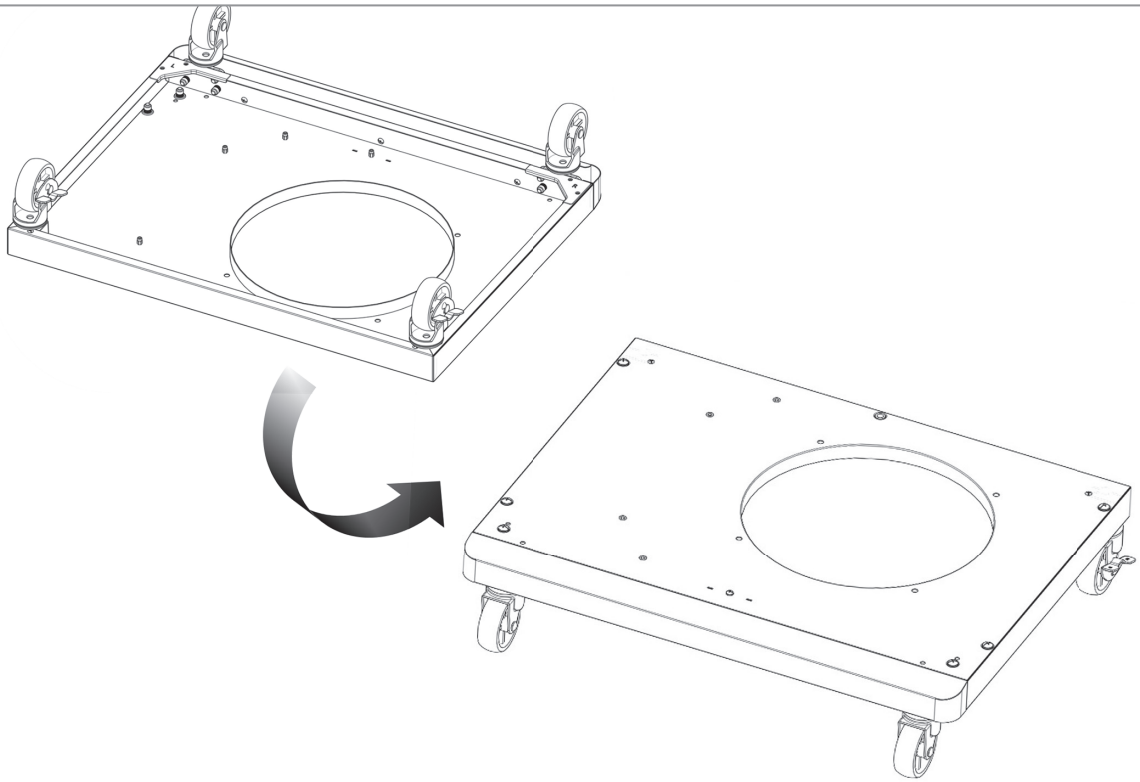


6

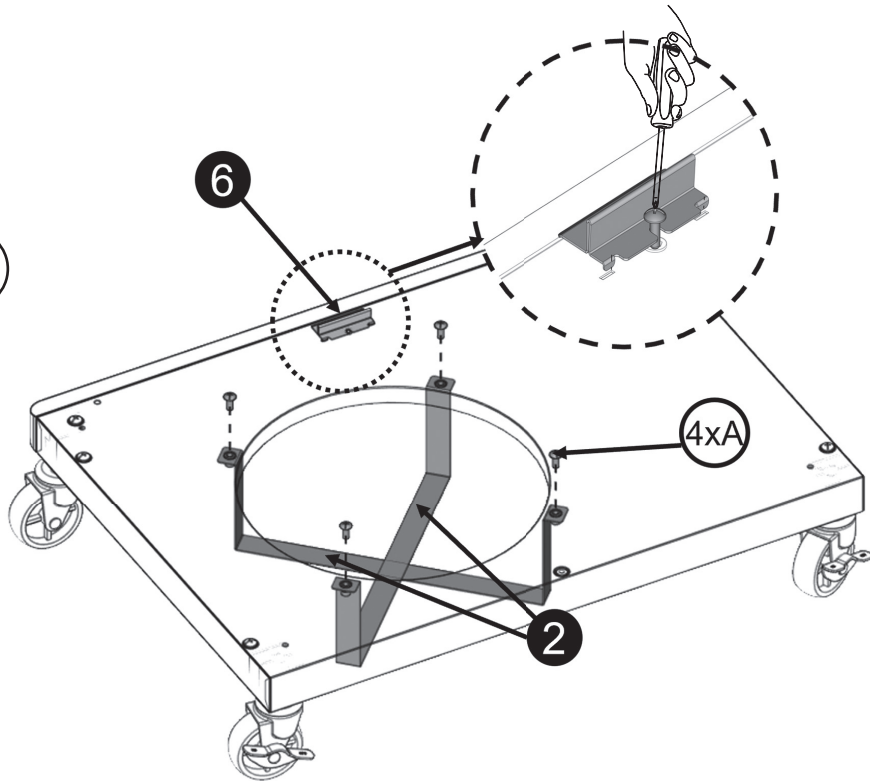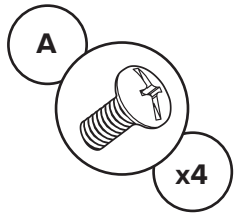


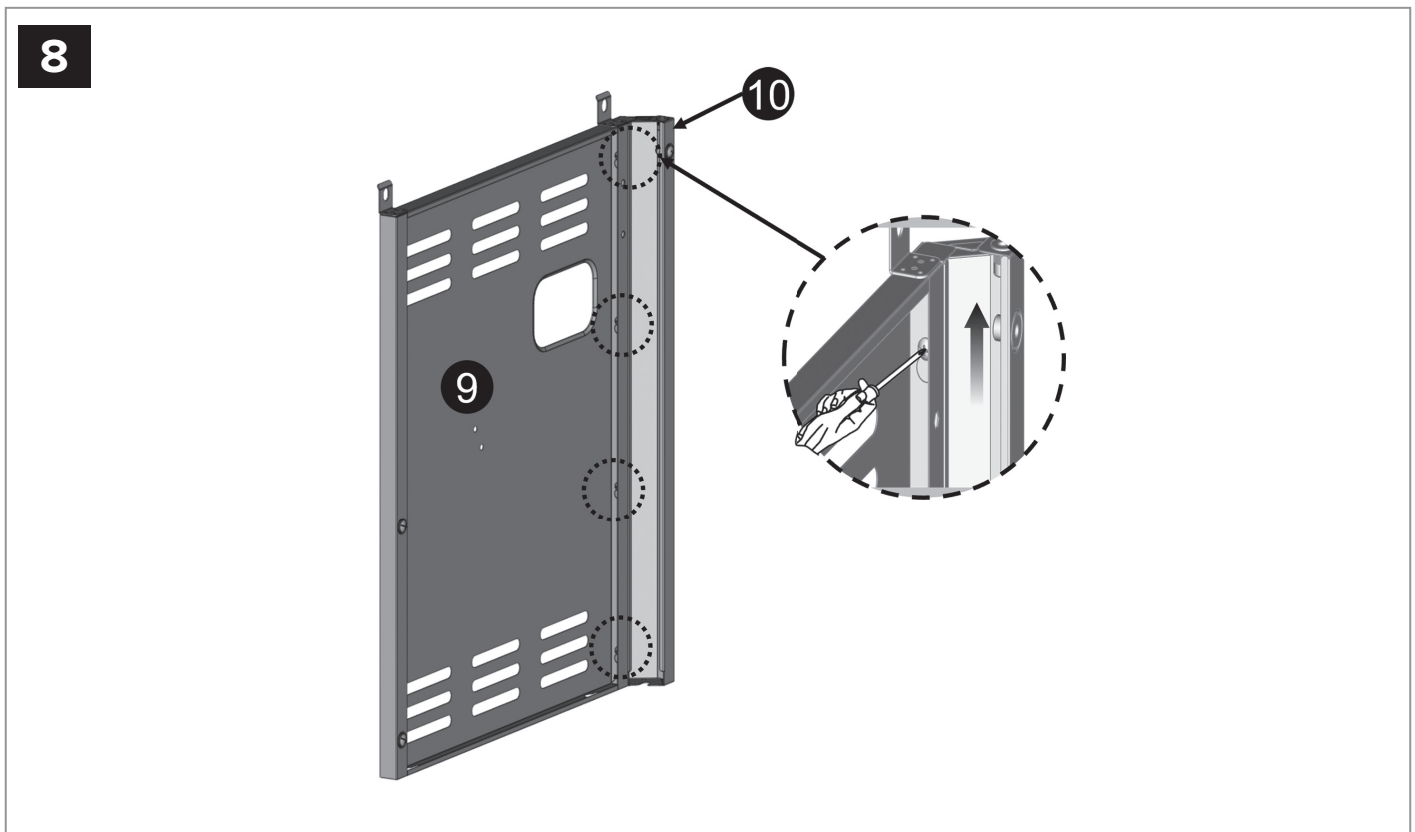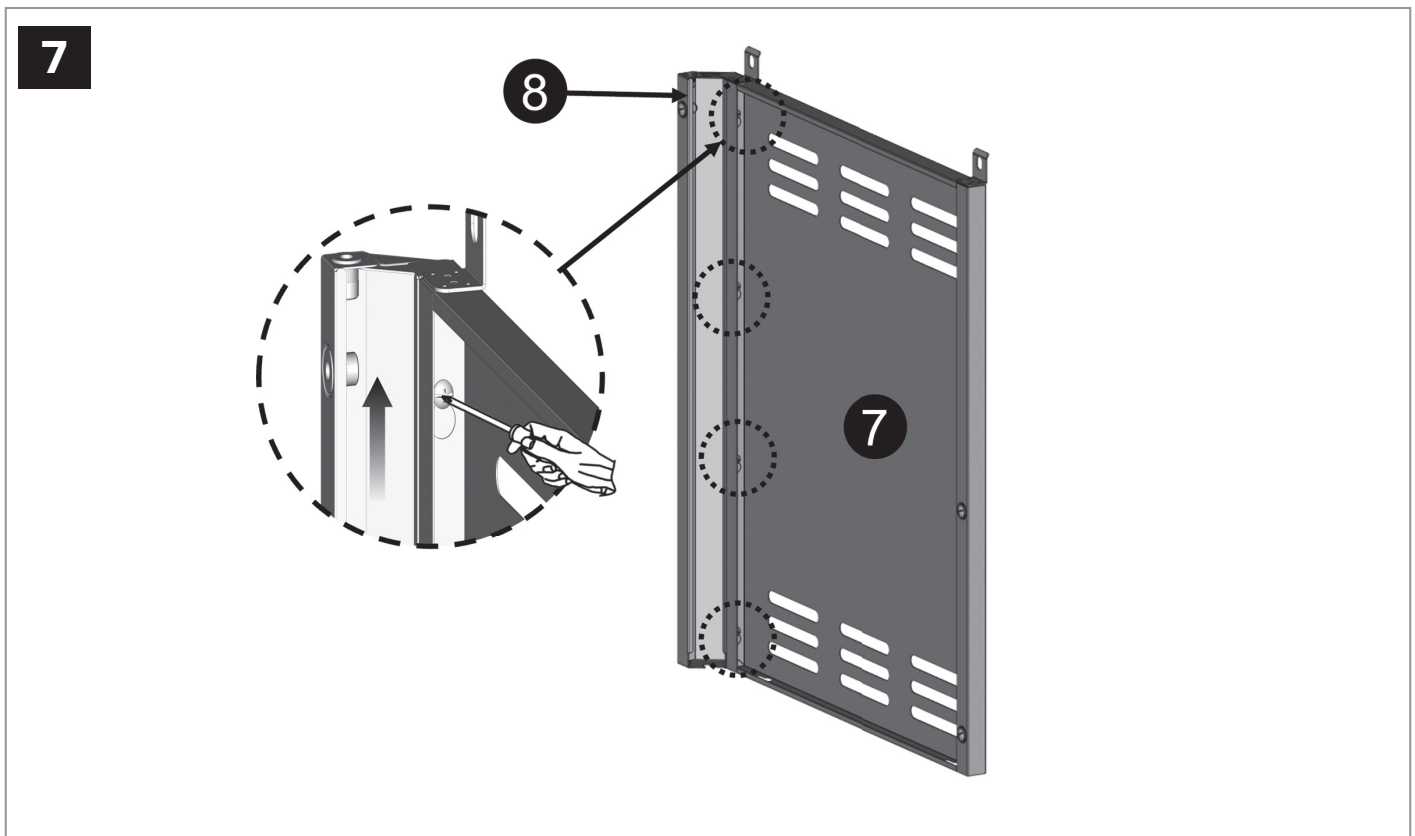


9

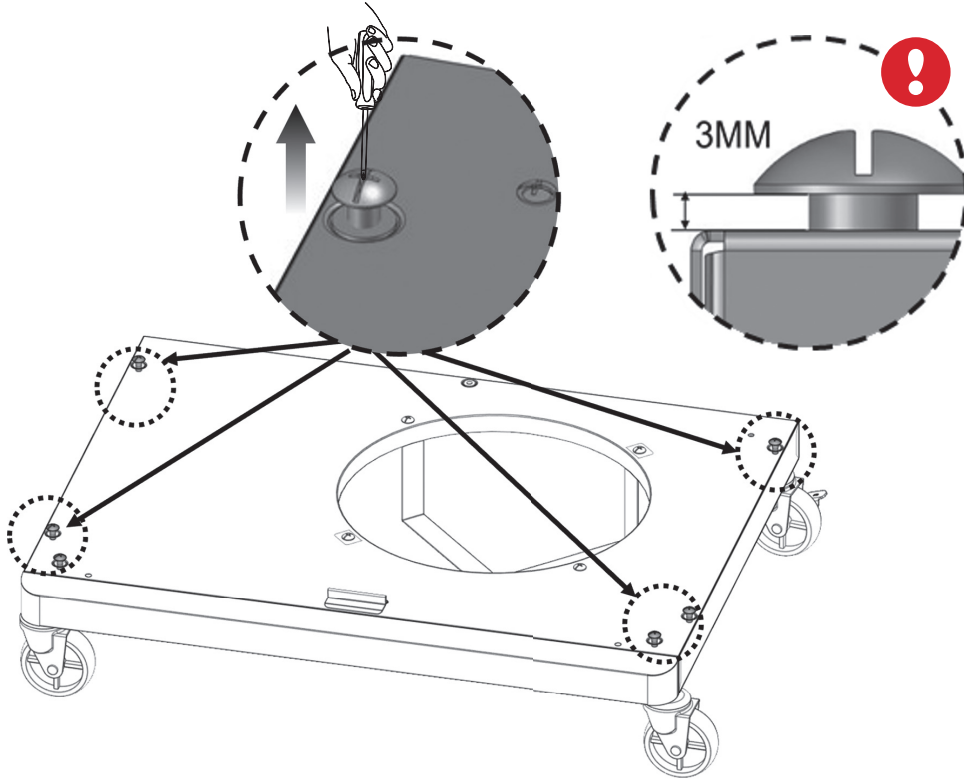


10

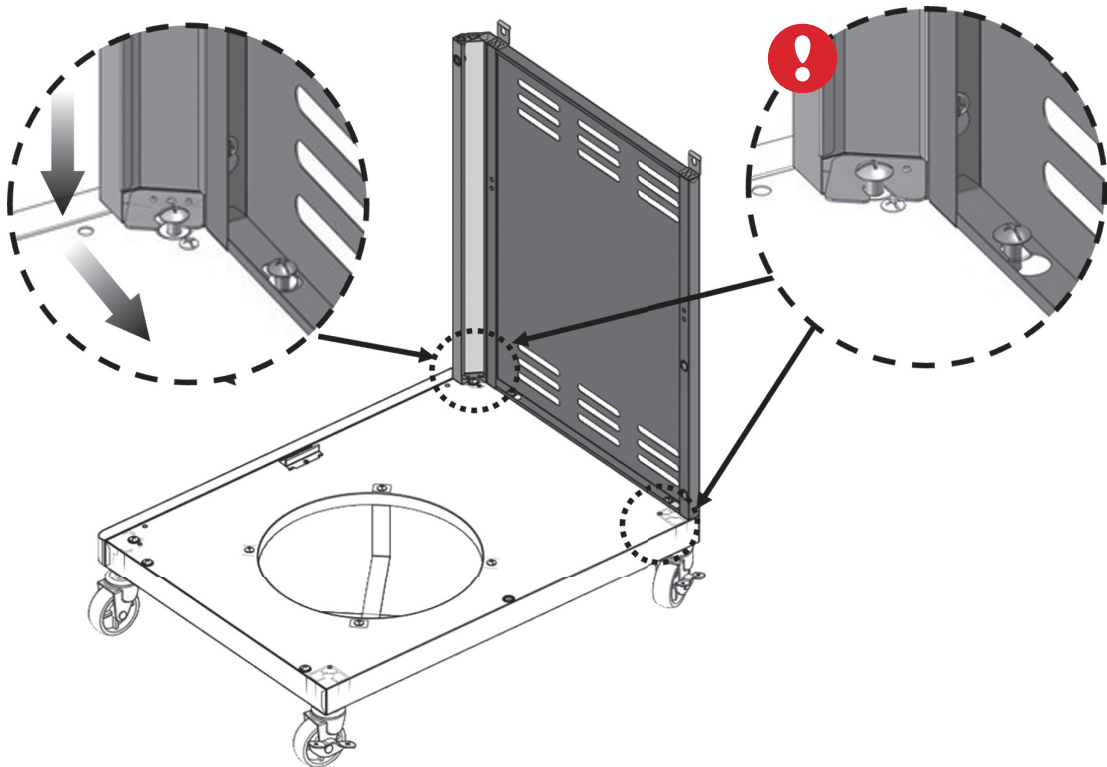



11

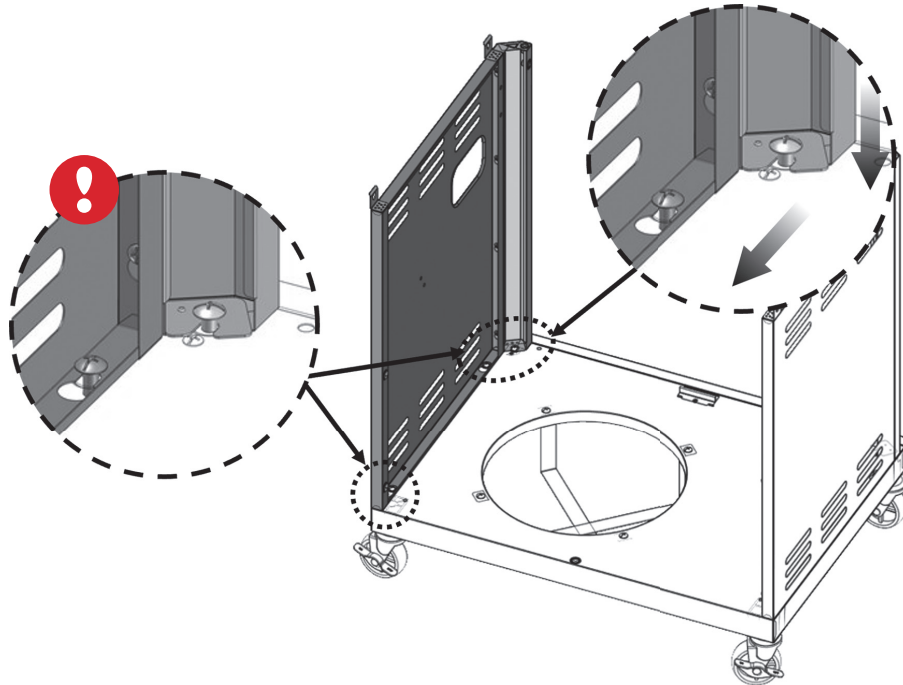



12

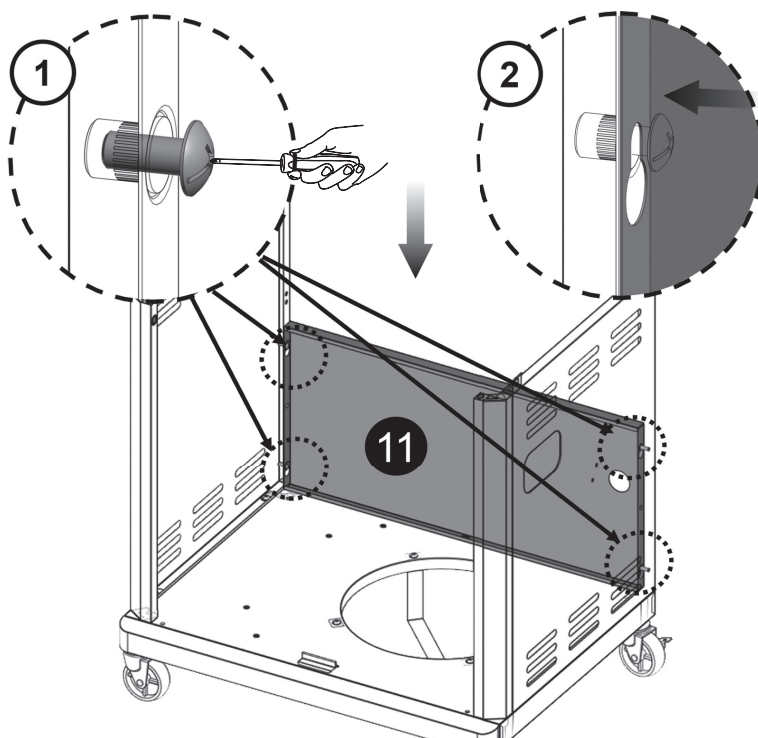


13

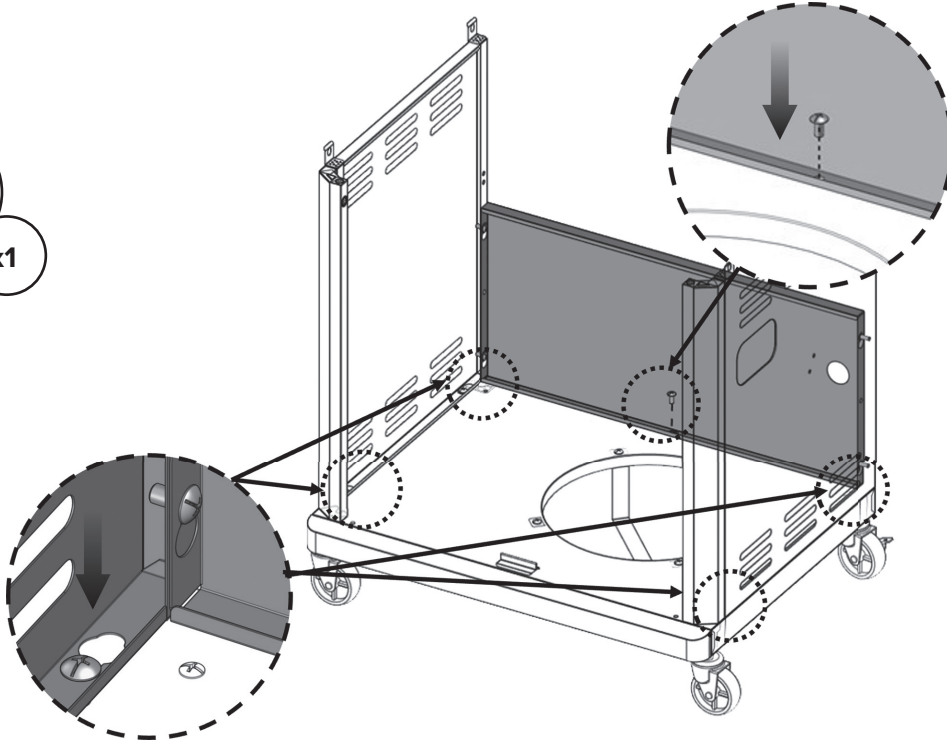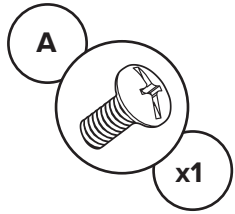



14

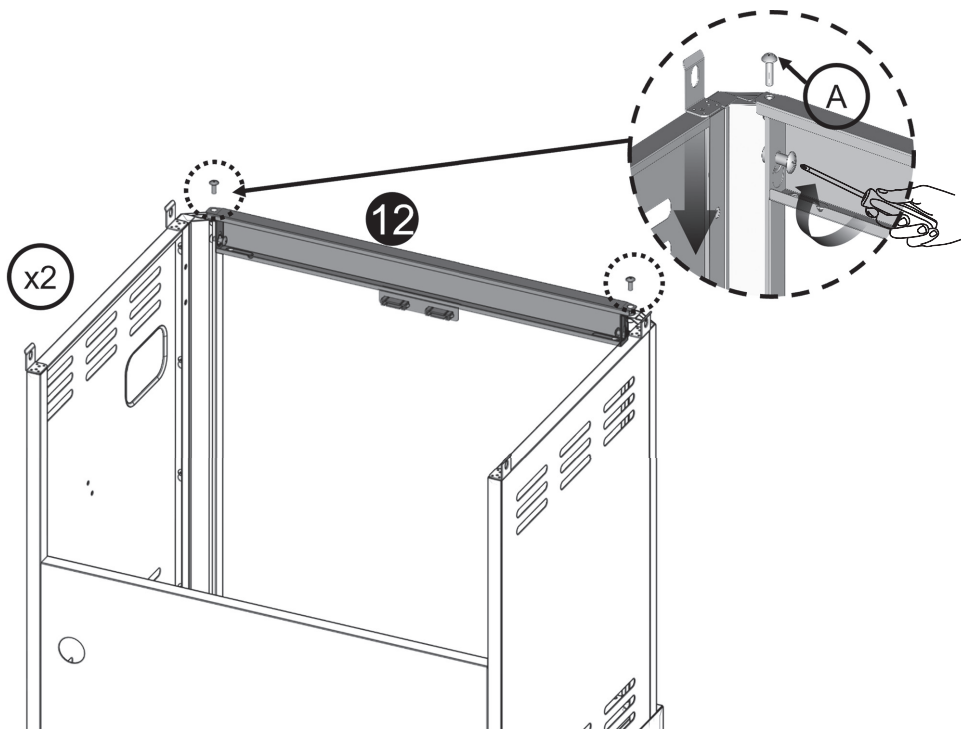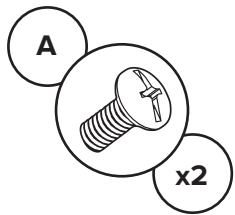

15

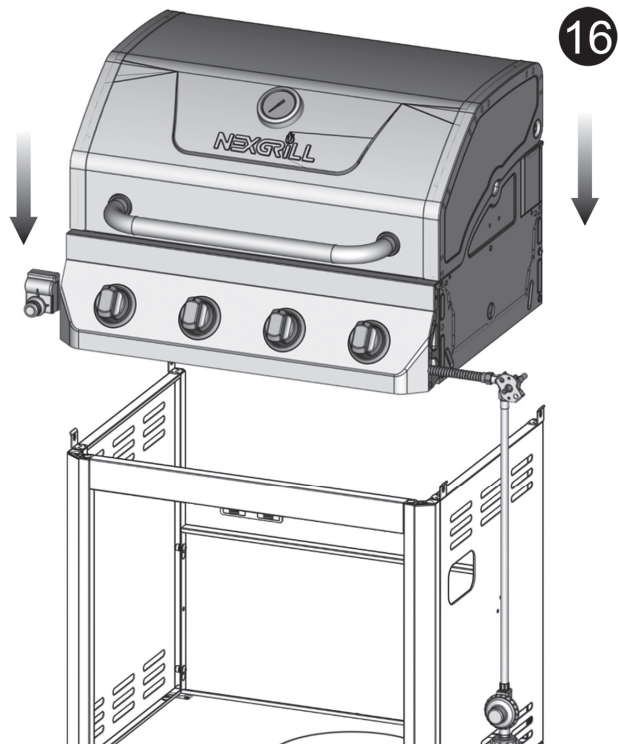


16

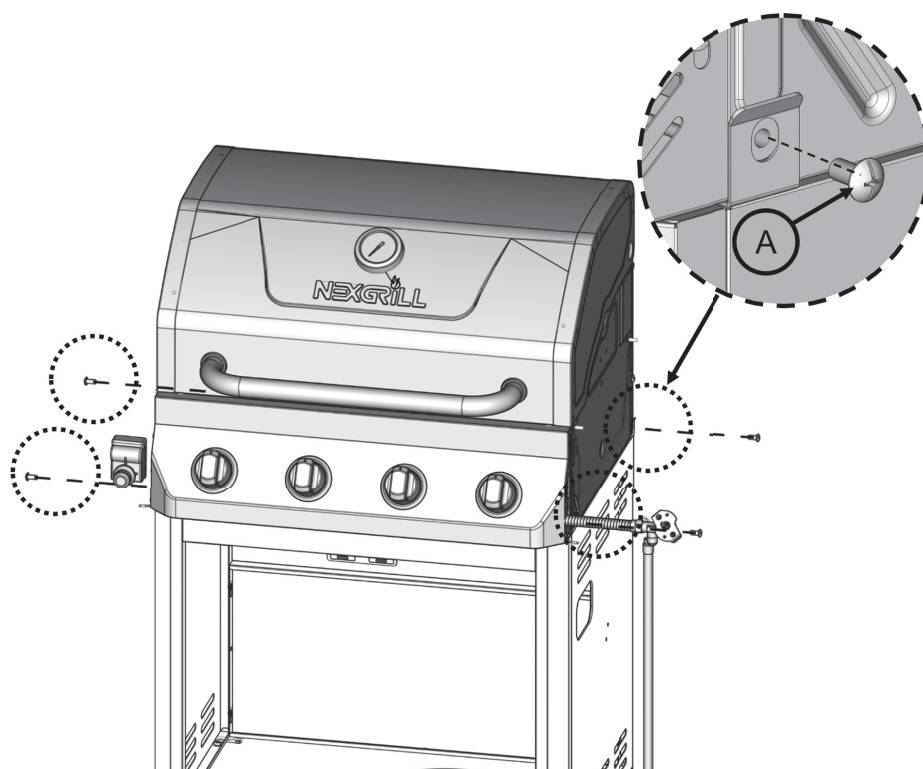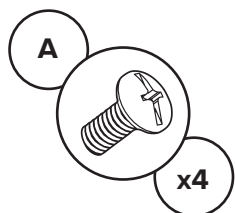


17

13 x2

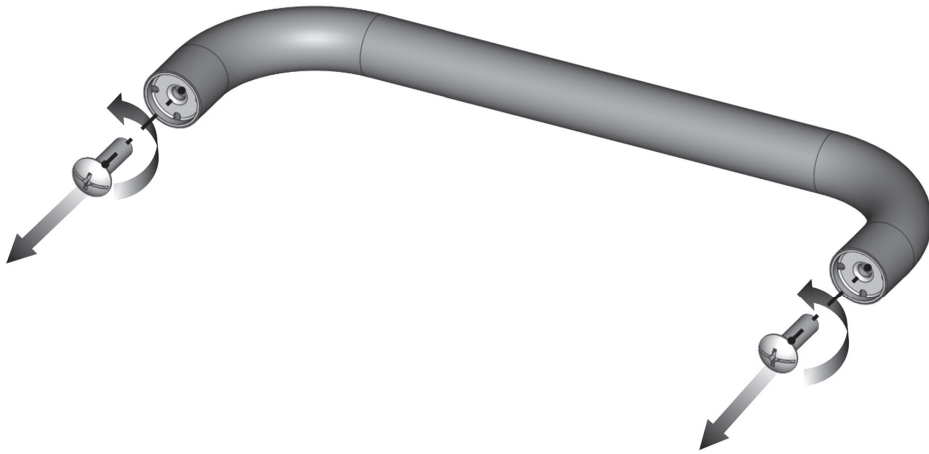


18


14

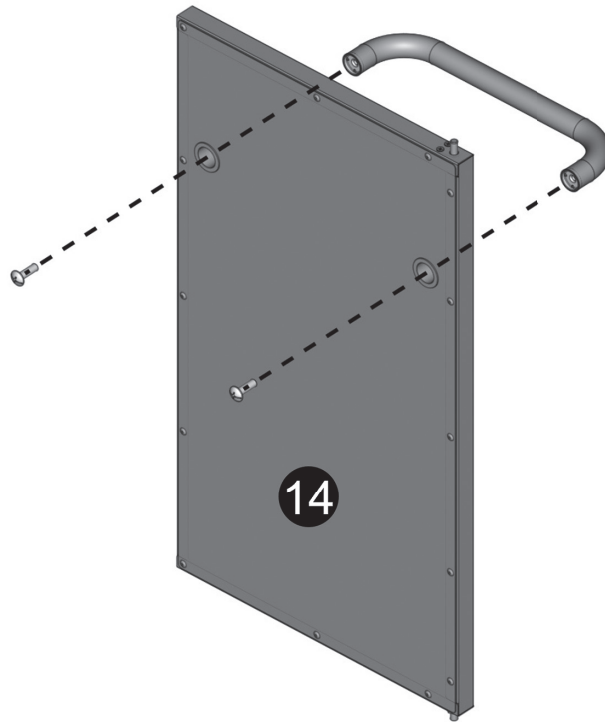


19

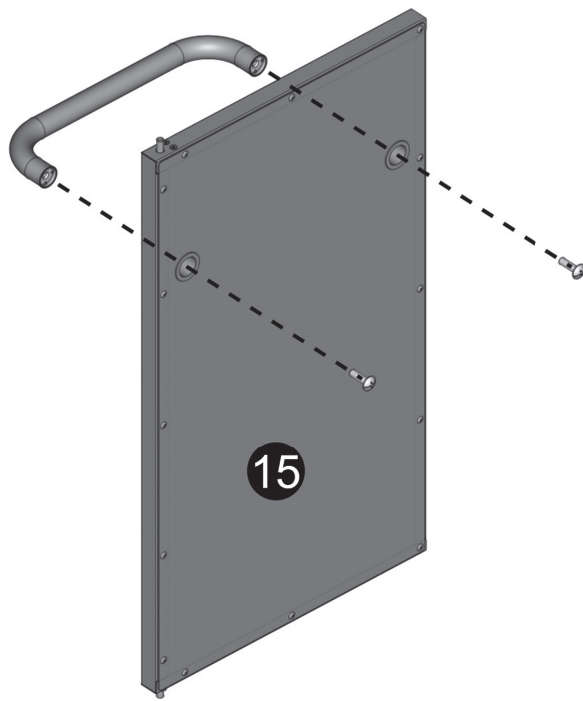


20

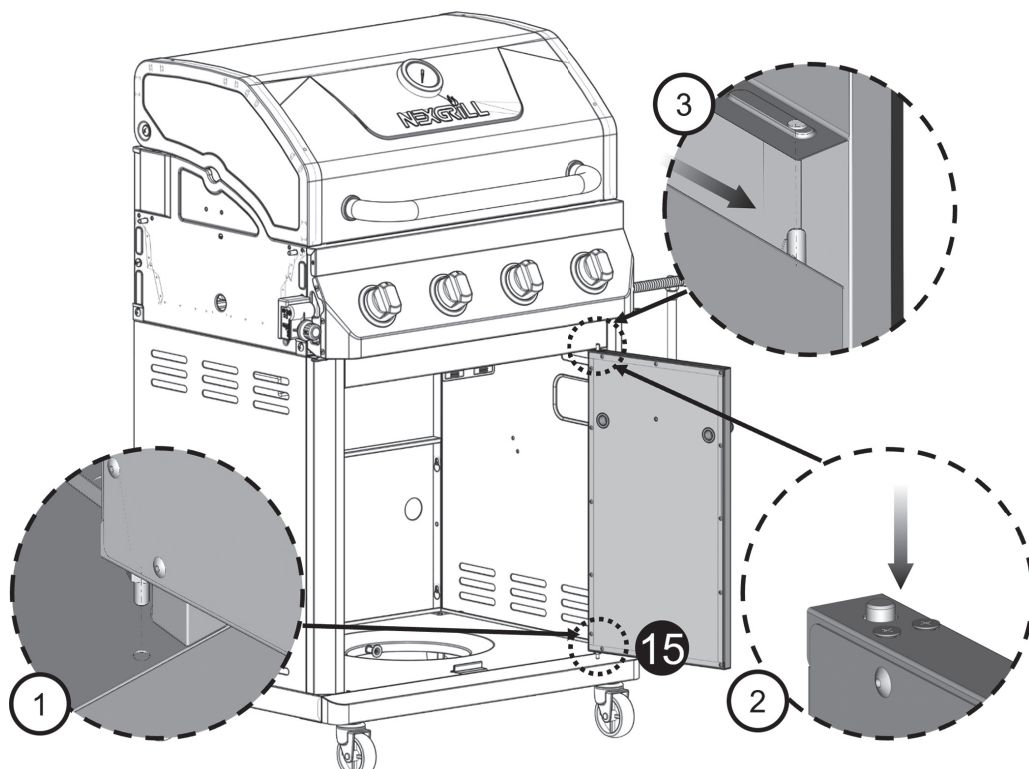


21

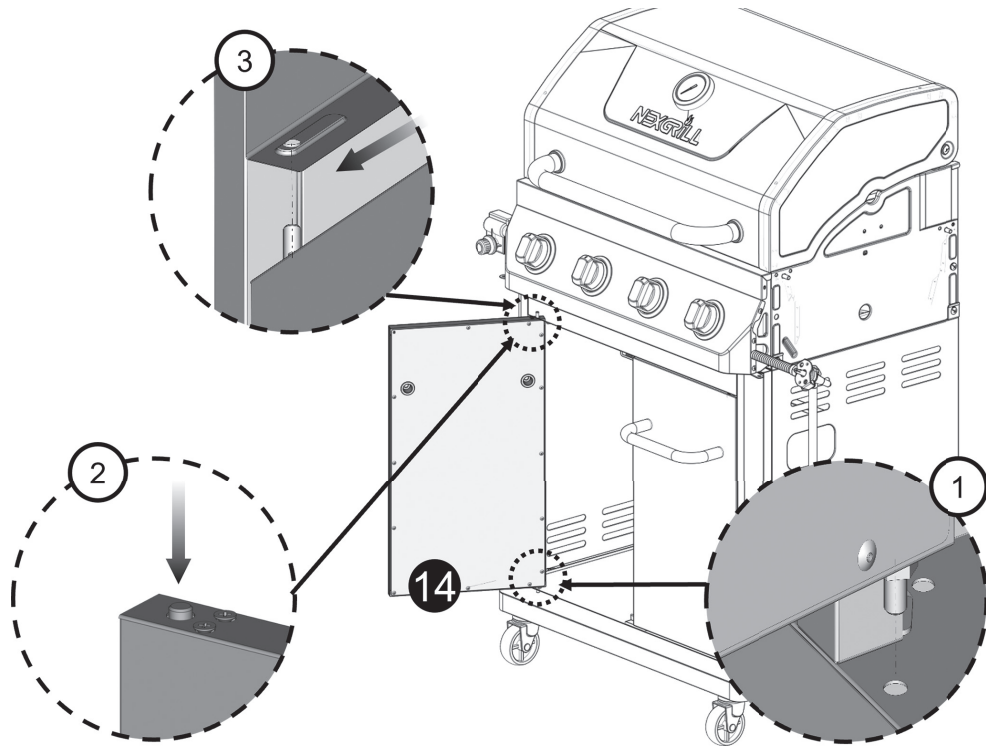


22

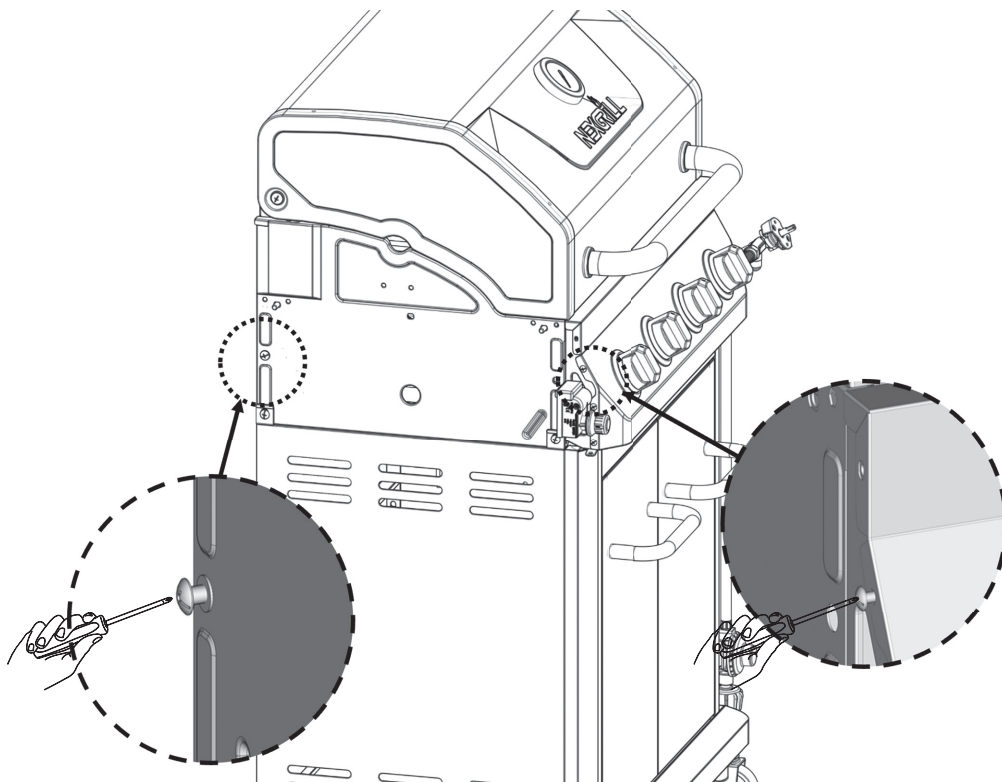


**23**

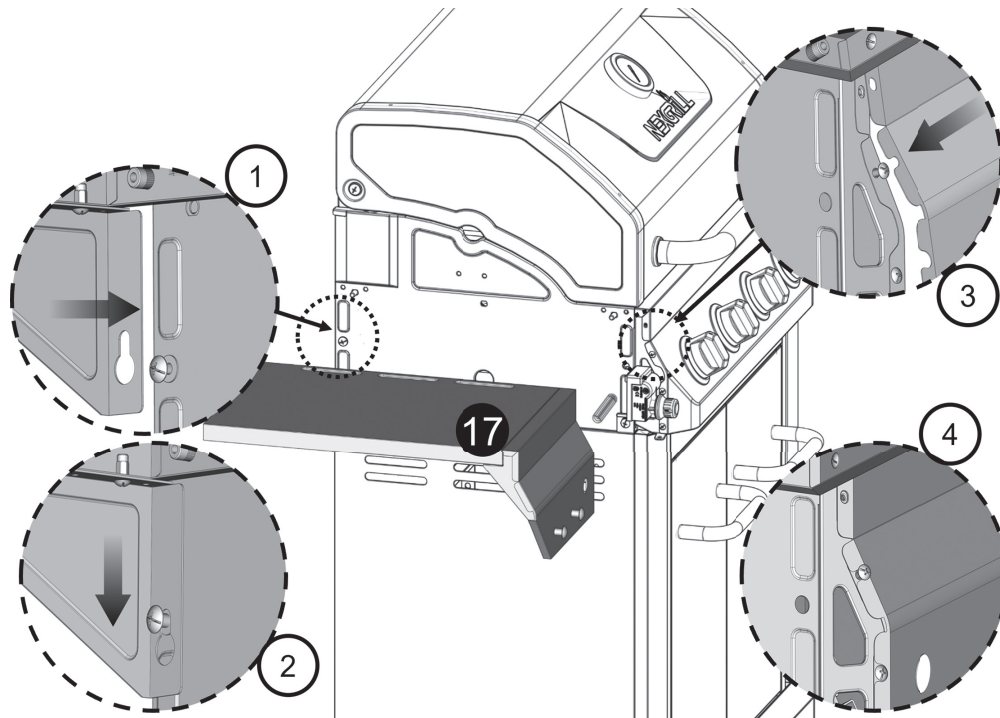



**24**

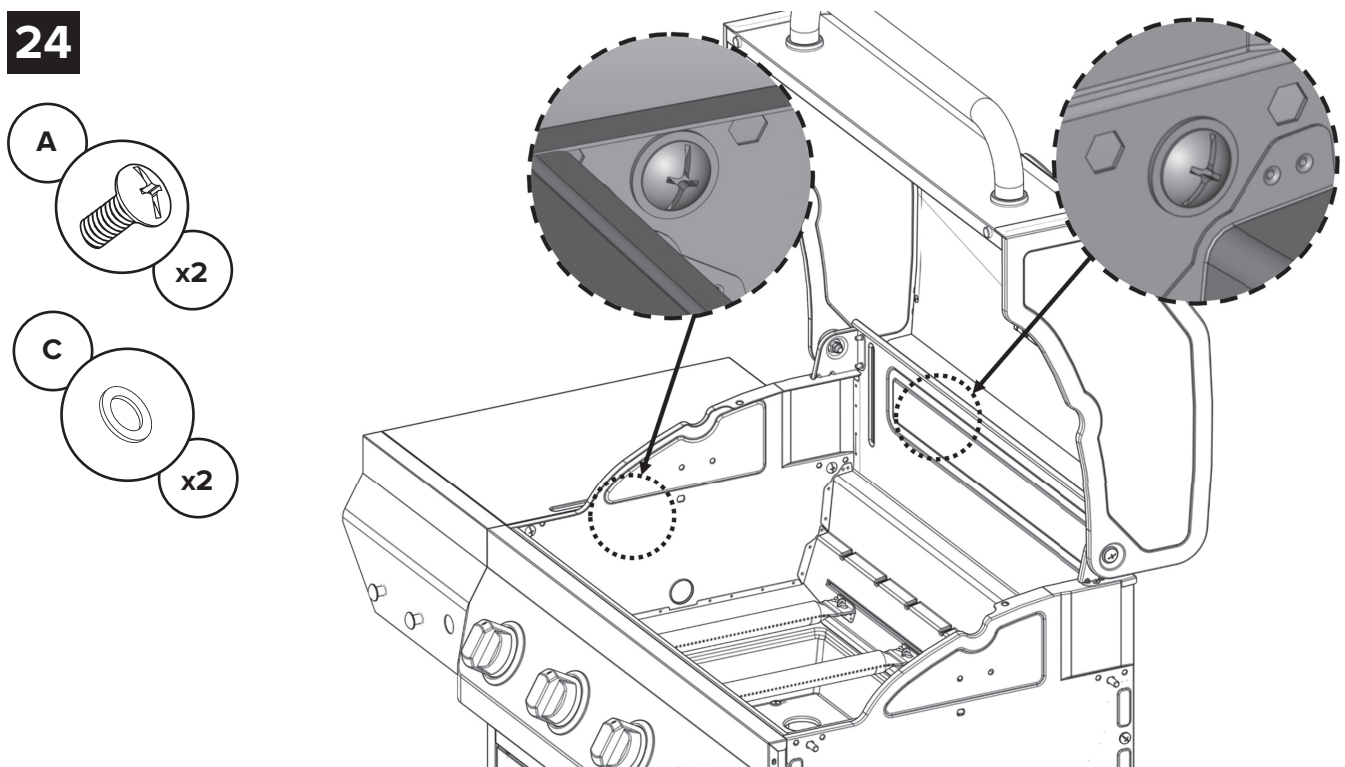


25

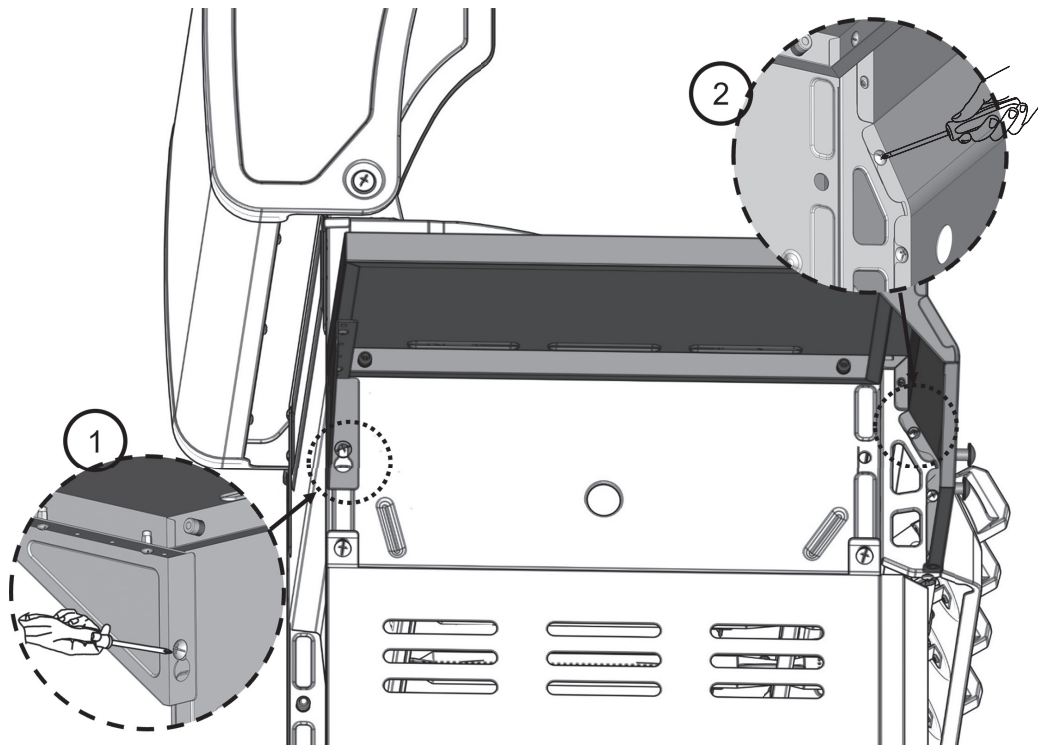

26

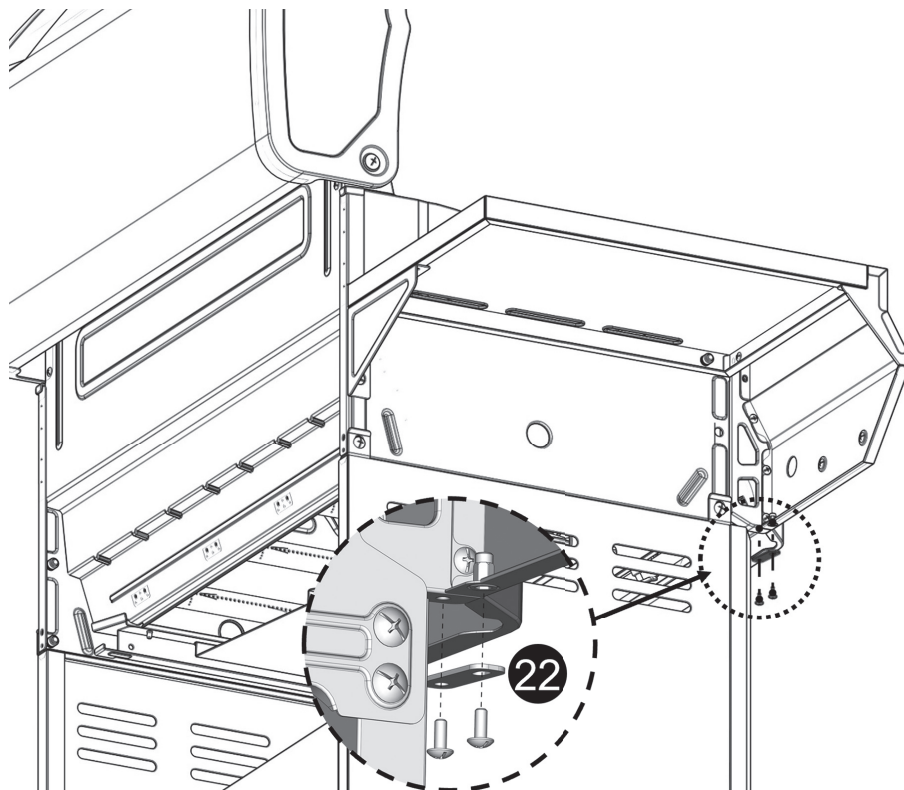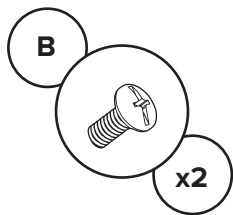


27

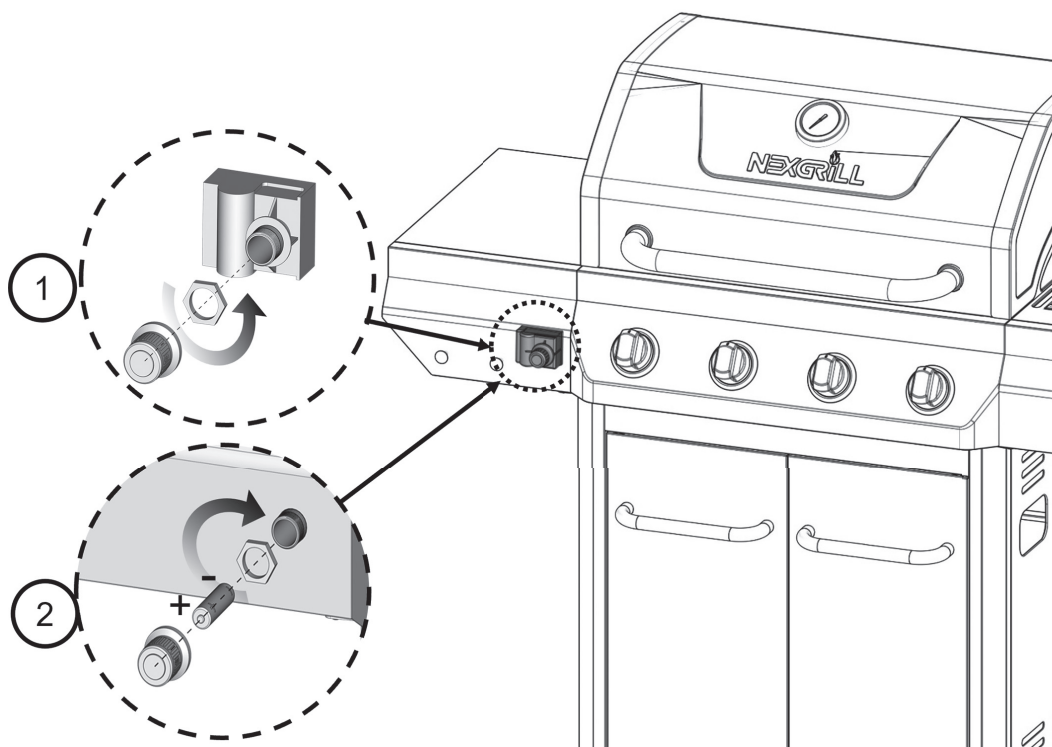


28


Battery NOT included  
Batteri IKKE inkludert  
Batteri IKKE inkludert  
Akku EI sisällytoimitukseen  
Bateria NÃO incluída  
Bateria NO incluida

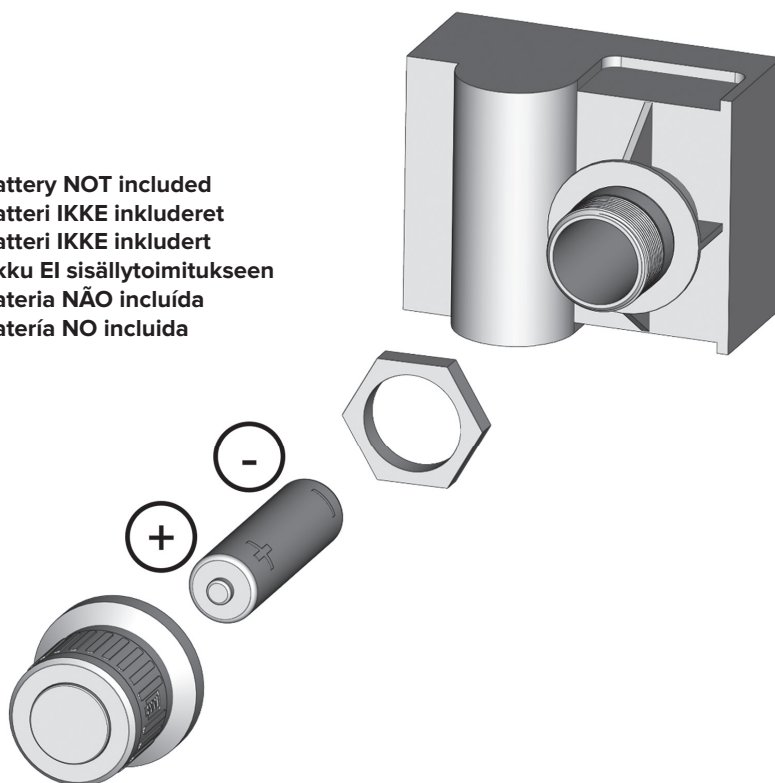



29

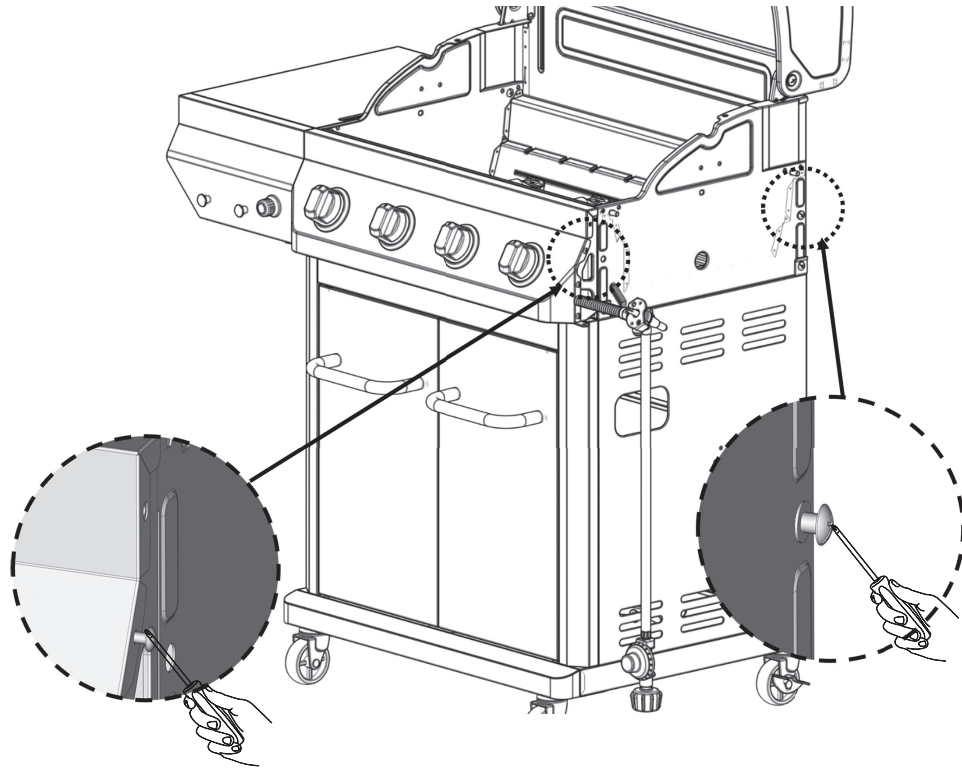


30

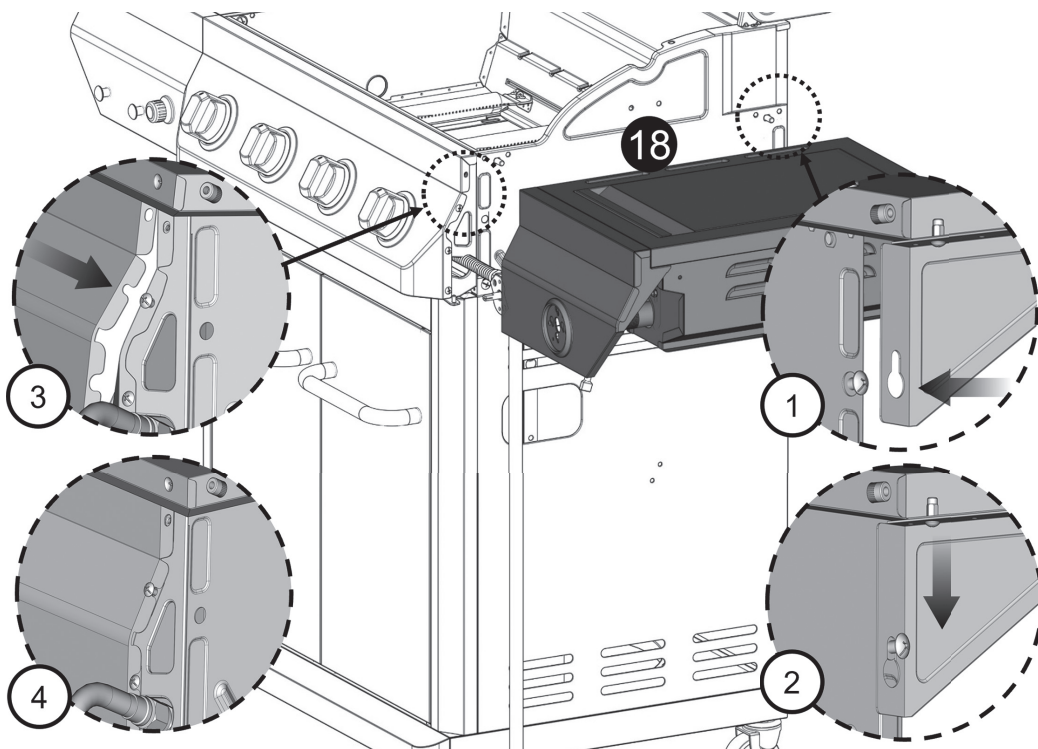



**31**

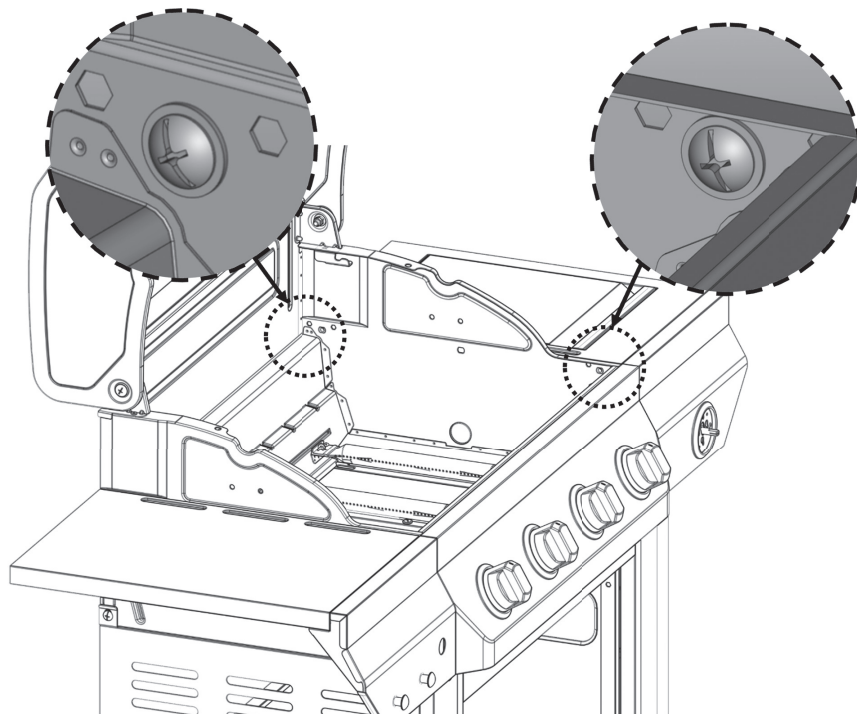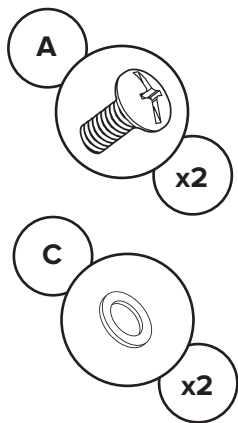


**32**

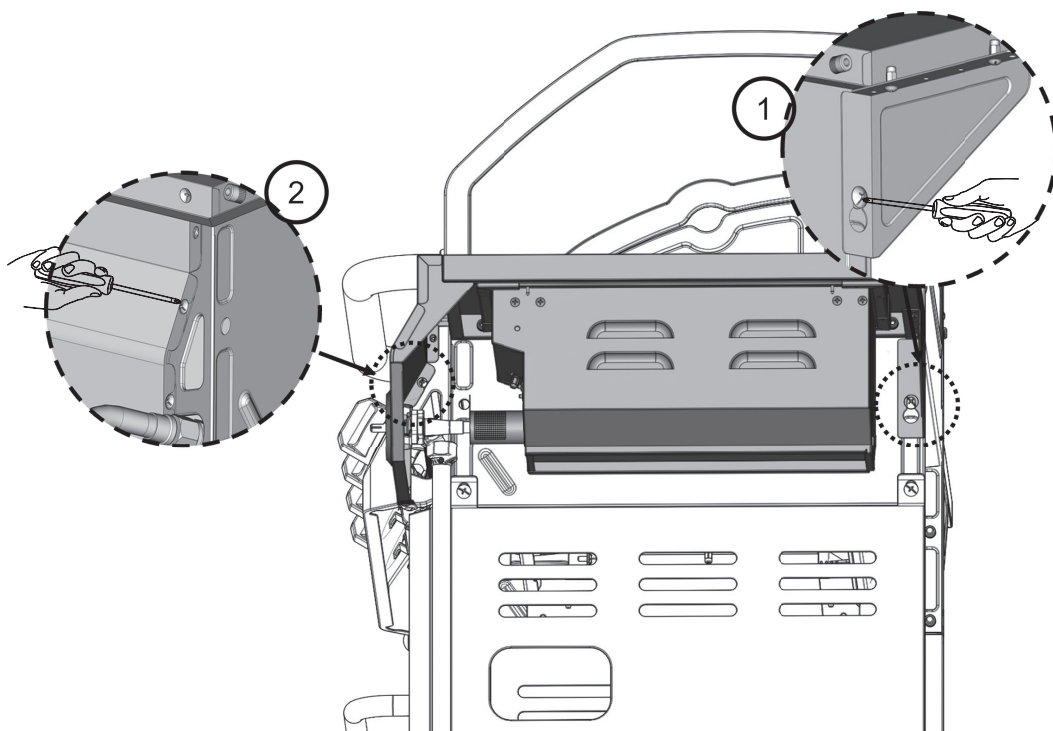


33

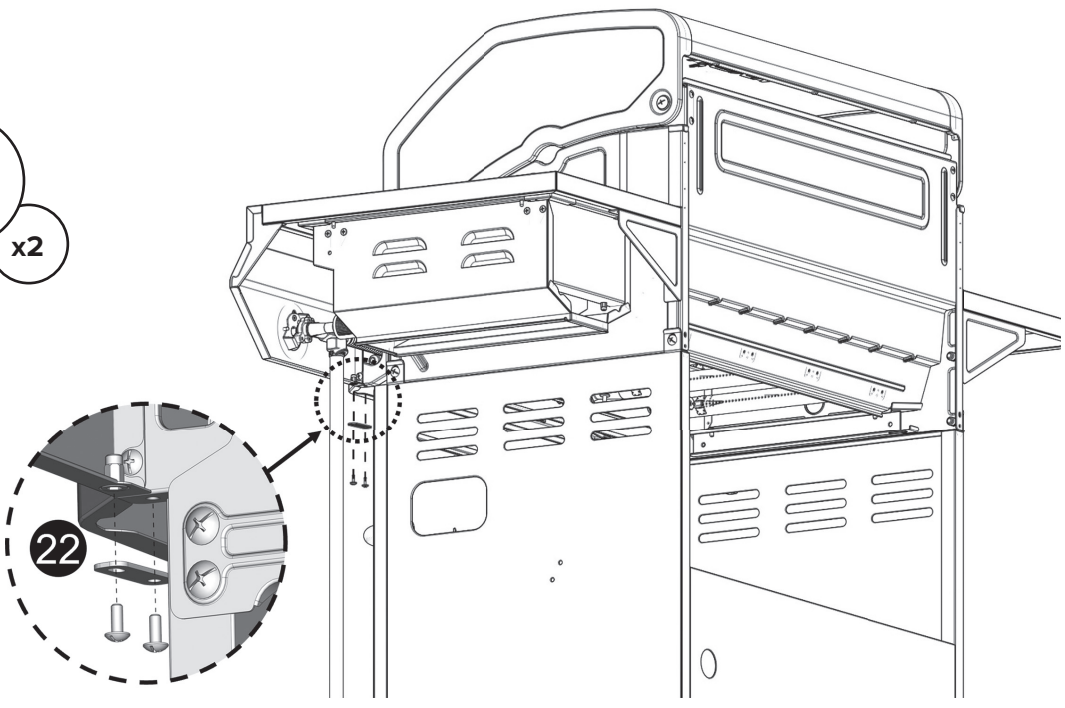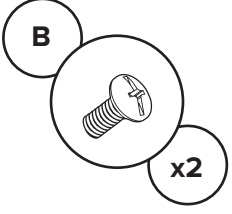


34

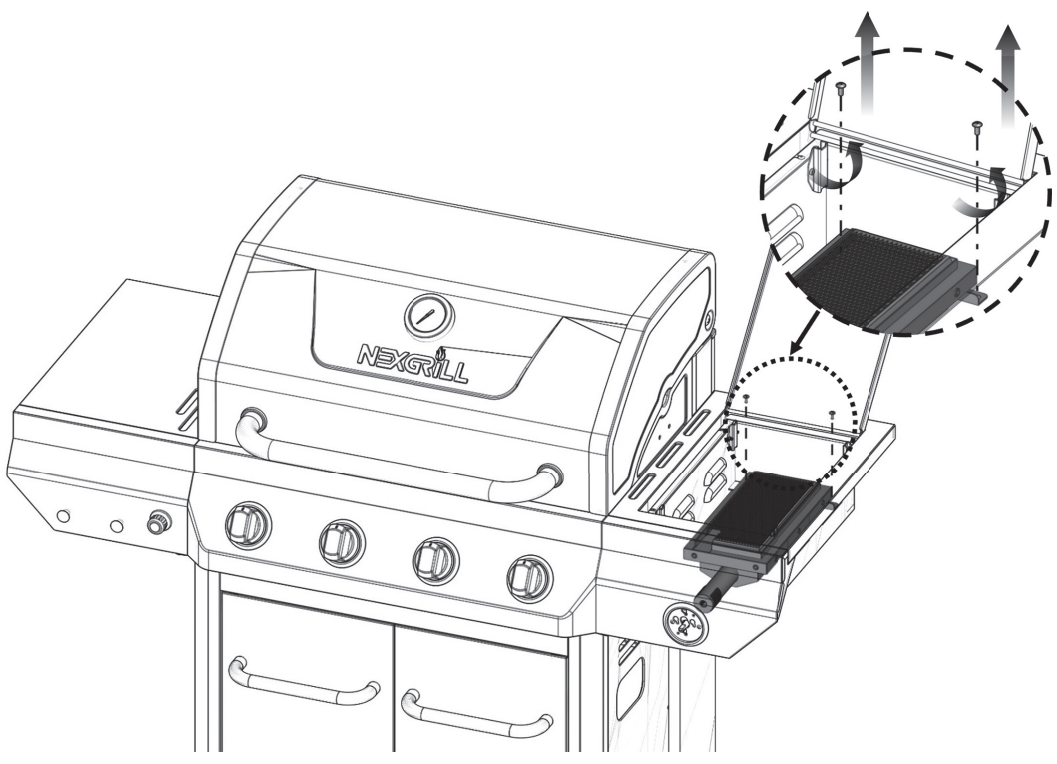


**35**

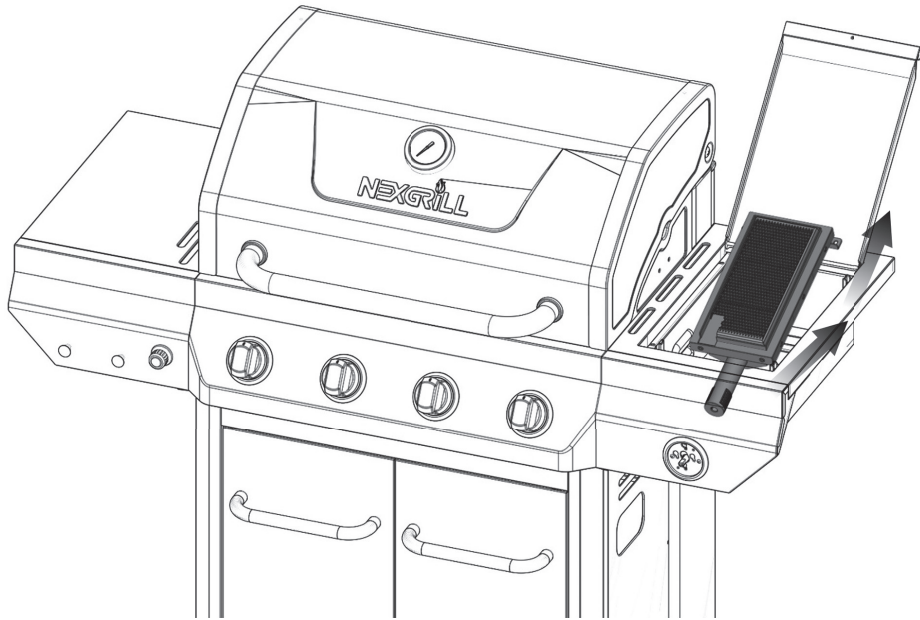


**36**

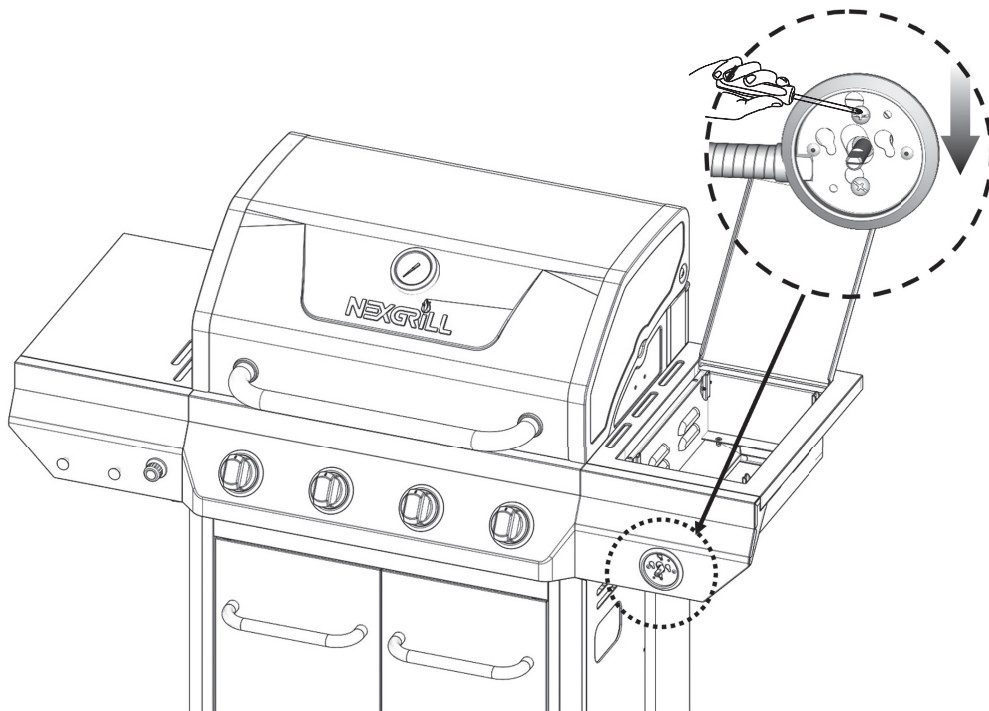


37

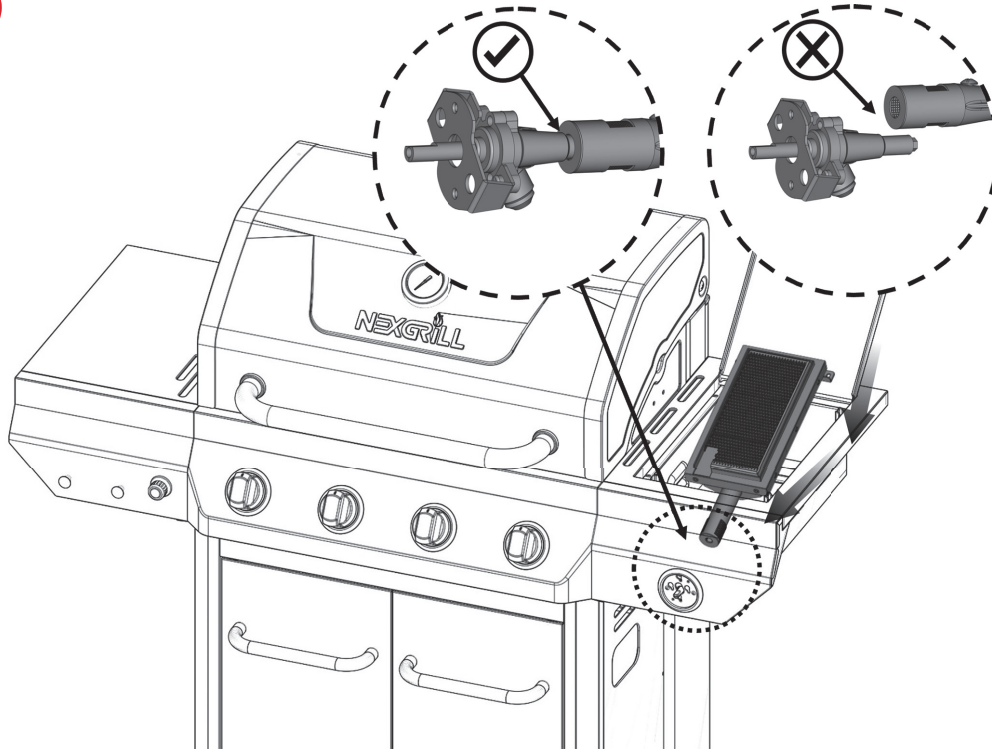



38

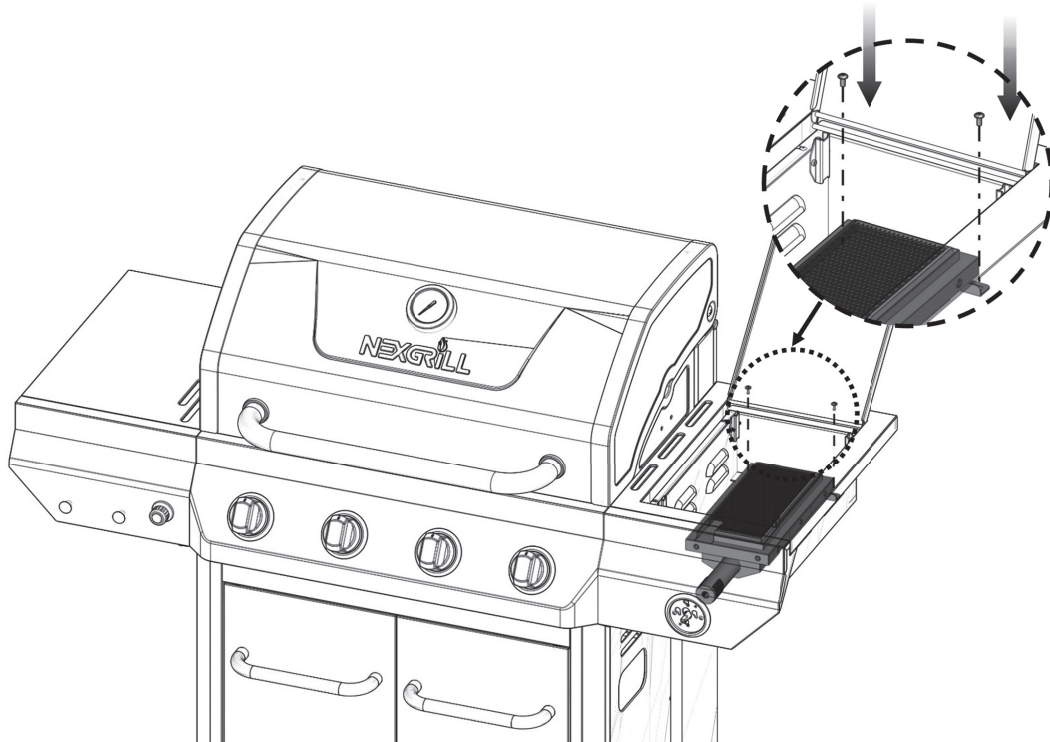


39

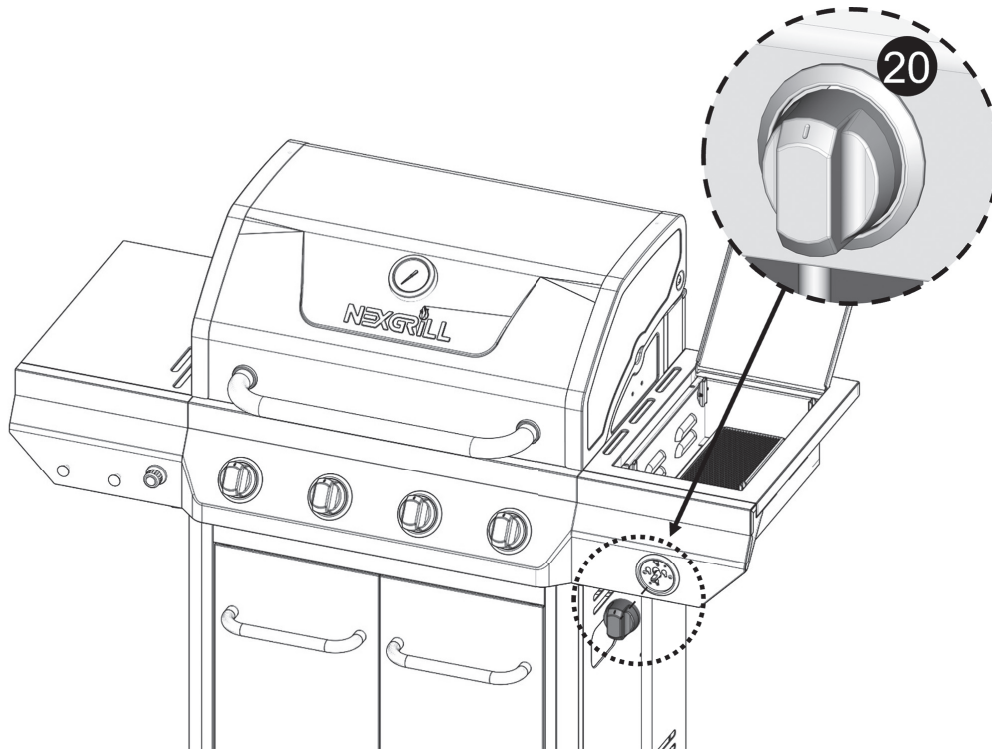


40

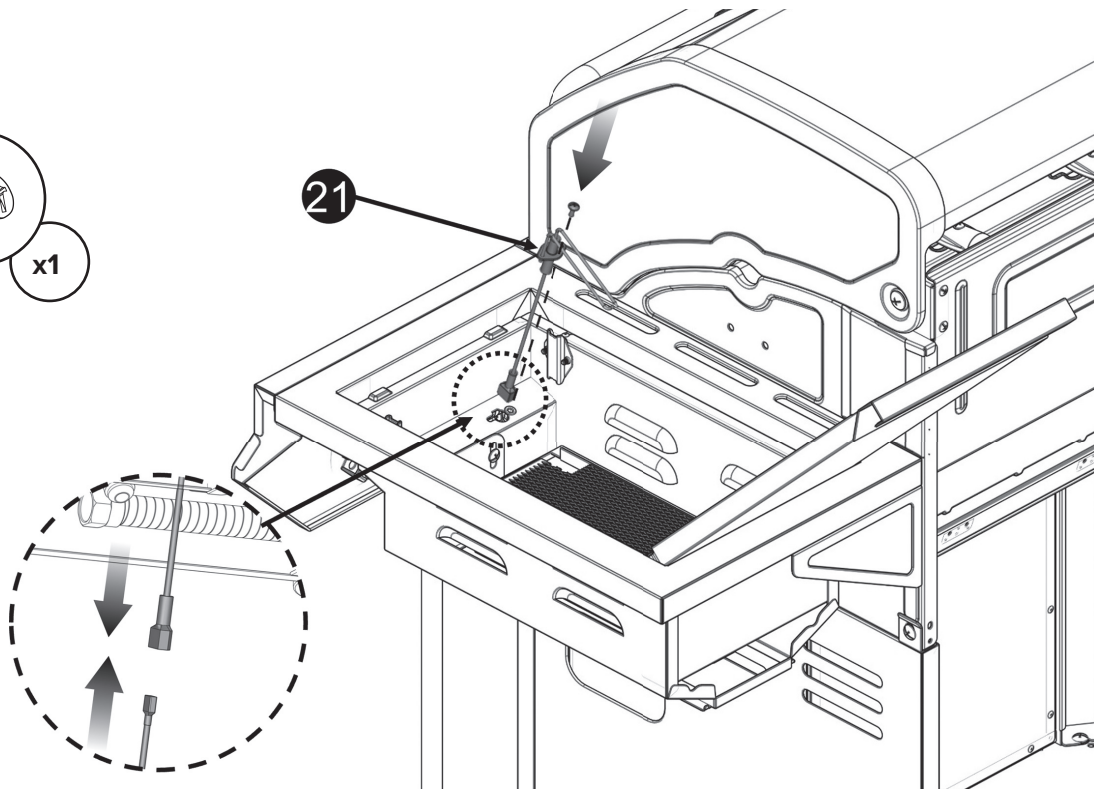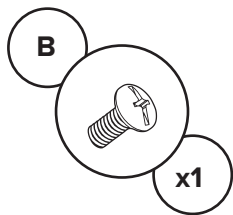


41

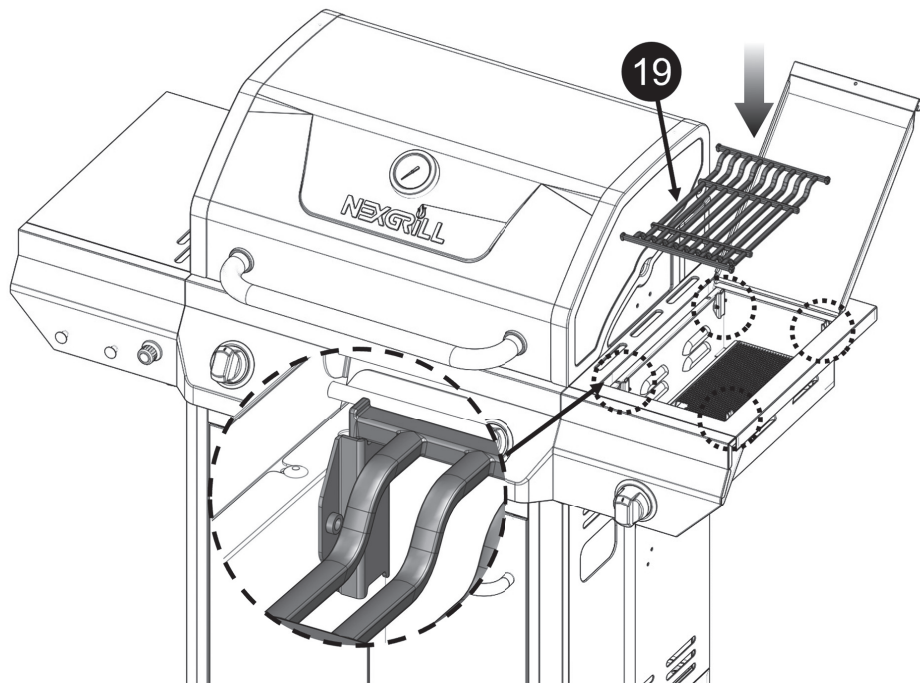


42

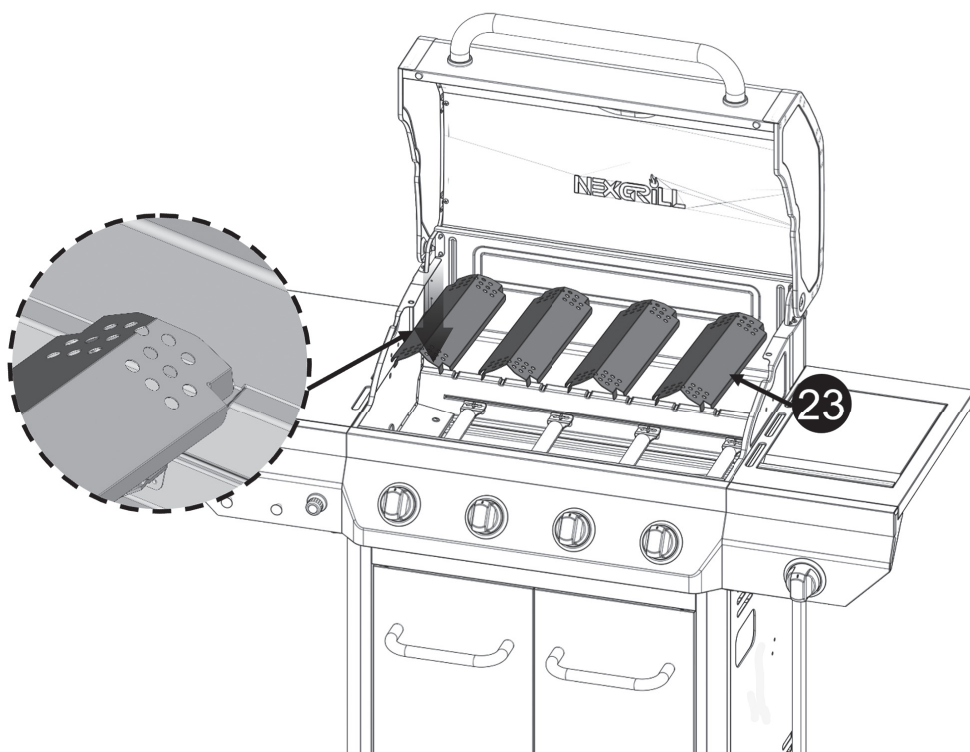




43

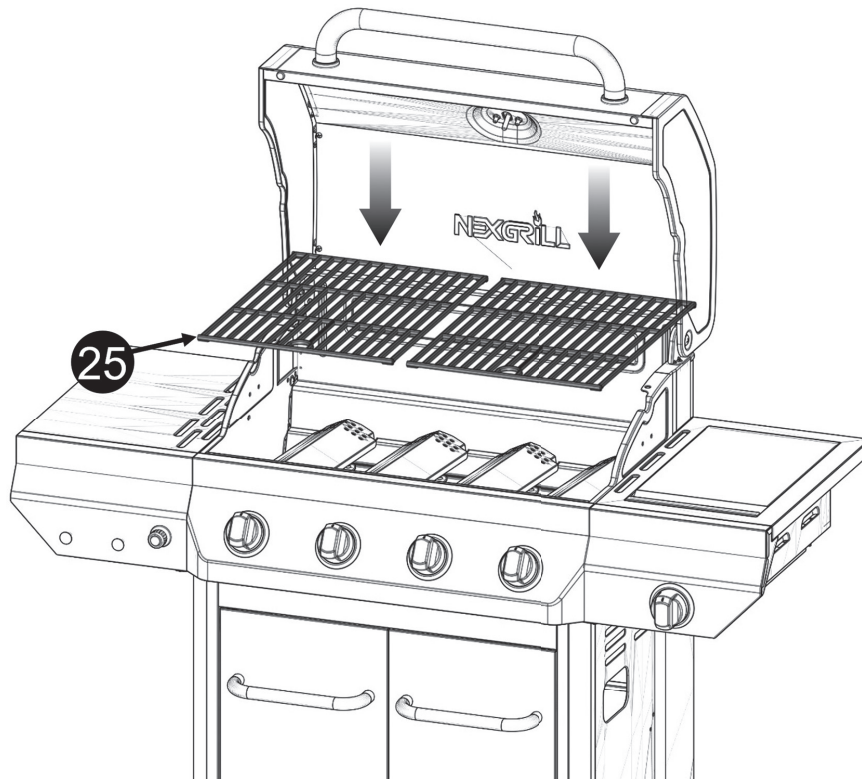



44

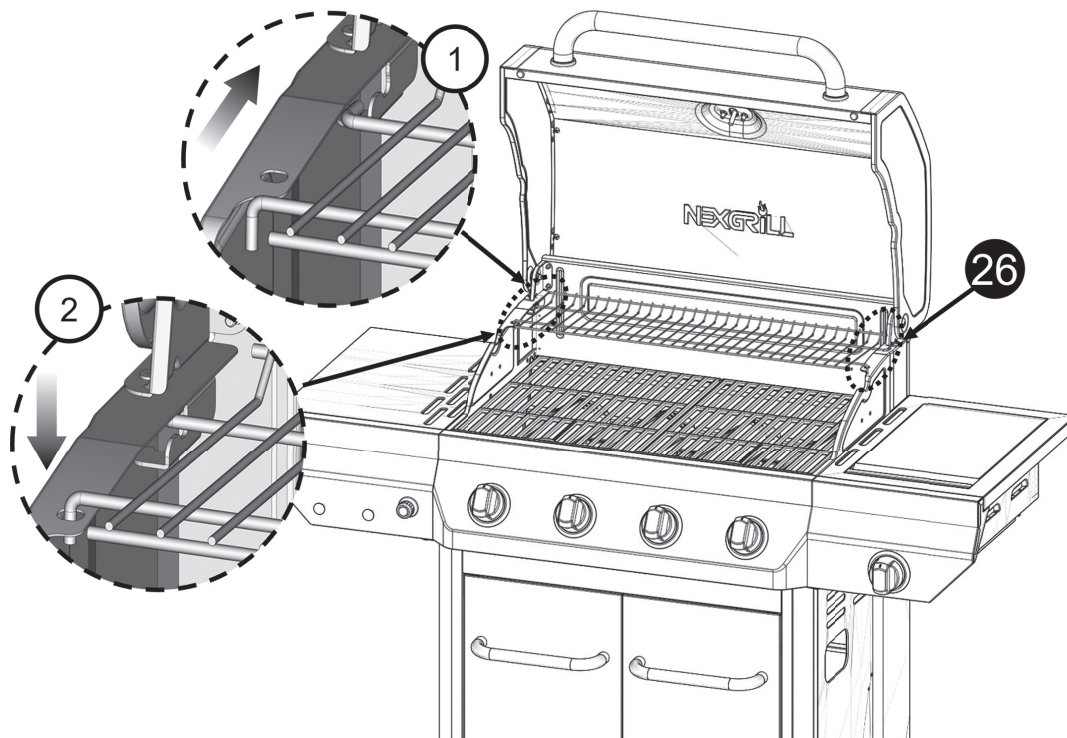


45

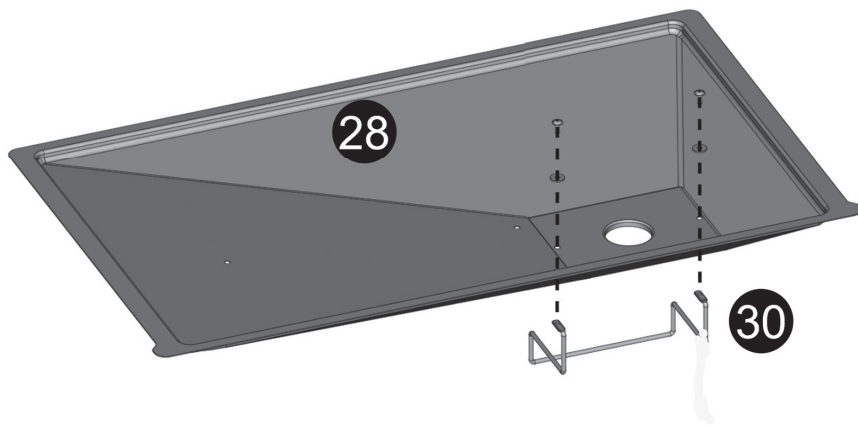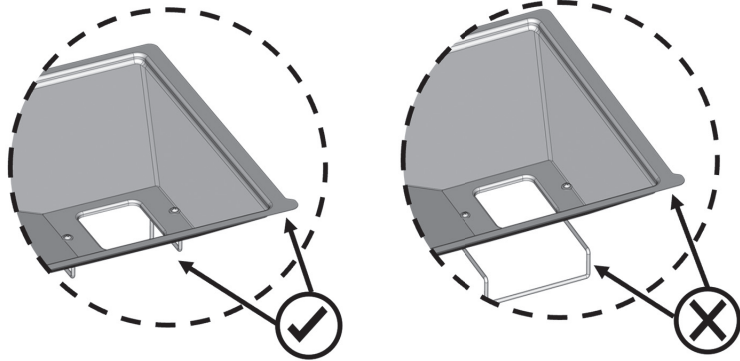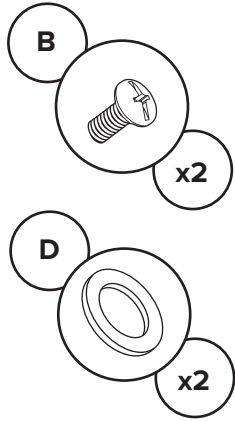


46

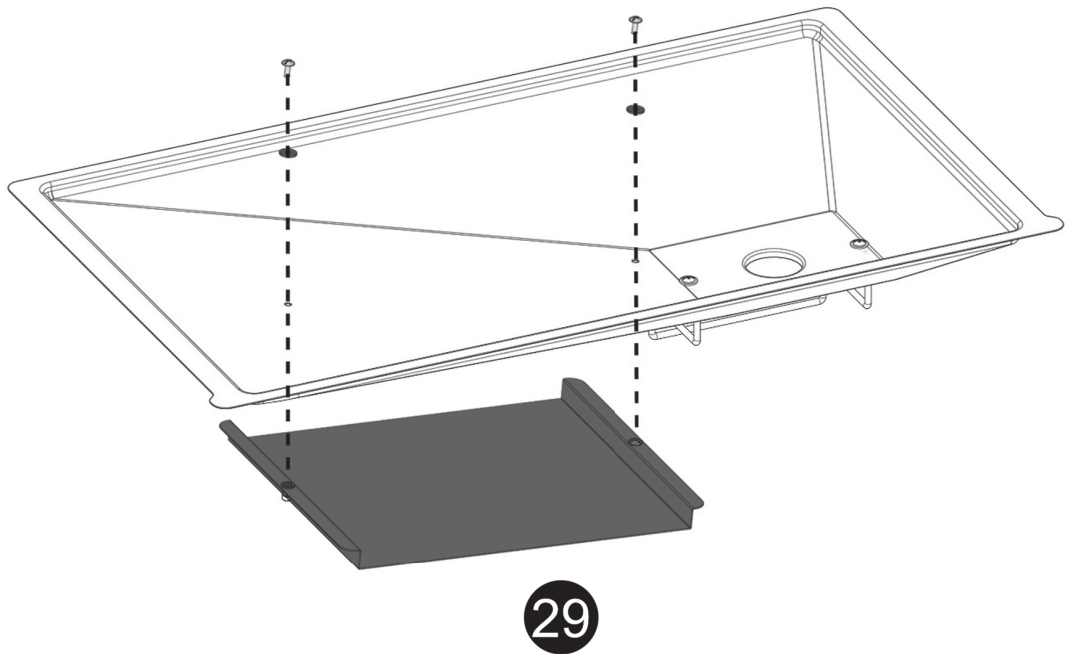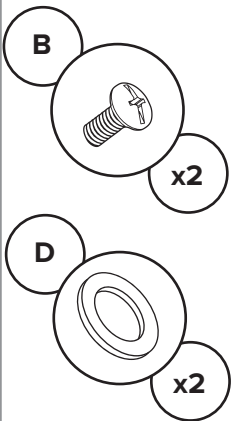


47

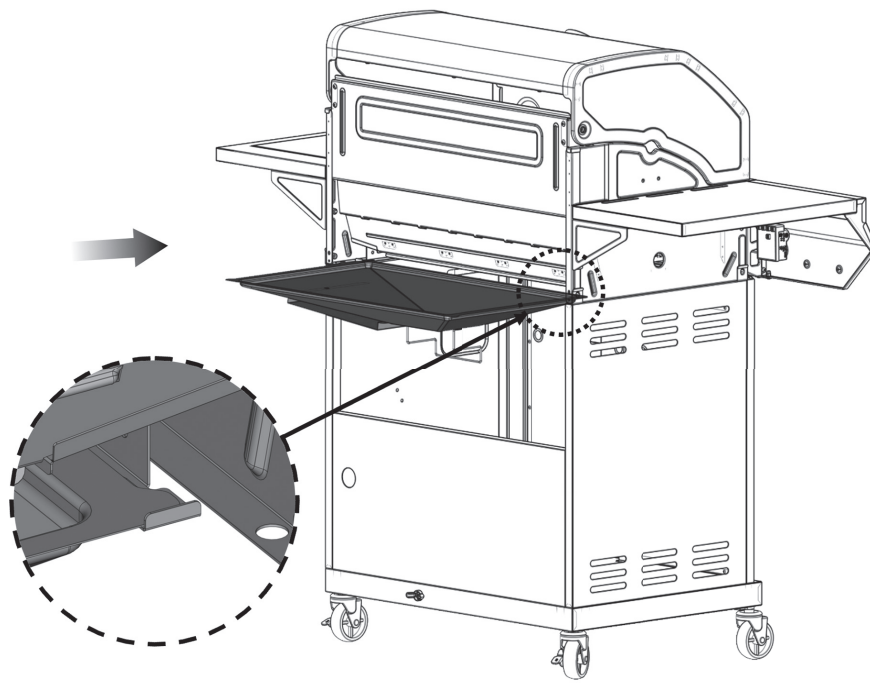


48

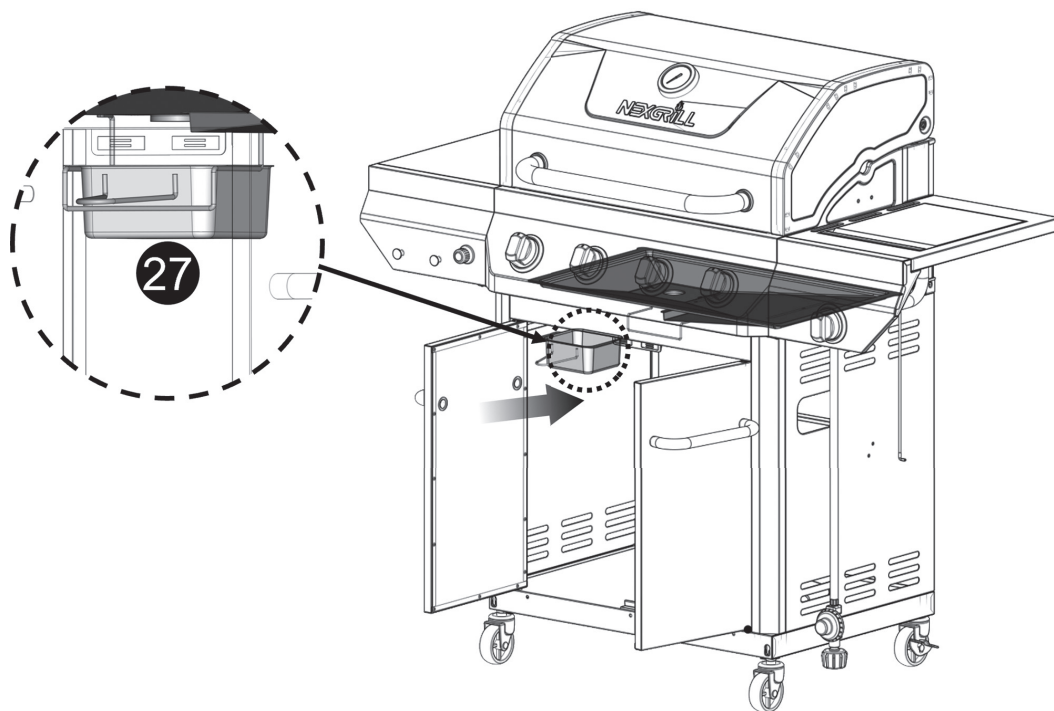

49

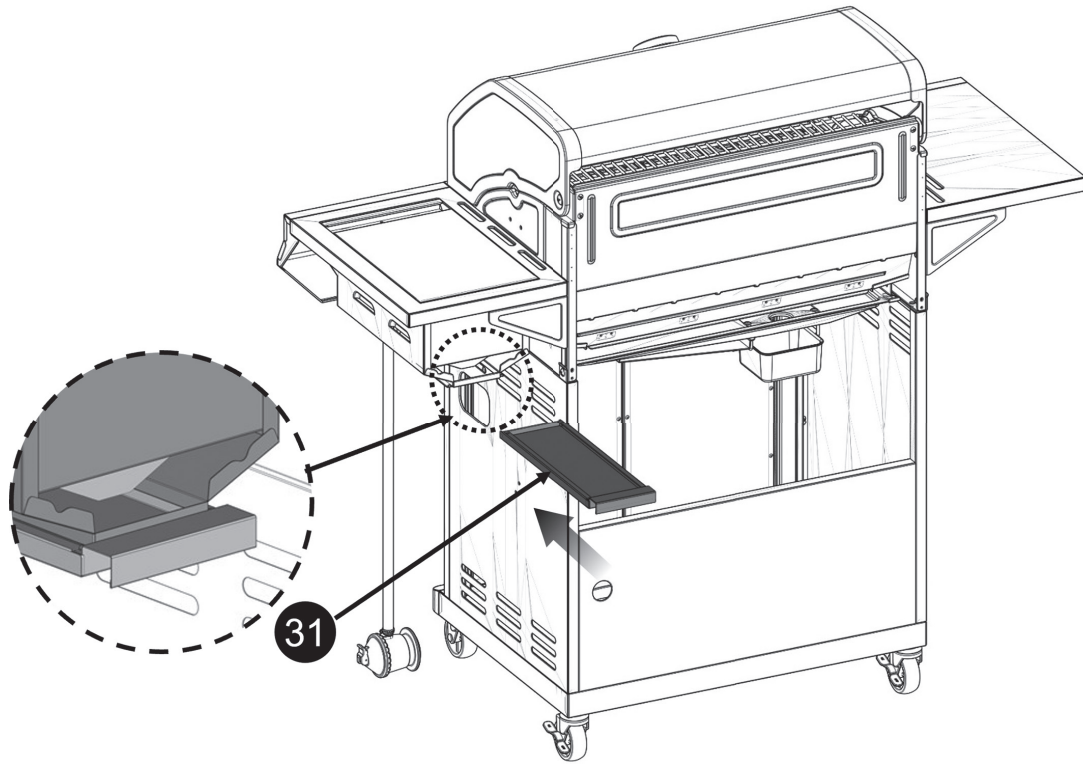

50

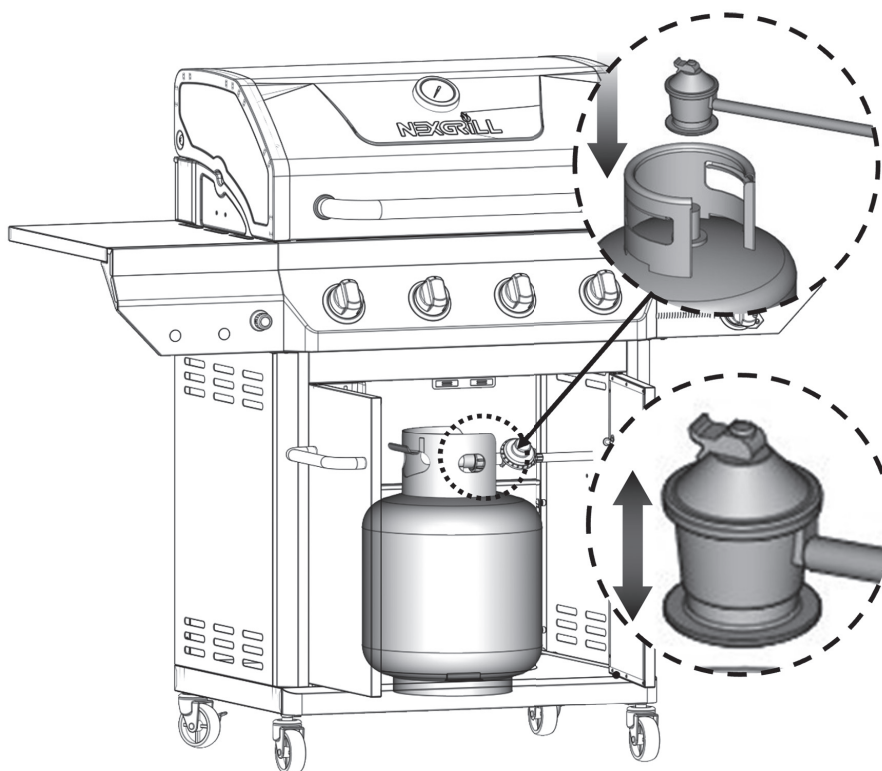



QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS? PLEASE CALL:  
SPØRGSMÅL, PROBLEMER, MANGLENDE DELE? RING VENLIGST:  
SPØRSMÅL, PROBLEMER, MANGLENDE DELER? RING:  
KYSYMYKSIÄ, ONGELMIA TAI PUUTTUVIA OSIA? SOITA:  
DÚVIDAS, PROBLEMAS, PEÇAS EM FALTA? LIGUE PARA:  
¿PREGUNTAS, PROBLEMAS, PIEZAS FALTANTES? LLAME AL:

+49 5251 875 6174 | ServiceDE@nexgrill.de (DE)  
+45 60 20 60 71 | ServiceDK@nexgrill.com (DK)

MODEL / MODELL / MODEL / MODELL / MALLI / MODELO  
**720-0830XR / 720-0830XY**

THIS ITEM IS INTENDED FOR OUTDOOR DOMESTIC USE ONLY. NOT FOR COMMERCIAL USE

**NEXGRILL**®

Part Number:  
19001232A0/ 19001233A0

**CE** 2531DP-0191  
2531-25