CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Tension nominale :** 5V DC ⎓
- **Courant d'entrée maximum :** 190 mA
- **Batterie :** 3.7 V - 200 mAh
- Fonctionne avec câble micro USB 23 cm (fourni) et un adaptateur (non fourni).

AVERTISSEMENTS

Avant toute utilisation, lire attentivement les conseils suivants et conserver cette notice pour consultation ultérieure.

- Ce produit n'est pas un jouet, n'utilisez jamais l'appareil pour un usage différent de celui pour lequel il a été conçu. Tout autre usage doit être considéré comme dangereux et inapproprié.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant ou une utilisation du produit non appropriée peut aboutir à un incident, une décharge électrique ou une blessure.
- Examinez régulièrement le produit, l'adaptateur ou le chargeur de batterie pour tout dommage sur le câble, la fiche, le boîtier ou toute autre partie, et ne les utilisez pas avant de les faire réparer.
- Posez la veilleuse sur un support fixe, pour garantir une stabilité suffisante.
- N'utilisez pas l'appareil : dans une salle de bain, près d'un évier, d'un bac à douche ou sur une surface chaude, en plein soleil, à proximité d'une flamme.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures.
- Aucun objet rempli de liquide, tel que des vases, ne doit être placé sur l'appareil.
- Pour éviter tout choc électrique : ne plongez jamais l'appareil, le cordon ou la prise dans de l'eau ou dans quelque autre liquide que ce soit.
- Il convient de ne pas placer sur l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- N'exposez pas, de manière prolongée, la veilleuse aux rayons directs du soleil et ne la placez pas à proximité d'une source de chaleur, ou dans une pièce humide, ou très poussiéreuse.
- L'emballage contient des informations importantes: gardez-le.
- Avant de nettoyer la veilleuse, avec un tissu légèrement humide, débranchez la.
- La batterie du produit n'est pas remplaçable. En fin de vie, la veilleuse doit être entièrement remplacée.
- Le produit ne doit pas être ouvert pour des raisons de sécurité et de garantie.
- Lorsque le câble micro USB n'est pas utilisé, débranchez-le de la prise puis de la veilleuse. Attention : le câble peut créer un danger de strangulation.
- L'adaptateur d'alimentation n'est pas destiné à être utilisé comme jouet, et l'utilisation de ces produits par un enfant doit se faire sous la stricte surveillance d'un adulte.
- La veilleuse ne doit pas être connectée à plus d'une source d'alimentation électrique.
- Les batteries ne doivent être chargées que par des adultes ou par des enfants de plus de 8 ans.
- Pour utilisation uniquement avec un transformateur d'isolation de sécurité résistant aux courts-circuits conforme à la CEI 61558-2-6 ou un transformateur pour jouet conforme à la CEI 61558-2-7.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint la fin de sa vie, le luminaire entier doit être remplacé.
- Ce symbole indique à travers l'Union Européenne que ce produit ne doit pas être jeté à la poubelle ou mélangé aux ordures ménagères, mais faire l'objet d'une collecte sélective.
- La veilleuse doit seulement être utilisée avec un adaptateur pour jouet. La veilleuse ne peut être connectée qu'à des chargeurs, adaptateurs, de classe II portant le symbole ⧈.

UTILISATION

Tous les boutons de la veilleuse sont tactiles.

VEILLEUSE
- Allumez la veilleuse en appuyant sur ce bouton.
- Au démarrage, toutes les couleurs défilent les unes après les autres.
- Appuyez plusieurs fois pour choisir des couleurs en mode fixe puis éteindre la veilleuse.

PROJECTION
- Tournez le chapeau pour projeter au plafond un ciel étoilé.
- En mode projection, seulement trois couleurs défilent.

BERCEUSE
- Appuyez sur le bouton pour jouer les berceuses.
- Appuyez plusieurs fois pour changer les berceuses et éteindre la berceuse.

AJUSTEMENT DU VOLUME SONORE
- Vous pouvez choisir jusqu'à 3 niveaux sonores en appuyant successivement sur ce bouton.

SMART LOCK
- Vous pouvez bloquer la veilleuse pour que votre enfant ne change pas les fonctions activées.
- Il faut appuyer plusieurs secondes sur le bouton, une lumière orangée s'allume au niveau de la prise de chargement micro USB.
- Appuyez de nouveau quelques secondes pour réutiliser la veilleuse Dreamy. La lumière orangée disparait.

ÉDUCATION AU SOMMEIL & RÉVEIL
- Pour guider votre enfant dans son sommeil et lui indiquer quand se réveiller avec un système de couleurs :
  - bleu : *tu dois dormir,*
  - jaune : *tu peux te réveiller.*
- Il y a plusieurs cycles de sommeil disponibles, de la sieste jusqu'à la nuit entière : 1 h, 2 h, 3 h, 8 h, 9 h, 10 h, 11 h, 12 h.

- Appuyez 3 secondes.

- Un « 1 » clignote. Appuyez plusieurs fois pour changer les heures.

- Attendez 2 secondes : la lumière bleue est fixe tout autour. Bonne nuit !

- 10 min avant la fin du timer, la lumière est jaune. Bonjour !

TIMER
- Les modes veilleuse et berceuses sont déjà programmées avec un timer :
  - 30 min pour la veilleuse,
  - 10 min pour les berceuses.
- Pour activer le mode continu, appuyez sur le bouton ou pendant 5 secondes. Un trait bleu clignote cela signifie que la veilleuse ou les berceuses sont jouées en continu.
- Pour revenir au timer ou éteindre la veilleuse Dreamy, appuyez de nouveau 5 secondes sur le bouton concerné.

CHARGE DE LA VEILLEUSE

- Avant la première utilisation, il est nécessaire de charger la veilleuse Dreamy pendant 4 heures.
- Pour charger la veilleuse, connectez le câble USB au port micro USB situé sur la base de la veilleuse et branchez-le sur un adaptateur secteur. Une LED rouge apparait au niveau du port micro USB pour indiquer que la veilleuse est en cours de chargement.
- À la fin du chargement, débranchez le câble de la prise et de la veilleuse.
- Suite à quelques jours de non utilisation, la veilleuse peut se décharger même si elle n'est pas utilisée. Pensez à la recharger régulièrement à l'aide du câble micro USB.

Attention : ne jamais placer la veilleuse à portée de main d'un enfant lorsqu'elle est en charge.

ENTRETIEN

- Avant de la nettoyer, débranchez toujours la veilleuse Dreamy.
- Nettoyez à l'aide d'un tissu doux et légèrement humide. Laissez sécher naturellement. Ne plongez jamais la veilleuse Dreamy dans de l'eau ou un autre liquide.
- N'utilisez jamais de décapant, de solvant ou de substance abrasive pour le nettoyage: ils risqueraient d'endommager la veilleuse.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- **Rated voltage:** 5V DC ⎓
- **Maximum input current:** 190 mA
- **Battery:** 3.7 V - 200 mAh
- Uses one micro USB 23 cm cable (provided) and an adaptor (not provided).

WARNINGS

Read the following instructions prior to use, and keep these instructions for future reference.

- The transformer is not a toy, never use the device for any use other than that for which it was designed. Any other use must be considered dangerous and inappropriate.
- The use of accessories not recommended by the manufacturer or misuse of the transformer may result in an accident, electric shock or injury.
- Regular examination of transformer or battery charger for any damage to their card, plug, enclosure and other parts, and, they must not be used until the damage has been repaired.
- Set the night light on a solid surface to guarantee sufficient stability.
- Never use the device in a bathroom, near a sink, shower or hot surface, in full sunlight or near an open flame.
- Do not allow water to drip on or splash the device.
- Do not place objects filled with liquid, such as vases, on the device.
- To prevent electrocution, never immerse the device, its cord or plug in water or any other liquid.
- Do not place sources of open flame, such as lit candles, on the device.
- Do not expose the device to direct sunlight for extended amounts of time, or place it next to a heat source, or in a very damp or dusty room.
- The packaging has to be kept since it contains important information.
- When cleaned with a liquid, the night light is to be disconnected from the transformer before cleaning.
- The battery cannot be replaced. At the end of the battery's life cycle, the entire night light must be replaced.
- For safety and guarantee reasons, this product must not be opened.
- When the micro USB cable is not being used, unplug it from the socket and then from the night light. Attention: the cable may pose a strangulation risk.
- The adapter is not a toy, and these products must be used by children only under close adult supervision.
- The night light is not to be connected to more than one power supply.
- The batteries must be charged only by an adult or by a child over the age of 8 years.
- The night light must be used only with a suitable transformer with the following specification: CEI 61558-2-6-compliant, short circuit-proof safety isolating transformer or a CEI 61558-2-7-compliant transformer for toys.
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- This symbol is used throughout the European Union to indicate that this product must not be disposed of with household waste, but must be recycled.
- The night light shall only be used with a transformer for toys. The night light is only to be connected to Class II equipment bearing the symbol ⧈.

USE

All buttons are touchscreen.

NIGHTLIGHT
- Switch on the nightlight by pushing this button.
- When starting the product, colors are set up in rainbow mode.
- Push several times the button to choose the colors in fix mode or switching off the unit.

PROJECTION
- Swivel the top part to project stars on the ceiling.
- In projection mode, the nightlight only plays 3 colors.

LULLABIES
- Push the button to play lullabies.
- Push several times the button to change lullabies or switch them off.

SOUND LEVEL ADJUSTMENT
- You can choose up to 3 sound levels by pushing this button several times.

SMART LOCK
- You can prevent your child from changing the settings.
- To do so, push during several seconds the button, an orange light will appear next to the micro USB plug.
- Push again during several seconds to use again the Dreamy and the orange light will disappear.

SLEEP & AWAKENING TRAINER
- Guide your child in their sleep. Dreamy indicates when to sleep and when to wake up - thanks to its clever color system :
  - blue: *it's time to sleep,*
  - yellow: *it's time to wake up.*
- There are several sleep cycles available to guide them through - from a short nap to a full night's sleep: 1 h, 2 h, 3 h, 8 h, 9 h, 10 h, 11 h, 12 h.

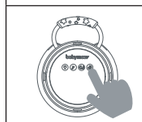
- Push and hold for 3 seconds.

- A '1' will flash; push several times to change the hours.

- Wait 2 seconds to see the blue light glow all around. Good night!

- 10 minutes before the end of the timer, the light will turn yellow like the sun.Good morning !

TIMER
- The nightlight & lullabies modes are already set up with a timer:
  - 30 min for the nighlight,
  - 10 min for the lullabies.
- To activate the continuous mode, push the button or during 5 seconds, a blue line blinks. It means that the nightlight or lullabies are played in continuous mode.
- To come back to the timer or switch off Dreamy, push back during 5 seconds the button.

CHARGING THE NIGHT LIGHT

- The Dreamy night light must be charged for four hours prior to first use.
- To charge the night light, connect the USB cable to the micro USB port on the base of the night light and connect to main power. A red light appears next to Micro USB plug to indicate that the nightlight is charging.
- When charging is completed, disconnect the cable from the night light.
- The night light's battery may run down if not used for several days. Charge it regularly using the micro USB cable.

Attention: never place the night light within reach of child while it is charging.

MAINTENANCE

- Always unplug the Dreamy night light before cleaning it.
- Wipe with a soft damp cloth. Allow to air dry. Never immerse the Dreamy night light in water or any other liquid.
- Never use cleaning agents, solvents or abrasive substances as they could damage the night light.

0+

babymoov®

Dreamy
Réf. : A015030

Notice d'utilisation • Instructions for use • Bedienungsanleitung
Gebruikshandleiding • Instrucciones de uso • Istruzioni d'uso
Instruções de utilização • Návod k použití
Instrukcja obsługi • Instrucțiuni de utilizare • تعليمات الاستخدام

Babymoov
Parc Industriel des Gravanches
16, rue Jacqueline Auriol
63051 Clermont-Ferrand Cedex 2
France
www.babymoov.com

Designed and engineered
by Babymoov in France

A015030-Manual-Artwork-02

Illustrations et photographies non contractuelles

DE. NACHTLICHT DREAMY • Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

· **Nennspannung:** 5V DC ⎓
· **Maximaler Eingangsstrom:** 190 mA
· **Batterie:** 3.7 V - 200 mAh
· Betrieb mit Micro-USB-Kabel 23 cm (enthalten) und einem Netzadapter (nicht enthalten).

WARNHINWEISE

Lesen Sie vor der Benutzung die folgenden Empfehlungen sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

· Dieses Produkt ist kein Spielzeug, benutzen Sie das Gerät niemals für einen anderen Zweck als den, für den es konzipiert wurde. Jede andere Verwendung muss als gefährlich und ungeeignet angesehen werden.
· Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wurde, oder die unsachgemäße Verwendung des Produkts kann zu einem Unfall, einem elektrischen Schlag oder einer Verletzung führen.
· Überprüfen Sie das Produkt, den Adapter oder das Batterieladegerät regelmäßig auf Beschädigungen an Kabel, Stecker, Gehäuse und allen anderen Teilen und verwenden Sie sie erst wieder, nachdem sie repariert wurden.
· Stellen Sie das Nachtlicht auf eine feste Unterlage, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten.
· Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Badezimmer, in der Nähe eines Waschbeckens, einer Duschwanne oder auf einer heißen Oberfläche, im direkten Sonnenlicht oder in der Nähe einer Flamme.
· Das Gerät darf weder tropfendem Wasser noch Spritzwasser ausgesetzt werden.
· Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, z. B. eine Vase, auf das Gerät.
· Zur Vermeidung eines Stromschlags: Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Netzstecker niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit gleich welcher Art ein.
· Offene Flammen wie brennende Kerzen sollten nicht auf das Gerät gestellt werden.
· Setzen Sie das Nachtlicht nicht über einen längeren Zeitraum direkter Sonneneinstrahlung aus und stellen Sie es nicht in der Nähe einer Wärmequelle oder in einem feuchten oder sehr staubigen Raum auf.
· Die Packung enthält wichtige Informationen: Bewahren Sie diese auf.
· Stecken Sie das Nachtlicht aus, bevor Sie es mit einem feuchten Tuch abwischen.
· Die Batterie in dem Produkt kann nicht ausgetauscht werden. Am Ende ihrer Lebensdauer muss das Nachtlicht entsorgt werden.
· Aus Sicherheits- und Garantiegründen darf das Produkt nicht geöffnet werden.
· Wenn das Micro-USB-Kabel nicht benutzt wird, sollte es aus der Steckdose und aus dem Nachtlicht gezogen werden. Achtung: Das Kabel kann ein Erdrosselungsrisiko darstellen.
· Das Netzteil darf nicht als Spielzeug verwendet werden, und die Benutzung dieses Produkts durch ein Kind muss unter der strengen Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen.
· Das Nachtlicht darf nicht an mehr als eine Stromquelle angeschlossen werden.
· Batterien sollten nur von Erwachsenen oder Kindern über 8 Jahren aufgeladen werden.
· Nur für die Verwendung mit einem kurzschlussfesten Sicherheitstransformator gemäß der Norm IEC 61558-2-6 oder mit einem Spielzeugtransformator gemäß der Norm IEC 61558-2-7 bestimmt.
· Dieses Symbol weist in der ganzen Europäischen Union darauf hin, dass dieses Produkt nicht in den Mülleimer geworfen oder mit Hausmüll vermischt werden darf, sondern über die Mülltrennung entsorgt werden muss.
· Das Nachtlicht darf nur mit einem Spielzeugtransformator benutzt werden. Das Nachtlicht darf nur an Ladegeräte und Adapter der Klasse II, die das SymboL ⧈ tragen, angeschlossen werden.

VERWENDUNG

Alle Tasten des Nachtlichts sind Berührungstasten.

NACHTLICHT
· Schalten Sie das Nachtlicht ein, indem Sie diese Taste drücken.
· Beim Einschalten laufen alle Farben im Farbwechsel durch.
· Drücken Sie die Taste mehrmals, um die Farbe im festen Modus zu wählen und dann um das Nachtlicht auszuschalten.

PROJEKTION
· Drehen Sie den Deckel, um einen Sternenhimmel an die Zimmerdecke zu projizieren.
· Im Projektionsmodus erfolgt nur ein Farbwechsel mit drei Farben.

WIEGENLIEDER
· Drücken Sie die Taste , um die Wiegenlieder abzuspielen.
· Drücken Sie mehrmals, um die Wiegenlieder zu wechseln und das Nachtlicht auszuschalten.

LAUTSTÄRKE EINSTELLEN
· Sie können unter 3 Lautstärken wählen, indem Sie nacheinander die Taste drücken.

SMART LOCK
· Sie können das Nachtlicht blockieren, damit Ihr Kind die aktivierten Funktionen nicht ändert.
· Dafür drücken Sie mehrere Sekunden lang die Taste , bis an der Mikro-USB-Ladebuchse ein orangefarbenes Licht aufleuchtet.
· Drücken Sie mehrere Sekunden lang, bis das orangefarbene Licht verschwindet, um das Nachtlicht Dreamy wieder normal zu benutzen.

ERZIEHUNG ZUM SCHLAFEN & AUFWACHE
· Um Ihr Kind ins Land der Träume zu begleiten und ihm anzuzeigen, wann es aufwachen soll, arbeitet das Nachtlicht „Dreamy“ mit einem cleveren Farbcode:
- Blau: *Schlafenszeit,*
- Gelb: *Zeit, aufzuwachen.*
· Es gibt mehrere Schlafzykln: vom kurzen einstündigen Mittagsschläfchen bis zum nächtlichen Schlaf von 12 Stunden.

· 3 Sekunden lang drücken.

· Sobald die Zahl „1“ blinkt, mehrmals drücken,um die gewünschte Stundenzahl zwischen 1 und 12 Stunden anzuwählen.

· Warten Sie 2 Sekunden, bis das blaue Licht gleichmäßig leuchtet. Gute Nacht!

· 10 Minuten vor Ende der eingestellten Zeit leuchtet das Licht gelb. Guten Morgen!

TIMER
· Die Betriebsarten Nachtlicht und Wiegenlieder sind mit einem Timer vorprogrammiert:
- 30 min für das Nachtlicht,
- 10 min für die Wiegenlieder.
· Zum Einschalten des Dauermodus drücken Sie die Taste oder 5 Sekunden lang. Dann blinkt ein blauer Strich, der anzeigt, dass das Nachtlicht ständig eingeschaltet ist oder die Wiegenlieder fortlaufend abgespielt werden.
· Um zum Timer zurückzukehren oder das Nachtlicht Dreamy auszuschalten, drücken Sie die betreffende Taste 5 Sekunden lang.

LADEN DES NACHTLICHTS

· Vor der ersten Benutzung muss das Nachtlicht Dreamy 4 Stunden lang aufgeladen werden.
· Zum Aufladen des Nachtlichts stecken Sie das USB-Kabel in den Micro-USB-Port an der Nachtlicht-Basis und schließen es an einem Netzstecker ein. Eine rote LED-Anzeige an der Mikro-USB-Buchse zeigt an, dass das Nachtlicht gerade aufgeladen wird.
· Nach dem Aufladen trennen Sie das Kabel vom Stecker und vom Nachtlicht.
· Wenn das Nachtlicht mehrere Tage lang nicht benutzt wird, kann es sich von selbst entladen. Denken Sie daran, es regelmäßig mit dem Micro-USB-Kabel aufzuladen.
Achtung: Lassen Sie das Nachtlicht während des Ladevorgangs niemals in Reichweite eines Kindes.

MAINTENANCE

· Stecken Sie das Nachtlicht Dreamy immer aus, bevor Sie es reinigen.
· Mit einem weichen, leicht feuchten Tuch reinigen. An der Luft trocknen lassen. Tauchen Sie das Nachtlicht Dreamy niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein.
· Verwenden Sie niemals ein scharfes Reinigungsmittel, Lösemittel oder Schleifmittel für die Reinigung, da sie das Nachtlicht beschädigen könnten.

NL. NACHTLAMPJE DREAMY • Gebruikshandleiding

TECHNISCHE KENMERKEN

· **Nominale spanning:** 5V DC ⎓
· **Max. ingangsstroom:** 190 mA
· **Accu:** 3.7 V - 200 mAh
Werkt met een (meegeleverde) micro USB-kabel van 23 cm en een (niet meegeleverde) adapter.

WAARSCHUWINGEN

Lees voor ieder gebruik de volgende adviezen aandachtig door en bewaar deze handleiding om hem later nog eens te kunnen raadplegen.

· Dit product is geen speelgoed, gebruik het apparaat nooit voor andere doeleinden dan waarvoor het ontworpen is. Ieder ander gebruik moet als gevaarlijk en ongeschikt beschouwd worden.»
· Het gebruik van niet door de fabrikant aanbevolen accessoires of een ongeschikte toepassing van het product kan tot incidenten, elektrische ontlading of letsel leiden.
· Kijk het product, de adapter en de acculader regelmatig na op schade aan de kabel, de stekker, het kastje of andere onderdelen en gebruik ze pas weer als ze gerepareerd zijn.
· Plaats het nachtlampje op een vaste ondergrond voor voldoende stabiliteit.
· Gebruik het apparaat niet: in een badkamer, in de buurt van een gootsteen, een douchebak of een warm oppervlak, in de volle zon, in de buurt van open vuur.
· Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan waterdruppels of -spatten.
· Er mogen geen vloeistof bevattende voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat geplaatst worden.
· Om elektrische schokken te vermijden: dompel het apparaat, het snoer of de stekker nooit onder in water of in wat voor andere vloeistof dan ook.
· Het is niet toegestaan het apparaat op bronnen van open vuur te plaatsen, zoals brandende kaarsen.
· Stel het nachtlampje niet gedurende langere tijd bloot aan rechtstreekse zonnestralen en plaats het niet in de buurt van een warmtebron of in een vochtig of zeer stoffig vertrek.
· De verpakking bevat belangrijke informatie, bewaar deze.
· Haal de stekker van het nachtlampje uit het stopcontact, alvorens dit met een enigszins vochtige doek te reinigen.
· De accu van het product kan niet vervangen worden. Aan het einde van zijn levensduur moet het nachtlampje volledig vervangen worden.
· Om redenen van veiligheid en de garantie mag het product niet geopend worden.
· Wanneer u de micro USB-kabel niet gebruikt, haal de stekker hiervan dan uit het nachtlampje. Let op: wurgingsgevaar door de kabel.
· De voedingsadapter is niet bedoeld om gebruikt te worden als speelgoed en het gebruik van deze producten door een kind moet onder streng toezicht van een volwassene plaatsvinden.
· Het nachtlampje mag niet op meer dan een elektrische voedingsbron worden aangesloten.
· De accu's mogen uitsluitend worden opgeladen door volwassenen of kinderen ouder dan 8 jaar.
· Uitsluitend voor gebruik met een tegen kortsluiting bestendige veiligheidsscheidingstrafo conform IEC 61558-2-6 of een trafo voor speelgoed conform IEC 61558-2-7.
· Dit symbool geeft in de Europese Unie aan dat dit product niet mag worden weggeworpen in een vuilnisbak of gemengd mag worden met huisvuil, maar gescheiden ingezameld moet worden.
· Het nachtlampje mag uitsluitend gebruikt worden met een adapter voor speelgoed. Het nachtlampje mag uitsluitend worden aangesloten op acculaders en adapters van klasse II voorzien van het symbool ⧈.

GEBRUIK

Alle knoppen van het nachtlampje zijn tiptoetsen.

NACHTLAMPJE
· Zet het nachtlampje aan door een druk op deze toets .
· Bij het starten komen alle kleuren een voor een voorbij.
· Druk meerdere keren op de toets om kleuren in permanente stand te kiezen en daarna het nachtlampje uit te zetten.

PROJECTIE
· Draai aan het kapje om een sterrenhemel op het plafond te projecteren.
· In de projectiemodus komen er slechts drie kleuren voorbij.

SLAAPMELODIETJES
· Druk op de toets om slaapmelodietjes af te spelen.
· Druk meerdere malen om van melodietje te veranderen en het slaapmelodietje uit te zetten.

AANPASSING VAN HET GELUIDSVOLUME
· U kunt kiezen uit 3 geluidsniveaus door meerdere malen achter elkaar te drukken op deze toets .

SMART LOCK
· U kunt het nachtlampje blokkeren, zodat uw kindje niet zelf de ingeschakelde functies kan wijzigen.
· U moet de toets meerdere seconden ingedrukt houden, er gaat een oranjeachtig lichtje branden ter hoogte van de micro-USB-aansluiting.
· Druk nogmaals enkele seconden om het Dreamy nachtlampje weer te kunnen gebruiken, het oranjeachtige lichtje verdwijnt.

LEREN SLAPEN & ONTWAKEN
· Om uw kindje tijdens het slapen te begeleiden en hem met een kleurensysteem te laten zien wanneer hij wakker moet worden:
- Blauw: *Je moet slapen,*
- Geel: *Je mag wakker worden.*
· Er zijn meerdere slaapcycli beschikbaar, van het middagdutje tot een hele nacht: 1 h, 2 h, 3 h, 8 h, 9 h, 10 h, 11 h, 12 h.

· 3 seconden ingedrukt houden.

· Er knippert een “1”, druk meermaals om de uren te veranderen.

· Wacht 2 seconden tot het blauwe licht rondom permanent brandt. Welterusten!

· 10 min voor het einde van de timer wordt het licht geel. Hallo!

TIMER
· De modi nachtlampje en slaapmelodietjes zijn voorgeprogrammeerd met een timer:
- 30 min voor het nachtlampje,
- 10 min voor de slaapmelodietjes.
· Om de continue modus te activeren, houdt u de toets of 5 seconden ingedrukt, een knipperend blauw streepje betekent dat het nachtlampje of de slaapmelodietjes continu functioneren.
· Om terug te keren naar de timer of om het Dreamy nachtlampje uit te zetten, houdt u de betreffende toets 5 seconden ingedrukt.

HET NACHTLAMPJE OPLADEN

· Voor het eerste gebruik moet het nachtlampje Dreamy gedurende 4 uur opgeladen worden.
· Om het nachtlampje op te laden, sluit u de USB-kabel aan op de micro-USB-poort op de houder van het nachtlampje en sluit u dit aan op een netadapter. Er verschijnt een rode led ter hoogte van de micro-USB-poort om aan te geven dat het nachtlampje opgeladen wordt.
· Haal aan het einde van het opladen de kabel uit het stopcontact en het nachtlampje.
· Wanneer het nachtlampje enkele dagen niet gebruikt wordt, kan dit ontladen, zelfs wanneer het niet gebruikt wordt. Vergeet niet het regelmatig op te laden met behulp van de micro-USB-kabel.
Let op: tijdens het opladen het nachtlampje nooit binnen handbereik van een kind plaatsen.

ONDERHOUD

· Haal, alvorens het nachtlampje Dreamy te reinigen, altijd de stekker uit het stopcontact.
· Reinig het met een zachte, enigszins vochtige doek. Laten opdrogen. Dompel het nachtlampje Dreamy nooit onder in water of een andere vloeistof.
· Gebruik nooit bijtmiddelen, oplosmiddelen of schurend materiaal voor het reinigen: deze zouden het nachtlampje kunnen beschadigen.

ES. LAMPARITA DE NOCHE DREAMY • Instrucciones de uso

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

· **Tensión nominal:** 5V DC ⎓
· **Corriente de entrada máxima:** 190 mA
· **Batería:** 3.7 V - 200 mAh
· Funciona con un cable micro-USB de 23 cm (incluido) y un adaptador (no incluido).

ADVERTENCIAS

Antes de utilizar este aparato, lea atentamente los siguientes consejos y conserve estas instrucciones para posteriores consultas.

· Este producto no es un juguete. No utilice nunca el aparato para un uso diferente de aquel para el que está diseñado. Cualquier otro uso debe considerarse peligroso e inadecuado.»
· El uso de accesorios no recomendados por el fabricante o un uso inapropiado del producto puede provocar incidentes, descargas eléctricas o lesiones.
· Revise regularmente el producto, el adaptador y el cargador de la batería para comprobar si hay daños en el cable, el enchufe, el cajetín o cualquier otro componente, y no los utilice antes de llevarlos a reparar.
· Coloque la lámpara de noche sobre un soporte fijo para garantizar una estabilidad adecuada.
· No utilice el aparato en un cuarto de baño, cerca de un fregadero, de un plato de ducha o de una superficie caliente, ni a pleno sol o cerca de una llama.
· El aparato no debe exponerse a goteos de agua ni a salpicaduras.
· No coloque sobre el aparato ningún objeto lleno de líquido, como un jarrón.
· Para evitar cualquier descarga eléctrica, no sumerja nunca el aparato, el cable ni la toma en agua o en cualquier otro líquido.
· Se recomienda no colocar sobre el aparato fuentes de llama abierta, como velas encendidas.
· No exponga la lámpara de noche de forma prolongada a los rayos directos del sol ni la coloque cerca de una fuente de calor o en un lugar húmedo o con mucho polvo.
· Conserve el embalaje, ya que contiene información importante.
· Desenchufe la lámpara de noche antes de limpiarla con un paño ligeramente humedecido.
· La batería del producto no es recambiable. Al final de su vida útil, la lámpara de noche deberá desecharse en su totalidad.
· Por razones de seguridad y de garantía, el producto no debe abrirse.
· Cuando no vaya a utilizar el cable micro-USB, desconéctelo de la toma y luego de la lámpara de noche. Atención: el cable puede suponer un peligro de estrangulamiento.
· El adaptador de corriente no está pensado para usarse como juguete, y la utilización de estos productos por un niño deberá realizarse bajo la estrecha vigilancia de un adulto.
· La lámpara de noche no debe conectarse a más de una fuente de alimentación eléctrica.
· Las baterías solo deberán cargarlas adultos o niños mayores de 8 años.
· Debe utilizarse exclusivamente con un transformador de aislamiento de seguridad resistente a los cortocircuitos conforme a la norma CEI 61558-2-6 o con un transformador para juguetes conforme a la norma CEI 61558-2-7.
· Este símbolo indica en toda la Unión Europea que el producto no debe tirarse a la basura ni mezclarse con residuos domésticos, sino recogerse de forma selectiva.
· La lámpara de noche solo debe utilizarse con un adaptador para juguetes. La lámpara de noche solo puede conectarse a cargadores o adaptadores de clase II que incluyan el símbolo ⧈.

UTILIZACIÓN

Todos los botones de la lamparita de noche son táctiles.

LAMPARITA DE NOCHE
· Enciende la lamparita de noche pulsando este botón .
· Al encenderla, todos los colores se sucederán uno tras otro.
· Pulsa varias veces el botón para seleccionar colores en modo fijo y a continuación apaga la lamparita de noche.

PROYECCIÓN
· Gira el sombrero para proyectar en el techo un cielo estrellado.
· En el modo proyección, solo se suceden tres colores.

CANCIONES DE CUNA
· Pulsa el botón para activar las canciones de cuna.
· Pulsa varias veces para cambiar las canciones de cuna y apagarlas.

AJUSTE DEL VOLUMEN DEL SONIDO
· Puedes escoger hasta 3 niveles de sonido pulsando sucesivamente este botón .

SMART LOCK
· Puedes bloquear la lamparita de noche para que tu peque no cambie las funciones activadas.
· Hay que pulsar varios segundos el botón ; u una luz anaranjada se enciende a la altura de la toma de carga micro USB.
· Pulsa de nuevo varios segundos para volver a utilizar la lamparita de noche Dreamy; la luz anaranjada desaparece.

EDUCACIÓN PARA DORMIR Y DESPERTARSE
· Para guiar a tu hijo a la hora de irse a dormir e indicarle cuándo se puede levantar con un sistema de colores:
- azul: *debes dormir,*
- amarillo: *puedes levantarte.*
· Existen varios ciclos de sueño disponibles, desde la siesta hasta la noche entera: 1 h, 2 h, 3 h, 8 h, 9 h, 10 h, 11 h, 12 h.

· Pulsa 3 segundos.

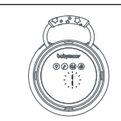
· Con un «1» parpadeo, pulsa varias veces para cambiar las horas.


· Espera 2 segundos, la luz azul se fija alrededor. Buenas noches !


· 10 min. antes de que finalice el temporizador, la luz es amarilla. ¡Hola!

TIMER
· Los modos lamparita de noche y canciones de cuna ya están programados con un temporizador:
- 30 min. para la lamparita de noche,
- 10 min. para las canciones de cuna.
· Para activar el modo continuo, pulsa el botón o durante 5 segundos, un trazo azul parpadea; eso significa que la lamparita de noche o las canciones de cuna funcionarán de manera continua.
· Para regresar al temporizador o apagar la lamparita de noche Dreamy, pulsa durante 5 segundos el botón correspondiente.

CARGA DE LA LÁMPARA DE NOCHE

· Antes de utilizar la lámpara de noche Dreamy por primera vez, deberá cargarla durante 4 horas.
· Para cargar la lámpara de noche, conecte el cable USB al puerto micro-USB situado en la base de la lámpara y enchúfelo a un adaptador de corriente. Una LED roja aparece a la altura del puerto micro USB para indicar que la lamparita de noche se está cargando.
· Una vez finalizada la carga, desconecte el cable de la toma y de la lámpara de noche.
· En caso de que pasen varios días sin utilizarla, la lámpara de noche puede descargarse, incluso aunque no se haya utilizado. No olvide cargarla regularmente con el cable micro-USB.
Atención: no coloque nunca la lámpara de noche al alcance de un niño mientras se esté cargando.

MANTENIMIENTO

· Desenchufe siempre la lámpara de noche Dreamy antes de limpiarla.
· Límpiela con un paño suave ligeramente humedecido. Deje que se seque sola. No sumerja nunca la lámpara de noche Dreamy en agua ni en cualquier otro líquido.
· No utilice nunca un decapante, un disolvente ni cualquier sustancia abrasiva para limpiar la lámpara de noche, ya que podría dañarla.

IT. LUCE NOTTURNA DREAMY • Istruzioni d'uso

CARATTERISTICHE TECNICHE

· **Tensione nominale:** 5V DC ⎓
· **Corrente massima di ingresso:** 190 mA
· **Batteria:** 3.7 V - 200 mAh
· Funziona con cavo Micro USB 23 cm (fornito) e un adattatore (non fornito).

AVVERTENZE

Prima dell'uso, leggere attentamente i seguenti consigli e conservare queste istruzioni per successiva consultazione.

· Questo prodotto non è un giocattolo, non utilizzare mai l'apparecchio per un uso diverso da quello per il quale è stato ideato. Qualsiasi altro utilizzo deve essere considerato pericoloso e inappropriato.
· L'utilizzo di accessori non raccomandati dal produttore o un utilizzo del prodotto non appropriato può causare incidenti, scariche elettriche o ferite.
· Controllare regolarmente il prodotto, l'adattatore o il caricabatterie per individuare eventuali danni sul cavo, la spina, la scocca o qualsiasi altra parte e non utilizzarli prima di averli fatti riparare.
· Appoggiare la luce notturna su un supporto fisso, per garantire una stabilità sufficiente.
· Non utilizzare l'apparecchio: in un bagno, vicino a un lavello, a un piatto doccia o su una superficie calda, in pieno sole, vicino a una fiamma.
· L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti d'acqua o schizzi.
· Sull'apparecchio non deve essere appoggiato alcun oggetto riempito di liquido, per esempio un vaso.
· Per evitare scosse elettriche: non immergere mai l'apparecchio, il cavo o la presa nell'acqua né in qualsiasi altro liquido.
· Non mettere sull'apparecchio fonti di fiamme libere come candele accese.
· Non esporre in modo prolungato la luce notturna ai raggi diretti del sole e non posizionarla vicino a una fonte di calore, in una stanza umida o molto polverosa.
· L'imballaggio contiene informazioni importanti: conservarlo.
· Prima di pulire la luce notturna, con un tessuto leggermente umido, staccarla dalla corrente.
· La batteria del prodotto non è sostituibile. A fine vita, la luce notturna deve essere completamente sostituita.
· Per ragioni di sicurezza e di garanzia, il prodotto non deve essere aperto.
· Quando il cavo Micro USB non viene utilizzato, staccarlo dalla presa poi dalla luce notturna. Attenzione: il cavo può costituire un pericolo di strangolamento.
· L'adattatore di alimentazione non è destinato a essere utilizzato come giocattolo e l'utilizzo di questi prodotti da parte di un bambino deve avvenire sotto la stretta sorveglianza di un adulto.
· La luce notturna non deve essere collegata a più di una fonte di alimentazione elettrica.
· Le batterie devono essere caricate solo da adulti o da bambini di età superiore agli 8 anni.
· Da utilizzare soltanto con un trasformatore di isolamento di sicurezza resistente ai cortocircuiti conforme alla CEI 61558-2-6 o un trasformatore per giocattoli conforme alla CEI 61558-2-7.
· Questo simbolo indica in tutta l'Unione Europea che il prodotto non deve essere buttato nella spazzatura indifferenziata ma raccolto separatamente dai rifiuti domestici.
• La luce notturna deve essere utilizzata soltanto con un adattatore per giocattoli. La luce notturna può essere collegata solo a caricabatteria e adattatori di classe II recanti il simbolo ⧈.

UTILIZAÇÃO

Tutti i pulsanti della luce notturna sono tattili.

LUCE NOTTURNA
· Accendere la luce notturna premendo il pulsante ☼.
· All'avvio, tutti i colori scorrono uno dopo l'altro.
· Premere ripetutamente il pulsante per scegliere i colori in modalità fissa e poi per spegnere la luce notturna.

PROIETTORE
· Ruotare il cappuccio per proiettare un cielo stellato sul soffitto.
· In modalità proiettore, scorrono solo tre colori.

NINNE NANNE
· Premere il pulsante ♪ per riprodurre le ninne nanne.
· Premere più volte per cambiare la ninna nanna e per disattivare le ninne nanne.

REGOLAZIONE DEL VOLUME AUDIO
· È possibile scegliere fino a 3 livelli audio premendo successivamente il pulsante 🔊.

SMART LOCK
· È possibile bloccare la luce notturna in modo che il bambino non possa cambiare le funzioni attivate.
· Premere il pulsante 🔊 per più secondi, si accende una luce arancione vicino alla presa di ricarica micro USB.
· Premere ancora per alcuni secondi per riutilizzare la luce notturna Dreamy, la luce arancione si spegne.

EDUCAZIONE AL SONNO E AL RISVEGLIO
· Per insegnare al bambino a dormire e dirgli quando svegliarsi utilizzando un sistema di colori:
- blu: *è ora di dormire,*
- giallo: *è ora di svegliarsi.*
· Ci sono vari cicli di sonno disponibili, dal riposino fino a tutta la notte: 1 ora, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12.

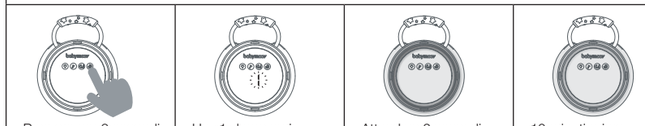

· Premere per 3 secondi.	· Un «1» lampeggia, premere più volte per cambiare l'ora.	· Attendere 2 secondi, la luce blu diventa fissa tutt'intorno. Buona notte!	· 10 minuti prima della fine del timer, la luce diventa gialla. Buongiorno!

TIMER
· Le modalità luce notturna e ninne nanne hanno già il timer preimpostato:
- 30 minuti per la luce notturna,
- 10 minuti per ninne nanne.
· Per attivare la modalità continua, premere il pulsante ☼ o ♪ per 5 secondi, un trattino blu lampeggia ad indicare che la luce notturna o le ninne nanne vengono riprodotte in continuo.
· Per tornare al timer o per spegnere la luce notturna Dreamy, premere per 5 secondi il relativo pulsante.

CARICA DELLA LUCE NOTTURNA

· Prima del primo utilizzo, è necessario caricare la luce notturna Dreamy per 4 ore.
· Per caricare la luce notturna, collegare il cavo USB alla porta Micro USB situata sulla base della luce notturna e collegarlo a un adattatore di rete. Un LED rosso compare sulla porta micro USB ad indicare che la luce notturna è in ricarica.
· Alla fine del caricamento, staccare il cavo dalla presa e dalla luce notturna.
· Dopo qualche giorno di inutilizzo, la luce notturna può scaricarsi anche se non è utilizzata. Provvedere a caricarla regolarmente usando il cavo Micro USB.
Attenzione: non mettere la luce notturna a portata di mano di un bambino quando è in carica.

MANUTENZIONE

· Prima di pulirla, staccare sempre la luce notturna Dreamy dalla corrente .
· Pulire usando un tessuto morbido e leggermente umido. Lasciare asciugare naturalmente. Non immergere mai la luce notturna Dreamy in acqua né in qualsiasi altro liquido.
· Non utilizzare mai svernicianti, solventi o sostanze abrasive per la pulizia: rischierebbero di danneggiare la luce notturna.

PT. LUZ DE PRESENÇA DREAMY • Instruções de utilização

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

· **Tensão nominal:** 5V DC ⎓
· **Corrente de entrada máxima:** 190 mA
· **Bateria:** 3.7 V - 200 mAh
· Funciona com um cabo Micro-USB de 23 cm (incluído) e um transformador (não incluído).

AVISOS

Antes de qualquer utilização, leia atentamente as seguintes recomendações e conserve estas instruções para consulta futura.

· Este produto não é um brinquedo, pelo que nunca deve utilizar o aparelho para um fim diferente daquele para o qual foi concebido. Qualquer outra utilização deve ser considerada como perigosa e inadequada.
· A utilização de acessórios não recomendados pelo fabricante ou uma utilização não adequada do produto pode causar um acidente, uma descarga elétrica ou ferimentos.
· Examine regularmente o produto, o transformador ou o carregador da bateria para detetar quaisquer danos no cabo, na ficha, na caixa ou em qualquer outro elemento, e não os utilize antes de os mandar reparar.
· Coloque a luz de presença sobre um suporte fixo, de modo a garantir uma estabilidade adequada.
· Não utilize o aparelho numa casa de banho, perto de um lava-louça, de um chuveiro ou numa superfície quente, sob a luz solar direta, próximo de uma chama.
· O aparelho não deve estar exposto a gotejamentos de água ou salpicos.
· Nenhum objeto cheio de líquido, tal como vasos, deve ser colocado sobre o aparelho.
· Para evitar um choque elétrico: nunca mergulhe o aparelho, o cabo ou a ficha em água ou qualquer outro líquido.
· Não se recomenda colocar sobre o aparelho fontes de chamas nuas, tais como velas acesas.
· Não exponha a luz de presença, de forma prolongada, aos raios solares diretos e não a coloque perto de uma fonte de calor e/ou numa divisão húmida ou muito poeirenta.
· A embalagem contém informações importantes: conserve-a.
· Antes de limpar a luz de presença, com um pano ligeiramente húmido, desligue-a da corrente.
· A bateria do produto não é substituível. No fim da sua vida útil, a luz de presença deve ser substituída por inteiro.
· O produto não deve ser aberto por motivos de segurança e de garantia.
· Quando o cabo Micro-USB não for utilizado, desligue-o da tomada e em seguida da luz de presença. Atenção: o cabo pode criar um perigo de estrangulamento.
· O transformador não se destina a ser utilizado como brinquedo, e a utilização destes produtos por uma criança deve ser feita sob a vigilância atenta de um adulto.
· A luz de presença não deve ser ligada a mais do que uma fonte de alimentação elétrica.
· As baterias devem ser carregadas unicamente por adultos ou por crianças com mais de 8 anos.
· Para utilização unicamente com um transformador de isolamento de segurança resistente aos curtos-circuitos em conformidade com a norma CEI 61558-2-6 ou um transformador para brinquedo em conformidade com a norma CEI 61558-2-7.
• Este símbolo indica que, na União Europeia, este produto não pode ser eliminado no caixote do lixo ou misturado com o lixo doméstico, mas deve ser objeto de uma recolha seletiva.
· A luz de presença deve ser utilizada apenas com um transformador para brinquedo. A luz de presença deve ser ligada apenas a carregadores/transformadores de classe II com o símbolo ⧈.

UTILIZZO

Todos os botões da luz de presença são tácteis.

LUZ DE PRESENÇA
· Para ligar a luz de presença, prima este botão ☼.
· No arranque, todas as cores sucedem-se ininterruptamente.
· Prima várias vezes o botão para escolher cores no modo contínuo e em seguida apagar a luz de presença.

PROJEÇÃO
· Rode o chapéu para projetar no teto um céu estrelado.
· No modo de projeção, apenas três cores se sucedem.

CANÇÕES DE EMBALAR
· Prima o botão ♪ para tocar as canções de embalar.
· Prima várias vezes para alterar as canções de embalar e desligar a canção de embalar.

AJUSTE DO VOLUME DE SOM
· Pode escolher até 3 níveis de volume de som premindo sucessivamente este botão 🔊.

SMART LOCK
· Pode bloquear a luz de presença para que o seu filho não altere as funções ativadas.
· Para tal, prima durante vários segundos o botão 🔊; uma luz alaranjada acende-se ao nível da entrada de carregamento micro-USB.
· Prima novamente durante alguns segundos para reutilizar a luz de presença Dreamy; a luz alaranjada desaparece.

EDUCAÇÃO NO SONO E DESPERTAR
· Para guiar o seu filho no sono e indicar-lhe quando acordar com um sistema de cores:
- azul: *deves dormir,*
- amarelo: *podes acordar.*
· Existem vários ciclos de sono disponíveis, da sesta à noite inteira: 1 h, 2 h, 3 h, 8 h, 9 h, 10 h, 11 h, 12 h.

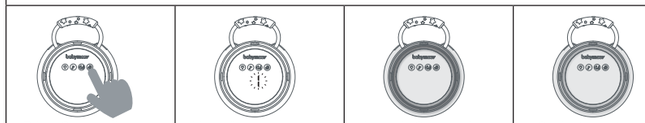

· Prima 3 segundos.	· Um "1" começa a piscar; prima várias vezes para mudar as horas.	· Aguarde 2 segundos até que a luz azul fique acesa continuamente a toda a volta. Boa noite!	· 10 minutos antes do fim do temporizador, a luz é amarela. Bom dia!

TIMER
· Os modos de luz de presença e de canções de embalar já estão programados com um temporizador:
- 30 min para a luz de presença,
- 10 min para as canções de embalar.
· Para ativar o modo contínuo, prima o botão ☼ ou ♪ durante 5 segundos; um traço azul começa a piscar, o que significa que a luz de presença ou as canções de embalar são reproduzidas em modo contínuo.
· Para voltar ao temporizador ou apagar a luz de presença Dreamy, prima novamente o botão em questão durante 5 segundos.

CARGA DA LUZ DE PRESENÇA

· Antes da primeira utilização, é necessário carregar a luz de presença Dreamy durante 4 horas.
· Para carregar a luz de presença, ligue o cabo USB à porta Micro-USB situada na base da luz de presença e em seguida a um transformador. Surge um LED vermelho ao nível da porta micro-USB para indicar que a luz de presença está em carregamento.
· No fim do carregamento, desligue o cabo da tomada e da luz de presença.
· Após alguns dias de inatividade, a luz de presença pode perder a carga mesmo não sendo utilizada. Carregue-a regularmente com o cabo Micro-USB.
Atenção: nunca coloque a luz de presença ao alcance de uma criança quando a luz de presença estiver à carga.

MANUTENÇÃO

· Antes de limpar a luz de presença Dreamy, desligue-a perto da corrente.
· Limpe com um pano macio e ligeiramente húmido. Deixe secar naturalmente. Nunca mergulhe a luz de presença Dreamy em água ou noutro líquido.
· Nunca utilize decapante, solvente ou uma substância abrasiva para a limpeza, uma vez que corre o risco de danificar a luz de presença.

CZ. NOČNÍ SVĚTÉLKO DREAMY • Návod k použití

TECHNICKÉ PARAMETRY

· **Nominální napětí:** 5V DC ⎓
· **Maximální proud na vstupu:** 190 mA
· **Baterie:** 3.7 V - 200 mAh
· Funguje s kabelem mikro USB 23 cm (je součástí dodávky) a adaptérem (není součástí dodávky).

UPOZORNĚNÍ

Před použitím zařízení se pečlivě seznamte s pokyny uvedenými v tomto návodu a návod uchovejte pro pozdější použití.

· Tento výrobek není hračkou. Nikdy ho nepoužívejte pro účely, pro které nebyl vyvinut. Každé jiné použití výrobku je nutno považovat za nebezpečné a nevhodné.
· Použití doplňků, které výrobce nedoporučil, nebo nevhodné použití výrobku může vést k nehodě, zásahu elektrickým proudem či zranění.
· Pravidelně výrobek, adaptér a nabíječku baterie kontrolujte, zda kabel, zástrčka, kryt či jiná část nevykazují známky poškození, a v případě poškození je nepoužívejte, dokud je nenecháte opravit.
· Noční světélko položte na pevný podklad, abyste zaručili jeho dostatečnou stabilitu.
· Výrobek nepoužívejte: v koupelně, v blízkosti dřezu, sprchového koutu, horké plochy, na přímém slunci či v blízkosti otevřeného ohně.
· Výrobek nesmí být vystaven kapkám vody nebo stříkání vody.
· Na výrobek se nesmí ukládat nádoby s tekutinou, jako jsou například vázy.
· Ochrana před zásahem elektrickým proudem: přístroj, kabel nebo zástrčku nikdy neponořujte do vody nebo jakékoliv jiné tekutiny.
· Na přístroj nikdy nepokládejte zdroje otevřeného ohně, jako jsou například zapálené svíčky.
· Nevystavujte noční světélko dlouhodobě přímým slunečním paprskům a neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla ani do vlhké nebo velmi prašné místnosti.
· Obal obsahuje důležité informace: nevyhazujte jej.
· Před očištěním přístroje mírně vlhkým hadříkem jej odpojte od zdroje napájení.
· Baterii výrobku nelze vyměnit. Na konci životnosti je nutno vyměnit celý přístroj.
· Z bezpečnostních důvodů a kvůli záruce výrobek nikdy neotevírejte.
· Není-li kabel mikro USB používán, odpojte ho ze zásuvky a poté od přístroje. Pozor: kabel představuje riziko zardoušení.
· Adaptér napájení není hračkou a dítě smí používat každou ze součástí přístroje pouze pod přísným dohledem dospělé osoby.
· Přístroj smí být připojen pouze k jednomu zdroji napájení elektrickým proudem zároveň.
· Baterie smí dobíjet pouze dospělá osoba či dítě starší 8 let.
· Přístroj smí být používán pouze s bezpečnostním transformátorem odolným vůči zkratům podle normy CEI 61558-2-6 nebo transformátorem pro hračky podle normy CEI 61558-2-7.
· Tento symbol v Evropské unii označuje, že tento výrobek nesmí být vyhozen do popelnice nebo přimíchán ke směsnému odpadu z domácnosti, ale že patří do tříděného odpadu.
· Noční světélko se smí používat pouze s adaptérem pro hračky. Noční světélko se smí připojit pouze k nabíječkám či adaptérům třídy II označených symbolem ⧈.

POUŽITÍ

Všechna tlačítka na nočním světle jsou dotyková.

NOČNÍ SVĚTLO
· Rozsvítte noční světlo stisknutím tohoto tlačítka ☼.
· Při zapnutí se mění jedna barva za druhou.
· Stiskněte několikrát tlačítko, abyste vybrali barvy stálého osvětlení, a potom noční světlo vypněte.

PROJEKCE
· Pootočte kloboučkem a pusťte na strop projekci hvězdné oblohy.
· V režimu projekce se mění pouze tři barvy.

UKOLÉBAVKY
· Stisknutím tlačítka ♪ spustíte ukolébavky.
· Stiskněte několikrát, abyste změnili ukolébavky a vypnuli ukolébavku.

NASTAVENÍ HLASIT
· Můžete si vybrat mezi 3 úrovněmi hlasitosti postupným stisknutím tohoto tlačítka 🔊.

CHYTRÉ ZABLOKOVÁNÍ
· Noční světlo lze zablokovat, aby vaše dítě nemohlo změnit aktivované funkce.
· K tomu je nutno stisknout po několik sekund tlačítko 🔊, poté se rozsvítí naoranžovělé světélko u nabíjecí zásuvky mikro USB.
· Stiskněte znovu po několik sekund k reinicializaci nočního světla Dreamy a naoranžovělé světélko zhasne.

VÝCHOVA KE SPÁNKU A PROBUZENÍ
· Systém barev provází vaše dítě ke spánku a říká mu, kdy se má probudit:
- modrá: *máš spát,*
- žlutá: *můžeš se probudit.*
· K dispozici je několik cyklů spánku, od odpočinku až po celonoční spánek: 1 hod.,2, 3, 8, 9, 10, 11, 12.

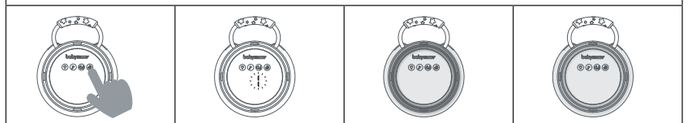

· Stisknout 3 sekundy.	· Bliká „1“, počet hodin změníte dalšími stisknutími.	· Počkejte 2 sekundy, až se modré světlo ustálí. Dobrou noc!	· 10 minut před koncem nastavení se světlo změní na žluté! Dobrý den!

TIMER
· Režimy osvětlení a ukolébavek jsou již naprogramovány pomocí časovače:
- 30 minut pro noční osvětlení,
- 10 minut pro ukolébavky.
· Nepřerušovaný režim aktivujete stisknutím tlačítka ☼ nebo ♪ po dobu 5 sekund, poté začne blikat modrá čárka, což znamená, že nedojde k vypnutí nočního světélka nebo že ukolébavky budou hrát opakovaně.
· Návrat k režimu načasování nebo vypnutí nočního světla Dreamy se provádí stisknutím příslušného tlačítka po dobu 5 sekund.

NABÍJENÍ NOČNÍHO SVĚTÉLKA

· Před prvním použitím je noční světélko Dreamy nutno nabíjet po dobu 4 hodin.
· Chcete-li noční světélko dobít, připojte kabel USB k zástrčce mikro USB na stojanu přístroje a k adaptéru v zásuvce elektrického napájení. U portu mikro USB se rozsvítí červená LED kontrolka, což znamená, že se noční světlo nabíjí.
· Po dobití baterie odpojte kabel od přístroje a adaptéru.
· Není-li přístroj používán po několik dní, je možné, že se sám vybije. Dobíjejte jej proto pravidelně pomocí kabelu mikro USB..
Pozor: přístroj nesmí být při svém dobíjení v dosahu dítěte.

ÚDRŽBA

· Před očištěním noční světélko Dreamy vždy odpojte od zdroje napájení.
· Přístroj čistěte hebkým, mírně vlhkým hadříkem. Nechte ho oschnout přirozeným způsobem. Přístroj Dreamy nikdy neponořujte do vody či jiné tekutiny.
· K údržbě nikdy nepoužívejte mořidlo, ředidlo či abrazivní čisticí prostředek: mohlo by dojít k poškození přístroje.

PARAMETRY TECHNICZNE

- **Napięcie znamionowe:** 5V DC ⎓
- **Maksymalne natężenie wejściowe:** 190 mA
- **Akumulatorek:** 3.7 V - 200 mAh
- Funkcjonuje z kablem micro USB 23 cm (w zestawie) i ze złączem (brak w zestawie).

OSTRZEŻENIA

Przed każdym użyciem urządzenia należy zapoznać się z poniższymi zaleceniami i zachować instrukcję do późniejszego wglądu.

- Ten produkt nie jest zabawką. Nigdy nie należy używać urządzenia do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem. Każde inne użycie należy uznać za niebezpieczne lub niewłaściwe.»
- Użycie akcesoriów niezalecanych przez producenta lub niewłaściwe użytkowanie produktu może prowadzić do wypadku, wyładowania elektrycznego lub uszkodzenia ciała.
- Należy regularnie sprawdzać urządzenie, złącze lub ładowarkę do akumulatorka pod kątem uszkodzenia kabla, wtyczki, obudowy lub jakiejkolwiek innej części i nie należy używać urządzenia przed naprawą uszkodzonych elementów.
- Należy ustawić lampkę nocną na nieruchomej powierzchni, aby zapewnić jej odpowiednią stabilność.
- Nie należy używać urządzenia: w łazience, w pobliżu zlewozmywaka, brodzika lub na nagrzanej powierzchni, na słońcu lub w pobliżu płomienia.
- Urządzenie nie może być narażone na zalanie lub ochlapanie wodą.
- Nie należy stawiać na urządzeniu naczynia z płynem, np. wazonu.
- Aby uniknąć porażenia prądem: nie zanurzać przewodu lub wtyczki w wodzie lub w jakiejkolwiek innej cieczy.
- Nie należy ustawiać na urządzeniu źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.
- Nie narażać lampki nocnej na długotrwałe działanie promieni słonecznych oraz nie ustawiać jej w pobliżu źródła ciepła, w wilgotnym lub mocno zapylonym pomieszczeniu.
- Opakowanie zawiera ważne informacje: należy je zachować.
- Przed czyszczeniem lampki nocnej lekko wilgotną szmatką należy odłączyć ją od źródła zasilania.
- Akumulatorek nie może być zamieniony. Po jego wyczerpaniu, należy wymienić całą lampkę nocną.
- Nie należy otwierać produktu ze względów bezpieczeństwa i gwarancyjnych.
- Gdy kabel micro USB nie jest używany, należy go wyjąć z kontaktu, a następnie odłączyć od lampki nocnej. Uwaga: kabel może stanowić zagrożenie uduszeniem.
- Złącze nie jest zabawką, a używanie tych elementów przez dziecko musi odbywać się pod ścisłym nadzorem osoby dorosłej.
- Lampka nocna nie może być podłączona do więcej niż jednego źródła zasilania.
- Akumulatorki mogą być ładowane wyłącznie przez osobę dorosłą lub dziecko powyżej 8 roku życia.
- Użytkować wyłącznie z transformatorem z izolacją zabezpieczającą odpornym na zwarcia zgodnym z normą CEI 61558-2-6 lub z transformatorem do zabawek zgodnym z normą CEI 61558-2-7.
- Ten symbol w Unii Europejskiej oznacza, że produkt nie może być wyrzucony do kosza na śmieci lub z odpadkami domowymi, ale że podlega selektywnej zbiórce.
- Lampka nocna może być użytkowana wyłącznie ze złączem do zabawek. Lampka nocna może być podłączona wyłącznie do ładowarek, złączy klasy II oznaczonych symbolem ⧈.

UŻYTKOWANIE

Wszystkie przyciski lampki nocnej są dotykowe.

LAMPKĘ NACISKAJĄC
- Zapal lampkę naciskając na ten przycisk.
- Po zapaleniu, pojawiają się kolejno wszystkie kolory.
- Naciśnij przycisk kilka razy, aby wybrać kolor w trybie ciągłym, a następnie wyłączyć lampkę.

PROJEKTOR
- Przekręć kapelusz lampki, aby wyświetlić na suficie rozgwieżdżone niebo.
- W trybie projektora dostępne są tylko trzy kolory.

KOŁYSANKI
- Naciśnij przycisk, aby odtworzyć kołysanki.
- Naciśnij przycisk kilka razy, aby zmieniać kołysanki i je wyłączyć.

REGULACJA POZIOMU GŁOŚNOŚCI
- Możesz ustawić 3 poziomy głośności, naciskając kilka razy ten przycisk.

SMART LOCK
- Możesz zablokować lampkę, aby dziecko nie zmieniło aktywowanych funkcji.
- Należy naciskać przez kilka sekund przycisk; pojawi się pomarańczowe światło przy wtyczce ładowania micro USB.
- Ponownie naciskaj przez klika sekund, aby znowu używać lampki Dreamy, pomarańczowe światło zniknie.

NAUKA ZASYPIANIA I BUDZENIA
- Aby prowadzić swoje dziecko przez sen i wskazać moment obudzenia przy pomocy kolorów:
  - niebieski: *masz spać,*
  - żółty: *możesz się obudzić.*
- Dostępnych jest kilka cykli snu, od drzemki po sen przez całą noc: 1 godz.,2, 3, 8, 9, 10, 11, 12.

- Naciskaj przez 3 sekundy.

- Miga „1”, naciśnij kilka razy, aby zmienić godziny.

- Odczekaj 2 sekundy, dokoła światło jest niebieskie. Dobranoc!

- 10 min przed upływem czasu, światło jest żółte Dzień dobry!

TIMER
- Tryby lampki nocnej i kołysanek są już zaprogramowane minutnikiem:
  - 30 min dla lampki nocnej,
  - 10 min dla kołysanek.
- Aby ustawić tryb ciągły, naciskaj przez 5 sekund przycisk lub, miga niebieska kreska, co oznacza, że lampka nocna lub kołysanki są ustawione w trybie ciągłym.
- Aby powrócić do minutnika lub wyłączyć lampkę Dreamy, naciskaj przez 5 sekund odpowiedni przycisk.

ŁADOWANIE LAMPKI NOCNEJ

- Przed pierwszym użyciem należy ładować lampkę nocną Dreamy przez 4 godziny.
- Aby naładować lampkę nocną, należy podłączyć kabel USB do portu micro USB na spodzie lampki, a następnie do zasilacza sieciowego. Pojawi się czerwone światło LED przy porcie micro USB wskazujące, że lampka jest w trakcie ładowania.
- Po zakończeniu ładowania, należy wyjąć kabel z gniazdka i z lampki nocnej.
- Po kilku dniach nieużywania, lampka nocna może rozładować się, nawet jeśli nie jest użytkowana. Należy pamiętać o jej regularnym ładowaniu przy pomocy kabla micro USB.

Uwaga: podczas ładowania nie należy umieszczać lampki w zasięgu rąk dziecka.

KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem lampki Dreamy, należy zawsze odłączyć ją od zasilania.
- Czyścić miękką, lekko zwilżoną szmatką. Pozostawić do wyschnięcia. Nie zanurzać lampki nocnej Dreamy w wodzie lub innej cieczy.
- Nie stosować środków czyszczących, rozpuszczalnika czy substancji ścierających: mogą uszkodzić lampkę nocną.

CARACTERISTICI TEHNICE

- **Tensiune nominală:** 5V DC ⎓
- **Curent de intrare maxim:** 190 mA
- **Baterie:** 3.7 V - 200 mAh
- Funcționează cu un cablu micro USB de 23 cm (inclus în pachet) și un adaptor (neinclus în pachet).

AVERTISMENTE

Citiți cu atenție sfaturile de mai jos înainte de orice utilizare și păstrați aceste instrucțiuni pentru a le putea consulta ulterior.

- Acest produs nu este o jucărie. Nu utilizați niciodată aparatul în alte scopuri decât cel pentru care a fost conceput. Orice altă utilizare trebuie considerată periculoasă și necorespunzătoare.
- Utilizarea unor accesorii nerecomandate de producător sau utilizarea necorespunzătoare a produsului poate provoca incidente, electrocutări sau vătămări corporale.
- Inspectați cu regularitate produsul, adaptorul sau încărcătorul de baterii, pentru a identifica orice deteriorare la cablu, ștecăr, locașul pentru baterii sau orice altă parte, și nu le utilizați înainte de a fi reparate.
- Așezați veioza pe un suport fix, pentru a garanta o stabilitate suficientă.
- Nu utilizați aparatul în următoarele situații: în baie, în apropierea chiuvetei și a căzii de duș, pe suprafețe încinse, în lumina directă a soarelui sau în apropierea flăcărilor.
- Evitați picurarea de apă pe aparat sau stropirea cu apă a acestuia.
- Nu așezați pe aparat obiecte pline cu lichide, cum ar fi vazele.
- Pentru a evita electrocutările, nu scufundați niciodată aparatul, cablul sau ștecărul acestuia în apă sau în orice alt lichid.
- Este recomandabil să nu așezați pe aparat surse de flăcări deschise, cum ar fi lumânările aprinse.
- Nu expuneți veioza la lumina directă a soarelui pe perioadă îndelungată și nu o țineți aprope de surse de căldură ori în încăperi umede sau cu mult praf.
- Ambalajul conține informații importante: păstrați-l.
- Înainte de a curăța veioza cu o lavetă ușor umezită, deconectați-o de la priză.
- Bateria produsului nu poate fi înlocuită. La finalul duratei de viață, veioza trebuie înlocuită complet.
- Produsul nu trebuie deschis, din motive de siguranță și de garanție.
- Când cablul micro USB nu este utilizat, deconectați-l de la priză, apoi de la veioză. Atenție: cablul poate crea un pericol de strangulare.
- Adaptorul de alimentare nu este destinat utilizării ca jucărie, iar utilizarea acestor produse de către un copil trebuie să se facă sub stricta supraveghere a unui adult.
- Veioza nu trebuie conectată la mai mult de o sursă de alimentare electrică.
- Bateriile trebuie încărcate doar de către adulți sau de către copii cu vârsta de peste 8 ani.
- Produsul trebuie utilizat doar cu un transformator cu izolare de siguranță, care rezistă la scurtcircuite, conform standardului CEI 61558-2-6, sau cu un transformator pentru jucării, conform standardului CEI 61558-2-7.
- Acest simbol indică faptul că, în Uniunea Europeană, acest produs nu trebuie aruncat la pubelă sau amestecat cu deșeurile menajere, ci face obiectul unei colectări selective.
- Veioza trebuie utilizată doar cu un adaptor pentru jucării. Veioza poate fi conectată doar la încărcătoare și adaptoare din clasa a II-a, prevăzute cu simbolul ⧈.

UTILIZAREA

Toate butoanele veiozei sunt tactile.

VEIOZA
- Aprindeți veioza apăsând pe butonul.
- La pornire, toate culorile se aprind succesiv.
- Apăsați de mai multe ori pe buton pentru a alege culori care să lumineze fix, apoi stingeți veioza.

PROIECȚIE
- Rotiți partea superioară pentru a proiecta pe tavan un cer înstelat.
- În modul de proiecție, se aprind succesiv doar trei culori.

CÂNTECE DE LEAGĂN
- Apăsați pe butonul pentru a reda cântecele de leagăn.
- Apăsați de mai multe ori pentru a schimba cântecele de leagăn și a stinge veioza.

REGLAREA VOLUMULUI SONOR
- Puteți alege până la 3 niveluri sonore apăsând succesiv pe butonul.

SMART LOCK
- Puteți bloca veioza pentru a evita modificarea funcțiilor activate de către copil.
- ITrebuie să apăsați timp de mai multe secunde pe butonul. Se va aprinde o lumină portocalie la nivelul portului de încărcare micro-USB.
- Apăsați timp de câteva secunde pentru a utiliza din nou veioza Dreamy. Lumina portocalie se va stinge.

ÎNVĂȚAREA COPILULUI CU PRIVIRE LA SOMN ȘI TREZIRE
- Pentru a ghida copilul în timpul somnului și a-i indica timpul pentru trezire cu ajutorul unui sistem de culori:
  - albastru: *trebuie să dormi,*
  - galben: : *te poți trezi.*
- Există mai multe cicluri de somn posibile, de la somnul de după masă până la somnul pe durata întregii nopți: 1 h, 2 h, 3 h, 8 h, 9 h, 10 h, 11 h, 12 h.

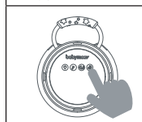
- Apăsați timp de 3 secunde.

- Când pâlpâie cifra „1”, apăsați de mai multe ori pentru a modifica orele.

- Așteptați 2 secunde, iar lumina albastră se va aprinde fix peste tot. Noapte bună!

- Cu 10 minute înainte de finalul temporizatorului, lumina devine galbenă. Bună dimineața!

TIMER
- Modurile veioză și cântece de leagăn sunt deja programate cu un temporizator:
  - 30 min. pentru veioză,
  - 10 min. pentru cântecele de leagăn.
- Pentru a activa modul continuu, apăsați pe butonul sau timp de 5 secunde. Va pâlpâi o linie albastră, semnalând că veioza sau cântecele de leagăn sunt active încontinuu.
- Pentru a reveni la temporizare sau a stinge veioza Dreamy, apăsați timp de 5 secunde pe butonul corespunzător.

ÎNCĂRCAREA VEIOZEI

- Înainte de prima utilizare, veioza Dreamy trebuie încărcată timp de 4 ore.
- Pentru a încărca veioza, conectați cablul USB la portul micro USB situat pe baza veiozei și conectați-l la un adaptor care se conectează la rețeaua electrică. La nivelul portului micro-USB apare un led roșu pentru a indica faptul că veioza este în curs de încărcare.
- La finalul încărcării, deconectați cablul de la priză și de la veioză.
- După câteva zile de neutilizare, veioza se poate descărca, chiar dacă nu este folosită. Încărcați-o cu regularitate cu ajutorul cablului micro USB.

Atenție: nu așezați niciodată veioza la îndemâna copiilor în timp ce se încarcă.

ÎNTREȚINEREA

- Deconectați întotdeauna veioza Dreamy de la priză înainte de a o curăța.
- Curățați-o cu ajutorul unei lavete delicate și ușor umezite. Lăsați-o să se usuce natural. Nu scufundați niciodată veioza Dreamy în apă sau în alte lichide.
- Nu utilizați niciodată pentru curățare decapant, dizolvant sau substanțe abrazive: există riscul ca acestea să deterioreze veioza.

المواصفات الفنية

- **قوة التيار الاسمية :** 5 فولت تيار مباشر
- **قوة تيار الدخول القصوى :** 190 ميلي أمبير
- **البطارية :** 200 ميلي أمبير / ساعة - 3.7 V
- يعمل بكابل مايكرو يو إس بي بطول 23 سنتيمتر (مرفق بالمنتج) وموائم كهربائي (غير مرفق).

تحذيرات

ينبغي قراءة النصائح والتوصيات التالية دائما قبل استعمال المنتج والاحتفاظ بهذا الدليل للرجوع إليه لاحقاً.

- هذا المنتج ليس لعبةً ولذلك لا تستعمله أبدا لأي غرض مختلف عن الغرض الذي صمم من أجله. أي استعمال مخالف للجهاز يعتبر خطرا وغير مناسب.
- قد يؤدي استخدام ملحقات لا يوصي بها الصانع أو استخدام المنتج بطريقة غير مناسبة إلى وقوع حوادث أو التعرض للصعق الكهربائي أو الجروح.
- افحص المنتج والموائم الكهربائي وشاحن البطارية بصورة منتظمة للكشف عن أي ضرر قد يقع للكابل أو القابس أو العلبة أو جزء آخر، ولا تستخدم هذه الأجزاء قبل تصليحها.
- ضع المصباح الليلي على حامل ثابت لضمان استقراره بشكل كافٍ.
- لا تستخدم المنتج: في الحمام، قرب حوض الغسيل أو الاستحمام أو سطح ساخن، أو تحت أشعة الشمس أو قرب النار.
- يجب عدم تعريض الجهاز لقطرات الماء أو تطاير السوائل.
- يجب عدم وضع أي وعاء مملوء بسائل مثل المزهريات على الجهاز.
- لتفادي التعرض للصعق الكهربائي: لا تغمر أبدا الجهاز والسلك الكهربائي والقابس في الماء أو في أي سائل آخر مهما كان.
- ينبغي تفادي وضع الجهاز على مصادر للنار مثل الشموع المشتعلة.
- لا تعرّض المصباح الليلي للأشعة الشمس المباشرة لفترة مطوّلة ولا تضعه قرب مصدر للحرارة أو في غرفة رطبة أو مليئة بالغبار.
- يتضمن التغليف معلومات هامة ولذلك ينبغي الاحتفاظ به.
- افصل المصباح الليلي عن التيار قبل تنظيفه باستخدام قطعة قماش مرطبة.
- لا يمكن استبدال بطارية المنتج. ينبغي استبدال المصباح الليلي عند انتهاء صلاحيته.
- يمكن استخدام الموائم الكهربائي وشاحن البطارية بصورة منتظمة للكشف عن أي ضرر قد يقع للكابل أو القابس أو العلبة أو جزء آخر، ولا تستخدم هذه الأجزاء قبل تصليحها.
- لا يمكن استخدام الموائم الكهربائي كلعبة وينبغي أن يخضع الطفل الذي يستخدم هذا النوع من المنتجات لمراقبة صارمة من شخص راشد.
- يجب ألا يتم توصيل المصباح الليلي بأكثر من مصدر كهربائي واحد.
- يجب أن يقوم بشحن البطاريات أشخاص راشدون أو أطفال تتجاوز أعمارهم 8 سنوات.
- يستخدم فقط مع محولات العزل الخاصة بالسلامة المقاومة للدوائر الكهربائية القصيرة والمطابقة للمعيار CEI 61558-2-6 أو محولات اللعب المطابقة للمعيار CEI 61558-2-7.
- هذا الرمز بين أنه ينبغي عدم رمي هذا المنتج في صندوق القمامة أو مع النفايات المنزلية عند استخدامه في كافة أنحاء الاتحاد الأوروبي بل يجب أن يخضع للجمع والفرز.
- ينبغي استخدام المصباح الليلي فقط مع موائم كهربائي خاص باللعب. يمكن توصيل المصباح الليلي فقط بأجهزة الشحن والموائمات الكهربائية من الصنف الثاني والتي تحمل الرمز ⧈.

طريقة الاستخدام

كافة مفاتيح المصباح الليلي هي مفاتيح لمسية

المصباح الليلي
- أشعل المصباح الليلي بالضغط على هذا المفتاح.
- تظهر الألوان تباعا عندما يبدأ تشغيل المصباح الليلي.
- اضغط عدة مرات على المفتاح لاختيار الألوان بالنمط الثابت ثم أطفئ المصباح الليلي.

العرض
- أدر الجزء العلوي لعرض سماء مليئة بالنجوم على السقف.
- تظهر ثلاثة ألوان فقط عند استخدام نمط العرض.

التهويدات
- اضغط على المفتاح لعزف التهويدات.
- اضغط عدة مرات لتغيير التهويدات وإيقاف التهويدة.

ضبط المستوى الصوتي
- يمكنك اختيار إلى غاية 3 مستويات صوتية بواسطة الضغط المتتابع على هذا المفتاح.

القفل الذكي
- يمكنك إقفال المصباح الليلي لمنع الطفل من تغيير الوظائف التي تم تفعيلها..
- يجب الضغط لعدة ثوان على المفتاح، وعندها يظهر ضوء برتقالي على مستوى منفذ مايكرو يو إس بي الخاص بالشحن.
- أعد الضغط لبضع ثوان لإعادة استعمال المصباح الليلي Dreamy، وعندها يختفي الضوء البرتقالي..

تعويد الطفل على النوم والاستيقاظ
- لإرشاد الطفل في النوم وإبلاغه متى يمكن أن يستيقظ بواسطة نظام لوني: :
  - أزرق يجب أن تنام.
  - أصفر يمكن أن تستيقظ.
- هناك عدة دورات نوم متوفرة من القيلولة إلى الليلة الكاملة: ساعة واحدة، 2، 3، 8، 9، 10، 11، 12 ساعة.

- اضغط لمدة 3 ثوان.

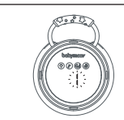
- يومض الرقم «1»، اضغط عدة مرات لتغيير الساعات.

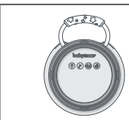
- انتظر لثانيتين لكي يصبح اللون الأزرق ثابتا في محيط المصباح الليلي. ليلة سعيدة!


- يكون اللون أصفرا 10 دقائق قبل انتهاء العد العكسي. صباح الخير!

العد العكسي
- يكون غطا المصباح الليلي والتهويدات مبرمجين مسبقا عن طريق العد العكسي:
  - 30 دقيقة بالنسبة للمصباح الليلي،
  - 10 دقائق بالنسبة للتهويدات.
- لتفعيل النمط المستمر، اضغط على المفتاح أو لمدة 5 ثوان، وعندها يومض خط أزرق وهذا يعني أن نمط المصباح الليلي أو التهويدات سيعمل دون توقف
- للعودة إلى المؤقت أو إطفاء المصباح الليلي Dreamy، أعد الضغط لمدة 5 ثوان على المفتاح المعني.

شحن المصباح الليلي

- من الضروري شحن المصباح الليلي Dreamy لمدة 4 ساعات قبل استخدامه للمرة الأولى.
- لشحن المصباح الليلي، أوصل كابل اليو إس بي بمنفذ المايكرو يو إس بي الموجود في قاعدة المصباح الليلي ثم أوصل الجهاز بمأخذ التيار الكهربائي. يظهر مؤشر ضوئي أحمر على مستوى منفذ مايكرو يو إس بي لكي يبين لك أن شحن المصباح الليلي جارٍ.
- عند انتهاء الشحن، افصل الكابل عن مأخذ التيار والمصباح الليلي.
- قد يفقد المصباح الليلي شحنته عند عدم استخدامه لعدة أيام ولو لم يتم استخدامه إطلاقاً. اشحن المصباح الليلي بانتظام بالاعتماد على كابل المايكرو يو إس بي.

تحذير: لا تضع المصباح الليلي أبدا في متناول الأطفال عندما يكون قيد الشحن.

الصيانة

- افصل المصباح الليلي Dreamy دائما عن التيار قبل تنظيفه.
- نظّفه باستخدام قطعة قماش ناعمة ومرطبة قليلاً. اتركه يجف لوحده. لا تغمر المصباح الليلي Dreamy أبدا في الماء أو أي سائل آخر.
- لا تستخدم أبدا مواد تنظيف قوية أو مذيبات أو مواد كاشطة لتنظيف الجهاز لأنها قد تؤدي إلى إتلافه.