




DOPO AVER TRACCIATO SUL MURO LA FORATURA (A) FISSARE IL TELAIO ALLA PARETE CON LE VITI DA MURO (B)

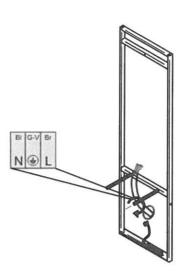


ESEGUIRE IL CABLAGGIO DEI LED ALL'IMPIANTO ELETTRICO CON UNA MORSETTERIA E AVVITARE I REGGIMANSOLA ESAGONALI PROVVISTI DI FILETTATURA MA 6 AL TELAID (C)

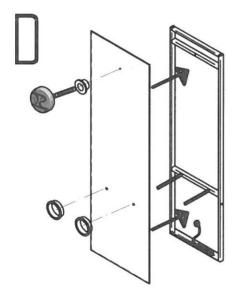

INSERIRE LE BOCCOLE FLANGIATE. NEI TRE FORI DELLO SPECCHIO, POSIZIONARE LO SPECCHIO FACENDO PASSARE I DUE REGGIMENSOLA ESAGONALI NEI FORI. PREDISPOSTI ALLA ALTEZZA DEL PIANO, BLOCCANDO LO SPECCHIO DAL FORO CENTRALE IN ALTO CON IL MARCHIO LOGO E IL GRANO FILETTATO SERRANDO CONTRO LO SPECCHIO ( D.)

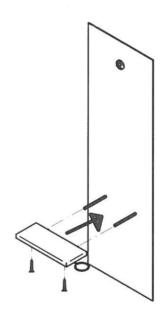

INFILARE IL PIANO FACENDOLO SCORRERE LUNGO I DUE REGGIMENSOLA ESAGONALI, ARRIVANDO CONTRO LO SPECCHIO IN APPOGGIO AI BAMPER PREFISSATI AL PIANO, SUCCESSIVAMENTE AVVIARE LE DUE VITI AUTOFILETTANTI PUNTARE SOTTO AL PIANO PER BLOCCARE LO SCORRIMENTO DEL REGGIPIANO. (E)



**Г** ÆIL 930