

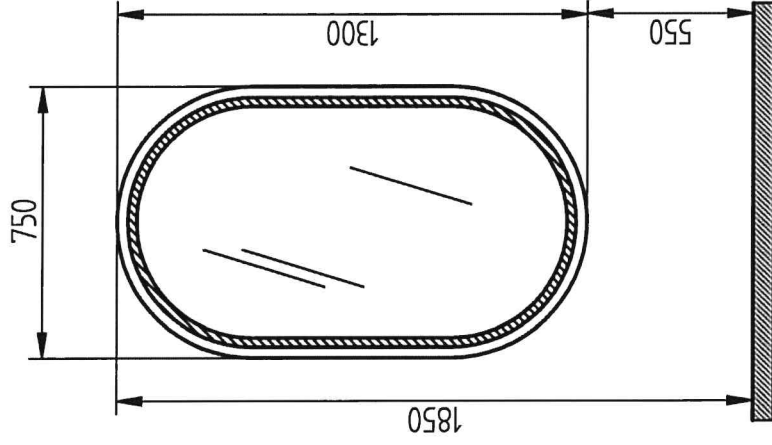
COMPONENTI / COMPONENTS



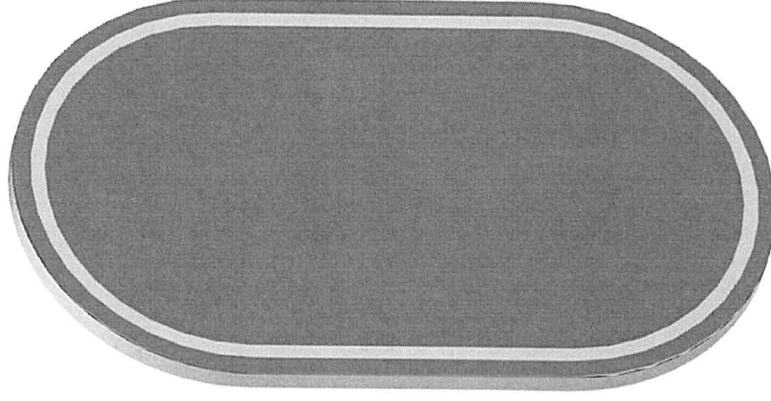
X2



X2



LOOP K632



UTENSILI / TOOLS



TRAPANO
DRILL



AVVITATORE
SCREWDRIVER



CHIAVI BRUGOLA
HEX KEYS



CHIAVE INGLESE
WRENCH



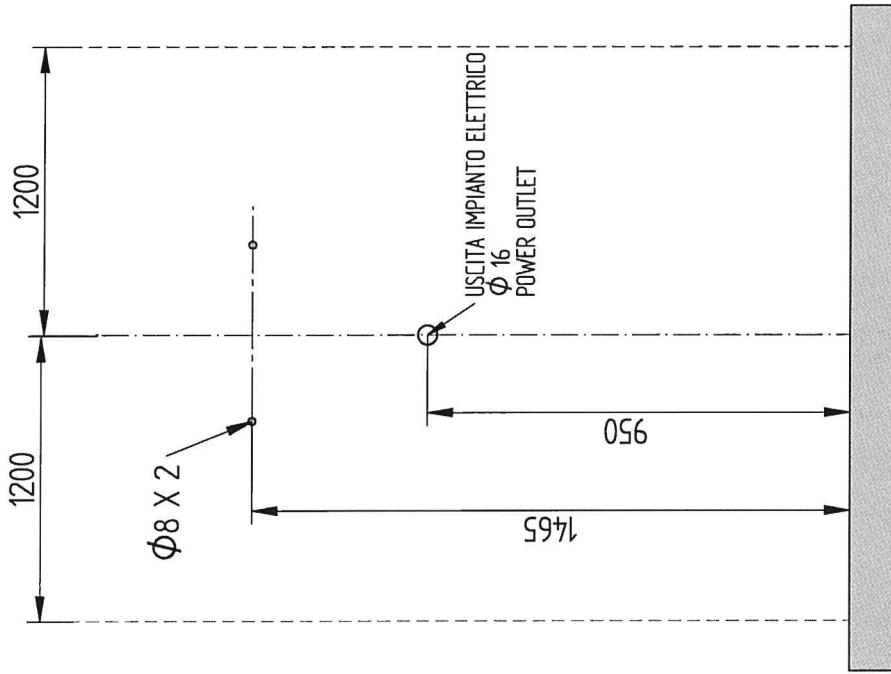
PINZE SEEGGER
PLIERS SEEGGER



PIETRANERA S.p.A.
VIA MASACCIO, 2 (Z.I. MANCASALE) - 42124 REGGIO EMILIA (ITALIA) -
TELEFONO +39 0522.516610 - FAX +39 0522.514669

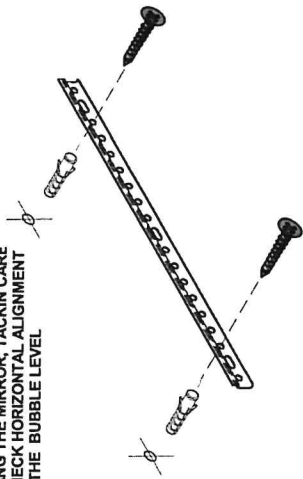
A

INTERASSE MINIMO CONSIGLIATO
MINIMUM RECOMMENDED WHEELBASE

**B**

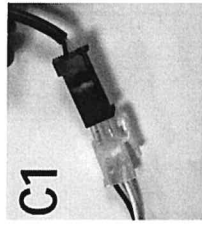
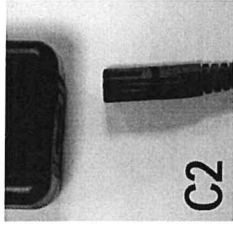
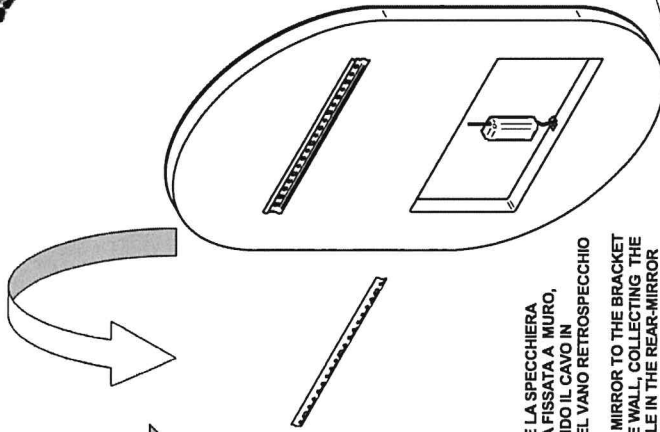
FISSARE LA STAFFA A MURO PER APPENDERE LA SPECCHIERA AVENDO CURA DI VERIFICARNE ALLINEAMENTO ORIZZONTALE CON LA LIVELLA A BOLLINA

FIX THE BRACKET TO THE WALL TO HANG THE MIRROR, TACKIN CARE TO CHECK HORIZONTAL ALIGNMENT WITH THE BUBBLE LEVEL

**C**

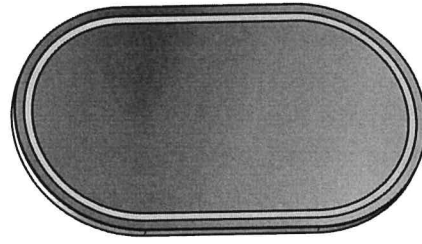
EFFETTUARE IL CABLAGGIO ELETTRICO DELL'ALIMENTATORE LED, ALLA LINEA PRINCIPALE, QUINDI EFFETTUARE CONNESSIONE -C2, E CONNESSIONE -C1

MAKE THE ELECTRICAL WIRING OF THE LED POWER SUPPLY TO THE MAIN LINE, THEN MAKE CONNECTION C1 AND C2

**C1****C2****D**

AGGANCIARE LA SPECCHIERA ALLA STAFFA FISSATA A MURO, RACCOLGENDO IL CAVO IN ECCESSO NEL VANO RETROSPECCHIO

ATTACH THE MIRROR TO THE BRACKET FIXED TO THE WALL, COLLECTING THE EXCESS CABLE IN THE REAR-MIRROR COMPARTMENT

E

LOOP
K 632