


co°quo

Avis de sécurité & instructions d'installation

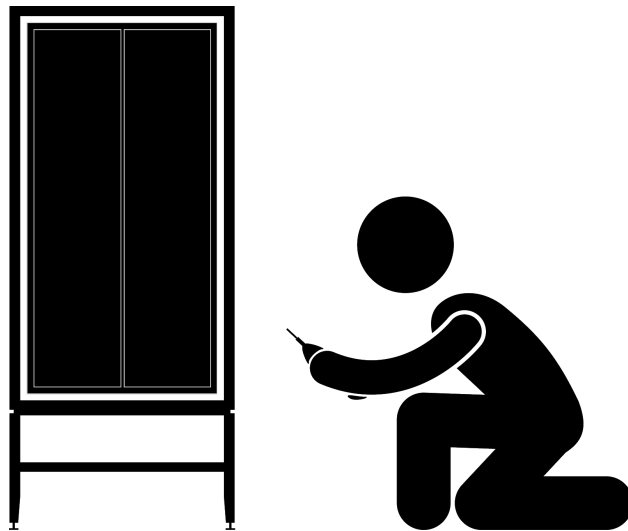

COLLECTION VOLITARE

Armoire avec portes vitrées

**VEUILLEZ LIRE ET SUIVRE L'AVIS DE SÉCURITÉ AVANT L'INSTALLATION DE
VOS MODULES**



Avis de sécurité

Votre sécurité est une priorité pour coquo. Il est important de toujours suivre les instructions d'installation et de se conformer aux avertissements de sécurité inclus dans l'emballage de votre module. Ces documents sont aussi disponibles sans frais sur coquo.ca.



AVERTISSEMENT

Les modules qui ne sont pas fixés au mur à l'aide des attaches de sûreté et des ancrages comportent des risques de basculement et/ou de chute, pouvant causer des accidents et/ou des blessures graves. Afin d'éviter le basculement d'un module, il est essentiel d'utiliser les attaches de sûreté et des ancrages pour fixer le module au mur de façon permanente. Les attaches de sûreté sont incluses dans l'emballage. Si toutefois, les attaches sont manquantes ou que vous les avez égarées, communiquez avec un spécialiste modulaire, qui se fera un plaisir de vous faire parvenir les attaches nécessaires, sans frais. Les ancrages pour les attaches de sûreté ne sont pas inclus dans l'emballage, car leur choix dépend du type de mur sur lequel les modules sont fixés. N'hésitez pas à demander conseil à votre quincaillerie pour connaître les ancrages correspondant à votre type de mur.

Les cabinets ne peuvent être utilisés en aucun cas pour grimper ou supporter un poids supérieur à la limite maximale spécifique à chaque module.



Recommandation de sécurité : Éviter que des enfants ne grimpent ou ne s'accrochent sur les tiroirs, les tablettes, les portes ou toutes autres parties du meuble.

Votre sécurité est une priorité pour coquo. Il est important de toujours suivre les instructions d'installation et de se conformer à l'avis de sécurité inclus dans l'emballage de votre module. Ces documents sont aussi disponibles sans frais sur coquo.ca.



Avis de sécurité

ARMOIRE AVEC PORTES VITRÉES : collection Volitare

Les modules doivent être fixés au mur à l'aide des attaches de sécurité. Si toutefois, les attaches sont manquantes ou que vous les avez égarées, communiquez avec un spécialiste modulaire, qui se fera un plaisir de vous faire parvenir les attaches nécessaires, sans frais.

Les modules qui ne sont pas fixés au mur à l'aide des attaches de sûreté comportent des risques de basculement et/ou de chute, pouvant causer des accidents et/ou des blessures graves.

Tablettes en bois

Chaque tablette en bois est conçue pour recevoir un poids maximal de 20 livres (9 kg). Le placage de chêne offre une surface solide et robuste, mais certains accessoires de cuisine pourraient laisser un dépôt ou égratigner la surface.

Tiroir

Le tiroir de l'armoire est conçu pour recevoir un poids maximal de 30 livres (13 kg). Le placage de chêne offre une surface solide et robuste, mais certains accessoires de cuisine pourraient laisser un dépôt ou égratigner la surface.

Portes de verre

Les portes de verre ne sont pas conçues pour recevoir de poids ou de pression. Le verre trempé offre une grande résistance aux chocs et réduit les risques de blessures grâce à sa capacité à se briser en petits morceaux non coupants en cas de bris.

Structure de cabinet

La structure en bois des modules ne peut être utilisée en aucun cas pour grimper ou supporter un poids supérieur à la limite maximale spécifique à chaque meuble.

La surface supérieure de l'armoire est conçue pour recevoir un poids maximal de 10 livres (4 kg) pour des accessoires tels que des plantes ou des livres de cuisine.

Pattes de métal

Il est essentiel d'utiliser les pattes de métal fournies dans votre emballage pour ajuster au niveau le module. Les pattes de métal ajustables offrent plus de stabilité. Elles ne peuvent être remplacées par d'autres types de pattes (par exemple, des roulettes). L'ajout de coussinets de feutre sous les pattes n'est pas recommandé et pourrait nuire à la stabilité du module. **Pour assurer la stabilité du module, vissez les 4 pattes jusqu'à ce que les filets des vis ne soient plus visibles.** Il est possible que les pattes de métal égratignent votre plancher lors d'un éventuel déplacement des modules. Avec le poids des modules, comptoirs et accessoires, les pattes peuvent aussi, avec le temps, laisser une marque au plancher.

Votre sécurité est une priorité pour coquo. Il est important de toujours suivre les instructions d'installation et de se conformer à l'avis de sécurité inclus dans l'emballage de votre module. Ces documents sont aussi disponibles sans frais sur coquo.ca.

co°quo

Instructions d'installation

Une cuisine modulaire coquo s'installe en un tour de main ! Plus besoin de se casser la tête à assembler une multitude de composantes, les modules vous sont livrés préassemblés.

Matériel nécessaire

Avant de débiter, assurez-vous d'avoir en main les outils suivants :



- Un couteau à lame rétractable
- Un niveau à bulle
- Un crayon
- Un mètre à mesurer
- Les ancrages nécessaires*
- Un tournevis cruciforme

** Les ancrages correspondant à votre type de mur. Les ancrages ne sont pas inclus dans l'emballage, car leur choix dépend du type de mur sur lequel les modules sont fixés. N'hésitez pas à demander conseil à votre quincaillerie.*

Préparation



- Préparez votre espace pour recevoir les meubles coquo et invitez un ou des amis pour vous aider !

Votre emballage contient :

1. Module (1)
2. Pattes en métal (4)
3. L'attache de sûreté **A** (anti-basculement) (1)
4. L'avis de sécurité et le feuillet d'instructions d'installation coquo (1)




Attache de sûreté A :
Anti-basculement

Votre sécurité est une priorité pour coquo. Il est important de toujours suivre les instructions d'installation et de se conformer à l'avis de sécurité inclus dans l'emballage de votre module. Ces documents sont aussi disponibles sans frais sur coquo.cc.

Assemblage

Étape 1 – Pattes et ajustements



- Positionnez l'armoire sur son dos sur une surface protégée.
- Pour assurer la stabilité du module, vissez les 4 pattes jusqu'à ce que les filets des vis ne soient plus visibles.
- Pour faciliter l'installation, ajustez les 4 pattes à 1 po de l'extrémité de la patte en bois.
- Remplacez l'armoire sur ses pattes.
- Ajustez la hauteur des pattes de métal pour niveler parfaitement le module à l'aide du niveau à bulle.

Étape 2 – Attache de sûreté A : anti-basculement pour les modules contre un mur



- Une fois l'armoire en position, tracez une ligne sur le mur vis-à-vis le pas de vis encastré situé sur la traverse arrière du meuble.
- Enlevez l'armoire de sa position.
- Retirez les accessoires et l'attache de sûreté A (anti-basculement) de l'emballage.
- Positionnez la plaque murale de l'attache de sûreté A (horizontalement ou verticalement) sur le mur vis-à-vis de la ligne tracée précédemment et, à l'aide d'un crayon, marquez l'emplacement des deux vis.
- Fixez la plaque murale sur le mur à l'aide d'un tournevis et des ancres correspondant à votre type de mur.
- Remplacez l'armoire dans sa position.
- Insérez le goujon en engageant l'œillet du câble de métal à travers l'attache fixée au mur et sécurisez à l'aide de la goupille.
- Fixez la petite plaque métallique à l'extrémité du câble sur le module à l'aide de la vis fournie dans l'emballage, dans le pas de vis encastré sur la traverse du meuble.