

予備のフィルタの購入

空気清浄機の寿命を長く保つために、Levoit True HEPA取替用純正フィルタ **のみ** を使用してください。本器の取替用フィルタを購入するには、Amazonのサイトをご利用ください。

顧客サポート

ETEKCITY株式会社
東京都千代田区鍛冶町二丁目10番10号GC
神田鍛冶町ビル3F

Eメール: support.jp@levoit.com


*顧客サポートにご連絡いただく際は、納品書または発注書ID番号をお手元にご用意ください。

True HEPA取替用フィルタ

機種: LV-PUR131-RF

Levoit True HEPA取替用フィルタをお買い求めいただき、ありがとうございます。ご質問がある場合、またはお困りの際は、support.jp@levoit.comまでご連絡ください。

注:これらのフィルタは、Levoit LV-PUR131およびLV-PUR131S空気清浄機用です。

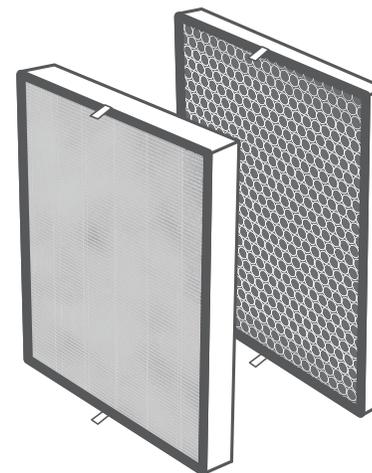

安全情報

すべての安全ガイドラインに従ってください。使用を開始する前にすべての指示をお読みください。


- お子様がビニール袋で**遊ばないように**してください。フィルタのビニールは取り外した後速やかに破棄してください。
- 損傷のあるフィルタは正しく空気をろ過できないことがあります。フィルタが損傷している場合は、顧客サポートに連絡してください。

注:

- フィルタは2年毎に交換してください。
- 水などの液体でフィルタを**洗浄しないで**ください。


フィルタの交換

1.

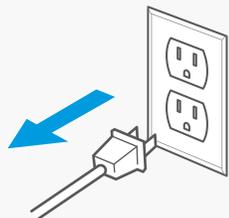


本器の電源コードを外し、フィルタカバーを取り外します。

2.

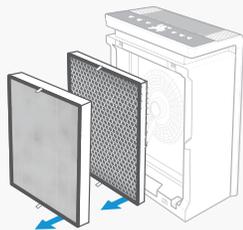


古いフィルタを取り外します。

3.

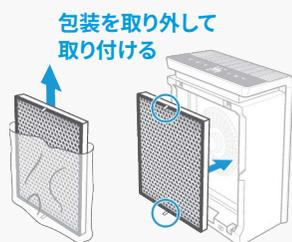


活性炭フィルタの包装を外し、プルタブを外側にした状態で本器にセットします。

4.

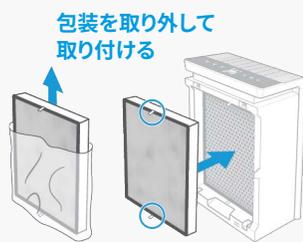

プレフィルタ/True HEPAコンビネーションフィルタの包装を外し、プルタブを外側にした状態で本器にセットします。

5.

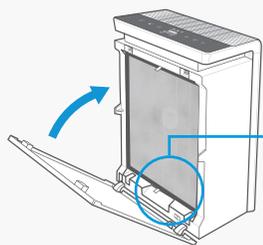


フィルタカバーを戻します。



注: フィルタカバーがきちんと閉まっているか、カバー下部の安全タブが安全スイッチと接触しているか(接触していないと本器の電源がオンになりません)を確認してください。

フィルタチェック表示をリセットする

1.

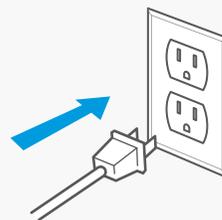

本器の電源コードをコンセントに接続し、電源をオンにします。

2.

通気孔の
黒いボタン



ボタン型通気孔は本器側面にあります。

3.

黒いボタンを押す



クリップ、小型のマイナスドライバーなどの小さな物を使用してリセットボタンを押してください。

4.



リセットに成功すると、フィルタチェック表示が消灯します。