

retrospec

Roo Rev

Passenger Seat Pad



OWNER'S MANUAL

Oh, hey!

Welcome to the **retrospec** family! We're so happy to have you along for the ride. Your new e-bike accessory comes with everything you need to hit the ground rolling.

The **Roo Rev Passenger Seat Pad** adds a comfortable, secure seating surface for a rear passenger riding on your Roo Rev short-tail electric cargo bike. It mounts directly to the rear rack using four molded-in bolts, washers, and lock nuts.

⚠ **Important:** The Passenger Seat Pad is **not** a child safety seat. Always follow local regulations for carrying passengers, and ensure the passenger wears a helmet at all times.

What's in the Box?

If you're missing any of these items, please let us know as soon as possible!

- ✓ 1 Roo Passenger Seat Pad with **4 molded-in mounting bolts**
- ✓ 4 Washers
- ✓ 4 Lock Nuts

Tools Required

10 mm wrench or adjustable wrench

Specifications & Safety

- Max passenger weight: As per Roo Rev's maximum rear rack/platform load rating (59 lbs total combined load)
- Always use with wheel guards and passenger running boards
- Not for use without an appropriate passenger safety accessory
- Inspect before each ride — do not use if damaged or loose

⚠ **Safety First:**

Before beginning installation, turn off your bike and remove the battery. This prevents accidental activation of the motor or electrical components while working on the bike.

Installation Instructions

1. Prepare the Bike

- Park on a stable, level surface.
- Remove any accessories from the rear rack that would interfere with the seat pad.
- Ensure the rack is clean and free of debris.

2. Position the Pad

- Place the Roo Passenger Seat Pad on top of the rear rack so the 4 molded-in bolts drop through the matching rack holes.

3. Install Washer and Nut on First Bolt

- From underneath the rack, place a washer onto one exposed bolt, then thread on a lock nut. Hand-tighten
- Installing one washer/nut at a time helps prevent washers from slipping off while you work.

4. Repeat for the Remaining Bolts

- Move to the next bolt and repeat the washer-then-nut process until all four bolts have washers and nuts in place.

5. Final Tightening

- Using a 10 mm wrench, tighten each nut evenly until snug.
- **Do not overtighten** — excessive torque can damage the rack tubing or strip threads.

6. Safety Check

- Firmly shake the pad to ensure it's secure.
- Verify clearance between the passenger and all moving bike parts.

Maintenance & Care

- Inspect weekly for loose hardware or damage.
- Tighten hardware as needed.
- Clean with mild soap and water; avoid harsh chemicals.
- Store indoors when not in use to extend product life.

Passenger Riding Tips

- Always pair the seat pad with **wheel guards** and a **passenger running board**.
- Accelerate and brake gradually with a passenger onboard.
- Avoid sharp turns at speed.
- Communicate with the passenger before starting, stopping, or turning.
- Require helmet use for all passengers.

Warranty

All **retrospec** products are backed by a limited warranty. Scan the QR code below or visit retrospec.com/pages/warranty-policy for full details.



Oh, hé! Bienvenue dans la famille rétrospecte! Étaient si heureux de vous avoir pour le trajet. Votre nouvel accessoire Ebike est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour frapper le sol.

Le coussin de siège passager Roo Rev ajoute une surface d'assise confortable et sécurisée pour un passager arrière montant sur votre vélo cargo électrique Roo Rev shorttail. Il se monte directement sur le porte-bagages arrière à l'aide de quatre boulons, rondelles et contre-écrous moulés.

Important : le coussin de siège passager n'est pas un siège de sécurité pour enfants. Suivez toujours les réglementations locales relatives au transport de passagers et assurez-vous que le passager porte un casque à tout moment.

Qu'y a-t-il dans la boîte

Si vous manquez l'un de ces articles, veuillez nous le faire savoir dès que possible!

1 coussinet de siège de passager ROO avec 4 boulons de montage moulés 4 rondelles 4 écrous de verrouillage

Outils requis

10 mm tournevis ou tournevis à bride réglable

Spécifications et sécurité

- **Poids maximal du passager : Selon la charge maximale de la benne arrière ou de la plate-forme de Roo Rev (59 lbs de charge combinée totale)**
- **Toujours utiliser avec des gardes de roues et des planches de marche pour passagers**
- **Ne pas utiliser sans accessoires de sécurité pour passagers appropriés**
- **Inspecter avant chaque voyage — ne pas utiliser si endommagé ou défectueux**

⚠ **Sécurité en premier : Avant de commencer l'installation, éteignez votre vélo et retirez la batterie. Cela prévient l'activation accidentelle du moteur ou des composants électriques pendant que vous travaillez sur le vélo.**

Instructions d'installation

1. Préparer le vélo

- **Stationnez sur une surface stable et plane.**
- **Retirer tous les accessoires du porte-bagages arrière qui pourraient interférer avec le coussin de siège.**
- **Assurez-vous que le rangement est propre et exempt de débris.**

2. Positionner le Pad

- **Placer le Pad Passenger Roo sur le dessus du rangement arrière de sorte que les 4 boulons moulés tombent à travers les trous de rangement correspondants.**

3. Installer le Joint et la Vis sur le Premier Boulon

- **Depuis sous le rangement, placez un joint sur l'un des boulons exposés, puis vissez une écrou de verrouillage. Vissez à la main**
- **Installer un joint/écrou à la fois aide à empêcher les joints de glisser pendant que vous travaillez.**

4. Répéter pour les Autres Boulons

- **Passer au prochain boulon et répéter le processus joint-then-écrou jusqu'à ce que tous les quatre boulons aient des joints et des écrous en place.**

5. Tensionnement Final

- **Utiliser une clé de 10 mm pour serrer chaque écrou uniformément jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté.**
- **Ne pas serrer trop fort — un couple excessif peut endommager le tube de la console ou les filets.**

6. Vérification de sécurité

- **Agitez fermement le tapis pour vous assurer qu'il est bien fixé.**
- **Vérifiez l'espace entre le passager et toutes les parties mobiles de la bicyclette.**

Entretien et soins

- **Inspectez hebdomadairement les vis ou les pièces détachées lâches ou endommagées.**
- **Sser les vis au besoin.**
- **Nettoyez avec un savon doux et de l'eau; évitez les produits chimiques agressifs.**
- **Conservez à l'intérieur lorsque vous ne l'utilisez pas pour prolonger la durée de vie du produit.**

Conseils pour le passager

- **Jamais associez le coussin du siège avec les protections de roues et le plancher de passager.**
- **Accélérez et freinez progressivement lorsque vous avez un passager à bord.**
- **Évitez les virages brusques à grande vitesse.**
- **Communiquez avec le passager avant de commencer, d'arrêter ou de tourner.**
- **Exigez l'utilisation d'un casque pour tous les passagers.**

Garantie


Tous les produits Retrospec bénéficient d'une garantie limitée. Scannez le code QR ci-dessous ou visitez retrospec.com/pages/warranty-policy pour plus de détails.



retrospec

Contact Us

Need some help with your new gear? Just want to say “hey” and talk to someone on our team? We’re here for that too.

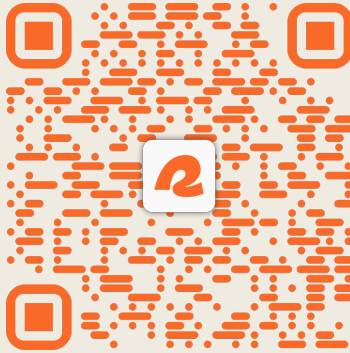

Give us a follow, while you're at it:

@retrospec

#retrospec

#readytooutdoor